

ComColor Series

# Guía del administrador

Esta guía describe las instrucciones de configuración del administrador para ComColor.



**Modelos de impresora  
aplicables**

9050/9050R  
7050/7050R/7010/7010R  
3050/3050R/3010/3010R  
1C+



## PRECAUCIÓN

Después de leer esta guía, guárdela a mano para futuras consultas.

Las “Precauciones de seguridad” se recogen en la Información de seguridad suplementaria. Asegúrese de leerlas antes de utilizar la máquina.

# Sobre esta guía del administrador

## Introducción

Gracias por utilizar un producto de la serie ComColor.

Esta guía describe los ajustes del administrador.

Puede configurar los ajustes de usuario y de registro en la agenda, los ajustes que permiten y limitan operaciones y los ajustes relativos al entorno operativo, en función de los propósitos y las condiciones de uso.

Configure un entorno fácil de utilizar para un mejor manejo de la máquina.

- Algunos de los ajustes del administrador pueden condicionar mucho el funcionamiento de la máquina. Asegúrese de asignar un único administrador, y que sea esta persona la que gestione y lleve a cabo estas operaciones. Asimismo, salvaguarde las contraseñas del administrador.
- Los elementos que pueden configurarse varían en función del equipamiento opcional conectado y de su ajuste.

## Con la máquina se suministran las siguientes cuatro guías.

### ● Guía Básica

Esta guía describe las funciones básicas de impresora, copia y escáner y cómo reemplazar los consumibles. Por favor, comience leyendo esta guía.

### ● Guía del administrador (esta guía)

Esta guía describe los ajustes de la máquina que debe realizar el administrador.

### ● Guía de resolución de problemas

Esta guía describe las acciones que deben realizarse cuando se produce un atasco de papel o cualquier otro problema.

### ● Información de seguridad

Esta guía describe las precauciones de seguridad y las especificaciones.

## Sobre esta guía

- (1) Esta guía no puede reproducirse total ni parcialmente sin el permiso de RISO KAGAKU CORPORATION.
- (2) El contenido de esta guía puede sufrir modificaciones sin notificación previa con el fin de reflejar mejoras del producto.
- (3) RISO no será responsable de ninguna consecuencia de uso de esta guía o de la máquina.

## Información de marcas comerciales

Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los EE.UU. y/o demás países.

ColorSet es una marca registrada de Monotype Imaging Inc., se encuentra registrada en la oficina de patentes y marcas comerciales de los EE.UU. y se puede registrar en otras jurisdicciones.

Intel y Celeron son marcas comerciales de Intel Corporation en los Estados Unidos y demás países.

FeliCa es una marca registrada de Sony Corporation.

Mifare es una marca registrada de Royal Philips Electronics.

ComColor y FORCEJET son marcas registradas de RISO KAGAKU CORPORATION.

 es una marca registrada de RISO KAGAKU CORPORATION en Japón y demás países.

Todos los demás nombres de productos y de empresas incluidos en esta guía son marcas comerciales o registradas de sus respectivas empresas.

## Símbolos, anotaciones y capturas de pantalla utilizados en esta guía

### ■ Símbolos utilizados en esta guía



Indica precauciones que deben atenderse para utilizar esta máquina de manera segura.



Indica puntos importantes que deben atenderse o que están prohibidos.



Indica alguna información útil o complementaria.

### ■ Nombres de teclas y botones

Los nombres de las teclas fijas del panel de operaciones y de los botones de la pantalla de panel táctil o de la ventana del PC se indican entre corchetes [ ].

Panel de operaciones




Ejemplo: Pulse la tecla [STOP].

Pantalla de panel táctil



Ejemplo: Pulse [Esc. ADF y pausa].

Ventana del PC

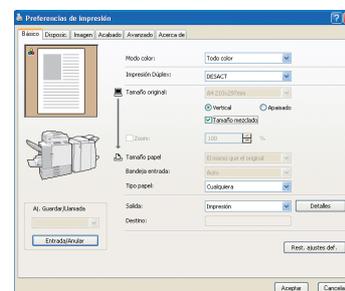

Ejemplo: Seleccione la casilla de verificación [Tamaño mezclado].

### ■ Nombres de equipo opcional

A continuación, se indican los nombres del equipo opcional que se utilizan en esta guía. Se utiliza un nombre individual para cada elemento del equipo cuando se describen sus características únicas.

Nombre utilizado en esta guía	Equipo opcional
Bandeja de apilamiento	Bandeja de apilamiento amplia Bandeja de apilamiento de control automático RISO

### ■ Ilustraciones utilizadas en esta guía

Las capturas de pantalla que contiene esta guía pueden diferir de las pantallas reales según el entorno operativo, incluyendo el equipo opcional conectado.



Ya que ComColor 1C+ utiliza tinta negra y tinta magenta (rojo), las siguientes pantallas de visualización podrían variar.

- Modos de color en la pantalla de la unidad de la impresora y en la pantalla de modo copia
- Indicadores de tinta restante para cada modo pantalla
- La pantalla general
- La pantalla de visualización de contador

Del mismo modo, la pantalla de la Consola RISO parecerá diferente.

# Contenido

---


<b>Sobre esta guía del administrador .....</b>	<b>1</b>
Símbolos, anotaciones y capturas de pantalla utilizados en esta guía .....	2
<b>Sobre el administrador .....</b>	<b>5</b>
Procedimiento de configuración de un administrador .....	5
Autoridad de administrador .....	5
Ajustes del administrador .....	5
Funciones exclusivas del administrador .....	6
Ajuste de la contraseña del administrador .....	7
<b>Configuración de los ajustes del administrador .....</b>	<b>8</b>
Ajustes con el panel de operaciones .....	8
Ajustes con la RISO Console .....	9
<b>Ajustes del administrador .....</b>	<b>10</b>
Lista de ajustes del administrador .....	10
Control de usuario .....	10
Sistema .....	12
Impresora .....	14
Escáner .....	15
Registrar usuarios .....	17
Ajuste de acceso .....	17
Ajustes con el panel de operaciones .....	18
Ajustes con la RISO Console .....	18
Ajuste grupo .....	18
Ajuste con el panel de operación .....	18
Ajustar con la RISO Console .....	19
Entrada índice .....	19
Ajuste con el panel de operación .....	19
Ajustar con la RISO Console .....	20
Ajuste de usuario .....	20
Ajustes con el panel de operaciones .....	21
Ajustes con la RISO Console .....	22
Añadir un gran número de usuarios (Ajuste de usuario) .....	23
No ajuste tinta RISO (solamente en el panel de operaciones) .....	25
Ajustes de red .....	26
Ajuste los detalles de red con el panel de operación .....	26
Limites de dirección IP .....	26
Ajuste con el panel de operación .....	26

Directorio del escáner de datos .....	27
Ajuste con el panel de operación .....	27
Modificación de los ajustes predeterminados en los modos copia y escáner .....	28
<b>Instalación y desinstalación del controlador de la impresora .....</b>	<b>29</b>
Contenidos del CD-ROM .....	29
Instaladores .....	29
Utilización del Setup Maker para crear un instalador rápido .....	29
Instalación del controlador de la impresora .....	30
Instalación del controlador de la impresora con el instalador estándar. ....	30
Instalación del controlador de la impresora con el instalador rápido. ....	30
Desinstalación del controlador de la impresora .....	30
Para Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 .....	30
Para otros sistemas operativos .....	30

# Sobre el administrador

## Procedimiento de configuración de un administrador

El proceso de configuración es el siguiente.

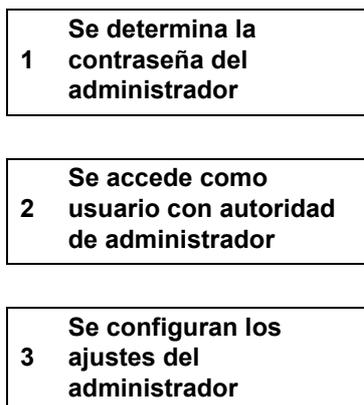

- Para utilizar esta máquina como impresora de red, configure en primer lugar una dirección IP en “Ajuste de red”.
- Para configurar como predeterminados los modos de copia o escáner, acceda como usuario con autoridad de administrador, y vaya al modo pantalla. (Véase pág. 28)

## Autoridad de administrador

El administrador cuenta con las dos potestades siguientes.

- El cambio de la configuración predeterminada y el ajuste del entorno operativo.
- El acceso a determinadas funciones que solo podrán utilizarse cuando el administrador maneje la máquina.

### ■ Ajustes del administrador

El administrador puede configurar los ajustes que se describen en “Ajustes del administrador” (Véase pág. 10).

Para obtener información sobre cómo configurar los ajustes, consulte “Configuración de los ajustes del administrador” (pág. 8).

## ■ Funciones exclusivas del administrador

Hay determinadas funciones que solo podrán utilizarse cuando el administrador maneje la máquina. Estas funciones pueden controlarse si se accede como administrador de la siguiente manera.

- 1 **Acceda como usuario con autoridad de administrador.**
- 2 **Pulsando [Modo Admin] en el modo pantalla.**
- 3 **Pulsando un botón de modo.**

Solo el administrador podrá utilizar las siguientes funciones en cada modo.


Función	Operación que solo el administrador puede llevar a cabo
<b>Modo pantalla</b>	
Estado	<b>Pantalla [Sistema]</b> Escribir en el campo [Comentario]
<b>Modo Impresora</b>	
Lista de trabajo	<b>Trabajos de la pantalla [Activo], de la pantalla [En espera], y de la pantalla [Terminado]</b> Confirmar, anular e imprimir trabajos de todos los usuarios
	<b>Trabajos de la pantalla [Carpeta]</b> Confirmar, anular e imprimir trabajos de las carpetas personales de todos los usuarios
	<b>Trabajos con código PIN</b> Anular los trabajos sin tener que introducir un código PIN
<b>Modo Copia</b>	
Entrada Acc. Directo	Cambia la entrada cuando no es necesario registrarse para acceder a cada modo.
Entrada Selecciones	
<b>Modo Copia y Modo Escáner</b>	
Ajuste control	<p><b>En el momento de registrarse, no es necesario acceder a cada modo.</b> Cambia los ajustes predeterminados de los modos de copia y escáner. (pulsando [Guard aj. def.] o [Inicializar])</p> <p><b>En el momento de registrarse, es necesario acceder a cada modo.</b> Cambia los ajustes predeterminados de los modos de copia y escáner, si los usuarios no han guardado sus propios ajustes predeterminados, o si han guardado sus propios ajustes predeterminados y han pulsado después [Inicializar]. Para obtener información sobre cómo configurar los ajustes predeterminados, véase “Modificación de los ajustes predeterminados en los modos copia y escáner” (pág. 28).</p>
Aj. Guardar/Llamada	Entrada de ajustes compartida por todos los usuarios cuando no es necesario registrarse para acceder a cada modo.
	Elimina y vuelve a nombrar la entrada de Ajustes compartida (marca compartida  en el botón)

## Ajuste de la contraseña del administrador

Ajuste la contraseña del administrador cuando utilice la máquina por primera vez. Para configurar la contraseña, siga este procedimiento.


**1 Pulse [Acceso] en la pantalla de modo para visualizar la pantalla [Acceso].**

**2 Pulse [Admin].**

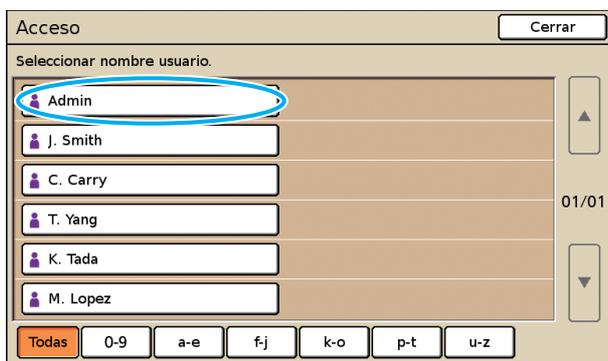

Aparecerá la pantalla en la que introducir la antigua contraseña.

**3 Pulse [OK] sin introducir nada.**

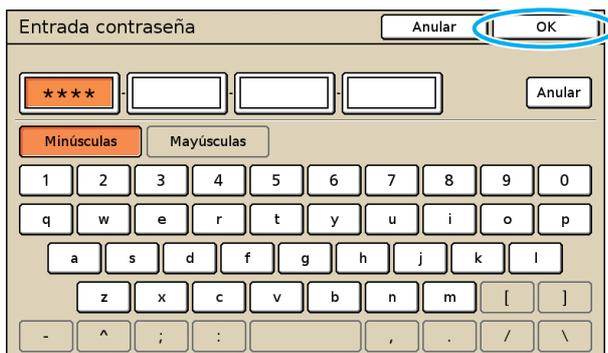

Aparecerá la pantalla en la que introducir la contraseña nueva.

**4 Introduzca la nueva contraseña.**

La contraseña debe tener entre 0 y 16 caracteres alfanuméricos.

**5 Pulse [OK].**

Para cambiar el nombre de usuario, véase pág. 20.

# Configuración de los ajustes del administrador

Hay dos maneras de configurar los ajustes del administrador.

- Llevar a cabo los ajustes con el panel de operaciones de la máquina
- Llevar a cabo los ajustes con la RISO Console de su PC



Para configurar los ajustes del administrador, el usuario debe acceder con autoridad de administrador.

## Ajustes con el panel de operaciones

### 1 Acceda como usuario con autoridad de administrador.

Regístrese en la pantalla de modo.

### 2 Pulse [Modo Admin].



El icono de la corona  aparece a la izquierda del nombre de usuario en la barra de estado.

### 3 Pulse [Ajustes].



### 4 Configure los ajustes.



Tras configurar los ajustes, pulse la tecla MODO para salir de los ajustes del administrador.



Si pulsa un botón de la parte inferior de la pantalla, aparecerán sus ajustes correspondientes.

Las tablas de la pág. 10 y siguientes, están categorizadas por los nombres de los botones.

## Ajustes con la RISO Console


### 1 Inicie la RISO Console.

Abra su navegador web, introduzca la dirección IP de la máquina en la barra de dirección, y pulse la tecla [Enter].


### 2 Acceda como usuario con autoridad de administrador.

Haga clic en [Acceso], e introduzca el nombre de usuario y la contraseña.


### 3 Haga clic en [Modo Admin].

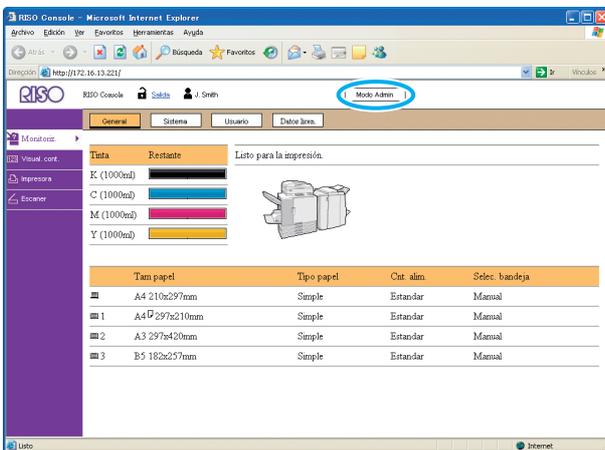

### 4 Haga clic en [Admin.].

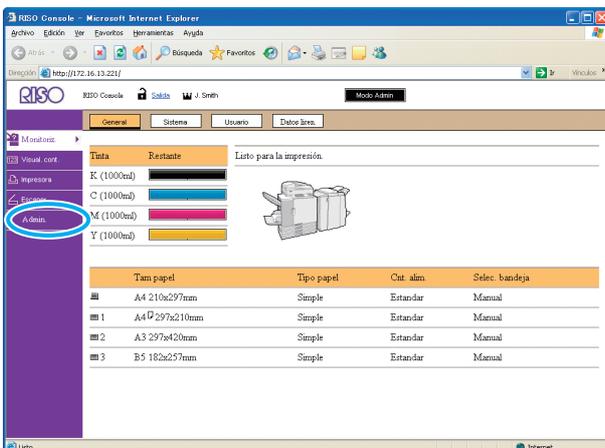

## 5 Configure los ajustes.

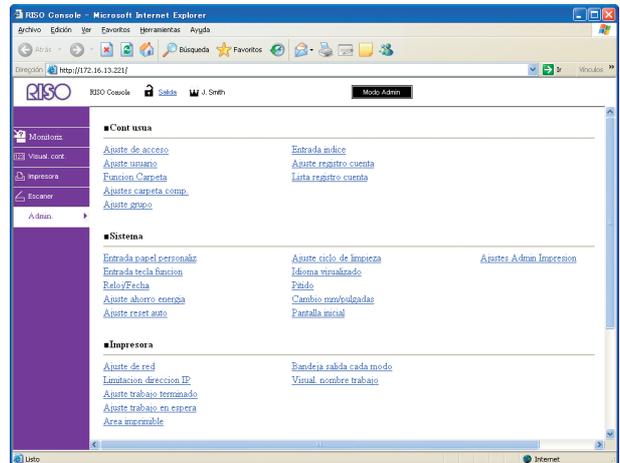

Después de configurar los ajustes, haga clic en [Salida] o cierre la pantalla para salir de los ajustes del administrador.

# Ajustes del administrador

Los ajustes del administrador son los siguientes.



Si el equipamiento opcional necesario para realizar un ajuste no está conectado, no aparecerá tal ajuste.

## Lista de ajustes del administrador



- Los valores del ajuste de fábrica están subrayados.
-  indica los ajustes que necesitan ser configurados cuando se conecta un lector de tarjetas IC (opcional).

### Control de usuario

Ajuste/Descripción	Valor establecido/Detalles
<p><b>Ajuste de acceso</b> </p> <p>Determina si es necesario o no registrarse para acceder a un modo. Utilice esta función para limitar los usuarios que pueden utilizar la máquina.</p>	Véase pág. 17
<p><b>Ajuste de usuario</b> </p> <p>Utilice esta función para registrar a los usuarios que pueden utilizar la máquina. Esta configuración puede limitar los modos utilizables, el modo de color o el número de copias de cada usuario.</p> <p> Cuando el [Ajuste de acceso] está configurado como [No necesario], los usuarios no tienen que estar registrados.</p>	Véase pág. 20
<p><b>Anular recuento usuario (cuando utilice un lector de tarjetas IC)</b> </p> <p>Utilice esta función para anular el recuento de utilización para todos los usuarios cuando el recuento de copia e impresión está restringido con [Ajustes de usuario].</p>	Siga el procedimiento que indican los mensajes.
<p><b>Función Carpeta</b></p> <p>Habilita o inhabilita la función de guardar trabajos en una carpeta. Cuando esta función está configurada como [DESACT], no aparece [Guardar en carpeta] en la pantalla [Carpeta] del modo impresora, ni en la pantalla [Funciones] del modo copia.</p>	DESACT, <u>ACTIVADO</u>
<p><b>Ajustes de carpeta compartida</b></p> <p>Determina la carpeta compartida en la que guardar trabajos. Puede configurar hasta 30 carpetas. Cuando el [Ajuste de acceso] esté configurado como [Necesario], podrá restringir los usuarios para cada carpeta por grupo. Utilice [Grupo selec.] para seleccionar hasta tres grupos.</p> <p> Cuando la [Función carpeta] está configurada como [DESACT], esta función aparece en gris.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de la carpeta</li> <li>• Usuarios que pueden usar esta carp. <u>Todos usuarios</u>, Grupo seleccionado</li> </ul>

Ajuste/Descripción	Valor establecido/Detalles
<p><b>Ajustes de grupo</b></p> <p>Determina qué grupos se utilizarán en función de los atributos de los usuarios. Puede configurar hasta 60 grupos. Los grupos se utilizan con los ajustes siguientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selección de [Grupo] por [Ajuste de usuario]</li> <li>• [Grupo selec.] por [Ajustes carpeta comp.]</li> <li>• Registro cuenta</li> </ul> <p> Cuando el [Ajuste de acceso] está configurado como [No necesario], no son necesarios ajustes de grupo.</p>	Véase pág. 18
<p><b>Entrada índice</b></p> <p>Determina el nombre del botón de índice mostrado por [Lista usuarios] y [Destino correo] en la pantalla de [Acceso]. Puede asignar el texto deseado a seis botones.</p>	Véase pág. 19
<p><b>Ajuste registro cuenta</b></p> <p>Determina la eliminación automática del registro de cuenta en un periodo fijado. Los elimina automáticamente tras un periodo de guardado determinado.</p> <p> El registro de cuenta es el historial de trabajos ejecutados por la máquina. Almacena el estado de finalización del trabajo de impresión, copia o escaneado, el nombre del propietario, la duración del procesamiento, las páginas, las copias y el inicio del trabajo (fecha y hora).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Guardar en el archivo del historial</b> Guarda el registro de cuenta en un intervalo fijado. El archivo del historial se guarda en la máquina en el periodo que aquí se determine. El archivo almacenado del historial puede recuperarse en [Historial reg. cuenta] o en [Lista registro cuenta].</li> <li>• <b>Adquisición registro de cuenta por FTP</b> Seleccione esta opción para recibir el registro de cuenta por FTP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Elim. manual</u>, Elim. auto</li> <li>• en hora(s), en día(s) (Seleccione una opción) 1 - 99 (Ajuste de fábrica: en 7 día(s))</li> <li>• Guardar en el archivo del historial <u>DEFACT</u>, Diariamente, Mensualmente</li> <li>• Adquisición registro de cuenta por FTP <u>No admitido</u>, Admitido</li> <li>• Contraseña FTP</li> </ul>
<p><b>Historial reg. cuenta (solamente en el panel de operaciones)</b></p> <p>Utilice esta opción para eliminar los archivos del historial del registro de cuentas o para guardarlos en una unidad flash USB. [Guardar en el archivo del historial] debe estar configurado de antemano en [Diariamente] o [Mensualmente] en [Ajuste registro cuenta].</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para eliminar un archivo: Seleccione de la lista el archivo que desea eliminar y pulse [Eliminar].</li> <li>• Para guardar un archivo en una unidad flash USB: Conecte a la máquina la unidad flash USB, seleccione de la lista el archivo que desea guardar y pulse [Guardar en U flash USB].</li> </ul>
<p><b>Lista registro cuenta (solamente en la RISO Console)</b></p> <p>Utilice esta opción para anular o descargar la lista de trabajos actual de la lista de registro de cuenta (antes del periodo de guardado) o el archivo del historial a un ordenador. [Guardar en el archivo del historial] debe estar configurado de antemano en [Diariamente] o [Mensualmente] en [Ajuste registro cuenta].</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para eliminar un archivo: Seleccione el archivo que desea borrar de la lista en la pantalla [Actual] y haga clic en [Eliminar].</li> <li>• Para descargarlo a un ordenador: Seleccione el archivo de la lista en la pantalla [Historial] y haga clic en [Descargar].</li> </ul>
<p><b>Lista recuento usuario (cuando utilice un lector de tarjetas IC) </b></p> <p>Utilice esta opción para guardar o imprimir la lista resumen de la cantidad limitada y la cuenta de cada usuario, cuando la cuenta de copia e impresión se ha restringido en [Ajuste usuario].</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si utiliza el panel de operaciones: Imprimir, Guardar en U flash USB</li> <li>• Si utiliza la RISO Console: Imprimir y escribir a archivo CSV (determinar lugar de destino)</li> </ul>

## Sistema

Ajuste/Descripción	Valor establecido/Detalles
<p><b>Entrada papel personaliz</b></p> <p>Utilice esta opción para registrar hasta cinco tamaños de papel irregulares. Los tamaños de papel registrados aparecen como opción en [Bandeja aliment].</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tamaño del papel 90 mm × 148 mm - 340 mm × 550 mm (3 9/16" × 5 13/16" por 13 3/8" × 21 5/8")</li> <li>Nombre del papel</li> </ul>
<p><b>Entrada tecla función</b></p> <p>Utilice esta función para asignar los modos y funciones utilizados más frecuentemente a las teclas de función del panel de operaciones. Seleccione tres funciones de la columna derecha y asígneles a las teclas de función F1, F2 y F3.</p>	<p>Acceso/Salida, Estado, Modo Impresora, Modo Copia, Modo Escáner, Desb. puertas del.</p>
<p><b>Reloj/Fecha</b></p> <p>Indica la fecha y la hora.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Año/mes/día</li> <li>Hora : Minutos</li> <li>Estilo <u>yyyy/mm/dd</u>, mm/dd/yyyy, dd/mm/yyyy</li> </ul>
<p><b>Ajuste ahorro energía</b></p> <p>Lleva a la máquina al modo de ahorro de energía cuando no se ha utilizado durante un periodo establecido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Luz de fondo desactivada</b> Estado en el que el panel táctil está desactivado y la tecla [Wake up] se ilumina. Cargue un original en el escáner o pulse la tecla [Wake up] para restaurar.</li> <li><b>Reposo</b> Estado en el que el panel táctil está desactivado y la tecla [Wake up] se ilumina. Pulse la tecla [Wake up] para restaurar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luz de fondo desactivada <u>DESACT/ACTIVADO</u>, tiempo de activación: 1 - 60 min. (Ajuste de fábrica: 10 min)</li> <li>Reposo <u>DESACT/ACTIVADO</u>, tiempo de activación: 1 - 60 min. (Ajuste de fábrica: 55 min)</li> </ul>
<p><b>Ajuste reset auto</b></p> <p>Hace que la máquina vuelva a su configuración predeterminada cuando no se utiliza durante un periodo determinado de tiempo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>DESACT/ ACTIVADO</u></li> <li>Tiempo de activación: 1 - 60 min. (Ajuste de fábrica: 3 min)</li> </ul>
<p><b>Ajuste ciclo de limpieza</b></p> <p>Limpia automáticamente los cabezales de tinta tras un número de páginas impresas.</p>	<p>500 - 3000 páginas (Ajuste de fábrica: 1000)</p>
<p><b>Idioma visualizado</b></p> <p>Indica el idioma del panel táctil. Una vez que se determina un idioma, todas las pantallas cambian al idioma seleccionado.</p>	<p>Para saber los idiomas que aparecen, consulte el panel de operaciones de la máquina.</p>
<p><b>Pitido</b></p> <p>Indica si está o no activado el pitido cuando se tocan teclas y botones, y cuando se produce un error.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>DESACT</u> El pitido está anulado.</li> <li><u>Limitado</u> El pitido solamente funciona cuando hay un error.</li> <li><u>ACTIVADO</u> Funcionan tanto el sonido de confirmación como de error.</li> </ul>	<p><u>DESACT</u>, <u>Limitado</u>, <u>ACTIVADO</u></p>
<p><b>Cambio mm/pulgadas</b></p> <p>Determina la unidad de medida del panel táctil para la longitud y el tamaño del papel.</p>	<p><u>mm</u>, pulgadas</p>
<p><b>Pantalla inicial</b></p> <p>Determina qué pantalla aparece cuando se enciende la alimentación o después de que se active el reset automático.</p> <p> Cuando el [Ajuste de acceso] está ajustado en [Necesario] para acceder a cualquier modo, la pantalla inicial está ajustada en el modo pantalla.</p>	<p><u>Modo pantalla</u>, Modo Impresora, Modo Copia, Modo Escáner</p>

Ajuste/Descripción	Valor establecido/Detalles
<p><b>Ajustes Admin Impresión</b></p> <p>Imprime una lista de los valores establecidos para los ajustes del administrador.</p> <p> Carga papel de tamaño A4 en la bandeja estándar.</p>	<p>Siga el procedimiento que indican los mensajes.</p>
<p><b>Inicializar (solamente en el panel de operaciones)</b></p> <p>Borra los ajustes del administrador, elimina la información de usuario, y establece todos los ajustes predeterminados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimina toda la información de usuario: Elimina toda la información de usuario registrada con ajustes de usuario y todas las carpetas personales</li> <li>• Anular ajustes Admin: Devuelve a la configuración de fábrica todos los ajustes del administrador, a excepción de la información de usuario.</li> </ul> <p> Cuando se inicializa la máquina, la información (datos) no puede recuperarse, por lo que ha de estar seguro antes de ejecutar el proceso de inicialización.</p>	<p>Eliminar toda la información, Volver a los ajustes de fábrica</p>
<p><b>No ajuste tinta RISO (solamente en el panel de operaciones)</b></p> <p>Determina si se admite o no la utilización de los colores cuando no se utiliza tinta RISO.</p>	<p>Véase pág. 25</p>
<p><b>Gestión de existencias (solamente en el panel de operaciones)</b></p> <p>Introduzca el número de cartuchos de tinta adquiridos para ver las existencias actuales. Cuando las existencias han alcanzado el número de cartuchos introducidos en [Límite], aparece un mensaje de confirmación.</p> <p> Esta función puede no aparecer. Para utilizar esta función, póngase en contacto con su proveedor (o con un representante autorizado del servicio técnico).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantidad compra 0-99</li> <li>• Límite 0-99</li> </ul>

## Impresora

Ajuste/Descripción	Valor establecido/Detalles
<p><b>Ajuste de red</b></p> <p>Lleve a cabo este ajuste para conectar la máquina a una red.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre impresora</li> <li>• Nombre dominio (solamente en la RISO Console)</li> <li>• Comentario (solamente en la RISO Console)</li> <li>• Servidor DHCP Ningún uso, Uso</li> <li>• Dirección IP</li> <li>• Máscara de subred</li> <li>• Dirección Gateway</li> <li>• DNS*</li> <li>• Servidor proxy* Ningún uso, Uso</li> <li>• Dirección*</li> <li>• Puerto*</li> <li>• Conexión RISO Console*</li> <li>• Vel. enlace/Modo Dúplex (solamente en la RISO Console)</li> </ul> <p>* Para configurar este ajuste con el panel de operaciones, utilice [Cambiar]. Véase pág. 26</p>
<p><b>Limitación dirección IP</b></p> <p>Utilice esta función para limitar los ordenadores que pueden utilizar la máquina. Introduzca las direcciones IP y las máscaras de subred de los ordenadores a los que se permite acceder a la máquina.</p>	Véase pág. 26
<p><b>Ajuste trabajo terminado</b></p> <p>Determina si se guarda o no el trabajo terminado en la pantalla [Terminado] del modo impresora. Cuando guarde el primer trabajo terminado, establecerá el periodo de guardado, y si se admite o no una reimpresión. Si la reimpresión está configurada como [Prohibido], la opción [Imprimir] no aparece en la pantalla [Terminado].</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>DESACT.</u>, Guardar</li> <li>• en hora(s), día(s), Trabajos guardados (seleccione una opción) 1 - 99 (Ajuste de fábrica: en 1 día(s))</li> <li>• Posibilidad de reimpresión <u>Prohibido</u>, Admitido</li> </ul>
<p><b>Ajuste trabajo en espera</b></p> <p>Determina si se eliminarán o no automáticamente los trabajos en espera de la pantalla [En espera] en el modo impresión en un periodo determinado. Elimina automáticamente la lista tras un periodo de guardado determinado. Establece también que todos los trabajos recibidos de los ordenadores pasen a ser trabajos en espera.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Elim. manual</u>, Elim. auto</li> <li>• en minuto(s), hora(s), día(s) (Seleccionar una opción) 1-99 (Ajuste de fábrica: en 1 hora(s))</li> <li>• ¿Desea colocar todos los trabajos recibidos de ordenadores en la lista de trabajos en espera? <u>No</u>, Sí</li> </ul>
<p><b>Área imprimible</b></p> <p>Esta máquina no puede imprimir algunas zonas del borde del papel (márgenes), independientemente del tamaño original. Utilice esta opción para determinar el tamaño de los márgenes. Normalmente, utilice [Estándar]. ComColor 9050/9050R/7050/7050R</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Estándar] Márgenes de 3 mm (1/8") de la parte superior, inferior, izquierda y derecha</li> <li>• [Máximo] Márgenes de 1 mm (0.04") de la parte superior, inferior, izquierda y derecha</li> </ul> <p>ComColor 7010R/7010/3050R/3050/3010R/3010/1C+</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Estándar] Márgenes de 5 mm (3/16") de la parte superior, inferior, izquierda y derecha</li> <li>• [Máximo] Márgenes de 3 mm (1/8") de la parte superior, inferior, izquierda y derecha</li> </ul> <p> Cuando esta opción está configurada en [Máximo], el interior de la impresora (ruta de transferencia) podría mancharse de tinta, dependiendo del original. En consecuencia, los bordes o la parte trasera del papel podrían mancharse.</p>	<p><u>Estándar</u>, Máximo</p>

Ajuste/Descripción	Valor establecido/Detalles
<p><b>Bandeja salida cada modo (cuando utilice el finalizador multifunción o la bandeja de apilamiento)</b></p> <p>Determina qué bandeja tiene la prioridad en cada modo cuando la [Bandeja salida] está configurada como [Auto] en la pantalla [Funciones] en el modo de copia, o cuando [Bandeja salida] (en la pestaña [Acabado]) del controlador de la impresora está en [Auto]. (Cuando se ha configurado un grapado, perforación, pegado de papel, u otra función de acabado, no importa la prioridad.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando se utiliza el finalizador multifunción: <u>Bandeja boca abajo</u>, Bandeja superior, Bandeja apilamiento</li> <li>Cuando se utiliza la bandeja de apilamiento amplia: <u>Bandeja boca abajo</u>, Wide Stacking Tray</li> <li>Cuando se utiliza la bandeja de apilamiento de control automático de RISO: <u>Bandeja boca abajo</u>, RISO Auto-Ctrl Stacking Tray</li> </ul>
<p><b>Control guía apilamiento (cuando se utiliza la Bandeja apil. cont. aut. de RISO)</b></p> <p>Determina qué guías de papel se abren cuando se pulsa el botón de apertura de las guías de papel con papel en la bandeja de apilamiento de control automático de RISO.</p>	Final, <u>Lado</u> , Ambos
<p><b>Visual. nombre trabajo</b></p> <p>Determina si se revelará o no el nombre del trabajo que aparece en la lista de trabajos en el modo impresora. Cuando esta función está configurada como [Ocultos] y es necesario registrarse, los trabajos que no sean de usuarios registrados aparecerán como [*****]. Cuando está registrado un usuario con autoridad de administrador, pueden verse todos los nombres de los trabajos, independientemente de este ajuste.</p>	Ocultos, <u>Visualizados</u>

## Escáner

Ajuste/Descripción	Valor establecido/Detalles
<p><b>Nivel det. Color/Negro</b></p> <p>Indica el nivel en el que el original se determina automáticamente como original a color o en blanco y negro cuando el [modo color] está en [Auto] en el modo copia o en el modo escáner. Cuanto más elevado sea el valor, más sencillo será determinar el original como original en color.</p>	1, 2, <u>3</u> , 4, 5
<p><b>Copias adicionales</b></p> <p>Habilita o inhabilita la función de [Copias adicionales] en la pantalla [Funciones] del modo copia.</p> <p> Utilice [Copias adicionales] para hacer copias adicionales de un trabajo copiado previamente.</p>	<u>DESACT</u> , ACTIVADO
<p><b>Ajuste guardar datos esc</b></p> <p>Determina si se borran o no automáticamente los datos guardados en el disco duro de la máquina en el modo escáner en un periodo determinado. Elimina automáticamente la lista tras un periodo de guardado determinado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Elim. manual</u>, Elim. auto</li> <li>en hora(s), en día(s) (Seleccione una opción) 1-99 (Ajuste de fábrica: en 1 día(s))</li> </ul>
<p><b>Conf. formato escaneo</b></p> <p>Determina si se muestra o no la pantalla de confirmación del formato del archivo cuando se pase del modo pantalla al modo escáner. Para obtener más información sobre la pantalla de confirmación del formato de guardado de archivos, véase "<b>Pantallas del modo escáner</b>" en la "<b>Guía básica</b>".</p>	No visual, <u>Visualizado</u>

Ajuste/Descripción	Valor establecido/Detalles
<p><b>Directorio datos escáner</b></p> <p>Utilice esta función para registrar hasta 256 directorios de almacenamiento para los datos escaneados.</p> <p>Los directorios de almacenamiento registrados aquí aparecen en la pantalla [Directorio] en el modo escáner.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre pant.</li> <li>• Protocolo transferencia FTP, SMB, SMB (UNC)</li> <li>• Dirección IP servidor almacenamiento o URL</li> <li>• Directorio almac.</li> <li>• Nombre directorio comp.</li> <li>• Directorio almac.</li> <li>• Nombre acceso directorio</li> <li>• Contraseña acceso dir.</li> </ul> <p>Véase pág. 27</p> <p> Los ajustes pueden variar en función de la configuración de [Protocolo transferencia].</p>
<p><b>Destino de correo</b></p> <p>Utilice esta función para registrar hasta 256 destinos a los que enviar los datos escaneados por correo electrónico. Los destinos registrados aquí aparecen en la pantalla [Directorio] en el modo escáner.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de correo electrónico</li> <li>• Nombre pant.</li> <li>• Índice</li> <li>• Leer archivo CSV*</li> <li>• Escribir en archivo CSV*</li> </ul> <p>* Leer archivos de destino de correo electrónico y escribir sobre ellos solamente puede hacerse utilizando la RISO Console.</p>
<p><b>Intr. dir. dest. correo</b></p> <p>Determina si se admite o no la introducción directa de direcciones de correo electrónico cuando se especifica un directorio para los datos escaneados. Cuando la opción está configurada como [Admitido], el botón de entrada directa aparece en la pantalla [Directorio] del modo escáner. Cuando está configurada como [Prohibido], los usuarios no pueden enviar mensajes de correo a direcciones destino que no estén registradas.</p>	<p>Prohibido, <u>Admitido</u></p>
<p><b>Ajuste correo</b></p> <p>Indique los ajustes del servidor de correo para enviar datos escaneados.</p> <p>La dirección de correo electrónico del remitente aparece en la columna del remitente al recibir el correo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Envío serv correo (SMTP)</li> <li>• Puerto</li> <li>• Dirección correo remitente</li> <li>• Conexión SSL</li> <li>• Autenticación SMTP</li> <li>• Cuenta</li> <li>• Contraseña</li> <li>• Capac. correo: 1-500 MB (Ajuste de fábrica: 5 MB)</li> <li>• Tiempo límite: 30-300 seg. (Ajuste de fábrica: 60 seg.)</li> </ul> <p> Los ajustes pueden variar en función de la configuración de [Autenticación SMTP]</p>

## Registrar usuarios

Para registrar usuarios, el administrador necesita configurar algunos ajustes. Dependiendo de cómo se use la máquina, algunos ajustes no se requieren.



Configúrelos en el orden correcto mostrado en la tabla de abajo. Si el orden es incorrecto, deberá configurarlos de nuevo.

Orden	Ajustes del administrador	Objetivo	Descripción de los ajustes	Nota
1	Ajuste de acceso	Configure este ajuste cuando se restrinja los usuarios de la máquina.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si se requiere un acceso</li> <li>■ Hora salida autóm.</li> </ul>	Es preciso llevar a cabo un ajuste de usuario si cualquiera de los modos está configurado como [Necesario].
2	Ajuste grupo	Configure este ajuste cuando cree una carpeta compartida con la función de carpeta.	Especifique los grupos que pueden usar esta carpeta compartida.	Los grupos aquí configurados son usados por otros ajustes. (Véase pág. 18)
3	Entrada índice	Ajuste el índice del usuario para que así pueda ser fácilmente encontrado cuando entre en el sistema a través de la lista del usuario en la pantalla táctil o usando [Destino correo]	Puede asignar el texto deseado a seis botones [índice] Hasta 3 caracteres alfanuméricos	El ajuste de fábrica está en orden alfabético.
4	Ajuste usuario	Use esto para registrar usuarios que puedan entrar en el sistema.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nombre usuario</li> <li>■ Contraseña temporal (0 - 16 caracteres)</li> <li>■ Nombre acceso PC</li> <li>■ Grupo (opcional)</li> <li>■ Índice (opcional)</li> <li>■ Autoridad Admin.</li> <li>■ Acceso prohibido/permitido para cada modo (opcional)</li> </ul>	Las funciones [Leer archivo CSV] y [Escribir a CSV] pueden ser seleccionadas bajo [Ajuste usuario] en Admin. Ajustes en la RISO Console. Estos son útiles cuando se añade un gran número de usuarios.



Los ajustes deben configurarse en el orden indicado anteriormente.

### Ajuste de acceso

Determina si es o no necesario registrarse para acceder a un modo, y el momento de salida automática. Seleccione [Necesario] para cada modo si quiere restringir el uso de la máquina. Establezca siempre 2, 3 y 4 en la tabla superior cuando esté seleccionado [Necesario].

#### <Descripción de ajustes>

- **Ajustes de acceso para cada modo**  
Valor de ajuste: No necesario, Necesario  
(Ajuste de fábrica: No necesario)

- **Hora salida autom**

Indica el momento de salida automática cuando la máquina no ha funcionado en un periodo determinado.

Valor de ajuste: 1 - 60 min

(Ajuste de fábrica: 5 min)

- **Inicio autom. imp. trabajo en espera**

(cuando utilice un lector de tarjetas IC)

Determina si se imprimen o no automáticamente los trabajos en espera después de acceder al modo impresora.


Valor de ajuste: No, Sí (Ajuste de fábrica: Sí)

## ■ Ajustes con el panel de operaciones

1 Pulse [Ajuste de acceso] en la pantalla [Ajustes Admin.].

2 Configure los ajustes.

 Cuando utilice un lector de tarjetas IC, utilice [Cambiar] en el modo impresora para configurar [Inicio autom. imp. trabajo en espera].

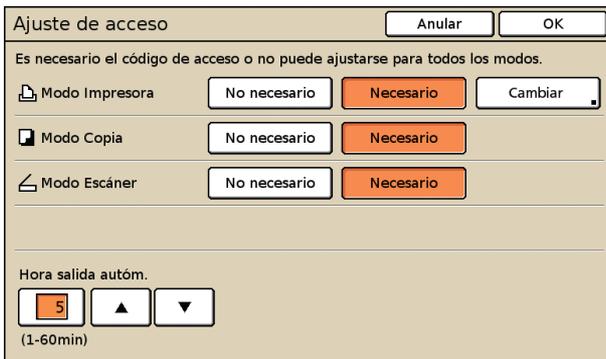


3 Pulse [OK].

## ■ Ajustes con la RISO Console

1 Haga clic en [Ajustes de acceso] de la pantalla [Admin.].

2 Configure los ajustes.

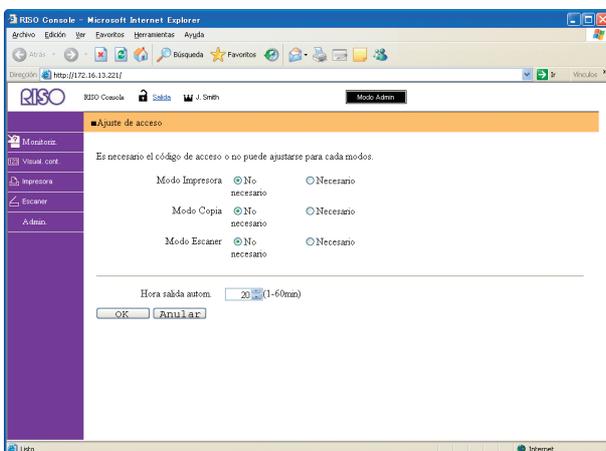

Configure [Inicio autom. imp. trabajo en espera] cuando se haya conectado un lector de tarjetas IC.

3 Haga clic en [OK].


## Ajuste grupo

Especifique los grupos para indicar los atributos del usuario. Los grupos ajustados aquí se usan con [Grupo] para [Ajuste usuario] Puede configurar hasta 60 grupos.

## ■ Ajuste con el panel de operación

1 Pulse [Ajuste grupo] en la pantalla [Ajustes Admin.].

2 Pulse [Añadir].

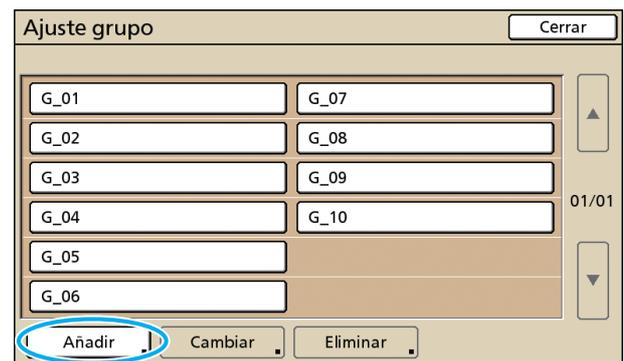


3 Introduzca el nombre del grupo y pulse [OK].

-  Para cambiar el ajuste de un grupo, haga la siguiente operación.  
Para cambiar el nombre de un grupo: Seleccione un grupo en la pantalla [Ajuste grupo], pulse [Cambiar] y cambie el nombre del grupo.  
Para borrar un ajuste: Seleccione un grupo en la pantalla [Ajuste grupo], pulse [Eliminar].
- Los grupos aquí configurados también se usan con los ajustes siguientes.  
[Grupo selec.] para [Ajustes carpeta comp.]  
[Lista registro cuenta] (solo en la RISO Console), y [Grupo] para [Ajuste usuario]

## ■ Ajustar con la RISO Console

- 1 Haga clic en [Ajuste grupo] en la pantalla [Admin.].
- 2 Haga clic en [Añadir un grupo].

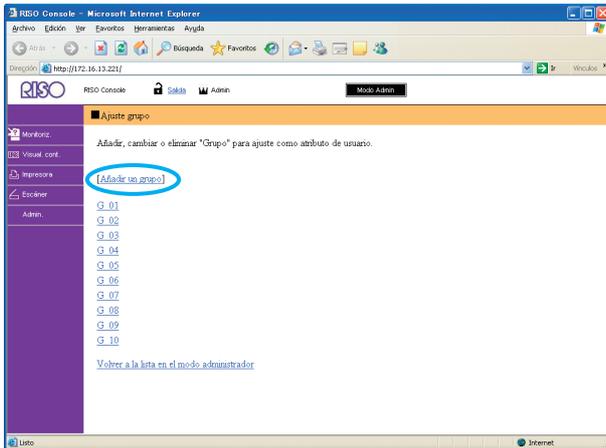

- 3 Introduzca el nombre del grupo y pulse [OK].




- Para cambiar o borrar un ajuste de grupo, seleccione un grupo en la pantalla [Ajuste grupo] y haga la siguiente operación. Para cambiar el nombre de un grupo: Cambie el nombre del grupo y haga clic en [OK]. Para borrar el ajuste: Haga clic en [Eliminar este grupo].
- Los grupos aquí configurados también se usan con los ajustes siguientes. [Grupo Selec.] para [Ajustes carpeta comp.] [Lista registro cuenta] (solo en la RISO Console), y [Grupo] para [Ajuste usuario]

## Entrada índice

Especifique el nombre del índice del botón mostrado para [Lista de usuarios] y [Destino correo] en la pantalla [Acceso]. El botón índice ajustado aquí se usa con [Índice] para [Ajuste usuario]

## ■ Ajuste con el panel de operación


- 1 Pulse [Entrada índice] en la pantalla [Ajustes Admin.].
- 2 Pulse un botón del índice para cambiar.

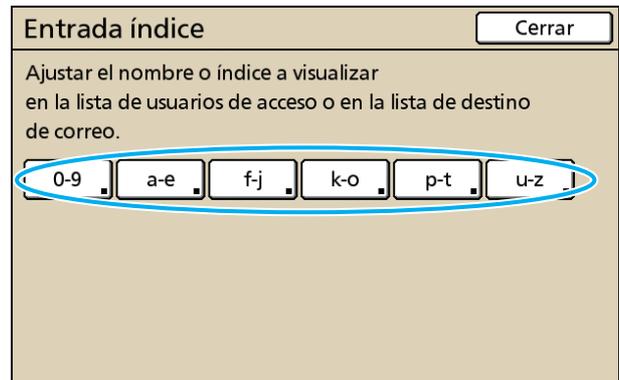

- 3 Introduzca el nombre del índice y pulse [OK].

## ■ Ajustar con la RISO Console

- 1 Haga clic en [Entrada índice] en la pantalla [Admin.].
- 2 Haga clic en un botón del índice para cambiar.

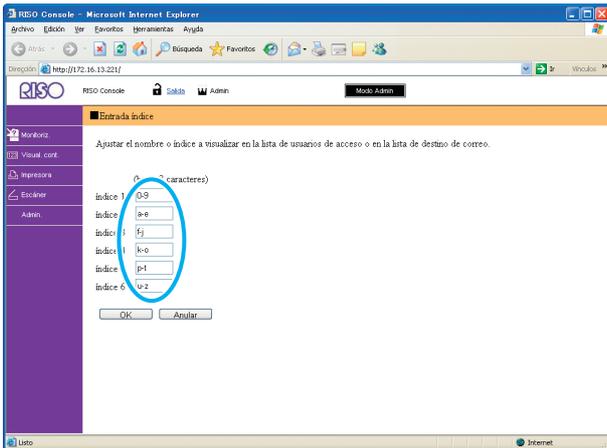

- 3 Introduzca el nombre del índice y pulse [OK].

## Ajuste de usuario

Cuando [Ajustes de acceso] esté configurado como [Necesario], registre a los usuarios que pueden utilizar la máquina. Configure los atributos de usuario y las restricciones de uso.

### <Descripción de ajustes>

- **Nombre de usuario**  
Introducir el nombre de usuario para acceder.
- **Contraseña temporal**  
Introducir la contraseña temporal.
- **Nombre acceso PC**  
Introducir el nombre de acceso al PC utilizado cuando un usuario registrado lleve a cabo un trabajo de impresión.
- **Grupo**  
Utilice esta función para registrar a los usuarios en hasta tres grupos. [Ajuste grupo] debe estar configurado de antemano.

- **Índice**  
Determina el índice al que pertenece un usuario registrado. El nombre del botón de índice debe configurarse utilizando previamente [Entrada índice].
- **Autoridad Admin.**  
Determina si se otorga o no autoridad de administrador a un usuario registrado.  
Valor de ajuste: No, Sí
- **Acceso no admitido/admitido para cada modo**  
Determina los modos que puede utilizar un usuario registrado.  
Valor de ajuste: No admitido, Admitido
- **Leer archivo CSV (solamente en la RISO Console)**  
Utilice esta opción para leer el archivo de la lista de usuarios desde un ordenador al disco duro de la máquina.
- **Escribir en archivo CSV (solamente en la RISO Console)**  
Utilice esta opción para editar el archivo de la lista de usuarios desde el disco duro de la máquina a un ordenador.
- **Límite**  
Determina los límites de funcionamiento del modo impresora y del modo copia.
  - **Copias a color/Copia color doble**  
Determina si se permite o no a los usuarios registrados hacer copias a color.  
Valor de ajuste: No admitido, Admitido
  - **Recuento copias a color/Recuento copias color doble (solamente cuando utilice un lector de tarjetas IC)**  
Determina el número máximo de copias a color permitidas.  
Valor de ajuste: No limitado, Limitado (1-99999)
  - **Recuento copias monocromas (solamente cuando utilice un lector de tarjetas IC)**  
Determina el número máximo de copias monocromas permitidas.  
Valor de ajuste: No limitado, Limitado (1-99999)

## ■ Ajustes con el panel de operaciones

**!** Antes de configurar los ajustes de usuario, configure [Ajuste grupo] y [Entrada índice]. (Véase pág. 18 al pág. 19)

**1** Pulse [Ajuste usuario] en la pantalla [Ajustes Admin.].

**2** Pulse [Añadir].

**3** Introduzca el nombre de usuario y pulse [Sig.].

**4** Determine la contraseña temporal y pulse [Sig.].

**5** Vuelva a introducir la contraseña temporal y pulse [Sig.].

**6** Configure los ajustes.




- Si el [Nombre acceso PC] es incorrecto, no se podrán recibir trabajos de un ordenador. Introduzca la información y compruebe que sea correcta.
- Asegúrese de configurar el [Índice].

## 7 Pulse [OK].

Cuando utilice una unidad de escáner, podrá llevar a cabo la configuración de las direcciones de correo electrónico. Para hacerlo, siga los mensajes que aparecen en la pantalla.

Cuando utilice un lector de tarjetas IC, aparecerá la siguiente pantalla.

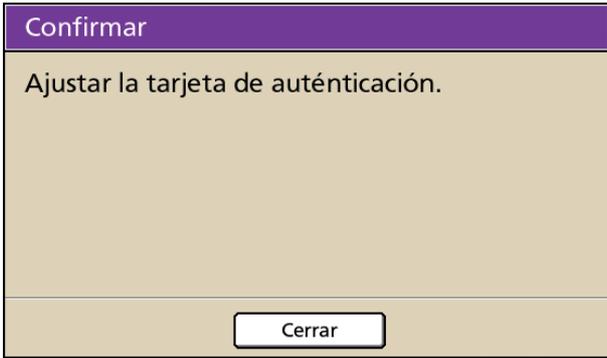

Coloque la tarjeta IC en el lector de tarjetas.



- Para modificar o eliminar un ajuste de usuario, haga lo siguiente.

Para borrar un ajuste:

Seleccione un usuario de la pantalla [Ajuste usuario] y pulse [Eliminar].

Para modificar un ajuste:

Seleccione un usuario de la pantalla [Ajuste usuario] y pulse [Cambiar].

- Cuando se registra la información de la tarjeta IC, el icono de usuario  de la izquierda del nombre del usuario, se sustituye por el icono de la tarjeta .


## ■ Ajustes con la RISO Console




Antes de configurar los ajustes de usuario, configure [Ajuste grupo] y [Entrada índice]. (Véase pág. 18 al pág. 19)

## 1 Haga clic en [Ajustes usuario] de la pantalla [Admin.].

## 2 Haga clic en [Añadir usuario].

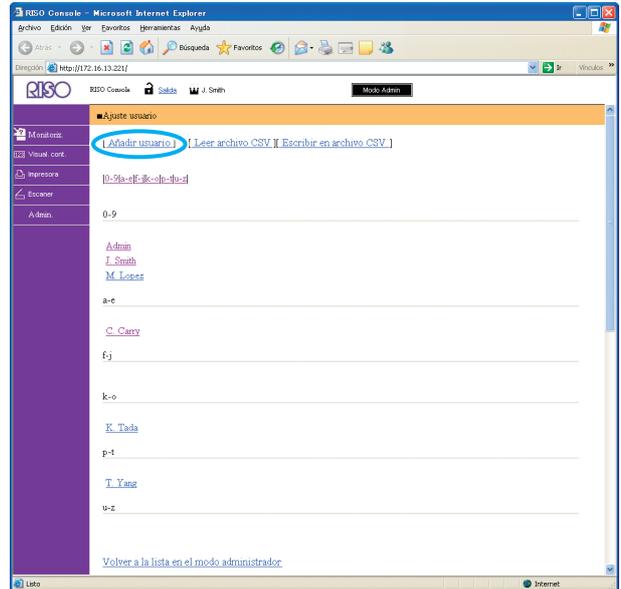

## 3 Configure los ajustes.

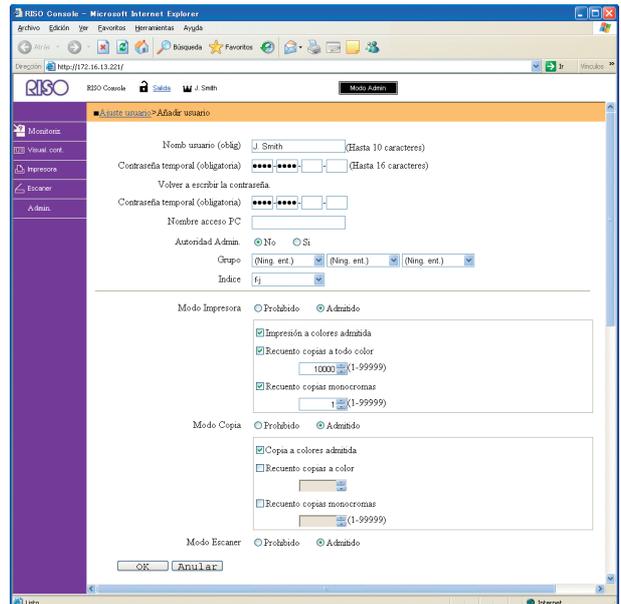

- Si el [Nombre acceso PC] es incorrecto, no se podrán recibir trabajos de un ordenador. Introduzca la información y compruebe que sea correcta.
- Asegúrese de configurar el [Índice].

#### 4 Haga clic en [OK].

Cuando use un lector de tarjetas IC, necesitará registrar la tarjeta IC en la máquina. (Véase la p.24, pasos 5 al 9).



Para modificar o eliminar un ajuste de usuario, seleccione un usuario en la pantalla [Ajuste usuario], y haga lo siguiente.

Para eliminar el ajuste: Haga clic en [Eliminar este usuario].

Para modificar un ajuste: Cambie el ajuste, y haga clic en [OK].


### Añadir un gran número de usuarios (Ajuste de usuario)

Puede utilizar la RISO Console para configurar la existencia de un gran número de usuarios de un ordenador a la vez.

Guarde el formato (archivo CSV) en el ordenador, introduzca la información de usuario, y vuelva a leer el archivo.

#### 1 Haga clic en [Ajustes usuario] de la pantalla [Admin.].


#### 2 Haga clic en [Escribir en archivo CSV] y guarde el archivo CSV en un ordenador.

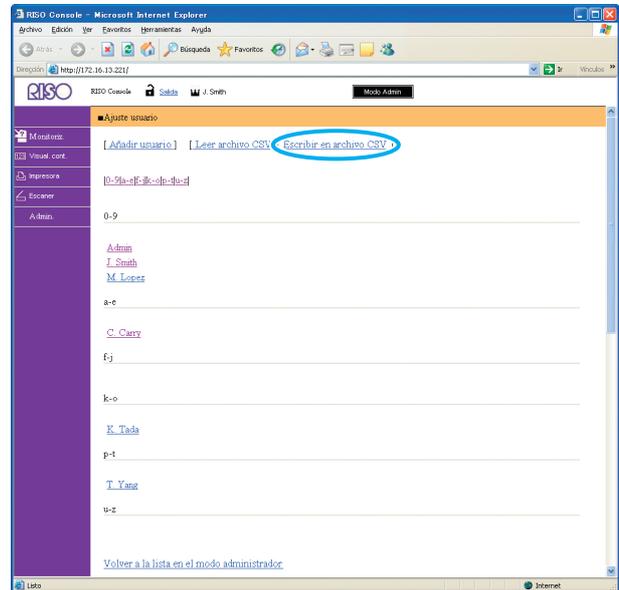

#### 3 Abra el archivo CSV escrito e introduzca la información de usuario.

Introduzca la información de usuario en función del formato, y guárdela. Puede añadir hasta 300 usuarios.

- 4 Haga clic en [Leer archivo CSV], y lea a continuación el archivo introducido.

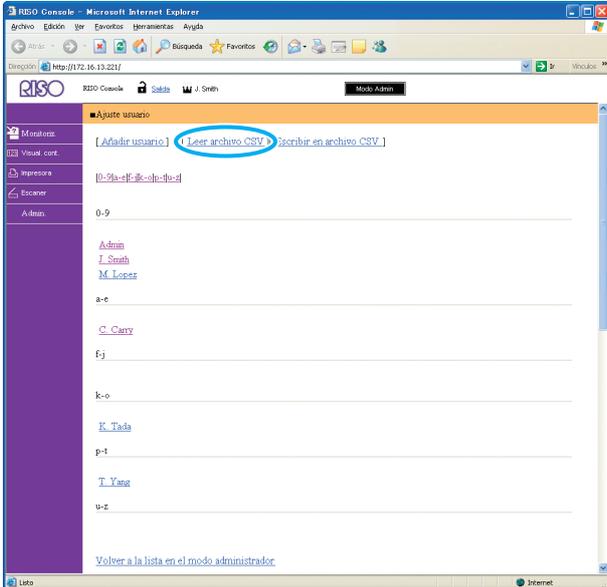

Cuando utilice un lector de tarjetas IC, tiene que registrar la tarjeta IC en la máquina. Este es el procedimiento de registro de una tarjeta IC.

- 5 Pulse [Ajuste usuario] en la pantalla [Ajuste Admin.] de la máquina.

- 6 Seleccione el nombre de usuario.



- 7 Pulse [Tarjeta IC].



Aparecerá el mensaje "Ajustar la tarjeta de autenticación".

- 8 Coloque la tarjeta IC en el lector de tarjetas.

Una vez que haya registrado la tarjeta, aparecerá el mensaje "El registro de usuario se ha finalizado".

- El icono de usuario de la izquierda del nombre de usuario, se sustituye con el icono de la tarjeta.



- 9 Pulse [Cerrar].

Repita los pasos 6 y 8 para todos los usuarios.

## No ajuste tinta RISO (solamente en el panel de operaciones)

Cuando utilice tinta que no sea RISO, configure este ajuste para cada color.

### <Descripción de ajustes>

Prohibido, Admitido



- Si no utiliza tinta RISO, pueden darse los siguientes problemas.
  - Las impresiones pueden salir más claras, o producirse cambios en los tonos de color, por diferencias de rendimiento de la tinta.
  - Las impresiones pueden salir más claras o los cabezales de tinta pueden dañarse (y ser necesaria su sustitución) porque se produzca una reacción química entre la tinta y las partes que están en contacto directo con ella (cabezal, ruta conductora, etc.)
  - Pueden producirse pérdidas de tinta (y ser necesaria la sustitución de la ruta conductora), porque le entre aire como consecuencia de una reacción química entre la tinta y la ruta (conductos, etc.)
- Mal funcionamiento y pérdida de rendimiento como resultado del uso de una tinta que no sea RISO no cubierta por la garantía del producto o contrato de servicio. Los cabezales de tinta y la ruta son piezas costosas. Además, se tarda mucho tiempo en sustituirlas.
- Dependiendo del cartucho, puede que no pueda utilizarlo incluso con el ajuste en [Adm.].

Por favor, sea consciente de los riesgos asociados a la utilización de tintas que no sean RISO ante de configurar los ajustes siguientes.

**1** Pulse [No ajuste tinta RISO] en la pantalla [Ajustes Admin.].

**2** Seleccione [Adm.], y pulse a continuación [OK].

La pantalla muestra el título "No ajuste tinta RISO" y los botones "Anular" y "OK". El texto principal indica: "Hacer clic en Aceptar para cada color para no ajustar tinta Riso".

Color	Proh	Adm.
K (Negro)	Proh	Adm.
C (Cian)	Proh	Adm.
M (Magenta)	Proh	Adm.
Y (Amarillo)	Proh	Adm.

**3** Confirme los contenidos del mensaje de confirmación que le informa de los riesgos mencionados, y pulse [Sí].

**PRECAUCIÓN**

Tinta no Riso no ha sido testada por RISO y podría dañar gravemente a la impresora. Verificar contrato servicio/garantía proveedor mantenimiento, si procede, puesto que daños causados por productos no Riso podrían estar excluidos de cobertura .

¿Aceptar uso de tinta no Riso?

Botones de respuesta: No, Sí

## Ajustes de red

Estos ajustes se requieren para conectar la máquina a un entorno de red.

### <Descripción de los ajustes>

- **Nombre impresora**  
Introduzca un nombre de una impresora mostrada en la red. El nombre debe tener hasta 16 caracteres de largo.
- **Servidor DHCP**  
Un servidor DHCP asigna automáticamente una dirección IP a cada ordenador receptor en la red.
- **Dirección IP, Máscara subred, Dirección Gateway**  
Cuando no use el servidor DHCP, especifique una dirección IP, una máscara de subred y la dirección gateway.
- **Cambiar**  
Configure los ajustes tales como DNS, servidor Proxy, y la Conexión RISO Console.

### ■ Ajuste los detalles de red con el panel de operación

#### <Descripción de los ajustes>

- **DNS**  
Un nombre de dominio se convierte a una dirección IP.
- **Servidor proxy**  
El acceso desde el exterior está controlado para mejorar la seguridad. Especificar una dirección y un puerto.
- **Conexión RISO Console**  
Especificar un protocolo para conectar la RISO Console. https es http a la cuál se le ha añadido una función de encriptado.

1 Pulse [Ajuste de red] en la pantalla [Ajustes Admin.].

2 Configure cada ajuste para una red y pulse [Cambiar].

### 3 Configure detalles para la red y pulse [OK].

The screenshot shows a 'Cambiar' dialog box with the following fields and options:

- DNS:** 192 . 168 . 1 . 10
- Servidor proxy:** Radio buttons for 'Ningún uso' and 'Uso' (selected).
- Dirección:** 192 . 168 . 1 . 20
- Puerto:** 8080
- User name:** J.Smith
- Password:** \*\*\*\*\*
- Conexión RISO Console:** Radio buttons for 'http' and 'https' (selected).



- Cuando el Servidor proxy se ajusta a [Uso], especifique un nombre de usuario y una contraseña.
- Cuando ajuste con la RISO Console, especifique un modo de transferencia de red [Vel. enlace/Modo Dúplex].

## Limites de dirección IP

Especificar los ordenadores que pueden acceder a la máquina.

### <Descripción de los ajustes>

- **Dirección IP**
- **Máscara subred**

### ■ Ajuste con el panel de operación

1 Pulse [Limitación dirección IP] en la pantalla [Ajustes Admin.].

- 2 **Seleccione [Limitado] e introduzca una dirección IP y una máscara de subred del ordenador al que se le dará acceso.**

- Cuando dé acceso a un ordenador especificado  
Especifique la máscara de subred de 255.255.255.255 para la dirección IP del ordenador especificado.
- Cuando dé acceso a múltiples ordenadores  
Especifique la máscara de subred de 255.255.255.0 para la dirección IP de cada ordenador.  
Ejemplo: cuando la dirección IP está ajustada a "192.168.0.100", un ordenador con una dirección IP dentro del rango desde "192.168.0. 0" hasta "192.168.0. 255" podrá acceder a la máquina. Los que tengan otras direcciones no podrán.

- 3 **Pulse [OK].**

## Directorio del escáner de datos

Registre un ordenador en una red como un directorio de almacenamiento de datos escaneados.

### <Descripción de los ajustes>

- **Nombre pant.**  
Introduzca el nombre de un directorio de almacenamiento. El nombre debe tener hasta 20 caracteres de largo.

- **Protocolo transferencia**  
Especifique [FTP], [SMB] o [SMB (UNC)].

- Los ajustes siguientes pueden variar en función del protocolo especificado. Una entrada debe tener hasta 256 caracteres.  
Dirección IP servidor almacenamiento o URL,  
Directorio almac., Nombre directorio comp.,  
Directorio almac., Nombre acceso directorio,  
Contraseña acceso dir.

### ■ Ajuste con el panel de operación

- 1 **Pulse [Directorio datos escáner] en la pantalla [Ajustes Admin.].**
- 2 **Pulse [Añadir] para mostrar una pantalla para añadir el directorio de almacenamiento de un escáner.**
- 3 **Configure los ajustes.**  
Cuando especifique un servidor FTP como protocolo de transferencia


- 4 **Press [OK].**

## Modificación de los ajustes predeterminados en los modos copia y escáner

Cambie los ajustes predeterminados cuando no sea necesario registrarse para acceder a cada modo.

Si es necesario registrarse, los usuarios pueden fijar sus propios valores predeterminados. El administrador puede determinar los valores predeterminados si los usuarios no han fijado los suyos propios, o si han pulsado [Inicializar] después de guardarlos.

- 1 Acceda como usuario con autoridad de administrador.
- 2 Pulse [Modo Admin].
- 3 Pulse [Copia] o [Escáner].
- 4 Configure los ajustes de copia o escáner.
- 5 Pulse [Ajuste control] en la pantalla [Funciones] y compruebe los ajustes.

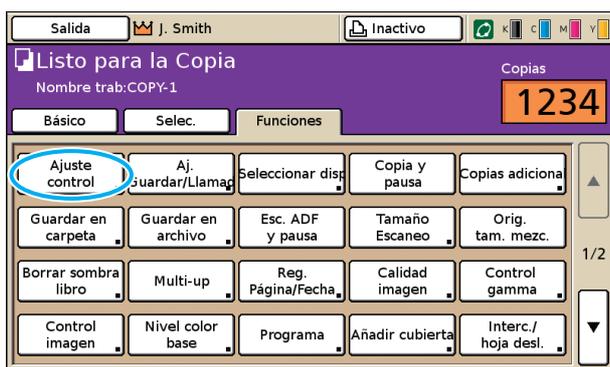

## 6 Pulse [Guard aj. def.].



## 7 Pulse [OK].

# Instalación y desinstalación del controlador de la impresora

## Contenidos del CD-ROM

El CD ROM provisto incluye un instalador y un asistente de configuración; cada uno de los cuales se encuentra en las carpetas [Windows 32-bit] y [Windows 64-bit]. Seleccione la carpeta que tenga el contador de bits de acuerdo con el contador de bits operando en su sistema operativo.

- **Instalador estándar del controlador de la impresora**  
Se trata de un instalador estándar.
- **Setup Maker**  
Esta utilidad se utiliza para crear un instalador rápido. Utilice esta utilidad para crear un instalador con los ajustes personalizados.

## Instaladores

Hay dos instaladores.

- **Instalador estándar**  
Este es el instalador almacenado en el CD-ROM. Si utiliza este instalador, cada usuario deberá configurar las opciones del controlador de la impresora.
- **Instalador rápido**  
Este instalador se crea utilizando un Setup Maker. (Para obtener información sobre cómo crear este instalador, véase "Utilización del Setup Maker para crear un instalador rápido".)  
Puede utilizar el instalador rápido para instalar el controlador de la impresora con ajustes personalizados. Los usuarios pueden comenzar utilizando el controlador de la impresora para imprimir desde un ordenador inmediatamente, sin tener que configurar los ajustes. Esto resulta útil cuando muchos usuarios tienen que instalar el controlador de la impresora.  
Puede utilizarse asimismo para manejar y hacer funcionar la impresora, como para fijar la [Impresión Dúplex] y [Negro] en sus valores predeterminados, o para restringir el uso de las impresiones en color.

Los siguientes ajustes pueden personalizarse.

- Las limitaciones del modo a color
- Las preferencias de impresión predeterminadas
- Los ajustes del cuadro de diálogo [Propiedades] de [Impresoras y faxes]

## Utilización del Setup Maker para crear un instalador rápido

### 1 Instale el controlador de la impresora con el instalador estándar.

### 2 Configure los ajustes.

Configure los valores predeterminados de las preferencias de impresión y los ajustes del cuadro de diálogo [Propiedades] para [Impresoras y faxes].

### 3 Inicie el Setup Maker.

Haga un doble clic en [SetupMaker.exe]. Este archivo se encuentra en la carpeta [SetupMaker] dentro de la carpeta [Windows 64-bit] (o [Windows 32-bit]) en el CD ROM.



Seleccione una carpeta del contador de bits operando en su sistema operativo. De otro modo, el asistente de configuración no empezará.

### 4 Para configurar el ajuste, siga el procedimiento que se muestra en los mensajes.

Se ha creado el instalador rápido.

## Instalación del controlador de la impresora

### ■ Instalación del controlador de la impresora con el instalador estándar.

Inserte el CD-ROM en el ordenador para abrir el asistente de instalación.  
Siga las instrucciones de instalación que aparecen.  
Una vez que haya instalado el controlador de la impresora, reinicie el ordenador.  
Para obtener más información sobre este método de instalación, véase “**Instalación del controlador de la impresora**” en la “**Guía básica**”.

### ■ Instalación del controlador de la impresora con el instalador rápido.

Haga doble clic en el archivo del instalador rápido [QuickSetup.exe], y siga las instrucciones de instalación que se muestran. Una vez que haya instalado el controlador de la impresora, reinicie el ordenador.

## Desinstalación del controlador de la impresora

### ■ Para Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Abra la pantalla “Aplicaciones” y haga clic en [Desinstalador] en el grupo “RISO ComColor”.  
Siga las instrucciones que se muestran para llevar a cabo la desinstalación. Una vez desinstalado el controlador de la impresora, reinicie el ordenador.

### ■ Para otros sistemas operativos

En la barra de tareas, seleccione [Inicio] → [Todos los programas] (o [Programas]) → [RISO] → [ComColor] → [Desinstalador].  
Siga las instrucciones de desinstalación que aparecen.  
Una vez que haya desinstalado el controlador de la impresora, reinicie el ordenador.





RISO