
RISO Printer Driver

GEBRUIKERSHANDLEIDING
voor modellen uit de serie EZ5/EZ3/EZ2



Dit document is bedoeld voor gebruik door RISO, door RISO geautoriseerde leveranciers en degenen die het product dat hierin wordt beschreven hebben aangeschaft. RISO heeft alle mogelijk voorzorgsmaatregelen genomen om de juistheid van de informatie in dit document te garanderen. Echter RISO, door RISO geautoriseerde leveranciers en medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden.

ALLE SPECIFICATIES KUNNEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD.

De schermen die in deze handleiding als voorbeeld worden gebruikt, worden op dit moment ontwikkeld. Deze kunnen daarom afwijken van de daadwerkelijke schermen.

Zonder toestemming is de reproductie of het kopiëren van deze handleiding of delen ervan strikt verboden.

Alhoewel RISO alle mogelijke voorzorgsmaatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze handleiding geen fouten bevat, kunt u contact met ons opnemen wanneer u eventuele vergissingen en andere opmerkingen door wilt geven aan ons bedrijf.

© Copyright 2016 RISO KAGAKU CORPORATION

- RISO en RISORINC zijn handelsmerken van RISO KAGAKU CORPORATION in de V.S. en in andere landen.
- Microsoft, Windows en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of in andere landen.
- Andere productnamen en/of handelsmerken zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.
- De schermen en de inhoud ervan in deze handleiding kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
- De schermen en schermmeldingen beschreven in de procedures kunnen verschillen afhankelijk van het type computer en toepassingen.

Voorwoord

Welkom bij de high-speed afdrukvelen op de pc van printers van RISO Printer Drivers.

Met de printers van RISO, die zijn ontwikkeld om te werken als een high-speed GDI-printer, kunt u verschillende documenten die u op diverse computerplatforms hebt gecreëerd bijzonder snel afdrukken wanneer een geschikt RISO Printer Driver op uw computer is geïnstalleerd.

Zoals u weet, gebruikt de GDI-printer op de monitor van uw pc in bitmap opgemaakte afbeeldingsdata als afdrukdatabron, zodat u over het algemeen de op uw monitor weergegeven afbeelding precies zo kunt afdrukken. Bovendien hebt u voor het afdrukken van documenten geen printerlettertypen nodig, zodat u geen beperkingen ondervindt bij het gebruik van lettertypen wanneer u documenten op uw pc creëert.

Met een ingebouwde extra netwerkinterfacekaart werken de printers van RISO ook als een netwerkprinter in verschillende LAN-omgevingen.

Informatie over de in de handleiding gebruikte symbolen

De volgende adviserende symbolen worden vermeld bij beschrijvingen zodat de gebruiker onverwachte problemen kan voorkomen en dit product het beste kan laten presteren.

- **BELANGRIJK!**
Handig advies zodat de machine zonder storingen werkt.
- **OPMERKING** Tips om het beste uit uw product te halen.


Vorbereidingen voor afdrukken

Voer de onderstaande beschreven installatieprocedure uit voordat u de printer voor de eerste keer gebruikt.

Na het installeren, volgt u de standaardbedieningsprocedure. U kunt hiermee de documentatie afdrukken.




Installeren (wanneer de printer voor de eerste keer wordt gebruikt)

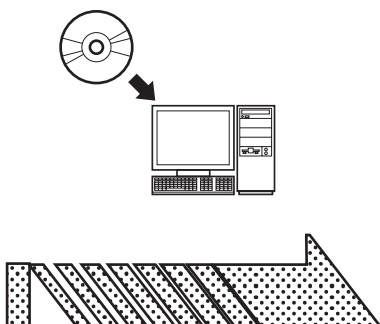

Printerstuurprogramma installeren

Het RISO Printer Driver op uw computer installeren. ➡ [Pagina 8](#)

- Afhankelijk van de verbindingmethode, dient u eerst de computer aan te sluiten op de printer.

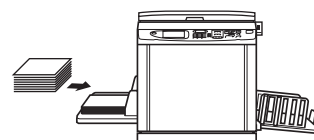

1. De printer voorbereiden

Bereid de printer voor en plaats papier dat geschikt is voor het afdrukken van het origineel in de standaard (multifunctionele) lade.


- Raadpleeg de gebruikershandleiding van de printer van RISO voor informatie over het voorbereiden van de printer.

Ondersteunde besturingssystemen

Dit printerstuurprogramma ondersteunt de volgende besturingssystemen:
Windows® 2000/Windows® XP(32-bits)/Windows Vista®(32-bits/64-bits)/
Windows® 7(32-bits/64-bits)/Windows® 8 (32-bits/64-bits)*/Windows® 8.1
(32-bits/64-bits)*/Windows® 10(32-bits/64-bits)*

* Alleen compatibel met bureaublad-app.

Standaardbediening

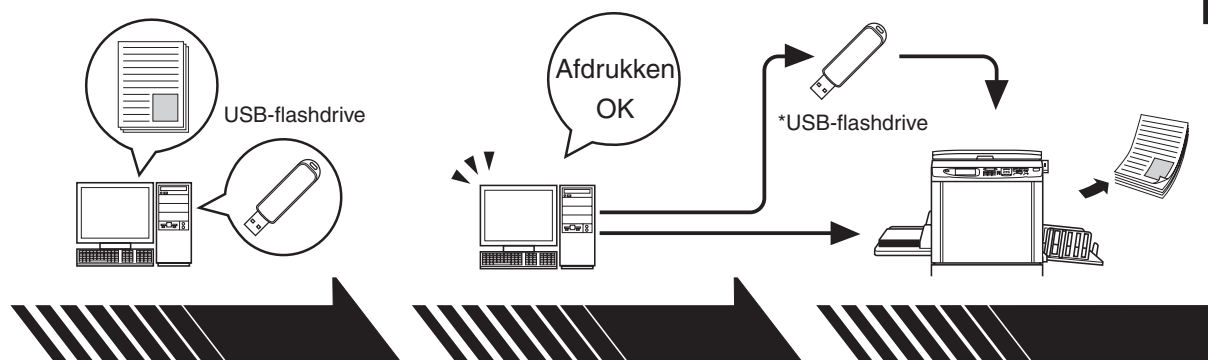

2. Instellen

Open de data die u via uw computer wilt afdrukken, selecteer het printerstuurprogramma (of het USB-via-printerstuurprogramma) en voer de afdrukinstellingen in.

Om via een *USB-flashdrive af te drukken, sluit u de USB-flashdrive aan op uw computer.

3. Afdrukken

Open het dialoogvenster [Afdrukken] op uw pc en klik op [OK]. De data worden naar de printer verzonden of opgeslagen op de *USB-flashdrive.

4. Afdrukken voltooien

De printer ontvangt de data, maakt een master en drukt de data af.

Om via een *USB-flashdrive af te drukken, sluit u de USB-flashdrive aan op de printer.

*Alleen bij modellen uit de serie EZ5 kan via de USB-flashdrive worden afgedrukt.

Verbindingsmethodes en types printerstuurprogramma's

Types stuurprogramma's:

Printerstuurprogramma


USB-flash-via-printerstuurprogramma

Kies afhankelijk van de omgeving het printerstuurprogramma dat u wilt installeren.


■ Verbinding via een kabel

In de volgende omgeving dient het printerstuurprogramma te worden gebruikt.

● Verbinding via een USB-kabel ➡ Pagina 9

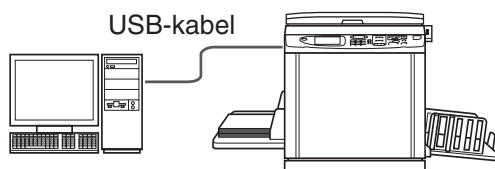


● Verbinding via een netwerk ➡ Pagina 25

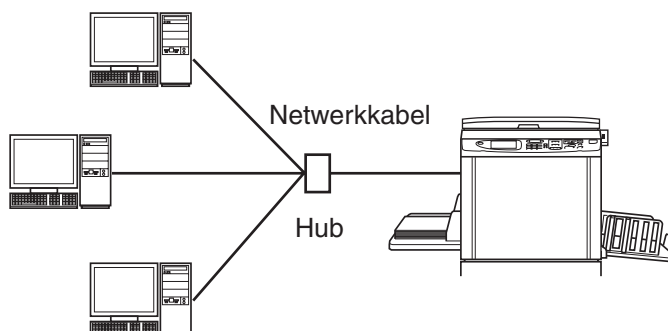

■ Verbinding zonder kabel ➡ Pagina 36

Sla de data op de USB-flashdrive op via het USB-flash-via-printerstuurprogramma. Sluit de USB-flashdrive aan op de printer om de data af te drukken.

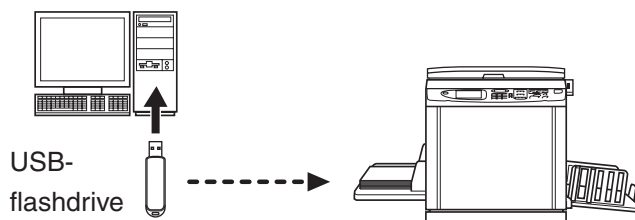

OPMERKING

- Zelfs wanneer de printer via een kabel met de computer is verbonden, kunnen de data via de USB-flashdrive worden afgedrukt.
- De USB-flashdrive kan niet worden gebruikt bij modellen uit de serie EZ3/EZ2.

Inhoud

Voorwoord	2
Vorbereidingen voor afdrucken	3
Verbindingsmethodes en types printerstuurprogramma's	5
Inhoud	6

Printerstuurprogramma installeren

■ USB-aansluiting	9
Printerstuurprogramma installeren	9
Creëren van een USB-poort	23
Associatie van USB-apparaat	24
■ Netwerkverbinding	25
Aansluiten op een PC	25
Printerstuurprogramma installeren	26
■ USB-flashdrive uitvoer	36
Informatie over de USB-flashdrive	36
USB-flash-via-printerstuurprogramma installeren	36
Map maken	42
Testpagina afdrucken	43

Werken met het printerstuurprogramma

■ De configuratie van het printerstuurprogramma wijzigen	46
■ Data verzenden en afdrucken	51
■ Afdrukinstellingen	54
Tabblad [Gids]	55
Tabblad [Afbeelding]	63
Tabblad [Uitbreidingen]	66
■ Een RISORINC-bestand maken	69
RISORINC-bestanden maken met de functie Lay-out	71

Printerstuurprogramma verwijderen

■ Printerstuurprogramma verwijderen	73
--	----

Printerstuurprogramma handmatig installeren/verwijderen

Bij Windows 2000/Windows XP

■ Handmatig installeren	78
Bij een USB-kabelaansluiting	78
Bij een netwerkverbinding/USB-flashdrive uitvoer	79
■ Handmatig verwijderen	80

Bij Windows Vista

■ Handmatig installeren	81
Bij een USB-kabelaansluiting	81
Bij een netwerkverbinding/USB-flashdrive uitvoer	82
■ Handmatig verwijderen	84

Bij Windows 7

■ Handmatig installeren..... 85

Bij een USB-kabelaansluiting.....85

Bij een netwerkverbinding/USB-flashdrive uitvoer86

■ Handmatig verwijderen..... 88

Bij Windows 8/Windows 8.1

■ Handmatig installeren..... 89

Bij een USB-kabelaansluiting.....89

Bij een netwerkverbinding/USB-flashdrive uitvoer90

■ Handmatig verwijderen..... 92

Bij Windows 10

■ Handmatig installeren..... 93

Bij een USB-kabelaansluiting.....93

Bij een netwerkverbinding/USB-flashdrive uitvoer94

■ Handmatig verwijderen..... 96

Bijlage

Tips om problemen op te lossen.....98

Foutmelding op PC-Display98

Bedieningsproblemen99

Printerstuurprogramma installeren

Hier beschrijven we het installeren van het printerstuurprogramma met het installatieprogramma.

■ USB-aansluiting	9
Printerstuurprogramma installeren.....	9
Creëren van een USB-poort.....	23
Associatie van USB-apparaat	24
■ Netwerkverbinding	25
Aansluiten op een PC	25
Printerstuurprogramma installeren.....	26
■ USB-flashdrive uitvoer	36
Informatie over de USB-flashdrive	36
USB-flash-via-printerstuurprogramma installeren.....	36
Map maken	42
Testpagina afdrukken	43

■ USB-aansluiting

Printerstuurprogramma installeren

In dit gedeelte beschrijven we hoe u het printerstuurprogramma met de functie Plug&Play van Windows installeert wanneer uw computer en de printer van RISO zijn aangesloten via een USB-kabel.

BELANGRIJK!

- U dient over beheerdersrechten te beschikken om het printerstuurprogramma op uw computer te installeren.
- Dit printerstuurprogramma ondersteunt geen serverbesturingssysteem of de functie printer delen.
- Gebruik een in de handel verkrijgbare USB-kabel (Hi-speed USB, 3 m of korter).

Bij Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
Wanneer u het printerstuurprogramma bijwerkt, de kabelaansluitingen wijzigt of een printerstuurprogramma uit dezelfde serie opnieuw installeert, dient u het stuurprogrammapakket te verwijderen. Verwijder het geïnstalleerde printerstuurprogramma handmatig voordat u een nieuw stuurprogramma installeert. "Handmatig verwijderen" ([Pagina 84](#))

0

Controleer of de printer is uitgeschakeld en of de computer en de printer niet zijn verbonden met een USB-kabel.

BELANGRIJK!

Tijdens de installatieprocedure (stap 7/8) sluit u de USB-kabel aan en schakelt u de printer in.

Bij Windows Vista(64-bits)/Windows 7(64-bits), moet u eerst een USB-poort creëren ([Pagina 23](#)).

1

Plaats de CD-ROM [RISO Printer Driver] in het CD-ROMSTATION van uw computer.

Het installatieprogramma wordt gestart. Indien het installatieprogramma niet start, dubbelklik dan op het [Setup(.exe)] bestand in de onderstaande map.

Bij Windows (32-bits):

(CD-ROM):[Windows 32-bit] map

Bij Windows (64-bits):

(CD-ROM):[Windows 64-bit] map

OPMERKING Wanneer het [Gebruikersaccountbeheer] dialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op [Ja] of op [Toestaan] (bij Windows Vista).

2

Selecteer uw taal uit de vervolgkeuzelijst en klik op [OK].




3

Klik op [Installeren].





4

Klik op [Volgende].

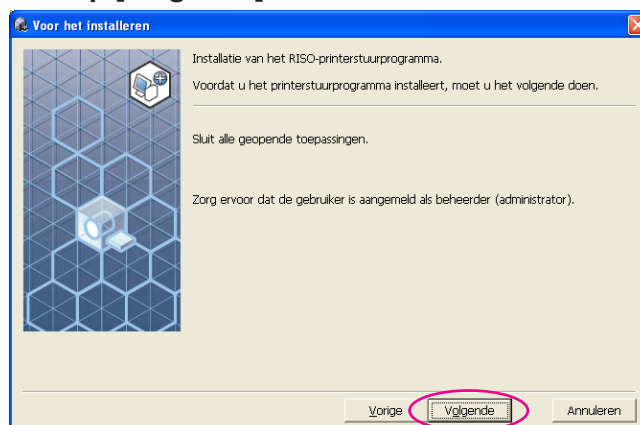


Bij Windows Vista(64-bits) of Windows 7(64-bits), naar Stap **18** (Pagina 16).

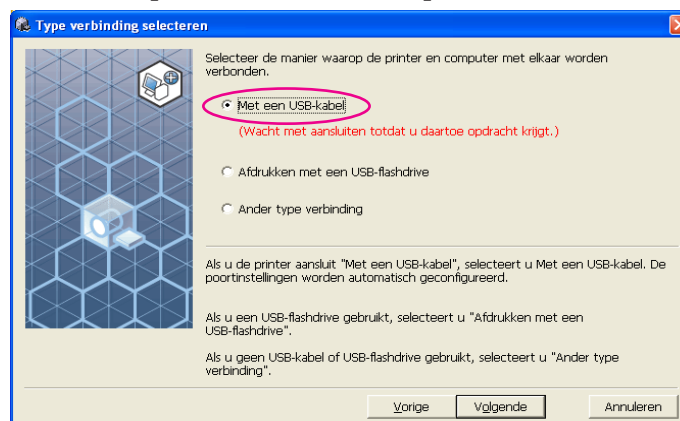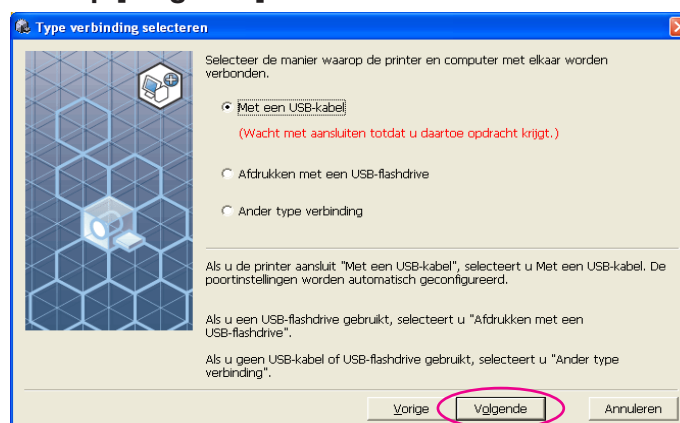5**Selecteer [Met een USB-kabel].****6****Klik op [Volgende].**

Ga bij Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 naar Stap **25** ([Pagina 19](#)).


Het dialoogvenster [USB poortinstellingen] wordt weergegeven.

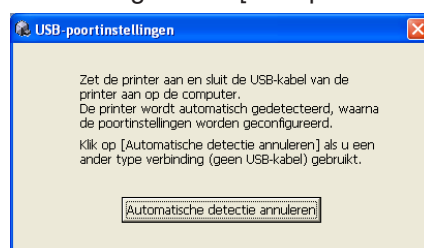**7****Schakel de printer van RISO in.**

8

Sluit de computer en de printer van RISO aan met een USB-kabel (Hi-Speed USB, 3 m of korter).

① Naar de USB-poort van de printer

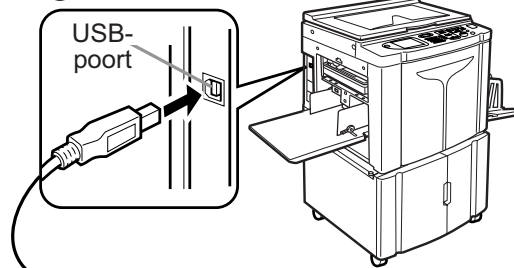


② Naar de USB-poort van de pc




— USB-kabel: 3 m of korter

9

Selecteer de naam van de printer die u zojuist hebt aangesloten.

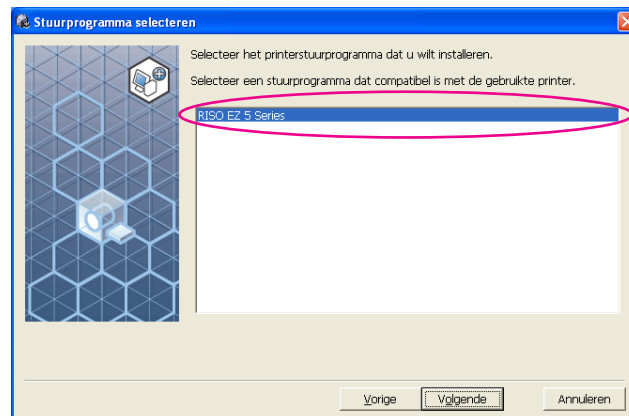


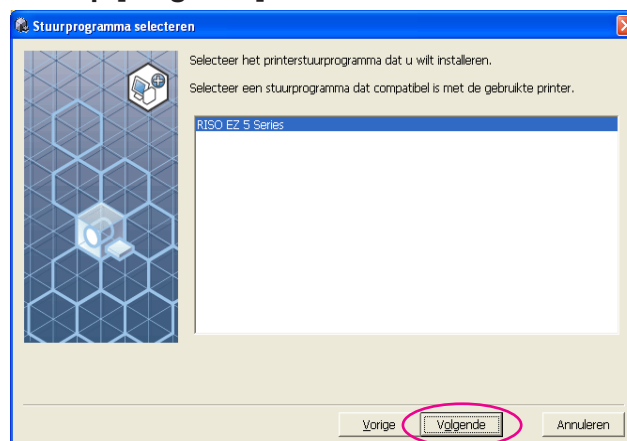10**Klik op [Volgende].**

OPMERKING Wanneer het geselecteerde printerstuurprogramma al in Windows 2000/Windows XP is geïnstalleerd, verschijnt het dialoogvenster [Installatiemethode]. Klik op [Volgende].


**11****Klik op [Volgende].**

U kunt ook de naam van de printer wijzigen.

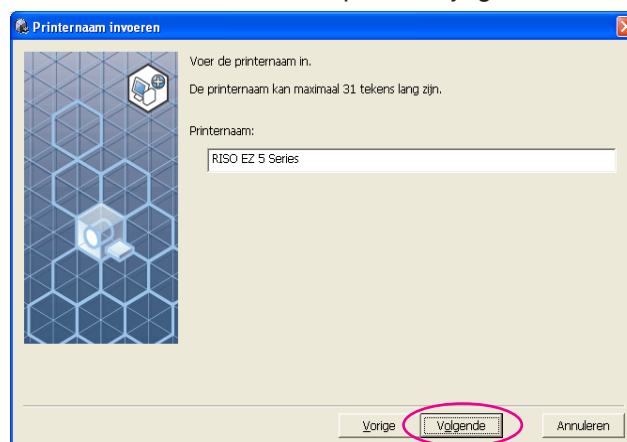

12

Klik op [Installeren].

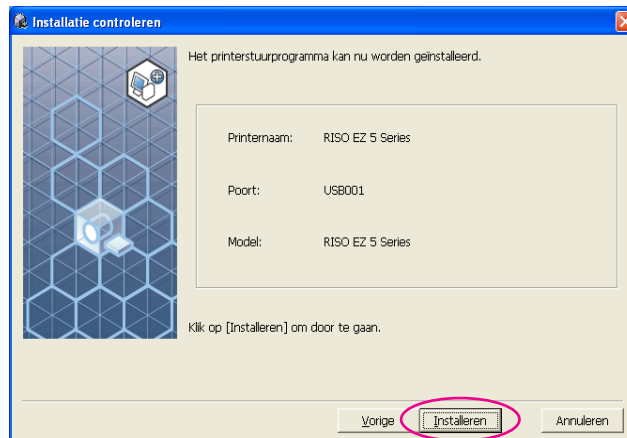


OPMERKING Wanneer het dialoogvenster [Digitale handtekening niet gevonden], [Windows Logo-test] of [Windows-beveiliging] wordt weergegeven, gaat u verder met de installatie.

13


Wanneer [Wilt u een testpagina afdrukken?] verschijnt, klikt u op [Ja].

A4/Letter in de printer.

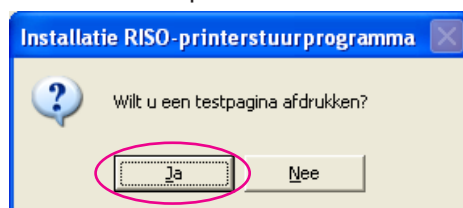


14

Controleer of de testafdruk goed is afgedrukt en klik op [OK].

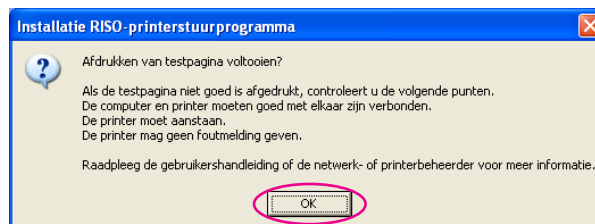


15**Klik op [Leesmij-bestand weergeven].**

Het bestand ReadMe wordt geopend. Lees alle instructies en opmerkingen.

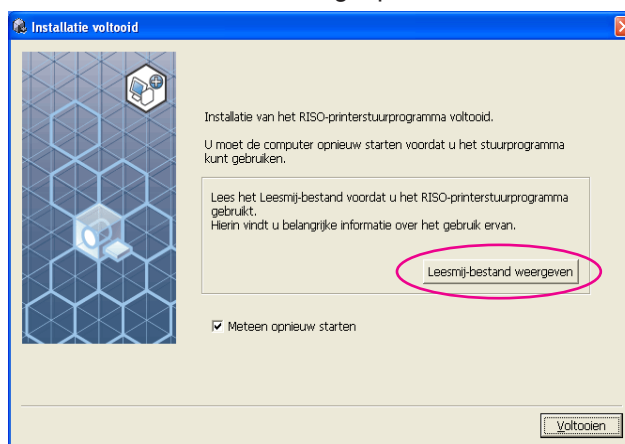**16****Klik op [Voltoeien].**

Start de computer opnieuw op voordat u het printerstuurprogramma gebruikt. Wanneer u [Meteen opnieuw starten] hebt geselecteerd, wordt de computer uitgeschakeld en opnieuw opgestart wanneer u op [Voltoeien] klikt.

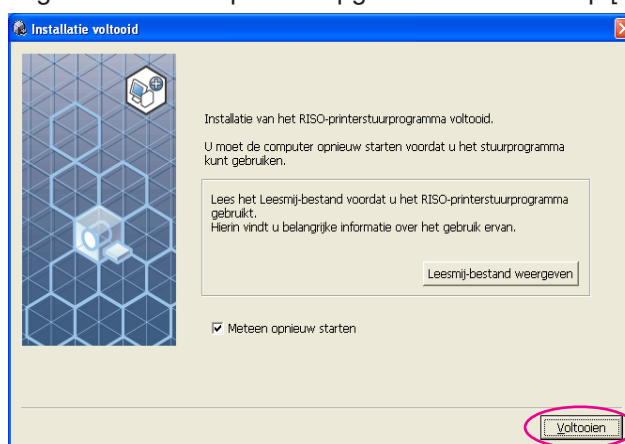

OPMERKING Wanneer de wizard [Nieuwe hardware gevonden] wordt weergegeven, klikt u op [Annuleren].

17**Verwijder vervolgens de CD-ROM [RISO Printer Driver] uit het CD-ROMSTATION van uw computer.****BELANGRIJK!**


Houd de verwijderde CD-ROM bij de hand.

Het printerstuurprogramma is nu geïnstalleerd.
 Associeer vervolgens bij gebruik van Windows Vista(64-bits)/Windows 7(64-bits) de USB-apparatuur ([Pagina 24](#)).

Bij Windows Vista(64-bits) of Windows 7(64-bits)

18

Selecteer [Ander type verbinding].

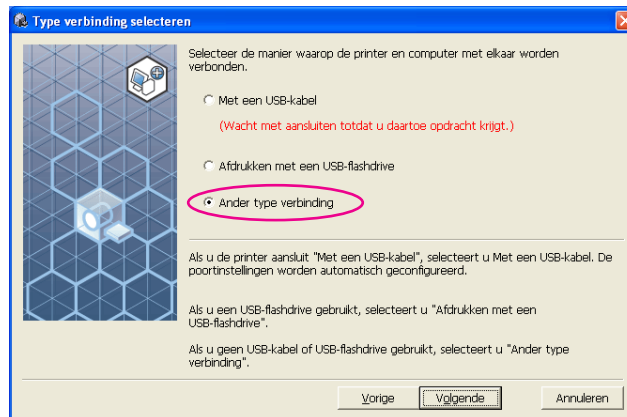


19


Klik op [Volgende].




20

Selecteer de naam van de printer die u zojuist hebt aangesloten.

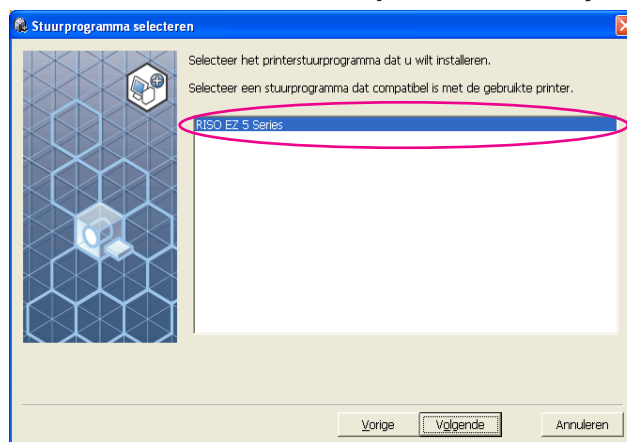


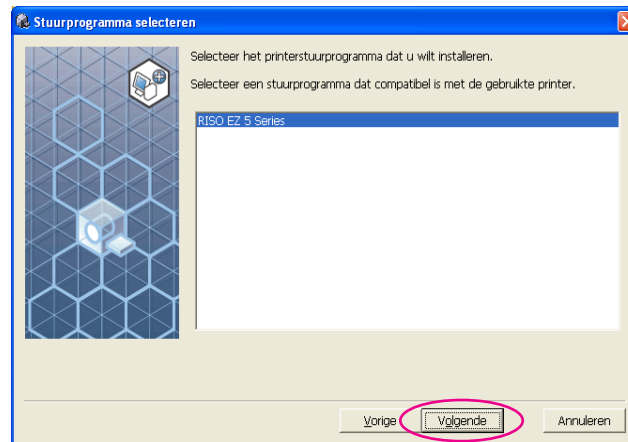21**Klik op [Volgende].**

OPMERKING Wanneer het geselecteerde printerstuurprogramma al is geïnstalleerd, verschijnt het dialoogvenster [Installatiemethode]. Klik op [Volgende].

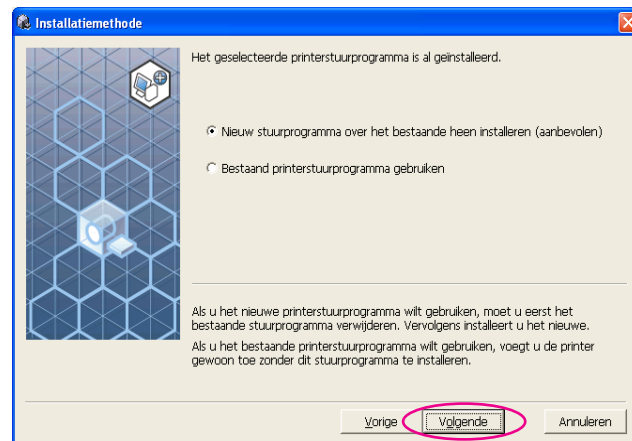
**22****Selecteer een USB-poort.**

Selecteer [Bestaande poort] en dan [USB***].

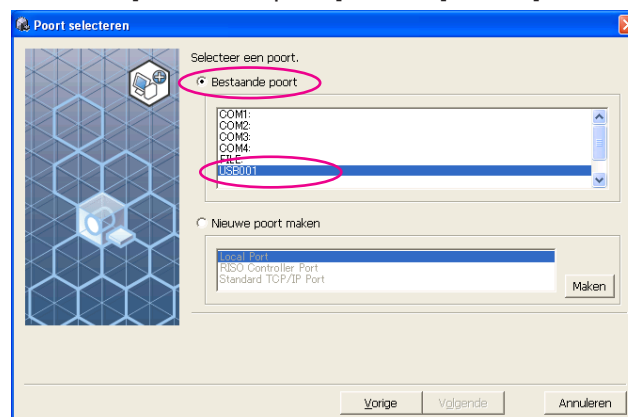

23


Klik op [Volgende].

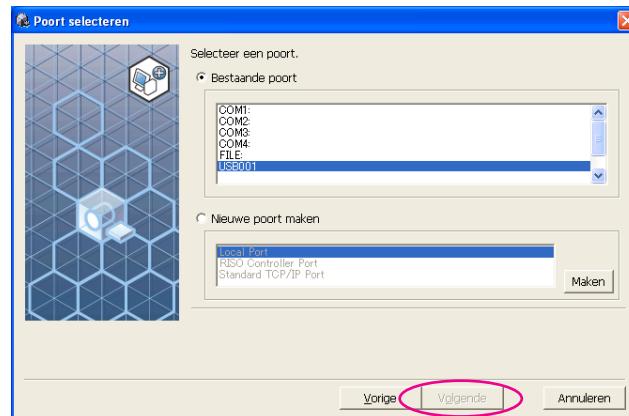

24

Klik op [Volgende].

U kunt ook de naam van de printer wijzigen.

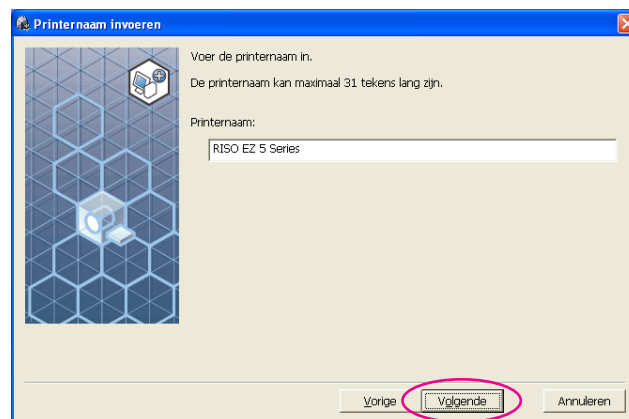


Ga terug naar Stap 12 (Pagina 14).

Bij Windows 8/Windows 8.1/Windows 10


25

Selecteer de naam van de printer die u zojuist hebt aangesloten.

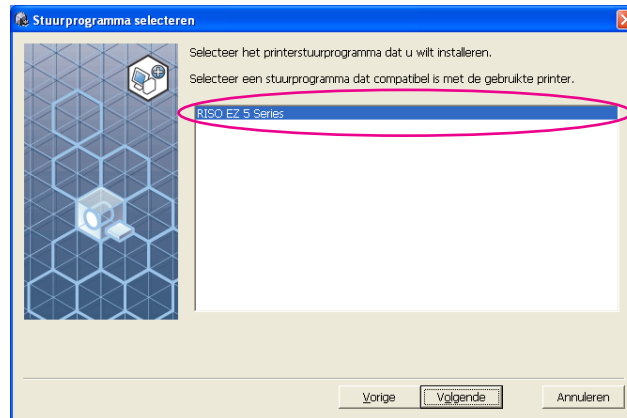


26

Klik op [Volgende].

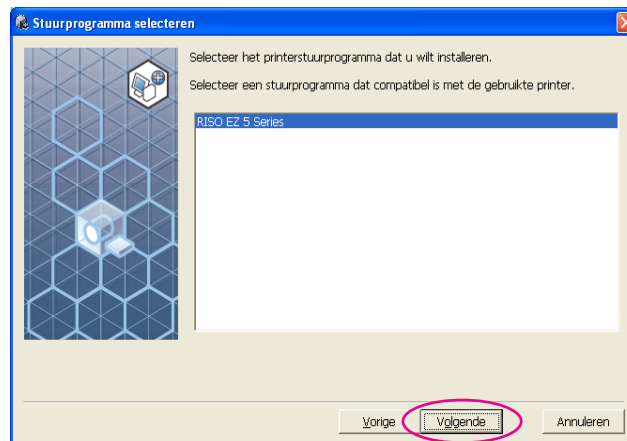

27

Klik op [Installeren].

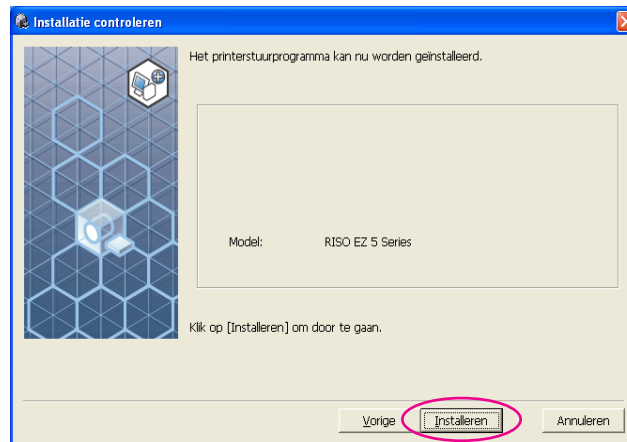


OPMERKING Wanneer het dialoogvenster [Windows-beveiliging] wordt weergegeven, gaat u verder met de installatie.

Het dialoogvenster [Instellingen USB-poort] wordt weergegeven.

28

Klik op [OK].

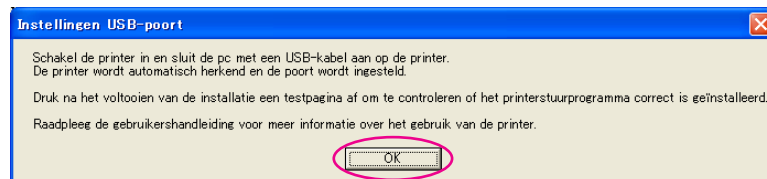


29

Schakel de printer van RISO in.


30

Sluit de computer en de printer van RISO aan met een USB-kabel (Hi-Speed USB, 3 m of korter).

① Naar de USB-poort van de printer

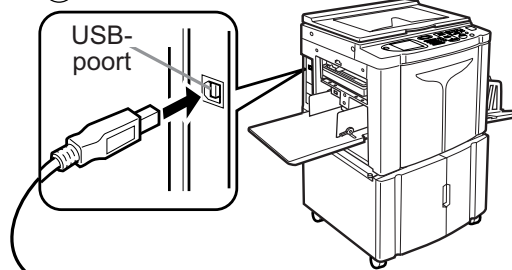

② Naar de USB-poort van de pc

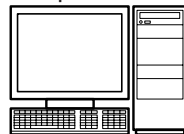

— USB-kabel: 3 m of korter

31


Klik op [Leesmij-bestand weergeven].

Het bestand ReadMe wordt geopend. Lees alle instructies en opmerkingen.



32**Klik op [Voltooien].**

Start de computer opnieuw op voordat u het printerstuurprogramma gebruikt. Wanneer u [Meteen opnieuw starten] hebt geselecteerd, wordt de computer uitgeschakeld en opnieuw opgestart wanneer u op [Voltooien] klikt.

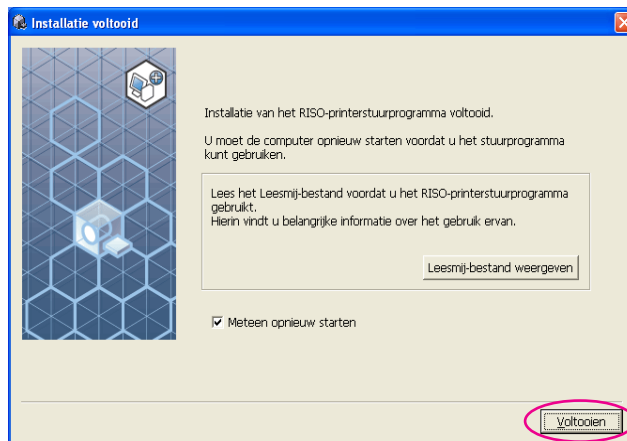**33****Open de map Afdrukken.**

Open het "Apps" scherm en klik op [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers].

34**Open de eigenschappen van de printer waarvoor het printerstuurprogramma is geïnstalleerd.**

Rechtsklik op het pictogram van de printer en selecteer [Eigenschappen van printer] in het getoonde menu.

35**Klik op [Testpagina afdrukken].****36**

Wanneer een melding verschijnt, wacht u enkele seconden en klikt u op [Sluiten].

37

Verwijder vervolgens de CD-ROM [RISO Printer Driver] uit het CD-ROMSTATION van uw computer.

BELANGRIJK!

Houd de verwijderde CD-ROM bij de hand.

Het printerstuurprogramma is nu geïnstalleerd.

Creëren van een USB-poort

Voor het installeren van het printerstuurprogramma met Windows Vista(64-bits) of Windows 7(64-bits) en gebruik van de USB-kabel, moet u een USB-poort creëren en USB-apparatuur associëren.

BELANGRIJK!

Creër een USB-poort alvorens het printerstuurprogramma te installeren.

1

Schakel de printer in en sluit de USB-kabel aan op de printer.

2

Start uw computer in.

3

Sluit de USB-kabel aan op uw computer.

Er wordt automatisch een USB-poort gecreëerd. Controleer de USB-poort in en na Stap **4**.

BELANGRIJK!

Controleer dat “Device driver software was not successfully installed” verschijnt. Deze melding verschijnt in het dialoogvenster bij Windows Vista en in de taakbalk bij Windows 7.

OPMERKING

Selecteer “I’ll recheck later” wanneer de wizard “Nieuwe hardware gevonden” bij Windows Vista wordt weergegeven.

4

Open [Eigenschappen van afdrukserver].

Bij Windows Vista:

- ① Klik op het pictogram [Start]-[Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden] en [Printer] en open de map [Printer].
- ② Klik met de rechtermuisknop op een leeg veld in de map om het menu weer te geven en selecteer [Bestand (Run as administrator)] - [Sereveigenschappen] van het menu.

Bij Windows 7:

- ① Klik op het pictogram [Start]-[Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden] en [Apparaten en printers] om de map [Apparaten en printers] te openen.
- ② Klik op de bestaande printer en klik op [Eigenschappen van afdrukserver] op de bovenkant van het venster.

5

Klik op de tab [Poorten] en controleer dat de [USB*] poort wordt aangegeven bij [Poorten op deze server].**

Noteer deze poortnaam omdat u deze naam moet selecteren voor het installeren van het printerstuurprogramma.

6

Ontkoppel de USB-kabel van uw computer.

Associatie van USB-apparaat

BELANGRIJK!

Associeer het USB-apparaat na het installeren van het printerstuurprogramma.

1

Verbind de printer en uw computer met een USB-kabel.

Het USB-apparaat wordt automatisch geassocieerd aan de computer. Controleer het resultaat van de associatie van het USB-apparaat na Stap **2**.

2

Activeer [Apparaatbeheer].

Klik op het pictogram [Start]-[Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaatbeheer].

3

Klik op [View] in het menu en vink het [Verborgen apparaten weergeven] vakje aan.

4

Klik op [Printers] in de lijst en controleer dat de nieuwe geïnstalleerde printer is geregistreerd.

5

Open [Apparaten en printers] en controleer dat de nieuwe geïnstalleerde printer is geregistreerd.

■ Netwerkverbinding

Aansluiten op een PC

U hebt de optionele netwerkinterfacekaart, "RISO Network Card (RISO-netwerkkkaart)" nodig wanneer u de computer via een netwerk aansluit op de printer van RISO om deze als netwerkprinter te gebruiken.


Sluit vooraf de printer van RISO aan op het netwerk en configureer de netwerkinstellingen van de printer (zoals het IP-adres). Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de RISO Network Card (RISO-netwerkkkaart) (op de SOFTWARE CD-ROM van de RISO Network Card (RISO-netwerkkkaart)).

Gebruik een in de handel verkrijgbare Ethernetkabel (10BASE-T of 100BASE-TX) die geschikt is voor uw netwerkomgeving.


BELANGRIJK!

Gebruik een Ethernetkabel van categorie 5 of hoger.

■ Wanneer uw printer van RISO is aangesloten op een pc

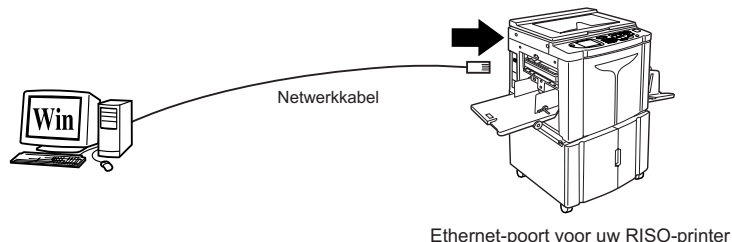

■ Wanneer uw printer van RISO is aangesloten op een netwerk

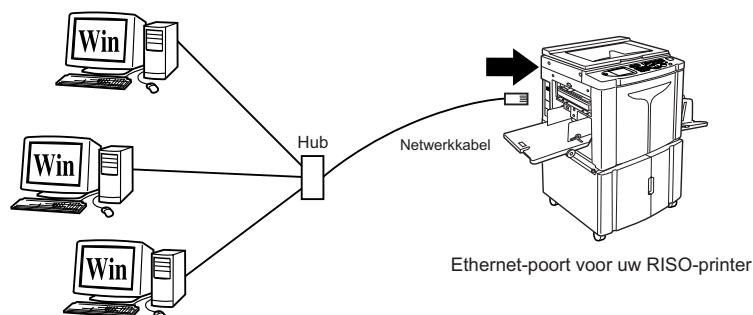

Printerstuurprogramma installeren

In dit gedeelte beschrijven we hoe u het printerstuurprogramma van RISO installeert wanneer de computer via een netwerk is aangesloten op de printer van RISO.

BELANGRIJK!

- U dient over beheerdersrechten te beschikken om het printerstuurprogramma op uw computer te installeren.
- Dit printerstuurprogramma ondersteunt geen serverbesturingssysteem of de functie printer delen.

1

Plaats de CD-ROM [RISO Printer Driver] in het CD-ROMSTATION van uw computer.

Het installatieprogramma wordt gestart. Indien het installatieprogramma niet start, dubbelklik dan op het [Setup(.exe)] bestand in de onderstaande map.

Bij Windows (32-bits):

(CD-ROM):[Windows 32-bit] map

Bij Windows (64-bits):


(CD-ROM):[Windows 64-bit] map

OPMERKING Wanneer het [Gebruikersaccountbeheer] dialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op [Ja] of op [Toestaan] (bij Windows Vista).

2

Selecteer uw taal uit de vervolgkeuzelijst en klik op [OK].

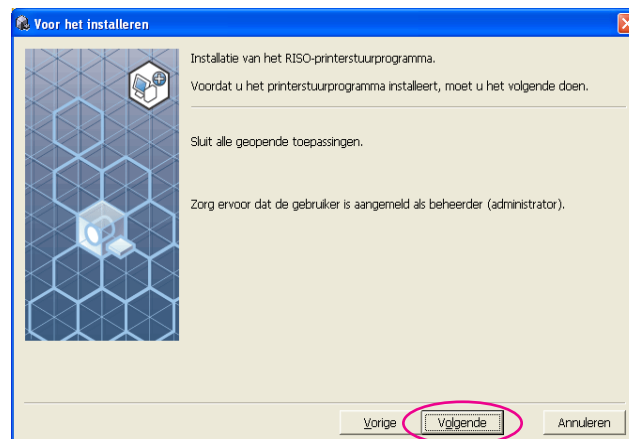

3**Klik op [Installeren].****4****Klik op [Volgende].****5****Selecteer [Ander type verbinding].**


6

Klik op [Volgende].




7

Selecteer de naam van de printer die u zojuist hebt aangesloten.

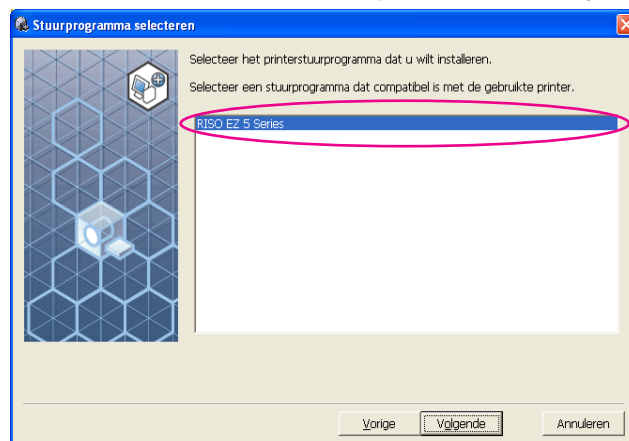


8

Klik op [Volgende].

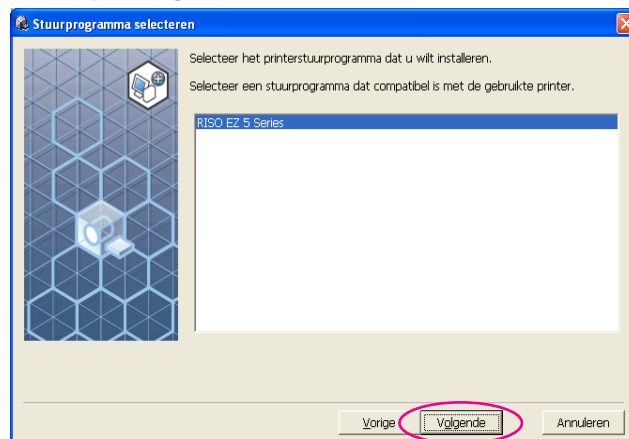


OPMERKING Wanneer het geselecteerde printerstuurprogramma al is geïnstalleerd, verschijnt het dialoogvenster [Installatiemethode]. Klik op [Volgende].

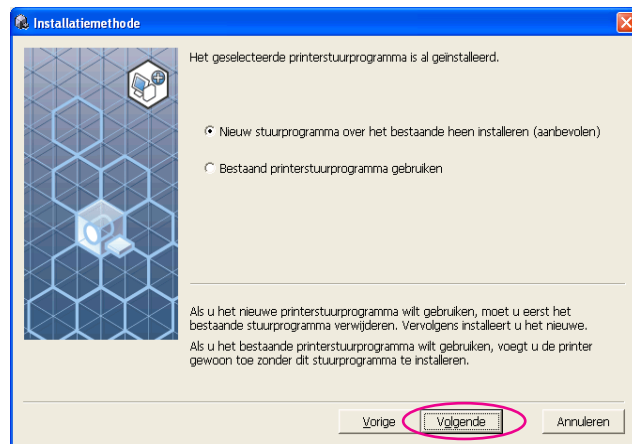

9


Voeg de netwerkpoort toe.

1) Selecteer [Nieuwe poort maken] en dan [Standard TCP/IP Port].

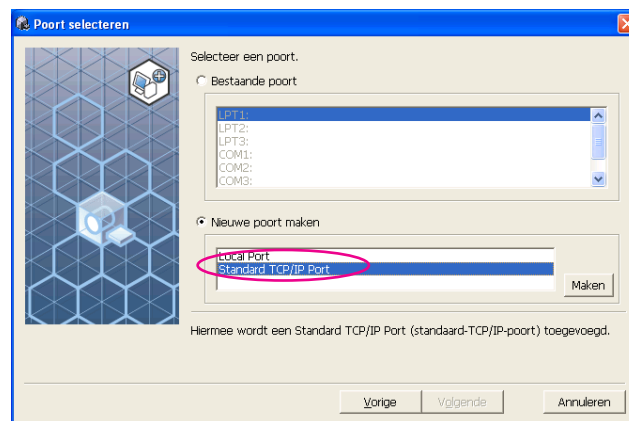


2) Klik op [Maken].


Het dialoogvenster van de wizard [Wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen] wordt weergegeven.

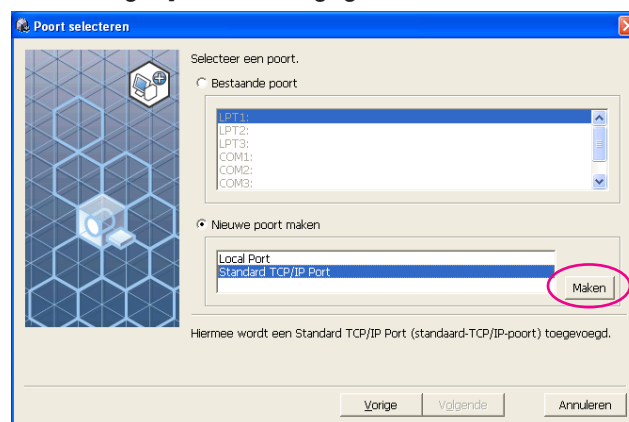


3) Klik op [Volgende].

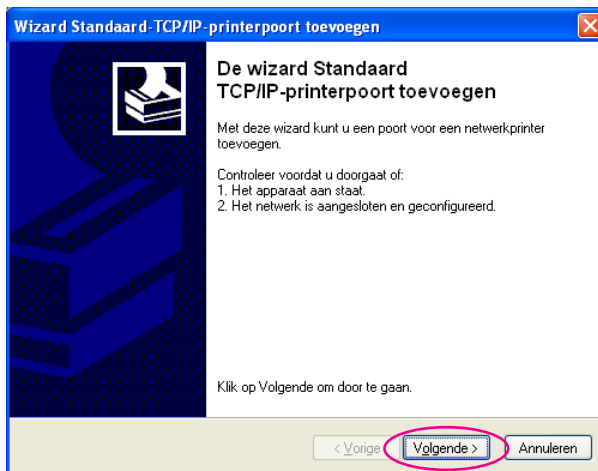


4) Voer het IP-adres van uw printer in.
De naam van de poort wordt automatisch ingevoerd.

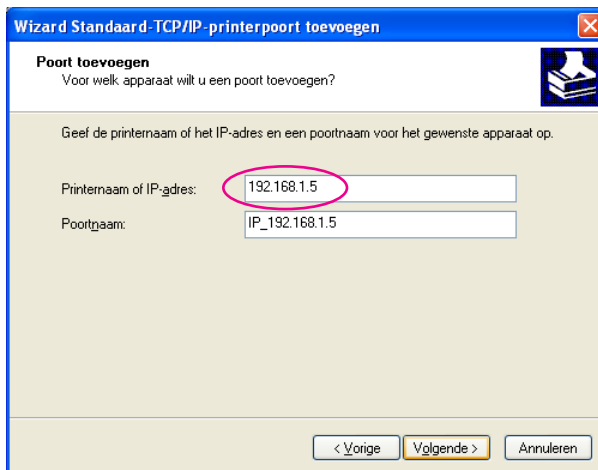


5) Klik op [Volgende].

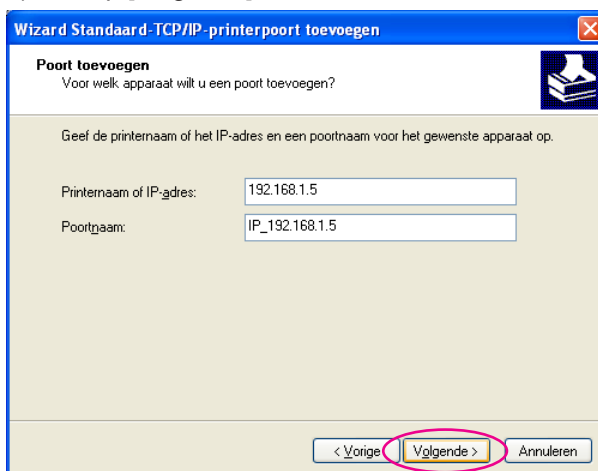

6) Selecteer [Aangepast] en klik op [Instellingen].

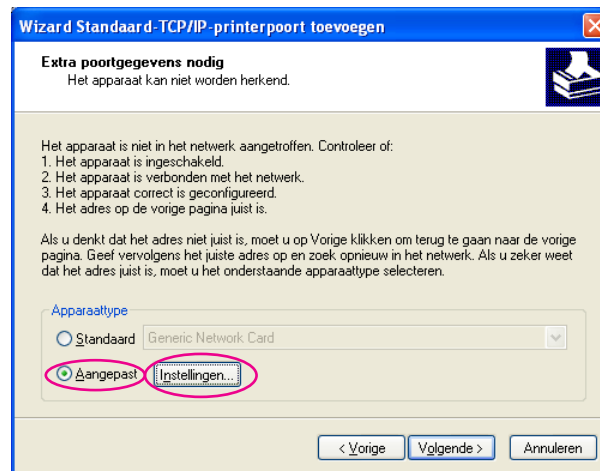

7) Selecteer [LPR] als [Protocol], voer "lp" in als [Wachtrijsnaam] bij [LPR-poort] en selecteer het selectievakje [LPR bytetelling ingeschakeld].

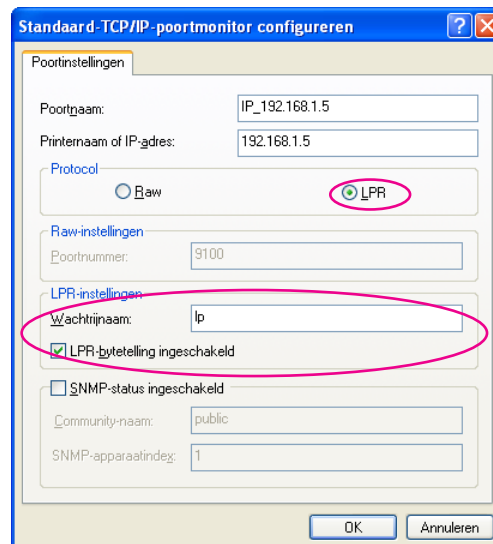

OPMERKING Bij deze installatieprocedure zijn we ervan uitgegaan dat de printer van RISO via de netwerkinterfacekaart, RISO Network Card (RISO-netwerkkkaart) (optioneel), wordt aangesloten op het netwerk. Wanneer de printer bijvoorbeeld via een commerciële printserver op het netwerk wordt aangesloten, raadpleegt u de instructiehandleiding van de fabrikant. Nadat de LPR-functie is toegevoegd, moet de computer opnieuw worden opgestart. Zorg er daarom voor dat u alle benodigde data op uw computer hebt opgeslagen, voordat u deze opnieuw opstart. Raadpleeg de instructiehandleiding van Windows OS of de functie Help voor meer informatie.

BELANGRIJK!

Afbeeldingen kunnen wellicht niet goed worden afgedrukt als [LPR bytetelling ingeschakeld] niet is geselecteerd.

8) Klik op [OK].

Standaard-TCP/IP-poortmonitor configureren

Poortinstellingen

Poortnaam: IP_192.168.1.5

Poortnaam of IP-adres: 192.168.1.5

Protocol: ☐ Raw ☒ LPR

Raw-instellingen

Poortnummer: 9100

LPR-instellingen

Wachtrijnaam: lp

☒ LPR-bytetelling ingeschakeld

☐ SNMP-status ingeschakeld

Community-naam: public

SNMP-apparaatindex: 1

OK Annuleren

9) Klik op [Volgende].

Wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen

Extra poortgegevens nodig
Het apparaat kan niet worden herkend.

Het apparaat is niet in het netwerk aangetroffen. Controleer of:

1. Het apparaat is ingeschakeld.
2. Het apparaat is verbonden met het netwerk.
3. Het apparaat correct is geconfigureerd.
4. Het adres op de vorige pagina juist is.

Als u denkt dat het adres niet juist is, moet u op Vorige klikken om terug te gaan naar de vorige pagina. Geef vervolgens het juiste adres op en zoek opnieuw in het netwerk. Als u zeker weet dat het adres juist is, moet u het onderstaande apparaattype selecteren.

Apparaattype

☐ Standaard Generic Network Card

☒ Aangepast Instellingen...

< Vorige Volgende > Annuleren

10) Klik op [Voltoeien].

Wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen

De wizard Standaard TCP/IP-printerpoort toevoegen

U hebt een poort geselecteerd met de volgende kenmerken.

SNMP: Nee

Protocol: LPR, lp

Apparaat: 192.168.1.5

Poortnaam: IP_192.168.1.5



Adaptertype:

Klik op Voltoeien als u de wizard wilt voltooien.

< Vorige Voltoeien Annuleren

10**Klik op [Volgende].**


U kunt ook de naam van de printer wijzigen.

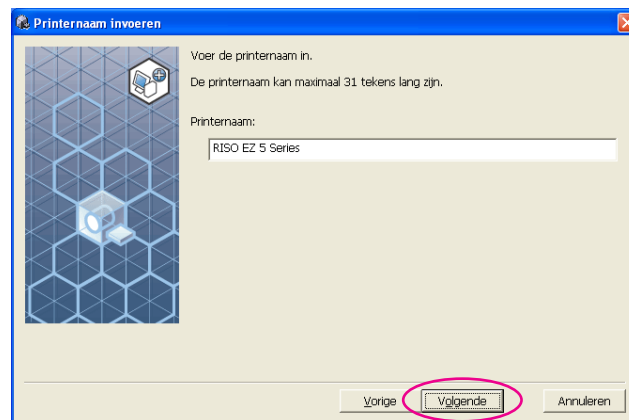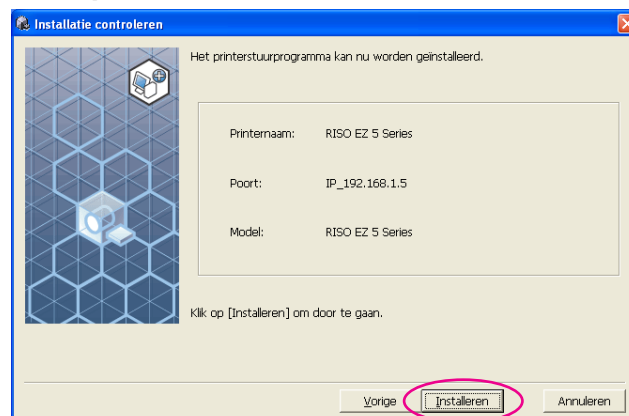**11****Klik op [Installeren].**

OPMERKING Wanneer het dialoogvenster [Digitale handtekening niet gevonden], [Windows Logo-test] of [Windows-beveiliging] wordt weergegeven, gaat u verder met de installatie.


12**Wanneer [Wilt u een testpagina afdrukken?] verschijnt, klikt u op [Ja].**

A4/Letter in de printer.

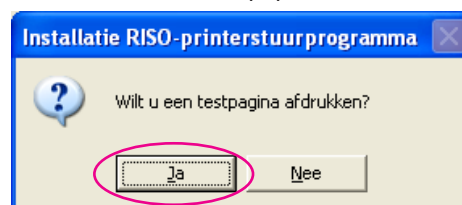OPMERKING Plaats papier met de korte rand eerst.

13


Controleer of de testafdruk goed is afgedrukt en klik op [OK].

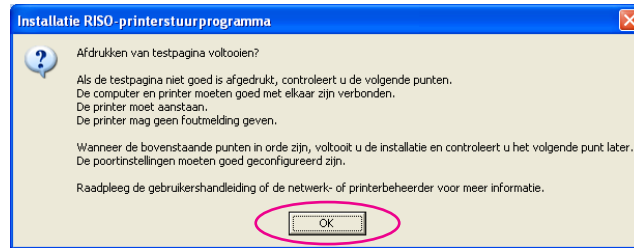

14

Klik op [Leesmij-bestand weergeven].

Het bestand ReadMe wordt geopend. Lees alle instructies en opmerkingen.

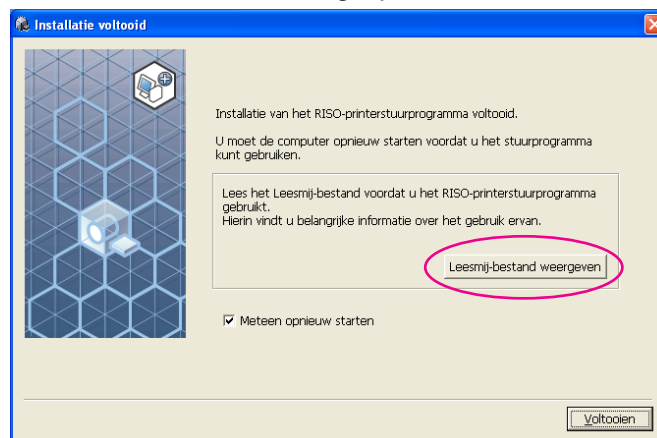

15

Klik op [Voltooien].

Start de computer opnieuw op voordat u het printerstuurprogramma gebruikt. Wanneer u [Meteen opnieuw starten] hebt geselecteerd, wordt de computer uitgeschakeld en opnieuw opgestart wanneer u op [Voltooien] klikt.



16

Verwijder vervolgens de CD-ROM [RISO Printer Driver] uit het CD-ROMSTATION van uw computer.

BELANGRIJK!

Houd de CD-ROM bij de hand.

■ USB-flashdrive uitvoer

(alleen bij modellen uit de EZ5-serie)

Informatie over de USB-flashdrive

- Gebruik een USB-flashdrive uit de klasse massa-opslagapparaat. De werking van het printerstuurprogramma is afhankelijk van het type USB-flashdrive.
- Wanneer u een USB-flashdrive aansluit of verwijdt, steekt u deze voorzichtig op de juiste manier in of verwijdt u deze voorzichtig op de juiste manier.
- Wanneer de data op de USB-flashdrive door een natuurramp of onvoorziene gebeurtenis worden beschadigd, kunnen deze niet worden gegarandeerd. We raden u aan om een back-up te maken van belangrijke data op uw computer waarmee de data zijn gemaakt.

USB-flash-via-printerstuurprogramma installeren

In dit gedeelte beschrijven we hoe u de USB-flash-via-printerstuurprogramma installeert wanneer u een USB-flashdrive gebruikt om af te drukken. (Raadpleeg [pagina 77](#) voor meer informatie over handmatig installeren.)

BELANGRIJK!

- U dient over beheerdersrechten te beschikken om het printerstuurprogramma op uw computer te installeren.
- Dit printerstuurprogramma ondersteunt geen serverbesturingssysteem of de functie printer delen.

1

Plaats de CD-ROM [RISO Printer Driver] in het CD-ROMSTATION van uw computer.

Het installatieprogramma wordt gestart. Indien het installatieprogramma niet start, dubbelklik dan op het [Setup(.exe)] bestand in de onderstaande map.

Bij Windows (32-bits):

(CD-ROM):[Windows 32-bit] map

Bij Windows (64-bits):

(CD-ROM):[Windows 64-bit] map

OPMERKING Wanneer het [Gebruikersaccountbeheer] dialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op [Ja] of op [Toestaan] (bij Windows Vista).

2


Selecteer uw taal uit de vervolgkeuzelijst en klik op [OK].

**3**

Klik op [Installeren].


**4**

Klik op [Volgende].

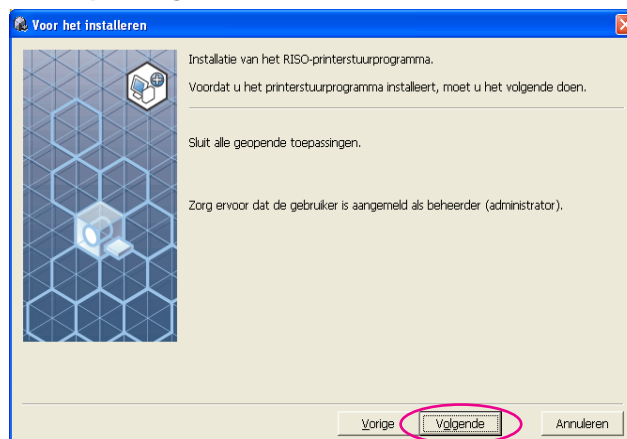


5

Selecteer [Afdrukken met een USB-flashdrive].

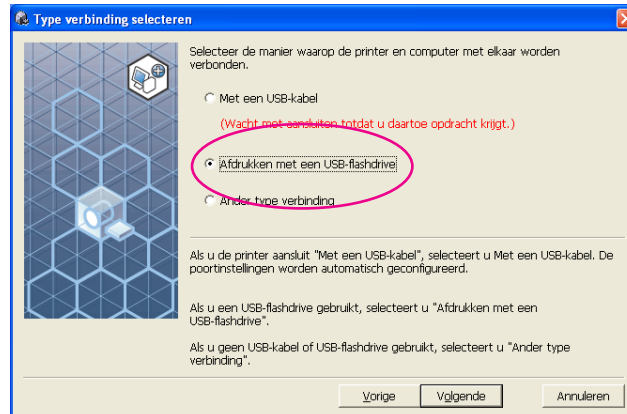


6

Klik op [Volgende].

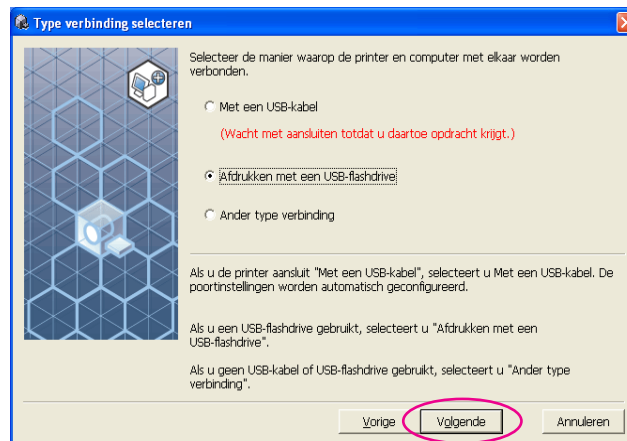


7


Selecteer de naam van de printer met de aanduiding “USB flash” aan het einde.

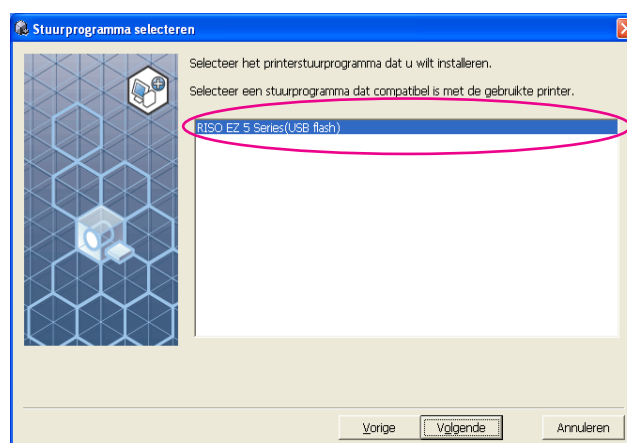

8

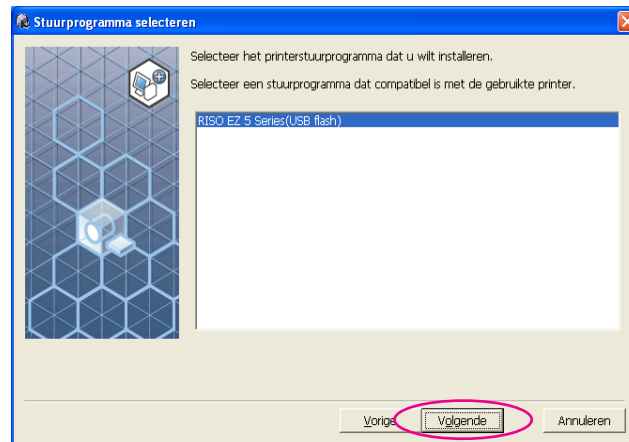Klik op [Volgende].



OPMERKING Wanneer het geselecteerde printerstuurprogramma al is geïnstalleerd, verschijnt het dialoogvenster “Installatiemethode” en klikt u op [Volgende].

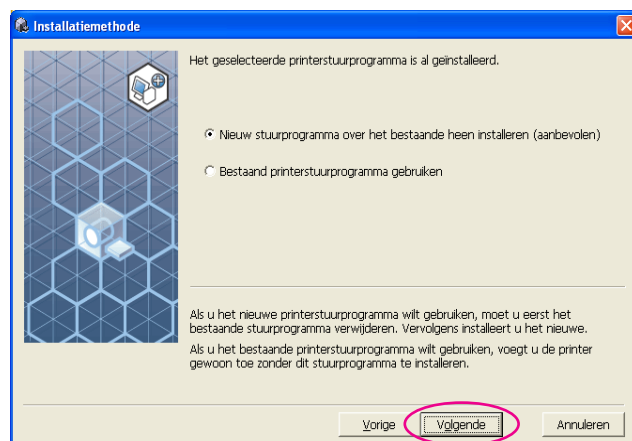


9**Klik op [Volgende].**

U kunt ook de naam van de printer wijzigen.

OPMERKING Wanneer u de naam van de printer wijzigt, raden wij u aan om (USB flash) in de naam te behouden.

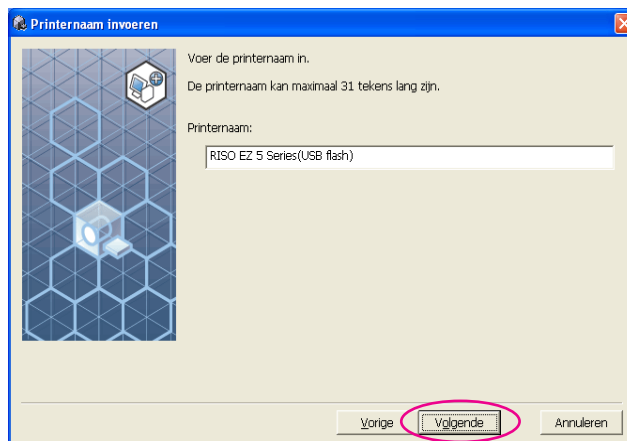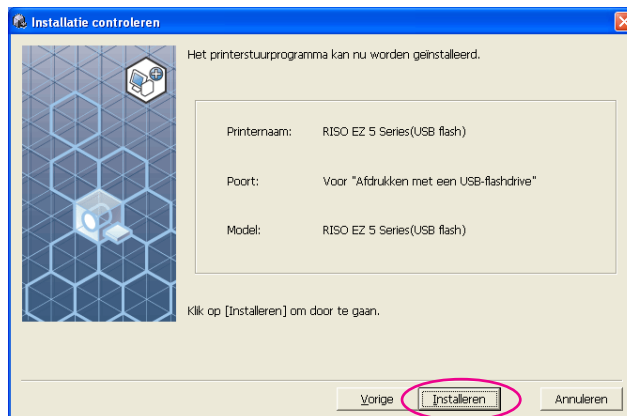**10****Klik op [Installeren].**

OPMERKING Wanneer het dialoogvenster [Digitale handtekening niet gevonden], [Windows Logo-test] of [Windows-beveiliging] wordt weergegeven, gaat u verder met de installatie.

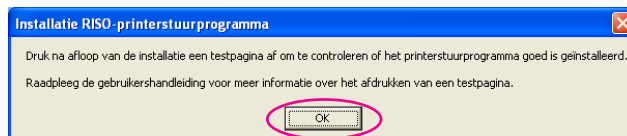11**Wanneer de volgende melding verschijnt, klikt u op [OK].**


OPMERKING Raadpleeg "Map maken" en "Testpagina afdrukken" om een testpagina af te drukken met de USB-flashdrive.

12**Klik op [Leesmij-bestand weergeven].**

Het bestand ReadMe wordt geopend. Lees alle instructies en opmerkingen.

**13****Klik op [Voltooien].**

Start de computer opnieuw op voordat u het printerstuurprogramma gebruikt. Wanneer u [Meteen opnieuw starten] hebt geselecteerd, wordt de computer uitgeschakeld en opnieuw opgestart wanneer u op [Voltooien] klikt.

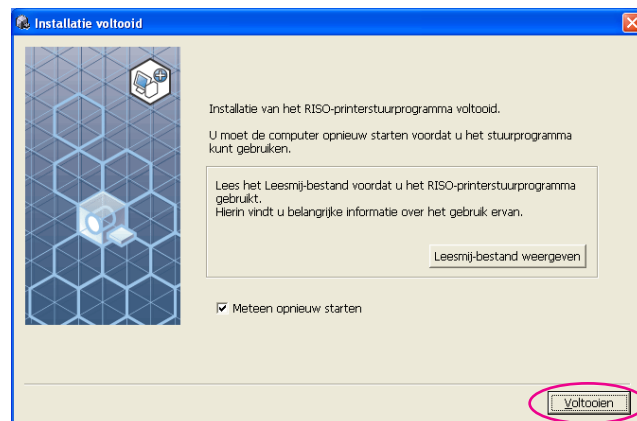**14****Verwijder vervolgens de CD-ROM [RISO Printer Driver] uit het CD-ROMSTATION van uw computer.****BELANGRIJK!**

Houd de verwijderde CD-ROM bij de hand.

Het printerstuurprogramma is nu geïnstalleerd.
Maak vervolgens een toegewezen map in de USB-flashdrive. ([Pagina 42](#))

Map maken

BELANGRIJK!

Wanneer u wilt afdrukken via de USB-flashdrive, dient u een map in de USB-flashdrive aan te maken. Wanneer er geen map voor de USB-flashdrive is gemaakt, kunt u niet via de USB-flashdrive afdrukken.

OPMERKING

In plaats van de volgende procedure kunt u ook een map aanmaken door de USB-flashdrive op de printer aan te sluiten.

1

Sluit de USB-flashdrive aan op de computer.

2

Het dialoogvenster [Afdrukken] verschijnt.

Open de oorspronkelijke data die u wilt afdrukken op uw computer en selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].

3

Selecteer de printer waarvan het printerstuurprogramma is geïnstalleerd.

Let erop dat u de USB-flash-via-printerstuurprogramma selecteert.

4

Klik op [Voorkeursinstellingen].


5


Controleer of [Afdrukken via USB] bij [Bestemming] is geselecteerd en klik op [Opslaglabel].

6

Wanneer een melding verschijnt, klikt u op [Ja].

De betreffende map is aangemaakt in de USB-flashdrive.

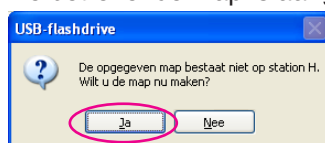

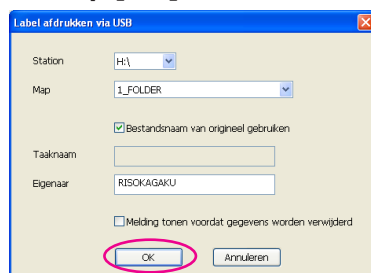7**Klik op [OK].**

Vervolgens drukt u een testpagina af.

BELANGRIJK!

Gebruik de RISO USB PRINT MANAGER wanneer u de naam van mappen in de USB-flashdrive wijzigt of wanneer u de oorspronkelijke data verplaatst.

Raadpleeg voor meer informatie "RISO Utility Software User's Guide" (de software-handleiding van RISO).

Testpagina afdrukken

BELANGRIJK!

Gebruik de USB-flashdrive waarvoor u eerst een map hebt aangemaakt ([pagina 42](#)).

1**Open de map Afdrukken.****Bij Windows 2000/Windows XP:**

Selecteer [Printers en faxapparaten] van het menu [Start] en open de map [Printers en faxapparaten].

Bij Windows Vista:

Klik op het pictogram [Start]-[Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Printers] en open de map [Printers].

Bij Windows 7:

Klik op het pictogram [Start]-[Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] en open de map [Apparaten en printers].

Bij Windows 8/Windows 8.1:

Open het "Apps" scherm, klik op [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] en open de [Apparaten en printers] map.

Bij Windows 10:

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram [Start] en klik op [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] en open de map [Apparaten en printers].

2**Open de eigenschappen van de printer waarvoor de USB-flash-via-printerstuurprogramma is geïnstalleerd.**


Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer (USB flash) en selecteer [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen] (bij Windows 2000/Windows XP/Windows Vista) in het weergegeven menu.

3**Klik op [Testpagina afdrukken].**


4

Wanneer een melding verschijnt, wacht u enkele seconden en klikt u op [OK].

De data van de testpagina worden opgeslagen in de USB-flashdrive.

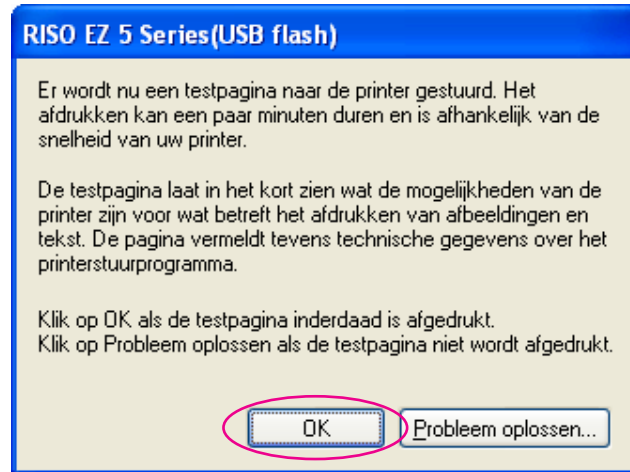**5**


Verwijder de USB-flashdrive van uw computer en sluit deze aan op de printer.

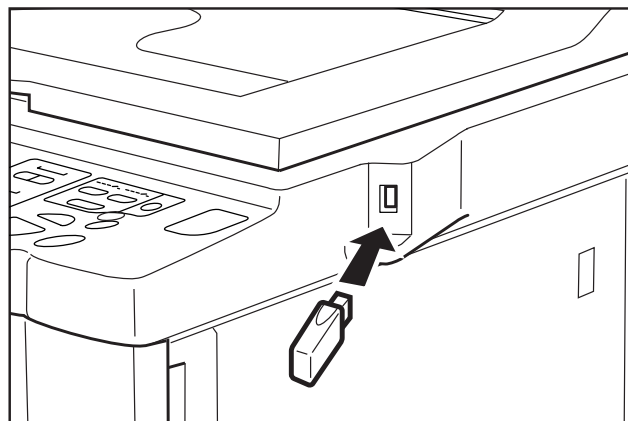**6**

Op het paneel van de printer, drukt u op [USB-Takenlijst].

7

Selecteer [Testpagina] van [1_usb_folder] en druk op [Opzoeken].

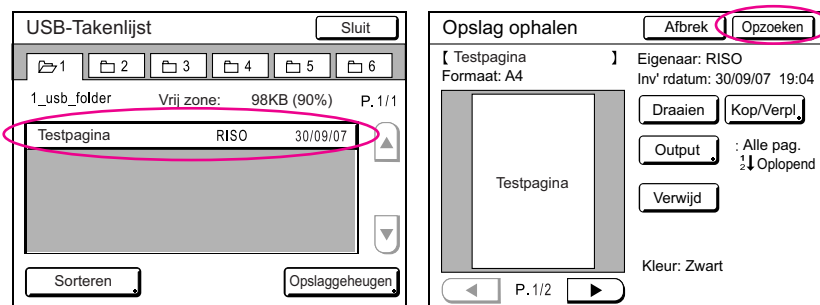**8**

Druk op de toets Start.

Plaats vooraf papier van formaat A4/Letter in de printer.
Een testpagina wordt afgedrukt.

OPMERKING Plaats papier met de korte rand eerst.

Werken met het printerstuurprogramma

■ De configuratie van het printerstuurprogramma wijzigen.....	46
■ Data verzenden en afdrukken	51
■ Afdrukinstellingen	54
Tabblad [Gids]	55
Tabblad [Afbeelding].....	63
Tabblad [Uitbreidingen].....	66
■ Een RISORINC-bestand maken	69
RISORINC-bestanden maken met de functie Lay-out.....	71

■ De configuratie van het printerstuurprogramma wijzigen

Voor aangepast gebruik, het registreren van optionele apparaten, veelvuldig gebruikte aangepaste papierformaten, afdrukkleuren en kleurinformatie. Wanneer u de configuratie van het printerstuurprogramma niet wijzigt, kunt u de betreffende optie niet selecteren wanneer u wilt opgeven hoe er afgedrukt moet worden.

OPMERKING De hier weergegeven schermafbeeldingen van het printerstuurprogramma zijn van het printerstuurprogramma zelf en niet van het USB-flash-via-printerstuurprogramma.

1

Open de map Printer.

Bij Windows 2000/Windows XP:

Selecteer [Printers en faxapparaten] van het menu [Start] en open de map [Printers en faxapparaten].

Bij Windows Vista:

Klik op het pictogram [Start]-[Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Printers] en open de map [Printers].

Bij Windows 7:

Klik op het pictogram [Start]-[Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] en open de map [Apparaten en printers].

Bij Windows 8/Windows 8.1:

Open het "Apps" scherm, klik op [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] en open de [Apparaten en printers] map.


Bij Windows 10:

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram [Start] en klik op [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] en open de map [Apparaten en printers].

2

Open het tabblad [Configuratie] in het dialoogvenster [Eigenschappen].

Klik met de rechtermuisknop op het betreffende pictogram van de RISO-printer in de printermap en selecteer [Printer eigenschappen] of [Eigenschappen] (bij Windows 2000/Windows XP/Windows Vista) in het weergegeven menu. Klik dan op [Configuratie] in het dialoogvenster [Eigenschappen].

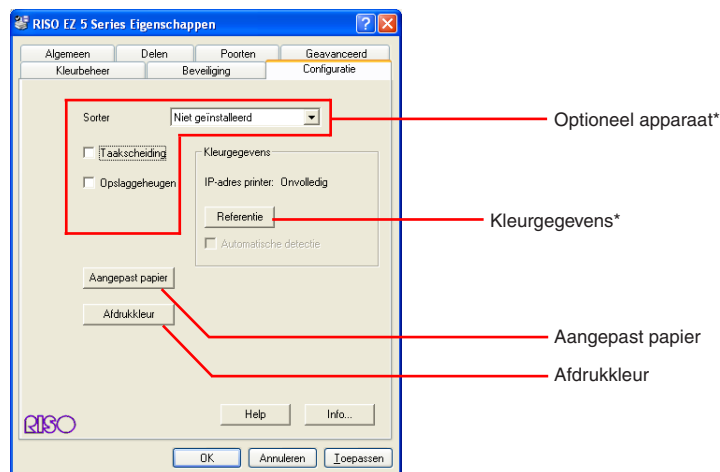

* [Opslaggeheugen] bij [Optioneel apparaat] en [Kleurgegevens] worden in USB-flash-via-printerstuurprogramma niet weergegeven.

3**Selecteer de optionele apparaten waarmee uw printer van RISO is uitgerust.**

Selecteer de selectievakjes van de betreffende optionele apparaten.

U kunt deze optie niet selecteren wanneer er geen optionele apparaten zijn aangesloten.

Sorter*

Selecteer de sorter die is aangesloten op uw printer van RISO.

Taakscheiding

Selecteer [Aan] wanneer uw printer van RISO is uitgerust met Taakscheiding.

Opslaggeheugen* (USB-flash-via-printerstuurprogramma is niet beschikbaar)

Selecteer [Aan] wanneer uw printer van RISO is uitgerust met een document-opslagkaart.

* Deze optie is niet beschikbaar bij modellen uit de serie EZ3/EZ2.


4**Papier en kleuren registreren.****Aangepast papierformaat als standaard registreren**

U kunt aangepaste papierformaten als standaard registreren in het dialoogvenster [Lijst aangepast papier] dat u kunt openen door op [Aangepast papier] op het tabblad [Configuratie] in het dialoogvenster [Eigenschappen] te klikken. U kunt de aangepaste papierformaten een naam geven en laten weergegeven in de lijst met standaard papierformaten van het tabblad [Gids].

1) Klik op [Aangepast papier] om het dialoogvenster [Lijst aangepast papier] te openen.

2) Klik op [Toevoegen].

Het dialoogvenster [Aangepast papier toevoegen] wordt weergegeven.


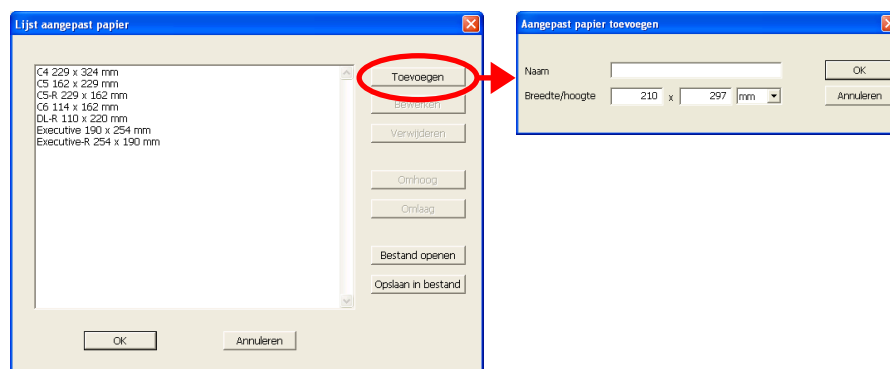


3) Voer de breedte, lengte en naam in en klik op [OK].

De geregistreerde naam verschijnt in het dialoogvenster.

OPMERKING

- De naam kan maximaal 30 tekens bevatten.
- U kunt de lengte-eenheid van “mm” naar “inch” veranderen.

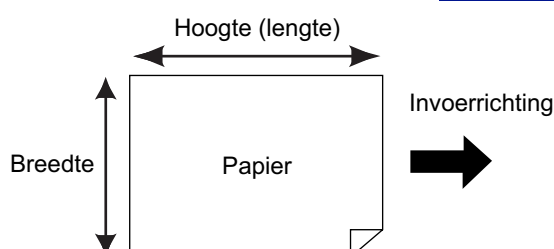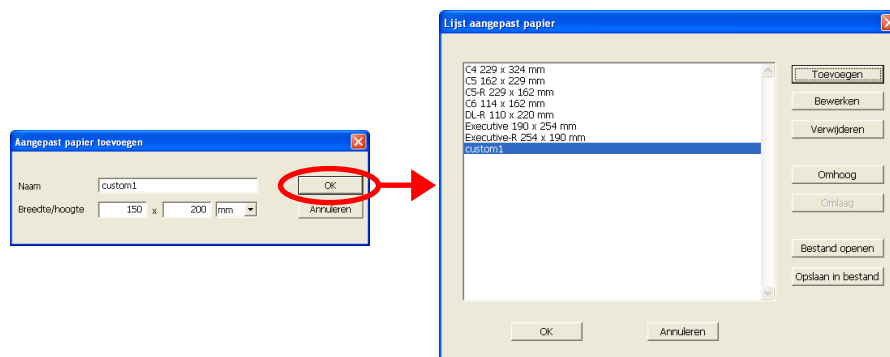

4) Klik op [OK].

Het dialoogvenster [Aangepast papier toevoegen] wordt afgesloten en de naam van het papierformaat dat u zojuist hebt geregistreerd, wordt vermeld in het dialoogvenster [Lijst aangepast papier].

U kunt de informatie over uw aangepast papier als een informatiebestand voor Aangepast papier (.udp-extensie) opslaan door op [Opslaan] te klikken. Wanneer u het aangepaste papierformaat via het informatiebestand Aangepast papier wilt registreren, klikt u op [Open] om het bestand te selecteren.

BELANGRIJK!

Zelfs wanneer u papiersoorten gebruikt die in de Lijst aangepast papier zijn geregistreerd, kan het voorkomen dat het papier niet door de machine wordt gevoerd afhankelijk van de papierkwaliteit, de omgevingsomstandigheden en de opslagomstandigheden.

OPMERKING


- Door een naam en afmetingen in te voeren, selecteert u eenvoudiger het papierformaat.
- De papierformaten die geregistreerd kunnen worden hangen af van de printer die u gebruikt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw printer voor meer informatie.
- Wanneer u de naam en/of het formaat van aangepast papier wilt wijzigen, selecteert u de betreffende naam in de lijst en klikt u op [Bewerken]. Wanneer u aangepast papier uit de lijst wilt verwijderen, klikt u in de lijst op de betreffende naam en vervolgens op [Verwijderen].

Afdrukkleuren registreren

Registreer alle afdrukkleuren die uw printer van RISO u kan bieden.

De geregistreerde afdrukkleuren worden weergegeven in het keuzemenu van Afdrukkleur in het tabblad [Gids] (zie [pagina 55](#)).

- 1) Klik op [Afdrukkleur] om het dialoogvenster [Afdrukkleur] te openen.
- 2) Selecteer de kleuren die via uw printer van RISO beschikbaar zijn in de [Kleurenlijst] in het dialoogvenster [Afdrukkleur] en klik op [Toevoegen].

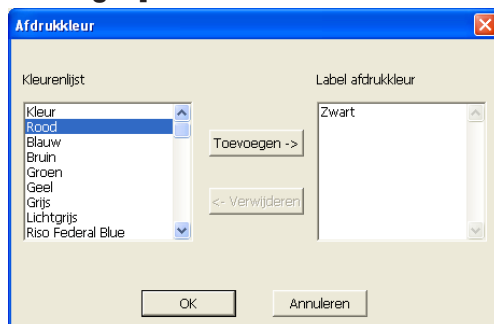

- 3) Klik op [OK].


Kleurgegevens (alleen bij een netwerkverbinding)

Kies of u kleurgegevens automatisch wilt laten detecteren.

Selectievakje geselecteerd : De kleurgegevens van de afdrukkleur van de printer wordt iedere keer waargenomen wanneer u de eigenschappen van de printer opent om de informatie op het [Kleurenlabel] voor het printerstuurprogramma opent. Wanneer u wilt afdrukken zonder de eigenschappen van de printer te openen, worden de kleurgegevens waargenomen voordat het afdrukken plaatsvindt en de data worden verwerkt door de afdrukkleur van de printer door tijdelijk de instellingen van het printerstuurprogramma weer te geven.

Selectievakje is niet geselecteerd : De kleurgegevens worden alleen bijgewerkt wanneer u klikt op [Vernieuwen] in het tabblad [Gids].

Referentie

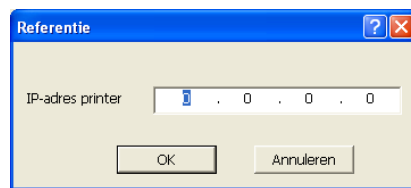

Voer in dit veld gegevens in wanneer de kleurgegevens van de cilinder (trommel) in de printer worden gedetecteerd.

IP-adres

Voer het IP-adres van uw printer van RISO in die is aangesloten.

5

Klik op [OK].

De nieuwe configuratie van het printerstuurprogramma wordt bevestigd en het dialoogvenster [Eigenschappen] wordt afgesloten.

■ Data verzenden en afdrukken

Volg de onderstaande procedures om documentgegevens direct via uw printer van RISO af te drukken.

Wanneer het betreffende printerstuurprogramma van RISO nog niet is geïnstalleerd op uw computer, installeert u dat eerst aan de hand van het gedeelte “Printerstuurprogramma installeren” op [pagina 8](#).

BELANGRIJK!

- Het maximale afdrukgebied hangt af van het model printer van RISO. Wanneer u wilt weten wat het maximale afdrukgebied van uw document is, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw printer van RISO.
- Lees de gebruikershandleiding van uw printer van RISO ook door voor overige beperkingen.

1

Schakel uw printer van RISO in en plaats papier.

Plaats het juiste papier waarop afgedrukt moet worden.

2

Geef de afdruktaak op via het dialoogvenster [Afdrukken].

Schakel uw computer in en start Windows. Open het documentbestand dat moet worden afgedrukt en selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand] om het dialoogvenster [Afdrukken] te openen.

3

Selecteer een printerstuurprogramma.

Selecteer een printerstuurprogramma dat uw printer ondersteunt uit de lijst [Printernaam].


Om via een USB-flashdrive af te drukken, selecteert u [Printernaam (USB-flash)] en sluit u de USB-flashdrive aan op uw computer. (Alleen bij modellen uit de EZ5-serie.)

4

Controleer de afdrukomstandigheden.**OPMERKING**

- Geef het aantal kopieën op dat moet worden afgedrukt binnen het volgende bereik: 1 tot 9.999.
- Deselecteer altijd het selectievakje [Sorteren]. Wanneer dit vakje wel is geselecteerd, wordt voor elke kopie een master gemaakt.

De in het dialoogvenster [Afdrukken] weergegeven items variëren afhankelijk van de toepassingssoftware.

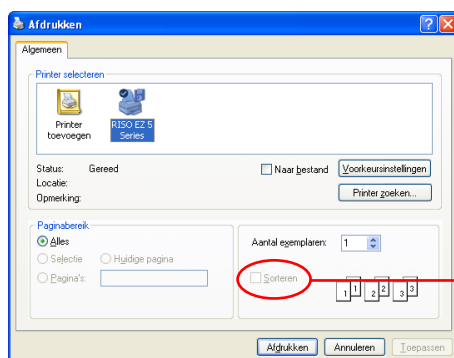

Verwijder het vinkje bij [Sorteren].

BELANGRIJK!


Wanneer u een bestand van meerdere pagina's wilt afdrucken en het bestand bestaat uit verschillende papierformaten of afdrukstanden, wordt er wellicht niet goed afgedrukt wanneer u [Alles] selecteert als paginabereik. Geef de paginanummers met hetzelfde papierformaat of dezelfde afdrukstand op.

Wanneer u extra afdrukvoorwaarden voor de huidige afdrukaak wilt instellen; Open het dialoogvenster [Eigenschappen] door in het dialoogvenster [Afdrukken] op [Voorkeursinstellingen] te drukken.

OPMERKING


Sommige printerinstellingen zijn niet beschikbaar, dit hangt af van toegangsprivileges.

[Gids] (raadpleeg [pagina 55](#) voor gedetailleerde instellingen)

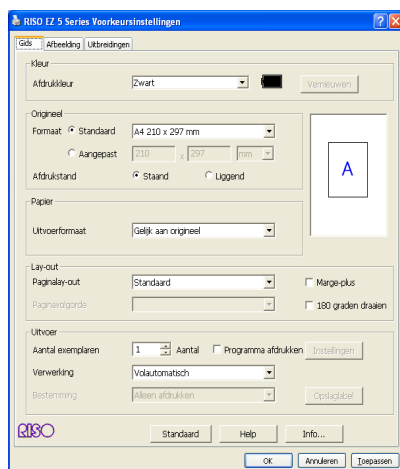
**BELANGRIJK!**

De instellingen voor het papierformaat en de afdrukstand voor dit tabblad dienen gelijk te zijn aan de instellingen die in de toepassingssoftware worden gebruikt.

[Afbeelding] (raadpleeg [pagina 63](#) voor gedetailleerde instellingen)

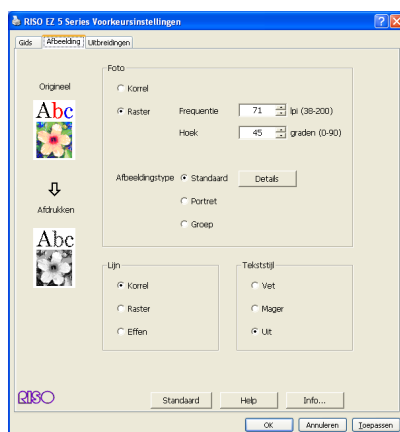

[Uitbreidingen] (raadpleeg [pagina 66](#) voor gedetailleerde instellingen)

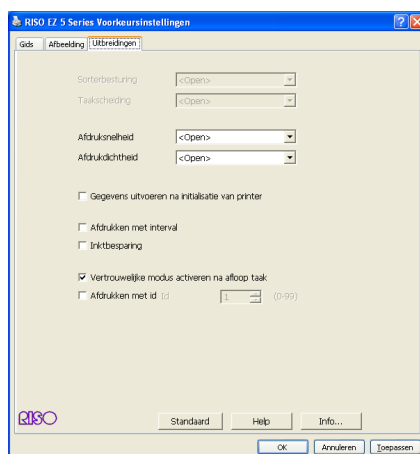

Wanneer er geen instellingen ingevoerd hoeven te worden, laat u dit tabblad op "<Open>" staan of brengt u geen veranderingen aan.

(Het afdrukken vindt plaats volgens de instelling van uw printer van RISO.)

Wanneer u de instellingen wilt aanpassen, raadpleegt u het betreffende gedeelte in de gebruikershandleiding van uw printer van RISO.

5

Afdrukken starten.

Klik in het dialoogvenster [Afdrukken] op [OK].

De geselecteerde data van het documentbestand worden naar uw printer van RISO verzonden en afgedrukt zoals aangegeven in de vorige stap.

Wanneer u een USB-flashdrive gebruikt, worden de data naar de USB-flashdrive verzonden. Verwijder de USB-flashdrive van uw computer, sluit deze aan op de printer en druk de data af. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de printer voor informatie over afdrukken.

Afdrukinstellingen

U kunt via de tabbladen van het dialoogvenster [Eigenschappen] verschillende afdrukinstellingen invoeren.

Om dit dialoogvenster te openen, klikt u in het dialoogvenster [Afdrukken] op [Voorkeursinstellingen].

BELANGRIJK!

Sommige instellingen van het printerstuurprogramma worden door de instellingen uitgeschakeld.


		Printerstuurprogramma		USB-flash-via-printerstuurprogramma	
Instellingen printerstuurprogramma		Alleen afdrukken	Alleen opslaan	Afdrukken via USB (handmatig)	Afdrukken via USB (autom.)
Tabblad [Gids]	180 graden draaien	Inschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen	Inschakelen
	Programma afdrukken	Inschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen	Inschakelen
	Verwerking	Inschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen	Inschakelen
Tabblad [Uitbreidingen]	Sorterbesturing	Inschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen	Inschakelen
	Taakscheiding	Inschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen	Inschakelen
	Afdruksnelheid	Inschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen	Inschakelen
	Afdrukdichtheid	Inschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen	Inschakelen
	Gegevens uitvoeren na initialisatie van printer	Inschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen	Inschakelen
	Afdrukken met interval	Inschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen	Inschakelen
	Inktbesparing	Inschakelen	Inschakelen	Inschakelen	Inschakelen
	Vertrouwelijke modus activeren na afloop taak	Inschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen	Inschakelen
	Afdrukken met id	Inschakelen	Inschakelen	Inschakelen	Uitschakelen

Inschakelen : De instelling van het printerstuurprogramma is geactiveerd.

Uitschakelen : De instelling van het printerstuurprogramma is uitgeschakeld (of kan niet worden ingesteld). Tijdens het afdrukken instellen via het bedieningspaneel van de printer.

Alleen bij modellen uit de serie EZ5 kan via de USB-flashdrive worden afgedrukt.

Tabblad [Gids]

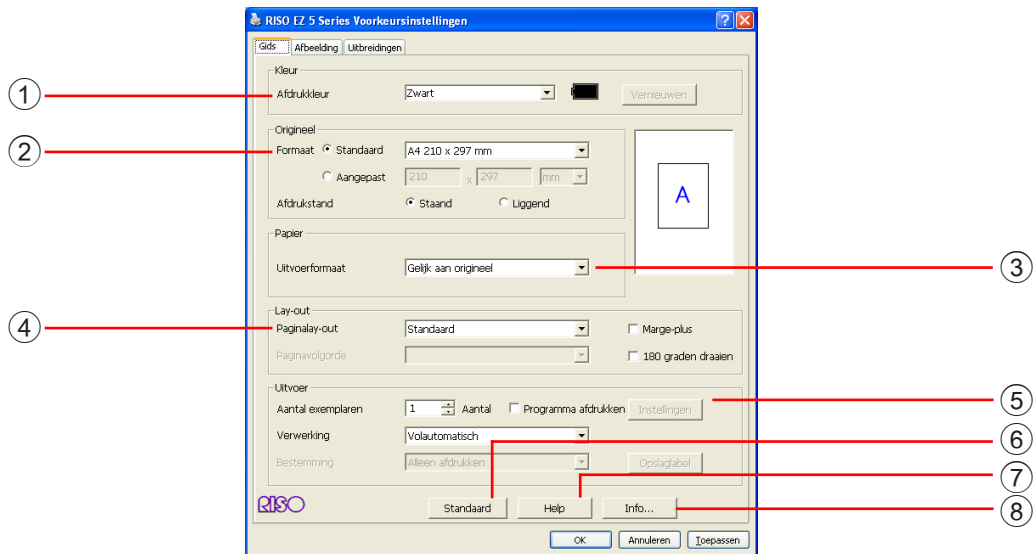

- Instellingen**
- ① **Kleur**
Afdrukkleur
Vernieuwen
 - ② **Origineel**
Formaat
Afdrukstand
 - ③ **Papier**
Uitvoerformaat
 - ④ **Lay-out**
Paginalay-out
Paginavolgorde
Marge-plus
180 graden draaien

- ⑤ **Uitvoer**
Aantal exemplaren
Programma afdrukken
Verwerking
Bestemming
Opslaglabel
- ⑥ **Standaard**
- ⑦ **Help**
- ⑧ **Info...**

① Kleur

Afdrukkleur

Wanneer de kleurgegevens worden verkregen via [Vernieuwen], wordt de kleur die in de printer is ingesteld automatisch ingesteld en wordt het teken van de kleurnaam in blauw weergegeven. Dit is handig om te controleren welke kleurentrommel op dat moment is ingesteld.

Wanneer de gegevens niet worden verkregen, geeft u het keuzemenu weer door op [▼] te klikken en handmatig de kleur te selecteren die voor de printer is ingesteld.

[Vernieuwen] (Alleen bij een netwerkverbinding)

■ **[Kleurgegevens] - [Referentie] in het tabblad [Configuratie] moet worden ingesteld (pagina 46).**

Wanneer u op [Vernieuwen] hebt geklikt, worden de kleurgegevens die zijn ingesteld voor de printer weergegeven in het printerstuurprogramma. Wanneer de informatie is verkregen, wordt het teken van de kleurnaam van het printerstuurprogramma in blauw weergegeven.

BELANGRIJK!

Om de inktkleur goed te kunnen bijwerken, dient het controleprogramma van de RISO Network Card (RISO-netwerkkkaart) vooraf te worden gestart.

② Origineel

Formaat

U kunt een papierformaat in het venster “Standaard” of “Aangepast” selecteren als het formaat dat vaak wordt gebruikt. De fabrieksinstelling van het papierformaat is “Standaard: Letter 8.5 × 11 inch” of “A4 210 × 297 mm”.

– De instelling van het standaardpapierformaat wijzigen

Wanneer u een ander standaardformaat papier gebruikt dan wordt weergegeven, klikt u op [▼] om een lijst met papierformaten weer te geven en kiest u een formaat door dat te selecteren.

BELANGRIJK!

Wanneer het papier eerst met de lange kant wordt doorgevoerd, selecteert u het papierformaat waarvan de naam een “-R” bevat.

Let erop dat u dezelfde afdrukstand opgeeft als die is ingesteld in de toepassingssoftware die gebruikt werd voor het maken van de documentgegevens.

– De instelling van het aangepaste papierformaat wijzigen

Wanneer u een ander aangepast papierformaat gebruikt dan wordt weergegeven, selecteert u [Aangepast] en voert u de breedte en lengte in de betreffende vakjes in. Wanneer u de lengte-eenheid van “inch” wilt wijzigen in “mm”, klikt u op [▼] naast hetzelfde vakje en markeert u [mm].

OPMERKING

- Het bereik van het papierformaat dat u hier kunt opgeven varieert afhankelijk van de specificaties van uw printer van RISO.
- U kunt aangepast papier een naam geven en het registreren in de lijst met standaardpapierformaten. Raadpleeg “Aangepast papierformaat als standaard registreren” op [pagina 47](#) voor informatie over registreren.
- Bij sommige toepassingssoftware kan de invoer in de kolom [Aangepast] worden genegeerd. Registreer in dat geval het niet-standaardpapierformaat. (Raadpleeg [pagina 47](#).)

③ Papier

Afdrukstand

U dient dezelfde afdrukstand als het origineel te selecteren. De fabrieksinstelling van de afdrukstand is “Staand”.

Wanneer papier wordt doorgevoerd met de brede kant eerst, dient echter de hier opgegeven afdrukstand het tegenovergestelde te zijn van die van het origineel, dat wil zeggen: “Staand” wordt “Liggend” en “Liggend” wordt “Staand”.

BELANGRIJK!

Let erop dat u dezelfde afdrukstand opgeeft als die is ingesteld in de toepassingssoftware die gebruikt werd voor het maken van de documentgegevens.

④ Lay-out

Uitvoerformaat

Selecteer het papierformaat dat wordt afgedrukt.

Wanneer u schalen niet gebruikt, selecteert u [Gelijk aan origineel].

Wanneer u een papierformaat selecteert dat afwijkt van de originele tekst, wordt er van 50% tot 200% geschaald.

Paginalay-out


U kunt de gegevens van twee of meer pagina's op een vel papier afdrukken.

Standaard : Er wordt niet Multi-Op (enkel) of (dubbel) afgedrukt.


Multi-Op (Enkel) : Druk twee of vier kopieën van een enkel document af op een vel papier.

Multi-Op (Dubbel) : Druk twee of vier verschillende tekstpagina's af op een vel papier.

Multi-Op (Enkel)

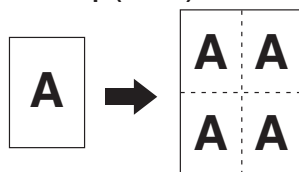

Multi-Op (Dubbel)

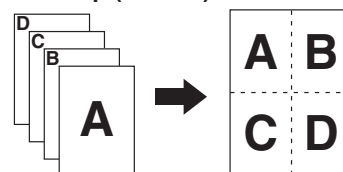

Paginavolgorde

Stel de volgorde van het origineel in. U kunt selecteer of u Multi-Op wilt afdrukken.

2 in 1: Selecteer Oplopend/Aflopend.

4 in 1: Selecteer Horizontaal-Oplopend/Verticaal-Oplopend/Horizontaal-Aflopend/Verticaal-Aflopend.

⑤ Uitvoer

Marge-plus

Wanneer u dit selectievakje selecteert, wordt er afgedrukt met een schaal van 95%.

180 graden draaien

Wanneer u deze optie selecteert, kunt u afdrukafbeeldingen 180 graden draaien. Selecteer het selectievakje om deze optie te gebruiken.

BELANGRIJK!

Deze optie is ook via het bedieningspaneel van uw printer van RISO beschikbaar. Controleer of beide niet gelijktijdig zijn geselecteerd. Als dat wel het geval is, wordt de optie geannuleerd.

Aantal exemplaren

U kunt dit veld gebruiken om het aantal exemplaren op te geven wanneer in uw toepassingssoftware geen veld is waar u het aantal exemplaren kunt invoeren. Wanneer u echter het aantal exemplaren in het dialoogvenster [Afdrukken] van de toepassingssoftware kunt invoeren, negeert u deze instelling omdat deze geen invloed heeft op het afdrukken.

Programma afdrukken

Deze optie is niet beschikbaar bij modellen uit de serie EZ3/EZ2.

Afdruktaken worden in sets met kopieën uitgevoerd. Een set dient minimaal een pagina te bevatten. Door Programma afdrukken te selecteren, kunt u [Instellingen] selecteren. Klik op [Instellingen] om het dialoogvenster [Programma afdrukken] te openen.

Groep	Aantal	Aantal x	Sets	Sets
1	1		1	Sets
2	0		1	Sets
3	0		1	Sets
4	0		1	Sets
5	0		1	Sets
6	0		1	Sets

Wissen

Taakscheiding

☐ Band ☒ Uit

OK Annuleren

Aantal : Voer de waarde van het aantal pagina's per set in dat moet worden afgedrukt.

Sets : Voer de waarde van het aantal sets in dat moet worden afgedrukt.

Wissen : Aantal en Sets worden teruggezet op de standaardwaarden.

Taakscheiding : Wanneer Band is geselecteerd, wordt de band in iedere groep ingevoegd. (De optionele taakscheiding dient op uw printer van RISO te zijn bevestigd.)

Verwerking

U kunt opgeven hoe uw afdruktaken door uw printer van RISO moeten worden verwerkt; d.w.z. of deze zonder onderbreking of met onderbreking na een opgegeven stap moeten worden verwerkt. Door uw afdruktaken te laten onderbreken, kunt u de afdrukstand en de kwaliteit van testafdrukken controleren voordat er met afdrukken wordt begonnen, of kunt u de uitvoer van de afdruktaak wijzigen. Klik op [▼] en selecteert het gewenste proces uit de weergegeven lijst. De beschikbare processen zijn als volgt:

Volautomatisch:

Om af te drukken zonder uw printer van RISO verder te bedienen. Er is geen onderbreking tussen het maken van de master en het afdrukken tot de afdruktaken zijn voltooid.

Semi-automatisch (afdrukken):

Om afdruktaken te onderbreken voordat een master wordt gemaakt zodat u een stapel afgedrukte kopieën kunt verwijderen, vooral handig bij dubbelzijdig afdrukken. U kunt op het LCD-scherm van de printer bekijken wat u gaat afdrukken.

Semi-automatisch (master):

Om afdruktaken voor elk afdrukproces te onderbreken zodat u een testafdruk kunt controleren.

Handmatig:

Om afdruktaken voor elke stap te onderbreken; dit geldt voor het maken van masters en afdrukken.

BELANGRIJK!

- In het printerstuurprogramma is [Verwerking] alleen beschikbaar wanneer u [Alleen afdrukken] selecteert. (Raadpleeg [pagina 60](#)) (De instelling is niet geldig bij [Alleen Opslaan].) Bij opgeslagen gegevens, stelt u [Verwerking] via het display van de printer in wanneer de gegevens zijn geactiveerd.
- Bij USB-flash-via-printerstuurprogramma wordt het maken van masters/afdrukken uitgevoerd volgens de hier ingestelde instelling [Verwerking] als [Bestemming] ([pagina 60](#)) is ingesteld op [Afdrukken via USB print (autom.)]. Wanneer [Semi-automatisch (afdrukken)] of [Handmatig] is geselecteerd, wordt daarom de functie masters maken niet automatisch gestart.

Bestemming

(Bij het printerstuurprogramma)

- **[Bestemming]** wordt alleen weergegeven wanneer uw printer van RISO is uitgerust met een opslaggeheugen (DM-128CF).

OPMERKING Wanneer u het printerstuurprogramma installeert, opent u het dialoogvenster [Eigenschappen] en selecteert u het opslaggeheugen dat al dan niet moet worden geïnstalleerd in het tabblad [Configuratie]. (Raadpleeg [pagina 46](#).)

Klik op [▼] om het keuzemenu te bekijken en selecteer de bestemming.

Alleen afdrukken

De data worden naar uw printer van RISO verzonden en het afdrukken wordt automatisch gestart. Opgeslagen gegevens worden na het voltooien van de afdruktaak automatisch gewist.

Afdrukken en opslaan*

De afdruktaak wordt verwerkt en de data worden in de printer opgeslagen. U kunt op elk gewenst moment de opgeslagen data in uw printer van RISO opnieuw activeren.

Alleen opslaan*

De data worden naar uw printer van RISO verzonden om opgeslagen te worden. U kunt op elk gewenst moment de opgeslagen data in uw printer van RISO opnieuw activeren.

* Deze optie is niet beschikbaar bij modellen uit de serie EZ3/EZ2.

(Bij een USB-flash-via-printerstuurprogramma)

Alleen bij modellen uit de EZ5-serie

Klik op [▼] om het keuzemenu te openen en selecteer de bestemming.

Afdrukken via USB (handmatig)

De data worden naar de USB-flashdrive verzonden. U kunt een map selecteren waarin de data op de USB-flashdrive worden opgeslagen. ([Pagina 61](#))


Afdrukken via USB (autom.)

De data worden naar de USB-flashdrive verzonden. Er wordt afgedrukt met de instelling [Verwerking]. (U kunt geen map selecteren waarin de data op de USB-flashdrive worden opgeslagen. De data worden opgeslagen in de map [Automatische verwerking].)

Wanneer een master is gemaakt, worden de data op de USB-flashdrive automatisch gewist.

Opslaglabel (Bij het printerstuurprogramma)


Hier kunt u extra informatie voor het opslaan van gegevens instellen. De onderstaande informatie wordt samen met de documentgegevens opgeslagen. Dergelijke informatie kan worden gebruikt om opgeslagen gegevens te identificeren. Wanneer u [Afdrukken en opslaan] of [Alleen opslaan] als [Bestemming] selecteert, kunt u op [Opslaglabel] klikken. Klik op [Opslaglabel] om het dialoogvenster [Opslaglabel] te openen.

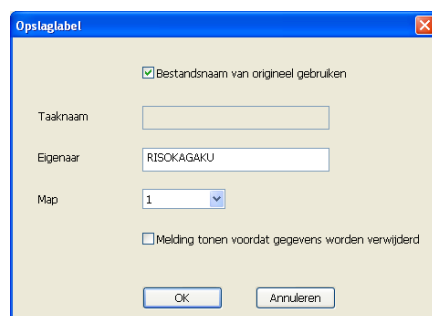

(Bij een USB-flash-via-printerstuurprogramma)

Alleen bij modellen uit de EZ5-serie

Hier kunt u extra informatie instellen die naar de USB-flashdrive moet worden verzonden. De onderstaande ingestelde items worden met de originele data opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om de data die moeten worden verwerkt, te identificeren. Wanneer u op [Opslaglabel] klikt, wordt het dialoogvenster [Label afdrukken via USB] geopend.

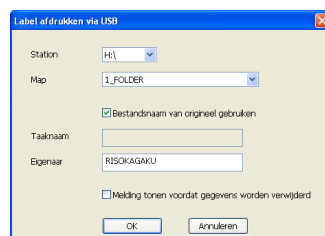

Bestandsnaam van origineel gebruiken:

Selecteer het selectievakje om automatisch de bestandsnaam van het origineel te gebruiken zodat deze kan worden geïdentificeerd in de toepassingssoftware waarmee het document is gemaakt.

Taaknaam:

Voer de taaknaam in wanneer u een andere naam wilt gebruiken dan die wordt weergegeven in de toepassingssoftware waarmee het document is gemaakt.

Eigenaar:

Voer de naam van de beheerder van de data in die moeten worden opgeslagen of naar de USB-flashdrive moeten worden verzonden. Standaard wordt de naam van de gebruiker die zich heeft aangemeld op de computer gebruikt.

⑥ Standaard

Map:

Selecteer welke map (1-6) moet worden gebruikt om data op de USB-flashdrive op te slaan of via de USB-flashdrive af te drukken.

Station (alleen bij een USB-flash-via-printerstuurprogramma):

Selecteer het station waarmee de USB-flashdrive is verbonden. Het station dat wordt waargenomen als de USB-flashdrive wordt weergegeven in het keuzemenu.

Melding tonen voordat gegevens worden verwijderd:

Selecteer het selectievakje om een bevestigingsmelding op het bedieningspaneel van uw printer van RISO weer te geven voordat opgeslagen gegevens worden gewist.

BELANGRIJK!

U kunt de volgende tekens niet voor [Taaknaam] en [Eigenaar] gebruiken.

Niet toegestane tekens: \ / : , ; * ? " ' < > |

OPMERKING Bij het printerstuurprogramma voor de USB-flashdrive worden de data automatisch gewist als het afdrukken is voltooid wanneer [Afdrukken via USB (autom.)] als [Bestemming] is geselecteerd (pagina 60).

De fabrieksinstellingen op dit tabblad worden hersteld.

OPMERKING Dit wordt ook weergegeven op de tabbladen [Afbeelding] en [Uitbreidingen].

⑦ Help

Help wordt weergegeven.

OPMERKING Dit wordt ook weergegeven op de tabbladen [Afbeelding] en [Uitbreidingen].


⑧ [Info...]

Hiermee opent u het dialoogvenster [Info...] zodat u het versienummer van het printerstuurprogramma kunt controleren. Wanneer u contact opneemt met uw reparateur omdat de machine niet goed werkt, noteert u eerst het versienummer.



OPMERKING Dit wordt ook weergegeven op de tabbladen [Afbeelding] en [Uitbreidingen].

Tabblad [Afbeelding]

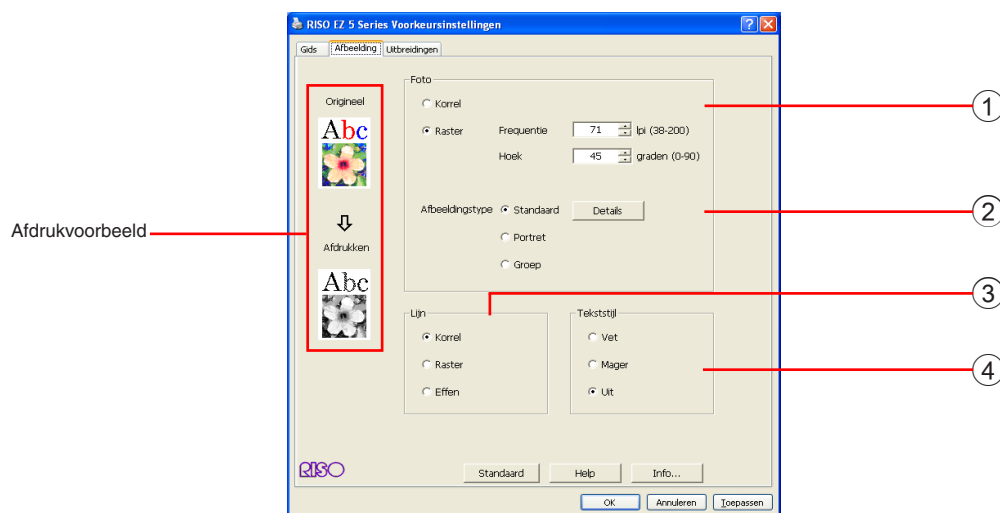

Instellingen

- | | |
|---|---|
| <p>① Foto</p> <ul style="list-style-type: none"> Korrel Raster Frequentie Hoek <p>② Afbeeldingstype</p> <ul style="list-style-type: none"> Standaard Portret Groep | <p>③ Lijn</p> <ul style="list-style-type: none"> Korrel Raster Effen <p>④ Tekststijl</p> <ul style="list-style-type: none"> Vet Mager Uit |
|---|---|

① Foto

U kunt uit de volgende twee mogelijkheden kiezen om foto's in uw document af te drukken. Het afdrukresultaat van de geselecteerde optie om foto's af te drukken, wordt als voorbeeld op het scherm weergegeven.

Korrel:

U kunt foto's in verschillende tonen reproduceren door het aantal punten in een gebied in te stellen volgens de dichtheid van het origineel. De afgedrukte foto's zien er korrelig uit.

Raster:

U kunt foto's in verschillende tonen reproduceren door het formaat van de punten in te stellen volgens de dichtheid van het origineel. De afgedrukte foto's worden bedekt door een raster.

Het groot aantal tonen in de originele foto's worden hiermee behouden, maar er wordt minder fijn afgedrukt.

Wanneer u [Raster] selecteert, kunt u de parameter van het raster instellen.

② Afbeeldingstype

Frequentie

U kunt de frequentie van punten per inch (25,4 mm) selecteren. U kunt een waarde tussen 38 en 200 selecteren. De standaardwaarde is 71.

Hoek

U kunt de hoek van de puntrichting selecteren bij het aanpassen van moiré of het verhelpen van andere problemen. U kunt een waarde tussen 0 en 90 selecteren. De standaardwaarde is 45.

Selecteer het type foto en de afwerking ervan.

Standaard

Wanneer u op [Details] klikt, kunt u de helderheid en het contrast instellen.

Portret

Gebruik deze instellingen voor foto's van een of twee personen vanaf de borstkas omhoog. Dit type afbeeldingsverwerking is met name geschikt voor het afdrukken van foto's van gezichten.


Groep

Deze instelling is voor groepsfoto's die overbelicht zijn. Hiermee kunt u gezichtskenmerken die door het gebruik van de flitsfunctie niet goed herkenbaar zijn, herstellen.

OPMERKING Wanneer u [Portret] of [Groep] selecteert, worden de instellingen bij [Standaard] op de standaardwaarden teruggezet.

Foto's aanpassen

Wanneer u op [Details] klikt, opent u het dialoogvenster [Foto's aanpassen].

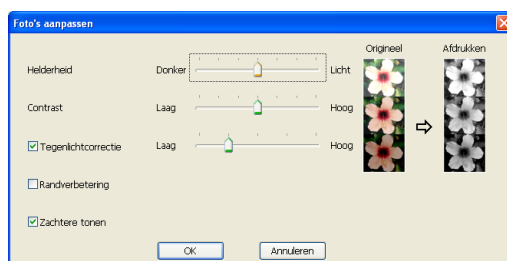

Helderheid : U kunt de helderheid van foto's aanpassen tot 7 niveaus.

Contrast : U kunt het contrast van de hele afbeelding aanpassen tot 7 niveaus.

Tegenlichtcorrectie : Wanneer u dit selectievakje selecteert, wordt het tegenlicht gecorrigeerd om de afbeelding scherper te maken.

Randverbetering : Wanneer u dit selectievakje selecteert, wordt de rand verbeterd om de contouren te accentueren.

Zachtere tonen : Deze instelling is beschikbaar wanneer u [Raster] selecteert bij [Foto]. Wanneer u dit selectievakje selecteert, zijn de tonen bij raster zachter.

③ Lijn

Hiermee geeft u de expressiemethode van de lijn (tekst) op.

Korrel : Deze modus geeft de kleurgradatie aan. Heldere kleuren worden licht afgedrukt, en donkere kleuren worden in een diepere tonen afgedrukt.

Raster : De tekstgedeeltes worden in halftoon-punten weergegeven. Deze modus is niet geschikt voor kleine tekstdelen.

Effen : Met deze modus worden alle teksten effen. U kunt deze modus gebruiken om tekst duidelijk af te beelden. De verschillende tekstkleuren kunnen niet worden weergegeven.

④ Tekststijl

Met deze modus kunt u de weergave van tekst aanpassen.

Vet : hiermee maakt u de tekst dikker en wordt deze dikker afgedrukt (om vlekken te voorkomen)

Mager : hiermee maakt u de tekst magerder en wordt deze magerder afgedrukt (om problemen met regels te voorkomen)

Uit : het volume van de tekst blijft ongewijzigd.


OPMERKING

Afdrukvoorbeeld:

Afhankelijk van de instellingen van [Afbeeldingstype], [Lijn] en [Tekststijl], wordt een voorbeeld van de data en de afdruk weergegeven.

De daadwerkelijke data en afdrukken verschillen van de weergegeven voorbeelden.

Tabblad [Uitbreidingen]

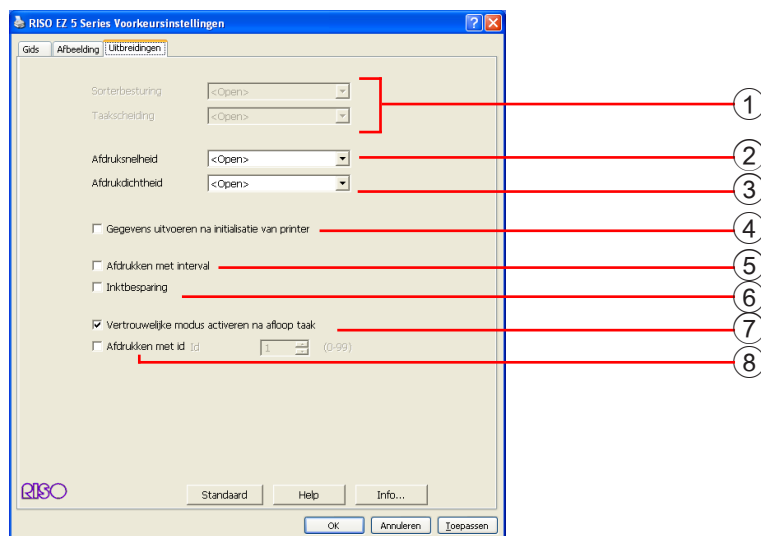

Instellingen

- | | |
|-------------------|---|
| ① Apparaat | ④ Gegevens uitvoeren na initialisatie van printer |
| Sorterbesturing | ⑤ Afdrukken met interval |
| Taakscheiding | ⑥ Inktbesparing |
| ② Afdruksnelheid | ⑦ Vertrouwelijke modus activeren na afloop taak |
| ③ Afdrukdichtheid | ⑧ Afdrukken met id |

① Apparaat

OPMERKING • [Sorterbesturing] verschijnt wanneer [Sorteren] bij [Sorter] is geselecteerd in het tabblad [Configuratie] (pagina 47).

- [Taakscheiding] wordt weergegeven wanneer u het selectievakje [Taakscheiding] in het betreffende optionele apparaat selecteert (raadpleeg pagina 47).

Sorterbesturing

U kunt de modus Sorteren instellen voor de sorter die is aangesloten op de printer.

<Open> : Volg de huidige instelling van uw printer van RISO.

Niet sorteren : Afdrukken worden direct gesorteerd in de lade Niet sorteren van de sorter.

Sorteren : Afdrukken van meerdere originelen worden gesorteerd. De afdrukken worden gesorteerd en verdeeld in een volledige set per bak.

Groeperen : Afdrukken worden aan de hand van het origineel gesorteerd in verschillende bakken.

Stapelen : Afdrukken worden verdeeld, een kopie per bak, en dit proces wordt herhaald.

OPMERKING Raadpleeg de gebruikershandleiding van de sorter voor informatie over functies en de bediening.

Taakscheiding

U kunt de taakscheiding op uw printer van RISO activeren en selecteren wanneer de scheidingsband ingevoegd moet worden.

<Open> : Volg de huidige instelling van uw printer van RISO.

UIT : Er wordt geen scheidingsband ingevoegd.

AAN-tussen documenten : Per taak wordt een scheidingsband ingevoegd.

AAN-tussen pagina's : Per pagina wordt een scheidingsband ingevoegd.

OPMERKING Voor informatie over de functies en de bediening van de Taakscheiding, raadpleegt u de Gebruikershandleiding van de Taakscheiding.

② Afdruksnelheid

U kunt de afdruksnelheid van uw printer van RISO selecteren. Klik op [▼] en selecteer in de weergegeven lijst de gewenste snelheid. Er zijn vijf snelheden beschikbaar. De fabrieksinstelling van de snelheid is "<Open>"; uw printer van RISO werkt met een snelheid opgegeven via het eigen bedieningspaneel.

③ Afdrukdichtheid

Deze optie is niet beschikbaar bij modellen uit de serie EZ3/EZ2.

U kunt de afdrukdichtheid van uw printer van RISO selecteren. Klik op [▼] en selecteer de gewenste dichtheid in de weergegeven lijst. De fabrieksinstelling van de dichtheid is "<Open>"; uw printer van RISO drukt af met de dichtheid opgegeven via het eigen bedieningspaneel.

④ Gegevens uitvoeren na initialisatie van printer

Uw printer van RISO wordt geïnitieerd voordat afdrukgegevens worden ontvangen wanneer u dit selectievakje selecteert. We raden u aan om in bijna alle gevallen dit selectievakje te selecteren.

⑤ Afdrukken met interval

Deze optie is niet beschikbaar bij modellen uit de serie EZ3/EZ2.

Door de printer een papierdoorvoer tijdens afdrukken te laten overslaan, kan de inkt drogen en wordt voorkomen dat op de achterzijde van het volgende vel papier vlekken ontstaan.

⑥ Inktbesparing

De functie Inktbesparing van de printer is geactiveerd wanneer u dit selectievakje selecteert. De hoeveelheid inkt die voor afdrukken wordt gebruikt, is minder vergeleken met standaard afdrukken.

OPMERKING Wanneer u de modus Inktbesparing selecteert, kan het voorkomen dat de afbeelding lichter of niet wordt afgedrukt afhankelijk van hoe donker de originele afbeelding is.

⑦ Vertrouwelijke modus activeren na afloop taak

U kunt voorkomen dat vertrouwelijke documenten zonder uw toestemming worden gedupliceerd wanneer u dit selectievakje selecteert. Wanneer dit selectievakje is geselecteerd, wordt de master automatisch vervangen door een lege master als alle opgegeven afdruktaken zijn voltooid.

⑧ Afdrukken met id

Deze functie is alleen beschikbaar bij modellen uit de EZ5-serie.

De data worden als “afdrukken met id” uitgevoerd wanneer u dit selectievakje selecteert. Bij afdrukken met id dient u een pincode in te voeren wanneer u via de printer afdrukt. Gebruik deze instelling wanneer u documenten wilt afdrukken die alleen voor uw ogen zijn bestemd, zoals vertrouwelijke documenten.

De taak wordt weliswaar naar de printer verzonden, maar de master of de afdrukken worden pas gemaakt nadat hiervoor toestemming is gegeven via het bedieningspaneel van de printer.

BELANGRIJK!

- Wanneer u bij het printerstuurprogramma voor de USB-flashdrive het selectievakje [Afdrukken via USB] selecteert, wordt automatisch [Afdrukken via USB (Handmatig)] als [Bestemming] ([pagina 60](#)) geselecteerd. [Afdrukken via USB (autom.)] kan niet worden geselecteerd.
- Voordat u [Afdrukken met id] instelt, voert u eerst de autorisatie-instellingen in de printer in. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de printer voor informatie.

Id

Voer het id-nummer in dat voor de printer is geregistreerd.

OPMERKING Id-nummers (0 tot 99) worden toegewezen aan elke afzonderlijke gebruiker. Neem contact op met de beheerder van de printer voor meer informatie.

■ Een RISORINC-bestand maken

Er dient een RISORINC-bestand te worden gemaakt voordat data via de FTP met RISO Network Card (RISO-netwerkkkaart).

OPMERKING Een RISORINC-bestand kan alleen in combinatie met printers van RISO worden gebruikt.
Met het bestand worden alle instellingen van het printerstuurprogramma opgeslagen.

BELANGRIJK!

De procedure voor het maken van RISORINC-bestanden wijkt af wanneer u de functie [Lay-out] ([pagina 57](#)) gebruikt. Raadpleeg “RISORINC-bestanden maken met de functie Lay-out” ([pagina 71](#)).

1 Open een documentbestand en geef de afdruktaak in het dialoogvenster [Afdrukken] op.

Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand] om het dialoogvenster [Afdrukken] te openen.

2 Controleer of [RISO...] is geselecteerd in het veld [Printer] in het dialoogvenster [Afdrukken].

De geselecteerde [RISO...] moet overeenkomen met het model printer van RISO waarnaar uw documentbestand moet worden verzonden. Als dat niet het geval is, worden de verzonden documentgegevens niet goed via de bestemmingsprinter van RISO afgedrukt.

BELANGRIJK!

- Het RISORINC-bestand moet met het printerstuurprogramma van RISO worden gemaakt dat hoort bij uw printer van RISO. Wanneer het printerstuurprogramma niet overeenkomt met het printerstuurprogramma van RISO, wordt het verzonden document niet goed afgedrukt.
- USB-flash-via-printerstuurprogramma kan niet worden gebruikt.


3

Open de documentgegevens in een bestand.

Selecteer het betreffende selectievakje, bijvoorbeeld [Naar bestand] en klik op [OK]. Voer vervolgens de naam en de bestemming van het RISORINC-bestand dat moet worden gemaakt in het weergegeven dialoogvenster in en klik op [OK] of [Opslaan].

OPMERKING Wanneer het betreffende selectievakje niet in het dialoogvenster [Afdrukken] wordt weergegeven, wijzigt u de configuratie van het printerstuurprogramma.

Open het dialoogvenster [Eigenschappen] in de map [Printers] en selecteer "Bestand" in de lijst [Afdrukken naar de volgende poort] op het tabblad [Details] of [Poorten]. Vervolgens opent u het dialoogvenster [Afdrukken] en klikt u op [OK].

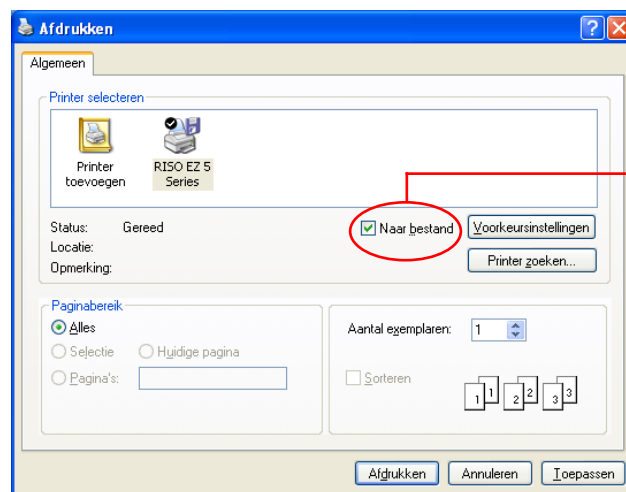

Selecteer het selectievakje van [Naar bestand]

RISORINC-bestanden maken met de functie Lay-out

Wanneer u de functie [Lay-out] gebruikt (pagina 57) kunnen bestanden niet op de standaardwijze goed worden gemaakt. Maak RISORINC-bestanden via een lokale poort.

■ Lokale poort toevoegen voor RISORINC-bestanden

- ① **Open het Eigenschappen dialoogvenster.**
Zie Stappen **1** en **2** op pagina 46.
- ② **Open het tabblad [Poorten].**
- ③ **Klik op [Poort toevoegen].**
- ④ **Selecteer [Lokale poort] en klik op [Nieuwe poort].**
- ⑤ **Het dialoogvenster [Poortnaam] opent en u moet de schijf en naam van map invoeren voor het opslaan van het RISORINC bestand (bijvoorbeeld C:\RISO) en de bestandsnaam (bijvoorbeeld RISORINC.prn). Klik daarna op [OK].**
Indien u "C:\RISO\RISORINC.prn" heeft ingevoerd voor [Poortnaam], wordt het met "RISORINC.prn" genaamde bestand opgeslagen in de "RISO" map op de C-schijf.

■ Lokale poort selecteren voor RISORINC-bestanden

- ① **Open het Eigenschappen dialoogvenster.**
Zie Stappen **1** en **2** op pagina 46.
- ② **Open het tabblad [Poorten].**
- ③ **Selecteer het selectievakje van de lokale poort voor RISORINC-bestanden die is toegevoegd bij [Printerpoort] en klik op [OK].**

BELANGRIJK!

Nadat u een RISORINC-bestand met de functie [Lay-out] hebt gemaakt, herstelt u de standaard printerpoort weer op dezelfde wijze waarop u de lokale poort hebt ingesteld.

OPMERKING Het is handig wanneer u twee RISO-printerstuurprogramma's installeert waarvan u er een registreert als uitvoerende printer en de andere gebruikt voor RISORINC-bestanden.

■ RISORINC-bestanden uitvoeren

- ① **Open het dialoogvenster [Afdrukken].**
Open de oorspronkelijke data die u wilt omzetten in een RISORINC-bestand en selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].
- ② **Controleer de afdrukomstandigheden.**
Controleer of het RISO-printerstuurprogramma waarin de lokale poort is geselecteerd voor RISORINC- bestanden, wordt weergegeven in de lijst [Printernaam].
- ③ **Naar bestand uitvoeren.**
Verwijder het vinkje in het selectievakje [Afdrukken naar bestand] en klik op [OK]. Het bestand wordt opgeslagen onder de ingevoerde naam en map voor de lokale poort.

BELANGRIJK!

- Verwijder het vinkje van het selectievakje [Afdrukken naar bestand]. De data worden automatisch naar een bestand uitgevoerd.
- Om andere origineeldata uit te voeren, verplaatst u het op dat moment opgeslagen RISORINC-bestand of geeft u deze een andere naam.

Als de uitvoer niet wordt gewijzigd, wordt het opgeslagen bestand overschreven.

Printerstuurprogramma verwijderen

De procedure voor het verwijderen van het printerstuurprogramma met het programma voor verwijderen, beschrijven we hier.

Bij Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

Wanneer het stuurprogramma met het programma voor verwijderen wordt verwijderd, kan het printerstuurprogramma-pakket niet worden verwijderd. Wanneer het stuurprogramma-pakket verwijderd moet worden omdat u bijvoorbeeld het printerstuurprogramma opnieuw wilt installeren, verwijdert u het printerstuurprogramma handmatig.

■ Printerstuurprogramma verwijderen73

■ Printerstuurprogramma verwijderen

Hier beschrijven we de procedure voor het verwijderen van het printerstuurprogramma. (Raadpleeg [pagina 80](#) voor informatie over het handmatig verwijderen van het stuurprogramma.)

BELANGRIJK!

Om het printerstuurprogramma te verwijderen, dient u zich aan te melden in Windows met het account dat toestemming heeft om de systeeminstellingen te wijzigen (beheerder enzovoort).

1

Plaats de CD-ROM [RISO Printer Driver] in het CD-ROMSTATION van uw computer.

Het installatieprogramma wordt gestart. Indien het installatieprogramma niet start, dubbelklik dan op het [Setup(.exe)] bestand in de onderstaande map.

Bij Windows (32-bits):

(CD-ROM):[Windows 32-bit] map

Bij Windows (64-bits):

(CD-ROM):[Windows 64-bit] map

OPMERKING Wanneer het [Gebruikersaccountbeheer] dialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op [Ja] of op [Toestaan] (bij Windows Vista).

2

Selecteer uw taal uit de vervolgkeuzelijst en klik op [OK].




3

Klik op [Verwijderen].




4

Klik op [Volgende].

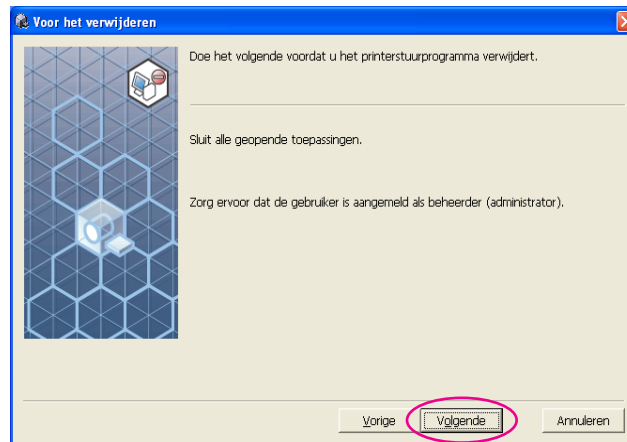


5


Selecteer de printer waarvoor het printerstuurprogramma moet worden verwijdd.

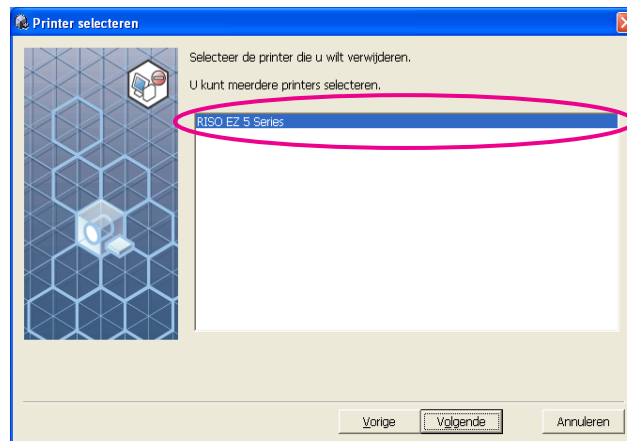

6

Klik op [Volgende].

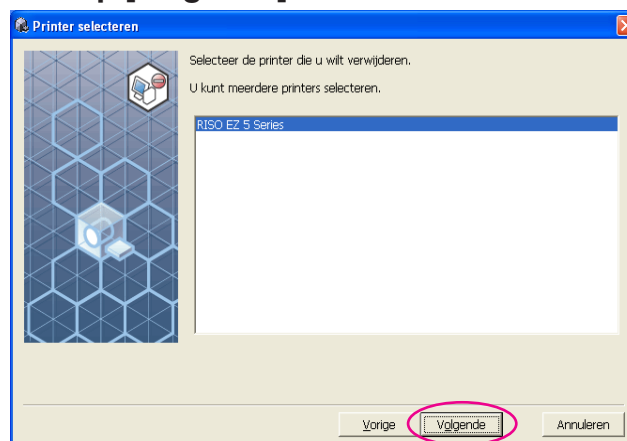

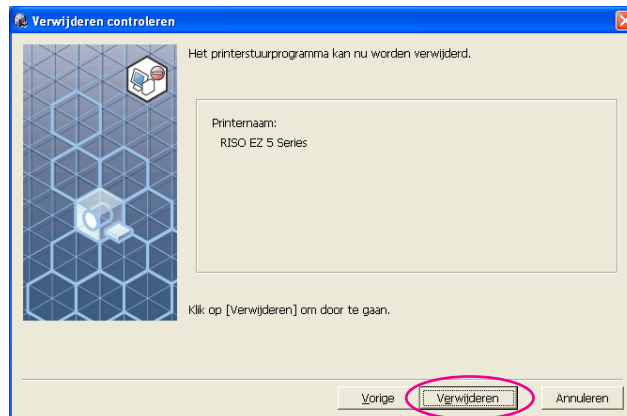7**Klik op [Verwijderen].****8****Klik op [Voltooien].**

Start de computer opnieuw op nadat u het printerstuurprogramma hebt verwijderd.

Wanneer u [Meteen opnieuw starten] hebt geselecteerd, start de computer opnieuw op wanneer u op [Voltooien] hebt geklikt.

**9****Verwijder de CD-ROM [RISO Printer Driver] uit uw computer.****BELANGRIJK!**

Houd de verwijderde CD-ROM bij de hand.

Printerstuurprogramma handmatig installeren/verwijderen

Hier beschrijven we het installeren/verwijderen van het printerstuurprogramma zonder het programma voor installeren/verwijderen.

Bij Windows 2000/Windows XP	78
■ Handmatig installeren	78
Bij een USB-kabelaansluiting	78
Bij een netwerkverbinding/ USB-flashdrive uitvoer*	79
■ Handmatig verwijderen	80
Bij Windows Vista	81
■ Handmatig installeren	81
Bij een USB-kabelaansluiting	81
Bij een netwerkverbinding/ USB-flashdrive uitvoer*	82
■ Handmatig verwijderen	84
Bij Windows 7	85
■ Handmatig installeren	85
Bij een USB-kabelaansluiting	85
Bij een netwerkverbinding/ USB-flashdrive uitvoer*	86
■ Handmatig verwijderen	88
Bij Windows 8/Windows 8.1	89
■ Handmatig installeren	89
Bij een USB-kabelaansluiting	89
Bij een netwerkverbinding/ USB-flashdrive uitvoer*	90
■ Handmatig verwijderen	92
Bij Windows 10	93
■ Handmatig installeren	93
Bij een USB-kabelaansluiting	93
Bij een netwerkverbinding/ USB-flashdrive uitvoer*	94
■ Handmatig verwijderen	96

Bij Windows 2000/Windows XP

■ Handmatig installeren

BELANGRIJK!

- Om het printerstuurprogramma te installeren, dient u zich aan te melden in Windows met het account dat toestemming heeft om de systeeminstellingen te wijzigen (beheerder enzovoort).
- Een serverbesturingssysteem en printer delen worden niet ondersteund.

Bij een USB-kabelaansluiting

1

Schakel de printer in en sluit de USB-kabel aan op de printer.

2

Start uw computer op en plaats de CD-ROM [RISO Printer Driver] in uw computer.

3

Sluit de USB-kabel aan op uw computer.

4

Installeer het printerstuurprogramma aan de hand van de instructies van de wizard [Nieuwe hardware gevonden].

- ① Selecteer [Installeren van een lijst of gespecificeerde locatie] en [Niet zoeken]. Ik selecteer het stuurprogramma dat geïnstalleerd moet worden] en klik dan op [Volgende]. (Bij Windows XP) Selecteer [Toon een lijst met bekende stuurprogramma's voor dit apparaat zodat ik een bepaald stuurprogramma kan kiezen] en klik vervolgens op [Volgende]. (Bij Windows 2000)
- ② Klik op [Diskette] en selecteer het inf-bestand van het stuurprogramma dat geïnstalleerd moet worden.
(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win2000_XP]-[Dutch]-RISODRV.INF
- ③ Selecteer de printer die wordt gebruikt, en klik op [Volgende].
- ④ Voltooi de wizard.

5

Start uw computer opnieuw op.

6

Open de map Printer en dan de eigenschappen van de printer waarvoor het printerstuurprogramma is geïnstalleerd.

- 7** Klik op [Print processor] in het tabblad [Details].
- 8** Selecteer [R34X8AP] in de lijst met printprocessors en [NT EMF 1.008] in de lijst met standaarddatatypen en klik op [OK].
- 9** Druk een testpagina af.

Bij een netwerkverbinding/ USB-flashdrive uitvoer*

* Alleen bij modellen uit de EZ5-serie

- 1** Start de wizard [Printer toevoegen]
- 2** Selecteer [Lokale printer] en klik op [Volgende].
- 3** Maak de poort.
Bij een netwerkaansluiting:
Maak een TCP/IP-poort of een LPR-poort.
Bij een USB-flashdrive uitvoer:
Maak de lokale poort (C:\RISO\RISORINC.prn, enzovoort).
- 4** Klik op [Diskette] en selecteer het inf-bestand van het stuurprogramma dat geïnstalleerd moet worden.
Bij een netwerkaansluiting:
(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win2000_XP]-[Dutch]-RISODRV.INF
Bij een USB-flashdrive uitvoer:
(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win2000_XP]-[Dutch]-[USB flash]-RISODRV.INF
- 5** Selecteer de printer die wordt gebruikt, en klik op [Volgende].
- 6** Druk bij een netwerkaansluiting een testpagina af.
- 7** Start uw computer opnieuw op.

■ Handmatig verwijderen

- 1** Verwijder de printer om deze uit de map Printers te verwijderen.
- 2** Open [Bestand] en dan [Serveigenschappen] in het menu van de map Printers.
- 3** Selecteer in het tabblad [Stuurprogramma] het printerstuurprogramma dat u wilt verwijderen en klik op [Verwijderen].

Bij Windows Vista

■ Handmatig installeren

BELANGRIJK!

- Om het printerstuurprogramma te installeren, dient u zich aan te melden in Windows met het account dat toestemming heeft om de systeeminstellingen te wijzigen (beheerder enzovoort).
- Printer delen wordt niet ondersteund.

Bij een USB-kabelaansluiting

- 1** Schakel de printer in en sluit de USB-kabel aan op de printer.
- 2** Schakel uw computer in.
- 3** Sluit de USB-kabel aan op uw computer.
- 4** In de wizard [Nieuwe hardware gevonden] selecteert u [Zoek en installeer stuurprogrammasoftware] en dan [Niet online zoeken].
- 5** Selecteer [Ik heb geen diskette. Toon andere opties.] en dan [Zoek op mijn computer naar stuurprogrammasoftware].
- 6** Plaats de CD-ROM [RISO Printer Driver] in uw computer.
- 7** Selecteer in het scherm [Bladeren] het inf-bestand van het stuurprogramma dat geïnstalleerd moet worden.
Bij Windows Vista (32-bits):(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Dutch]-RISODRV.inf
Bij Windows Vista (64-bits):(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Dutch]-RISODRV.inf
- 8** Selecteer de printer die wordt gebruikt, en klik op [Volgende].
- 9** Start uw computer opnieuw op.

- 10** Open de map **Printer** en dan de eigenschappen van de printer waarvoor het printerstuurprogramma is geïnstalleerd.
- 11** Klik op **[Print processor]** in het tabblad **[Details]**.
- 12** Selecteer de volgende afdrukprocessor uit de lijst en klik erop.
Bij Windows Vista (32-bits): **[R34V8AP]**
Bij Windows Vista (64-bits): **[R34V6AP]**
- 13** Selecteer **[NT EMF 1.008]** in de lijst met standaardgegevens-type en klik op **[OK]**.
- 14** Druk een testpagina af.

Bij een netwerkverbinding/ USB-flashdrive uitvoer*

* Alleen bij modellen uit de EZ5-serie

- 1** Start de wizard **[Printer toevoegen]**.
- 2** Selecteer **[Lokale printer]** en klik op **[Volgende]**.
- 3** Maak de poort.
Bij een netwerkaansluiting:
Maak een TCP/IP-poort of een LPR-poort.
Bij een USB-flashdrive uitvoer:
Maak de lokale poort (C:\RISO\RISORINC.prn enzovoort).
BELANGRIJK!
U kunt geen lokale poort maken in de route van het opstartstation.
Maak een willekeurige map en maak dan de lokale poort in die map.
- 4** Klik op **[Diskette]** en selecteer het inf-bestand van het stuurprogramma dat geïnstalleerd moet worden.
Bij een netwerkaansluiting:
Bij Windows Vista (32-bits): (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-
[WinVista_7]-[Dutch]-RISODRV. inf
Bij Windows Vista (64-bits): (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-
[WinVista_7]-[Dutch]-RISODRV. inf

Bij een USB-flashdrive uitvoer:

Bij Windows Vista (32-bits):(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-
[WinVista_7]-[Dutch]-[USB flash]-RISODRV. inf

Bij Windows Vista (64-bits):(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-
[WinVista_7]-[Dutch]-[USB flash]-RISODRV. inf

5

Selecteer de printer die wordt gebruikt, en klik op [Volgende].

6

Druk bij een netwerkaansluiting een testpagina af.

7

Start uw computer opnieuw op.

■ Handmatig verwijderen

- 1** Verwijder de printer om deze uit de map Printers te verwijderen.
- 2** In het menu dat wordt weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop in de marge van de map Printers klikt, selecteert u [Als administrator uitvoeren] en dan op [Serveigenschappen].
- 3** Selecteer in het tabblad [Stuurprogramma] het printerstuurprogramma dat u wilt verwijderen en klik op [Verwijderen].
- 4** Wanneer het dialoogvenster [Stuurprogramma en pakket verwijderen] opent, selecteert u [Stuurprogramma en stuurprogramma-pakket verwijderen] om het stuurprogramma en het stuurprogramma pakket te verwijderen.

Bij Windows 7

■ Handmatig installeren

BELANGRIJK!

- Om het printerstuurprogramma te installeren, dient u zich aan te melden in Windows met het account dat toestemming heeft om de systeeminstellingen te wijzigen (beheerder enzovoort).
- Printer delen wordt niet ondersteund.

Bij een USB-kabelaansluiting

1

Schakel de printer in en sluit de USB-kabel aan op de printer.

2

Schakel uw computer in.

3

Sluit de USB-kabel aan op uw computer.

BELANGRIJK!

Ga niet verder met de volgende stappen tot [Het stuurprogramma voor het apparaat is niet geïnstalleerd] wordt weergegeven in de taakbalk.

4

Activeer [Apparaatbeheer].

Klik op het pictogram [Start]-[Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaatbeheer].

5

Klik met de rechter muisknop [Overige apparaten]-[(naam van uw printer)] en klik vervolgens op [Stuurprogramma's bijwerken] in het menu dat wordt weergegeven.

6

Click [Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken].

7

Plaats de CD-ROM [RISO Printer Driver] in uw computer.

8

Klik op [Bladeren], selecteer de map die hieronder wordt getoond en klik op [OK.]

Bij Windows 7 (32-bits):(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Dutch]

Bij Windows 7 (64-bits):(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Dutch]

9

Selecteer [(Naam van uw printer)] uit de lijst en klik op [Volgende].

- 10** Klik op [Sluiten] en start uw computer opnieuw op.
- 11** Open [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] in deze volgorde, klik met de rechter muisknop op de geïnstalleerde printer en klik op [Eigenschappen van printer] in het menu dat verschijnt.
- 12** Klik op [Afdrukprocessor] in het tabblad [Geavanceerd].
- 13** Selecteer de volgende afdrukprocessor uit de lijst en klik erop.
Bij Windows 7 (32-bits): [R34V8AP]
Bij Windows 7 (64-bits): [R34V6AP]
- 14** Selecteer [NT EMF 1.008] in de lijst met standaardgegevens-type en klik op [OK].
- 15** Druk een testpagina af vanaf het tabblad [Algemeen].
- 16** Klik op [OK] om het venster te sluiten.

Bij een netwerkverbinding/ USB-flashdrive uitvoer*

* Alleen bij modellen uit de EZ5-serie

- 1** Open [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] in deze volgorde en selecteer om te beginnen [Een printer toevoegen].
- 2** Klik op [Een lokale printer toevoegen] in het dialoogvenster [Printer toevoegen].
- 3** Maak de poort.
Bij een netwerkaansluiting:
Maak een TCP/IP-poort of een LPR-poort.
Bij een USB-flashdrive uitvoer:
Maak de lokale poort (C:\RISO\RISORINC.prn enzovoort).
BELANGRIJK!
U kunt geen lokale poort maken in de route van het opstartstation. Maak een willekeurige map en maak dan de lokale poort in die map.
- 4** Plaats de CD-ROM [RISO Printer Driver] in uw computer.

5

Klik op [Bladeren].

6

In het venster [Bladeren] selecteert u het volgende .inf-bestand en klikt u op [OK].

Bij een netwerkaansluiting:

Bij Windows 7 (32-bits): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Dutch]-RISODRV.inf

Bij Windows 7 (64-bits): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Dutch]-RISODRV.inf

Bij een USB-flashdrive uitvoer:

Bij Windows 7 (32-bits): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Dutch]-[USB flash]-RISODRV.inf

Bij Windows 7 (64-bits): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Dutch]-[USB flash]-RISODRV.inf

7

Selecteer [(Naam van uw printer)] uit de lijst en klik op [Volgende].

8

Voer de [Printernaam] in en klik op [Volgende].

9

Wanneer een netwerkverbinding wordt gebruikt, drukt u een testpagina af.

10

Klik op [Voltooien] om het venster te sluiten.

11

Start uw computer opnieuw op.

■ Handmatig verwijderen

- 1** Open [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] in deze volgorde en selecteer de printer die uit de printermap moet worden verwijderd.
- 2** Klik op de bestaande printer en klik op [Eigenschappen van afdrukserver] op de bovenkant van het venster.
- 3** Selecteer in het tabblad [Stuurprogramma's] het printerstuurprogramma dat u wilt verwijderen en klik op [Verwijderen].
- 4** Wanneer het dialoogvenster [Stuurprogramma en pakket verwijderen] opent, selecteert u [Stuurprogramma en stuurprogrammapakket verwijderen.] om het stuurprogramma en het stuurprogramma pakket te verwijderen.

Bij Windows 8/Windows 8.1

■ Handmatig installeren

BELANGRIJK!

- Om het printerstuurprogramma te installeren, dient u zich aan te melden in Windows met het account dat toestemming heeft om de systeeminstellingen te wijzigen (beheerder enzovoort).
- Printer delen wordt niet ondersteund.

Bij een USB-kabelaansluiting

- 1** Schakel de printer in en sluit de USB-kabel aan op de printer.
- 2** Schakel uw computer in.
- 3** Sluit de USB-kabel aan op uw computer.
- 4** **Activeer [Apparaatbeheer].**
Open het “Apps” scherm en klik op [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaatbeheer].
- 5** **Klik met de rechter muisknop [Overige apparaten]-[(naam van uw printer)] en klik vervolgens op [Stuurprogramma's bijwerken] in het menu dat wordt weergegeven.**
OPMERKING Klik op [Actie] - [Zoeken naar gewijzigde apparaten] indien uw printernaam niet wordt getoond.
- 6** **Click [Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken].**
- 7** **Plaats de CD-ROM [RISO Printer Driver] in uw computer.**
- 8** **Klik op [Bladeren], selecteer de map die hieronder wordt getoond en klik op [OK.]**
Bij Windows 8 (32-bits)/Windows 8.1 (32-bits):
(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Dutch]
Bij Windows 8 (64-bits)/Windows 8.1 (64-bits):
(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Dutch]
- 9** **Selecteer [(Naam van uw printer)] uit de lijst en klik op [Volgende].**
- 10** **Klik op [Sluiten] en start uw computer opnieuw op.**

11

Open [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] in deze volgorde, klik met de rechter muisknop op de geïnstalleerde printer en klik op [Eigenschappen van printer] in het menu dat verschijnt.

12

Klik op [Afdrukprocessor] in het tabblad [Geavanceerd].

13

Selecteer de volgende afdrukprocessor uit de lijst en klik erop.

Bij Windows 8 (32-bits)/Windows 8.1 (32-bits): [R34V8AP]

Bij Windows 8 (64-bits)/Windows 8.1 (64-bits): [R34V6AP]

14

Selecteer [NT EMF 1.008] in de lijst met standaardgegevens-type en klik op [OK].

15

Druk een testpagina af vanaf het tabblad [Algemeen].

16

Klik op [OK] om het venster te sluiten.

Bij een netwerkverbinding/ USB-flashdrive uitvoer*

* Alleen bij modellen uit de EZ5-serie

1

Open [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] in deze volgorde en selecteer om te beginnen [Een printer toevoegen].

2

Klik op [Een lokale printer toevoegen] in het dialoogvenster [Printer toevoegen].

3

Maak de poort.

Bij een netwerkaansluiting:

Maak een TCP/IP-poort of een LPR-poort.

Bij een USB-flashdrive uitvoer:

Maak de lokale poort (C:\RISO\RISORINC.prn enzovoort).

BELANGRIJK!

U kunt geen lokale poort maken in de route van het opstartstation. Maak een willekeurige map en maak dan de lokale poort in die map.

- 4** Plaats de CD-ROM [RISO Printer Driver] in uw computer.
- 5** Klik op [Bladeren].
- 6** In het venster [Bladeren] selecteert u het volgende .inf-bestand en klikt u op [OK].
Bij een netwerkaansluiting:
Bij Windows 8 (32-bits)/Windows 8.1 (32-bits):
(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Dutch]-RISODRV.inf
Bij Windows 8 (64-bits)/Windows 8.1 (64-bits):
(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Dutch]-RISODRV.inf
Bij een USB-flashdrive uitvoer:
Bij Windows 8 (32-bits)/Windows 8.1 (32-bits):
(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Dutch]-[USB flash]-RISODRV.inf
Bij Windows 8 (64-bits)/Windows 8.1 (64-bits):
(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Dutch]-[USB flash]-RISODRV.inf
- 7** Selecteer [(Naam van uw printer)] uit de lijst en klik op [Volgende].
- 8** Voer de [PrINTERnaam] in en klik op [Volgende].
- 9** Wanneer een netwerkverbinding wordt gebruikt, drukt u een testpagina af.
- 10** Klik op [Voltooien] om het venster te sluiten.
- 11** Start uw computer opnieuw op.

■ Handmatig verwijderen

- 1** Open [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] in deze volgorde en selecteer de printer die uit de printermap moet worden verwijderd.
- 2** Klik op de bestaande printer en klik op [Eigenschappen van afdrukserver] op de bovenkant van het venster.
- 3** Selecteer in het tabblad [Stuurprogramma's] het printerstuurprogramma dat u wilt verwijderen en klik op [Verwijderen].
- 4** Wanneer het dialoogvenster [Stuurprogramma en pakket verwijderen] opent, selecteert u [Stuurprogramma en stuurprogramma-pakket verwijderen.] om het stuurprogramma en het stuurprogramma pakket te verwijderen.

Bij Windows 10

■ Handmatig installeren

BELANGRIJK!

- Om het printerstuurprogramma te installeren, dient u zich aan te melden in Windows met het account dat toestemming heeft om de systeeminstellingen te wijzigen (beheerder enzovoort).
- Printer delen wordt niet ondersteund.

Bij een USB-kabelaansluiting

- 1** Schakel de printer in en sluit de USB-kabel aan op de printer.
- 2** Schakel uw computer in.
- 3** Sluit de USB-kabel aan op uw computer.
- 4** **Activeer [Apparaatbeheer].**
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram [Start] en klik op [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaatbeheer].
- 5** **Klik met de rechter muisknop [Overige apparaten]-[(naam van uw printer)] en klik vervolgens op [Stuurprogramma's bijwerken] in het menu dat wordt weergegeven.**
OPMERKING Klik op [Actie] - [Zoeken naar gewijzigde apparaten] indien uw printernaam niet wordt getoond.
- 6** **Click [Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken].**
- 7** **Plaats de CD-ROM [RISO Printer Driver] in uw computer.**
- 8** **Klik op [Bladeren], selecteer de map die hieronder wordt getoond en klik op [OK.]**
Bij Windows 10 (32-bits):
(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Dutch]
Bij Windows 10 (64-bits):
(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Dutch]
- 9** **Selecteer [(Naam van uw printer)] uit de lijst en klik op [Volgende].**
- 10** **Klik op [Sluiten] en start uw computer opnieuw op.**

- 11** Open [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] in deze volgorde, klik met de rechter muisknop op de geïnstalleerde printer en klik op [Eigenschappen van printer] in het menu dat verschijnt.
- 12** Klik op [Afdrukprocessor] in het tabblad [Geavanceerd].
- 13** Selecteer de volgende afdrukprocessor uit de lijst en klik erop.
Bij Windows 10 (32-bits): [R34V8AP]
Bij Windows 10 (64-bits): [R34V6AP]
- 14** Selecteer [NT EMF 1.008] in de lijst met standaardgegevens-type en klik op [OK].
- 15** Druk een testpagina af vanaf het tabblad [Algemeen].
- 16** Klik op [OK] om het venster te sluiten.

Bij een netwerkverbinding/ USB-flashdrive uitvoer*

* Alleen bij modellen uit de EZ5-serie

- 1** Open [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] in deze volgorde en selecteer om te beginnen [Een printer toevoegen].
- 2** Klik op [Een lokale printer toevoegen] in het dialoogvenster [Printer toevoegen].
- 3** Maak de poort.
Bij een netwerkaansluiting:
Maak een TCP/IP-poort of een LPR-poort.
Bij een USB-flashdrive uitvoer:
Maak de lokale poort (C:\RISO\RISORINC.prn enzovoort).
BELANGRIJK!
U kunt geen lokale poort maken in de route van het opstartstation.
Maak een willekeurige map en maak dan de lokale poort in die map.

- 4** Plaats de CD-ROM [RISO Printer Driver] in uw computer.
- 5** Klik op [Bladeren].
- 6** In het venster [Bladeren] selecteert u het volgende .inf-bestand en klikt u op [OK].
Bij een netwerkaansluiting:
Bij Windows 10 (32-bits):
(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Dutch]-RISODRV.inf
Bij Windows 10 (64-bits):
(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Dutch]-RISODRV.inf
Bij een USB-flashdrive uitvoer:
Bij Windows 10 (32-bits):
(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Dutch]-[USB flash]-RISODRV.inf
Bij Windows 10 (64-bits):
(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Dutch]-[USB flash]-RISODRV.inf
- 7** Selecteer [(Naam van uw printer)] uit de lijst en klik op [Volgende].
- 8** Voer de [PrINTERnaam] in en klik op [Volgende].
- 9** Wanneer een netwerkverbinding wordt gebruikt, drukt u een testpagina af.
- 10** Klik op [Voltooien] om het venster te sluiten.
- 11** Start uw computer opnieuw op.

■ Handmatig verwijderen

- 1** Open [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] in deze volgorde en selecteer de printer die uit de printermap moet worden verwijderd.
- 2** Klik op de bestaande printer en klik op [Eigenschappen van afdrukserver] op de bovenkant van het venster.
- 3** Selecteer in het tabblad [Stuurprogramma's] het printerstuurprogramma dat u wilt verwijderen en klik op [Verwijderen].
- 4** Wanneer het dialoogvenster [Stuurprogramma en pakket verwijderen] opent, selecteert u [Stuurprogramma en stuurprogrammapakket verwijderen.] om het stuurprogramma en het stuurprogramma pakket te verwijderen.



Bijlage

Tips om problemen op te lossen	98
Foutmelding op PC-Display.....	98
Bedieningsproblemen	99

Tips om problemen op te lossen

Foutmelding op PC-Display

Voer de onderstaande stappen uit wanneer de volgende foutmeldingen op het display van de PC worden weergegeven.

Melding

De printer is niet gereed om af te drukken. (Het apparaat is niet gereed.)

Beschrijving en te ondernemen stappen

- ❑ Deze melding wordt weergegeven wanneer u papier moet plaatsen in uw printer van RISO of wanneer deze niet goed op uw computer is aangesloten.

Actie > Plaats papier of controleer of uw printer van RISO en de printerkabel goed zijn aangesloten en start het afdrukken opnieuw.

- ❑ Deze melding wordt ook weergegeven wanneer het geheugen van uw printer van RISO vol raakt tijdens het verzenden van data omdat het betreffende document te groot is.

Actie > Verklein het bestandsformaat van het betreffende document of verhoog de waarde van de instelling [Time-out] van uw computer en start het afdrukken opnieuw.

Er kan niet worden afgedrukt omdat er een fout is waargenomen in de huidige printerinstellingen.

- ❑ Deze melding wordt weergegeven wanneer de printerinstellingen (papierformaat, afdrukstand enzovoort) in de toepassingssoftware en het printerstuurprogramma niet overeenkomen.

Actie > Wijzig de printerinstellingen in de toepassingssoftware zodat deze overeenkomen met de instellingen van het printerstuurprogramma of vice versa.

Bedieningsproblemen

Controleer de systeeminstellingen zoals hieronder beschreven wanneer u de volgende bedieningsproblemen heeft. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger wanneer u het probleem niet kunt verhelpen.

Er kan niet worden afgedrukt _____

Probleem	Oorzaak/te ondernemen stappen
Uw printer van RISO ontvangt geen data van uw computer, zelfs niet nadat de afdruktaak in de toepassingssoftware is voltooid.	☐ Uw computer is niet goed aangesloten op uw printer van RISO. Actie ➤ Sluit de printerkabel (of netwerkkabel) goed aan op uw computer en uw printer van RISO. ☐ Het [RISO...] printerstuurprogramma is niet geselecteerd. Actie ➤ Selecteer het stuurprogramma en druk opnieuw af. ☐ [Afdrukken] wordt als status van de printer weergegeven wanneer u het venster [RISO...] printermonitor opent. Actie ➤ Wacht tot de printerstatus wijzigt in het venster [RISO...] printermonitor.

Probleem

Uw printer van RISO kan het verwerken van de huidige documentdata niet voltooien.

Oorzaak/te ondernemen stappen

- ❑ De printerkabel (of netwerkkabel) is verwijderd net nadat een afdruktaak in de toepassingssoftware is gestart. ([Afdrukken] wordt weergegeven wanneer u het venster [RISO...] printermonitor opent in dit geval.)

Actie ➤ Sluit de kabel weer aan en annuleer de huidige opdracht in het venster [RISO...] printermonitor. Schakel dan uw printer van RISO uit. Schakel deze na ongeveer 10 seconden weer in.

- ❑ [Pauze] wordt als status van de printer weergegeven wanneer u het venster [RISO...] printermonitor opent.

Actie ➤ Klik op [Opnieuw starten] in het menu [Document] in het venster [RISO...] printermonitor.

- ❑ De printerinstellingen (papierformaat, afdrukstand enzovoort) in de toepassingssoftware en het printerstuurprogramma komen niet overeen.

Actie ➤ Wijzig de printerinstellingen in de toepassingssoftware zodat deze overeenkomen met de instellingen van het printerstuurprogramma of vice versa, en herhaal de afdruktaak via de toepassingssoftware.

- ❑ De afdruktaak is geannuleerd voordat deze is voltooid in de toepassingssoftware op uw computer.

Actie ➤ Schakel uw printer van RISO uit. Schakel deze na ongeveer 10 seconden weer in.

Uw printer van RISO maakt geen master wanneer de documentdata van uw computer zijn verzonden of uw printer van RISO niet start met afdrukken nadat een master is gemaakt.

- ❑ Wanneer u [Verwerking] op een andere instelling dan "Volautomatisch" zet, stopt het proces en wordt er op instructies gewacht.

Actie ➤ Druk op de toets Start op uw printer van RISO. Het volgende proces wordt gestart.

Onverwacht afdrukresultaat _____

Probleem	Oorzaak/te ondernemen stappen
Afbeeldingen worden niet goed afgedrukt.	☐ Het huidige [RISO...] printerstuurprogramma is niet geselecteerd als ingeschakeld tijdens het bewerken van afbeeldingen. Actie > Selecteer het huidige [RISO...] printerstuurprogramma en bewerk de afbeeldingen opnieuw. Afbeeldingen worden niet goed afgedrukt wanneer deze zijn bewerkt met een ander printerstuurprogramma. ☐ Het opgegeven aangepaste papierformaat was zo groot dat onverwachte marges op een pagina verschenen. Actie > Selecteer een ander papierformaat of geef een aangepast papierformaat binnen het goede bereik op.
Afbeeldingen zijn onverwachts verkleind.	☐ Gebruikt u het printerstuurprogramma dat overeenkomt met uw printer van RISO? Actie > Wanneer de naam van uw printer van RISO afwijkt van die van de modelnaam van uw printerstuurprogramma, worden documentdata niet goed afgedrukt.
Sommige lettertypes worden niet goed afgedrukt.	☐ De optie [Printerfont gebruiken] is geselecteerd in de toepassingssoftware. Actie > Annuleer de optie [Printerfont gebruiken] in de toepassingssoftware.
De pagina is niet gecentreerd of een rand ervan is afgesneden.	☐ De instelling van het papierformaat in de toepassingssoftware komt niet overeen met die in het printerstuurprogramma. Actie > Stel beide instellingen voor het papierformaat op dezelfde waarde in. ☐ Het afdrukgebied in de toepassingssoftware is groter dan het maximale afdrukgebied van uw printer van RISO. Actie > Vergroot de randmarges in de toepassingssoftware zodat de pagina binnen het afdrukgebied van uw printer van RISO valt. ☐ Er is een probleem met de afdrukcilinder (trommel) in uw printer van RISO. Actie > Controleer uw printer van RISO en raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding.

Onverwachte actie

Probleem	Oorzaak/te ondernemen stappen
Uw printer van RISO maakt voor elke kopie van een identieke pagina een nieuwe master.	☐ Het selectievakje [Sorteren] is geselecteerd in het dialoogvenster [Afdrukken] in de toepassingssoftware. Actie ➤ Annuleer via uw computer de huidige afdruktaak en schakel uw printer van RISO uit. Schakel deze na ongeveer 10 seconden weer in. Annuleer altijd de opties [Afdrukken sorteren] of [Sorteren] in het dialoogvenster [Afdrukken] wanneer u een afdruktaak start.
Uw printer van RISO werkt niet zoals opgegeven in de optie [Sorterbesturing] in het printerstuurprogramma.	☐ De verwerkingstaak opgegeven in de optie [Sorterbesturing] is niet beschikbaar voor de huidige combinatie van uw printer van RISO en een optionele sorter. Actie ➤ Raadpleeg de betreffende gebruikershandleidingen van uw printer van RISO en de optionele sorter.
Uw printer van RISO drukt niet af met de snelheid opgegeven in de optie [Afdruksnelheid] in het printerstuurprogramma.	☐ De afdruksnelheid blijft constant wanneer een bepaalde modus is geselecteerd in de optie [Sorterbesturing] in het printerstuurprogramma omdat uw printer van RISO is uitgerust met een bepaald model optionele sorter. Actie ➤ Raadpleeg de betreffende pagina voor een gedetailleerde beschrijving van de optie [Sorterbesturing]. (Pagina 66)
De originele data worden niet naar de USB-flashdrive verzonden. (EZ5-serie)	☐ Gebruikt u het printerstuurprogramma voor de USB-flashdrive? Er zijn twee soorten printerstuurprogramma's. Om gegevens naar een USB-flashdrive te verzenden, installeert u het USB-flash-via-printerstuurprogramma. Data kunnen niet naar een USB-flashdrive worden verzonden via een standaard printerstuurprogramma. (Pagina 36) ☐ Gebruikt u een USB-flashdrive die geformatteerd is voor RISO-mappen? Maak een aparte map voor RISO-bestanden in de USB-flashdrive. (Pagina 42)

Instellingen kunnen niet worden opgegeven _____

Probleem	Oorzaak/te ondernemen stappen
Er kan geen naam worden ingevoerd in het dialoogvenster om het aangepaste papierformaat te registreren.	☐ De naam is te lang voor het betreffende veld. Actie ➤ Een naam mag maximaal 30 tekens bevatten.
Er kan geen waarde worden ingevoerd in de betreffende velden om het aangepaste papierformaat te registreren.	☐ De waarde valt buiten het toegestane bereik. Actie ➤ Voer een waarde in de betreffende velden in die binnen het bereik valt.
Het aangepaste papierformaat kan niet worden geregistreerd in het [RISO...] printerstuurprogramma.	☐ Het betreffende dialoogvenster is niet goed afgesloten. Actie ➤ Voer het gewenste aangepaste papierformaat in het dialoogvenster [Lijst aangepast papier] nogmaals in en klik dan op [OK] of [Opslaan] voordat u het dialoogvenster afsluit. (Pagina 47)
Het opgegeven aangepaste papierformaat kan niet worden geselecteerd in de toepassingssoftware.	☐ [Aangepast] is niet geselecteerd in de optie [Papierformaat] in het dialoogvenster [Eigenschappen] van het printerstuurprogramma. Actie ➤ Selecteer [Aangepast] in de optie [Papierformaat]. ☐ [Papierformaat: Aangepast] kan niet worden geselecteerd in het dialoogvenster [Printerinstellingen] in de toepassingssoftware. Actie ➤ Geef een standaardpapierformaat op dat groter is dan het opgegeven aangepaste formaat.

RISO