
RISO Printer Driver

**ANVÄNDARHANDBOK
för EZ5/EZ3/EZ2-serien**



RISO

Ms6210-58SV

Det här dokumentet ska användas av RISO, dess auktoriserade återförsäljare och köpare av utrustning som beskrivs här nedan. RISO, dess auktoriserade återförsäljare och anställda har gjort allt för att försäkra sig om informationens tillförlitlighet i det här dokumentet. Men de ansvarar inte för eventuella felaktigheter.

ALLA SPECIFIKATIONER KAN ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Skärmbilderna som används i den här handboken är nu under utveckling. Därför kan de vara annorlunda från aktuella skärmar.

All reproduktion och kopiering av den här handboken eller delar av den utan tillåtelse är strängt förbjudet.

Vi har lagt ner all ansträngning för att innehållet i den här handboken ska vara felfri. Om ni trots detta hittar något fel eller har andra synpunkter som bör komma till företagets kännedom ber vi er att kontakta oss.

© Copyright 2016 RISO KAGAKU CORPORATION

- RISO och RISORINC är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör RISO KAGAKU CORPORATION i USA och andra länder.
- Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Andra företagsnamn och/eller varumärken är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag.
- Skärmarna och innehållet i den här handboken kan skilja sig från den aktuella produkten.
- Skärmarna och meddelandena som förekommer kan se olika ut beroende på vilken typ av dator och tillämpning som används.

Förord

Välkommen till höghastighetsutskrift presenterad av RISO-skrivare via RISO Printer Drivers.

Med RISO-skrivare som fungerar som höghastighets-GDI-skrivare, kan du mycket snabbt skriva ut olika dokument som du skapar på olika datorplattformar, bara om en lämplig RISO Printer Driver installeras på din dator.

GDI-skrivaren använder the bitmappad bilddata som har utvecklats på din pc-skärm som utskriftdatakälla, så att du kan skriva ut exakt samma bild så som du ser den på din pc-skärm i de flesta fall. Dessutom behövs det inget skrivartypsnitt för att skriva ut dokument, så du slipper restriktionerna vid typsnittsanvändning när du skapar dokument på din PC.

RISO-skrivare kan också fungera som nätverksskrivare i olika LAN-omgivningar, med extra nätverkskort.

Om vägvisningarna

Följande vägvisning finns i beskrivningen så att användaren ska undvika oväntade problem och få optimal prestanda på produkten.

- **VIKTIGT!**

Ger dig användbara råd för felfri drift.


- **OBS** Ger dig tips om effektivare användning av den här produkten.

Rutiner före utskrift

Innan du använder skrivaren för första gången, utför installationen här nedan.

Efter installationen, följ den grundläggande driftsproceduren. Därefter kan du skriva ut dokumentationsuppgifter.


 Installation (När skrivaren används för första gången)

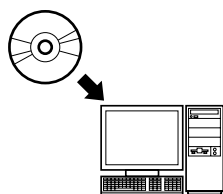

Installera skrivardrivrutinen

Installera RISO Printer Driver på din dator.  [Sida 8](#)

- Beroende på anslutningsmetod, kan det hända att din dator måste anslutas till skrivaren i förväg.

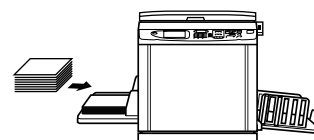

1. Skrivarförberedelser

Förbered skrivaren, och sätt i skrivarpapper som lämpar sig för utskrift av originaldata i standardfacket.

- För att förbereda skrivaren, läs användarhandboken för RISO skrivaren.

OS-stöd

Den här skrivardrivrutinen stödjer följande operativsystem:

Windows® 2000/Windows® XP(32-bitars)/


Windows Vista® (32-bitars/64-bitars)/

Windows® 7(32-bitars/64-bitars)/Windows® 8 (32-bitars/64-bitars)* /

Windows® 8.1 (32-bitars/64-bitars)* /Windows® 10 (32-bitars/64-bitars)*

* Endast kompatibel med skrivbordsapp.

Grundläggande användning

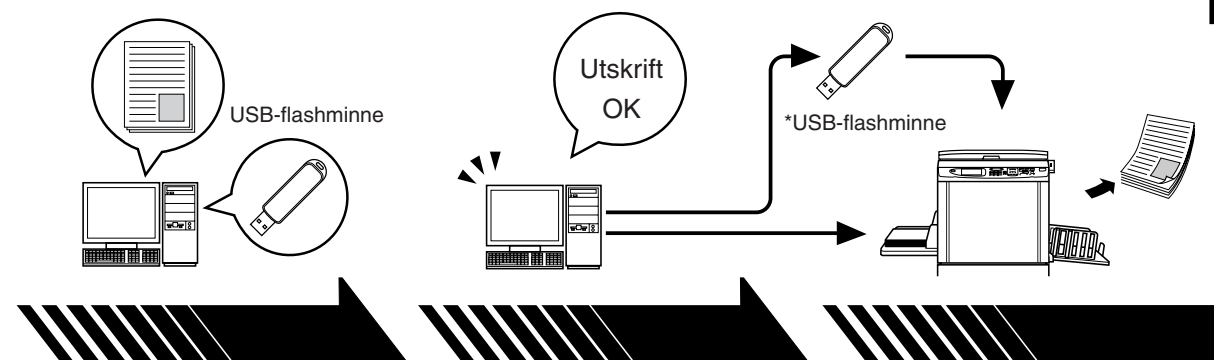

2. Inställning

Öppna datan som du vill skriva ut med din dator, välj din skrivardrivrutin (eller USB flash-via-skrivar-drivrutin) och gör inställningar för utskrift.

För utskrift från ett *USB flash-minne, anslut USB flashminnet till din dator.

3. Utskrift

Öppna dialogrutan [Skriv ut] på din dator och klicka på [OK]. Datan överförs till skrivaren eller sparas i *USB-flashminnet.

4. Avsluta utskriften

Skrivaren får datan och gör masterfilm och skriver ut datan.

För utskrift från ett *USB-flash-minne, anslut USB-flashminnet till skrivaren.

*Endast EZ5-serien kan skriva ut med USB-flashminne.

Anslutningsmetoder och olika typer av skrivardrivrutiner

Skrivardrivrutinerna är av följande typer:

Skrivardrivrutin


USB flash-via-skrivardrivrutin

Välj skrivardrivrutin beroende på din miljö.


■ Anslutning via kabel

I följande miljö bör skrivardrivrutin användas.

● Vid anslutning via USB-kabel Sida 9

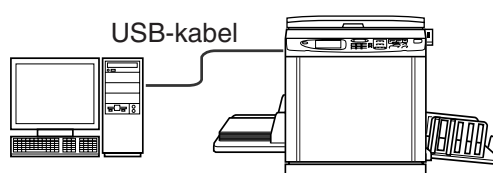


● Vid anslutning via nätverk Sida 25

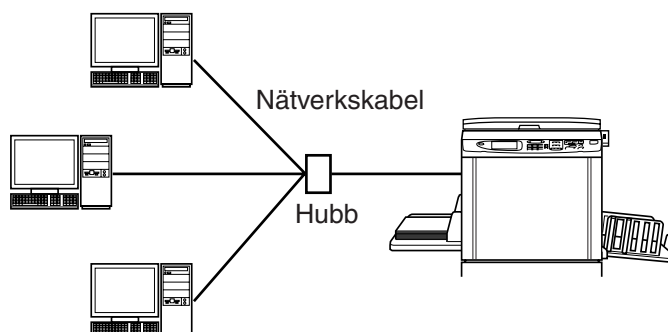

■ Ingen anslutning via kabel Sida 36

Spara all information på USB-flashminnet genom att använda USB flash-via-skrivardrivrutin. Anslut USB-flashminnet till skrivaren för att skriva ut data.

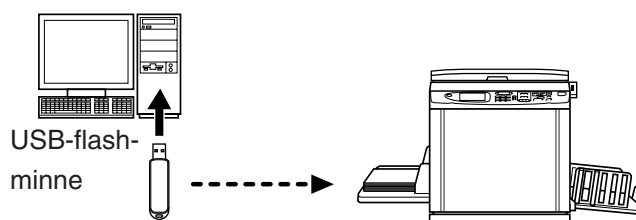

- OBS**
- Även i en miljö där skrivaren och din dator är anslutna via kabel kan datan skrivas ut genom att använda USB-flashminne.
 - USB-flashminnet kan inte användas för EZ3/EZ2-serien.

Innehållsförteckning

Förord	2
Rutiner före utskrift.....	3
Anslutningsmetoder och olika typer av skrivardrivrutiner	5
Innehållsförteckning	6

Installera skrivardrivrutinen

■ USB-anslutning	9
Installera skrivardrivrutinen	9
Skapa en USB-port.....	23
Associering USB-enhet.....	24
■ Nätverksanslutning	25
Ansluta till PC.....	25
Installera skrivardrivrutinen	26
■ Anslutning för USB-flashminne	36
Om USB-flashminne	36
Installera USB flash-via-skrivardrivrutin	36
Skapa en Mapp.....	42
Skriva ut en testsida.....	43

Arbeta med skrivardrivrutinen

■ Ändra konfigurationen för skrivardrivrutinen	46
■ Skicka och skriva ut data	51
■ Inställningar för utskriften	54
[Guide] Flik.....	55
[Original] Flik.....	63
[Utökningar] Flik	66
■ Skapa en RISORINC-formatfil	69
Skapa RISORINC-filer med Layout-funktionen.....	71

Avinstallera skrivardrivrutinen

■ Avinstallera skrivardrivrutinen	73
--	-----------

Manuell installation / avinstallation av skrivaren

För Windows 2000/Windows XP	
■ Manuell installation	78
Vid anslutning via USB-kabel.....	78
Vid nätverksanslutning / USB-flashminnesutmatning	79
■ Manuell avinstallation	80

För Windows Vista

■ Manuell installation	81
Vid anslutning via USB-kabel.....	81
Vid nätverksanslutning /	
USB-flashminnesutmatning	82
■ Manuell avinstallation	84

För Windows 7

■ Manuell installation	85
Vid anslutning via USB-kabel.....	85
Vid nätverksanslutning /	
USB-flashminnesutmatning	86
■ Manuell avinstallation	88

För Windows 8/Windows 8.1

■ Manuell installation	89
Vid anslutning via USB-kabel.....	89
Vid nätverksanslutning /	
USB-flashminnesutmatning	90
■ Manuell avinstallation	92

För Windows 10

■ Manuell installation	93
Vid anslutning via USB-kabel.....	93
Vid nätverksanslutning /	
USB-flashminnesutmatning	94
■ Manuell avinstallation	96

Bilaga

Felsökningstips	98
Felmeddelanden på datorns skärm	98
Funktionsproblem	99

Installera skrivardrivrutinen

Här beskrivs metoden för att installera skrivardrivrutinen.

■ USB-anslutning	9
Installera skrivardrivrutinen	9
Skapa en USB-port	23
Associering USB-enhet	24
■ Nätverksanslutning	25
Ansluta till PC	25
Installera skrivardrivrutinen	26
■ Anslutning för USB-flashminne	36
Om USB-flashminne	36
Installera USB flash-via- skrivardrivrutin	36
Skapa en Mapp	42
Skriva ut en testsida	43

■ USB-anslutning

Installera skrivardrivrutinen

Det här avsnittet beskriver hur du installerar skrivardrivrutinen för Windows med stöd för Plug&Play-installationen när din dator och RISO-skrivaren är anslutna via USB-kabel.

VIKTIGT!

- Du måste ha administratörens tillstånd att installera programmet för skrivardrivrutinen i din dator.
- Den här skrivardrivrutinen stödjer inte server-OS eller skrivardelning.
- Använd en USB-kabel som finns att köpa i handeln (Höghastighets-USB, högst 3 m).

För Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
Du måste radera skrivardrivrutinspaketet om du ska uppdatera skrivardrivrutinen, ändra kabelanslutningarna eller installera en skrivardrivrutin av samma serie på nytt. Avinstallera den installerade skrivardrivrutinen manuellt före den nya installationen. "Manuell avinstallation" ([Sida 84](#))

0

Kontrollera att skrivaren är avstängd och att datorn och skrivaren inte är anslutna med en USB-kabel.

VIKTIGT!

Vid ett tillfälle i installationen (steg 7/8) måste du ansluta USB-kabeln och slå på skrivaren.

För Windows Vista(64-bitars)/Windows 7(64-bitars), skapa en USB-port ([Sida 23](#)) i förhand.

1

För in [RISO Printer Driver] cd-romskivan i din dators cd-romenhet.

Installeraren har startat. Om installeraren inte startar, dubbelklicka på [Setup(.exe)]-filen i mappen nedan.

För Windows (32-bitars):

(CD-ROM): [Windows 32-bit]-mapp

För Windows (64-bitars):

(CD-ROM): [Windows 64-bit]-mapp

OBS Om [User Account Control]-dialogrutan visas, klicka på [Ja] eller [Tillåt] (för Windows Vista).


2

Välj språk i rullgardinslistan och klicka på [OK].




3

Klicka på [Installera].


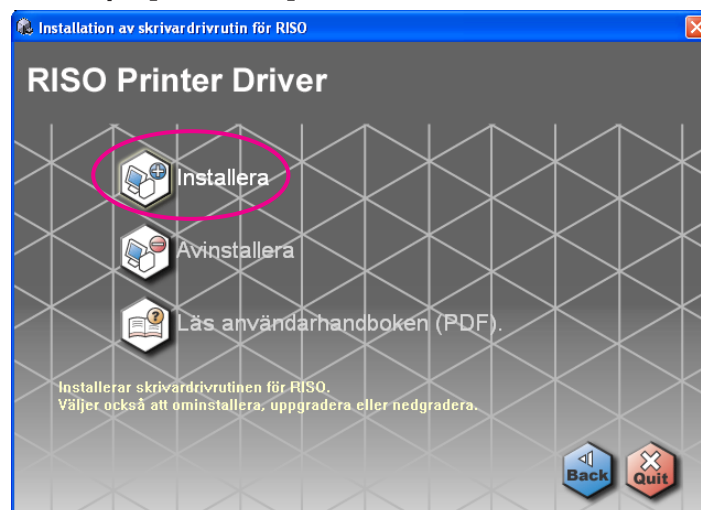


4

Klicka på [Nästa].

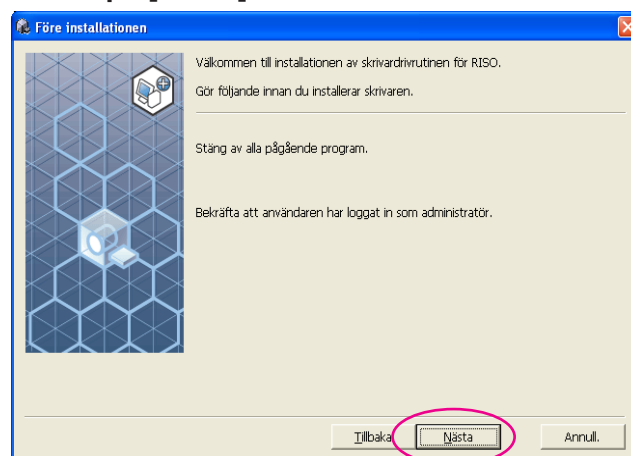


För Windows Vista(64-bitars) eller Windows 7(64-bitars), gå till Steg **18** (Sida 16) .

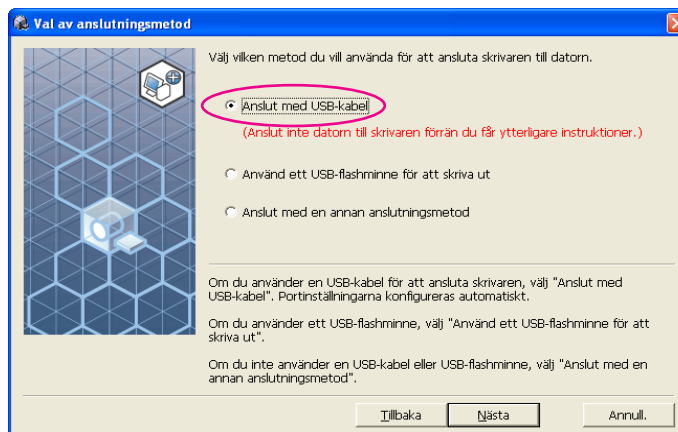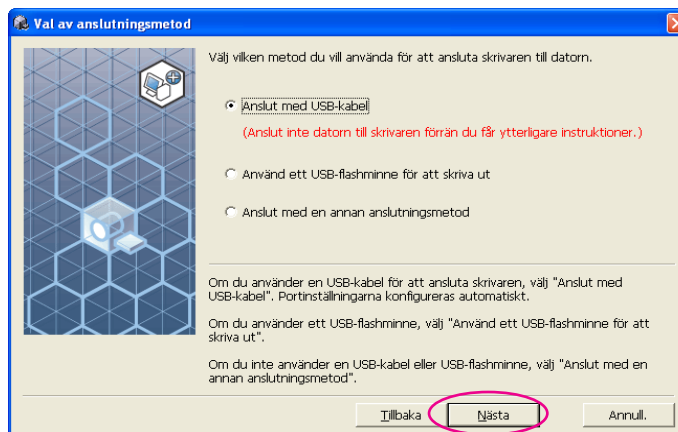5**Välj [Anslut med USB-kabel].****6****Klicka på [Nästa].**

För Windows 8/Windows 8.1/Windows 10, gå till Steg **25** (Sida 19) .


Dialogrutan [Inställning av USB-port] visas.

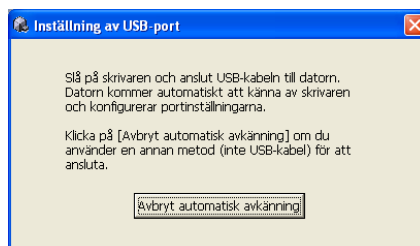**7****Sätt på RISO-skrivaren.**

8

Anslut datorn till RISO-skrivaren med en USB-kabel (Höghastighets-USB, högst 3 m).

① Till skrivarens USB-port

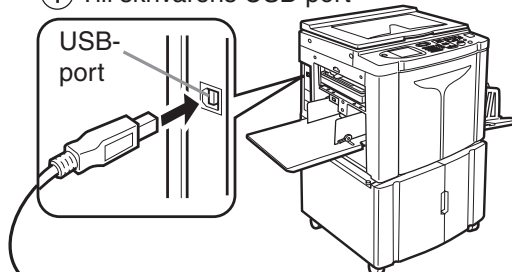


② Till datorns USB-port




— USB-kabel: 3m eller mindre


9

Välj namnet på den skrivare du just har anslutit.

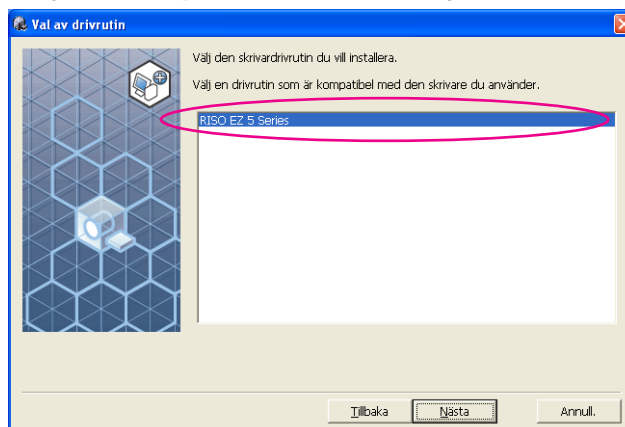


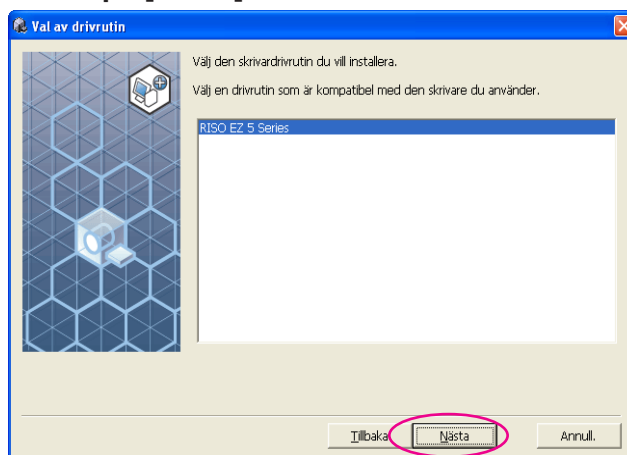10**Klicka på [Nästa].**

OBS Om den valda skrivardrivrutinen redan har installerats i Windows 2000/Windows XP, visas dialogrutan [Installationsmetod]. Klicka på [Nästa].

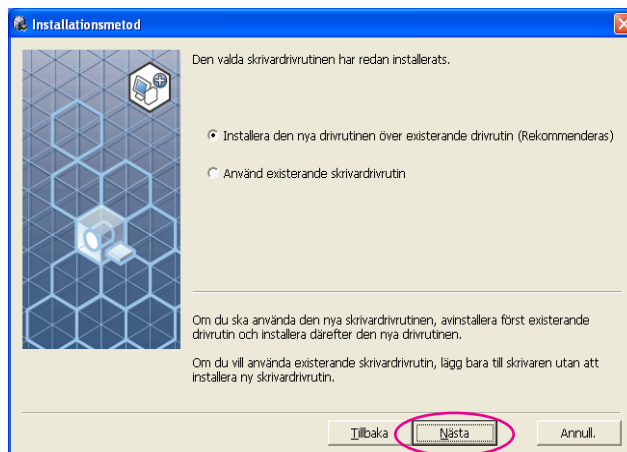
**11****Klicka på [Nästa].**

Du kan också ändra skrivarens namn.

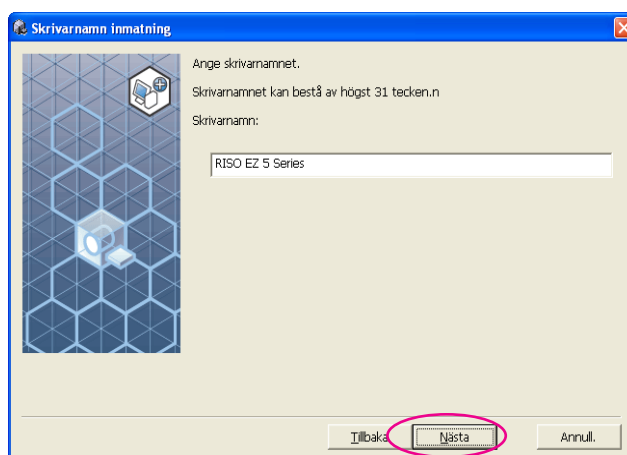

12

Klicka på [Installera].

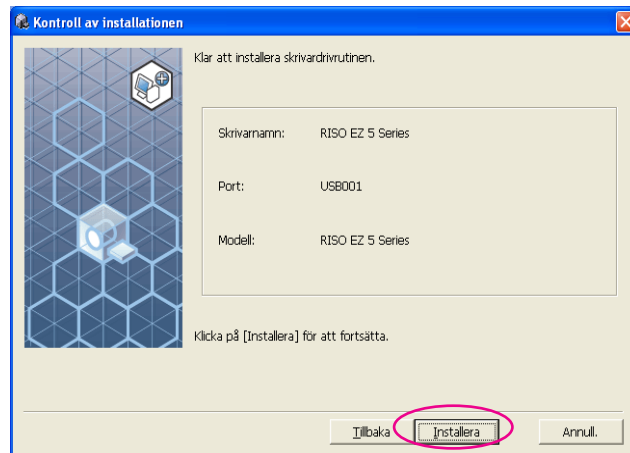


OBS När dialogrutan [Digital signatur ej funnen], [Bifallstest för Windows logotyp] eller [Windows-säkerhet] visas, fortsätt med installationen.

13

[Vill du skriva ut en testsida?] visas, klicka därefter på [Ja].

Lägg i A4/Letter-papper i skrivaren i förväg.

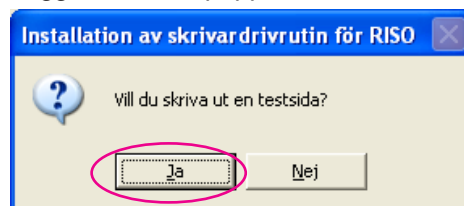


14

Kontrollera att testutskriften är som den ska, och klicka på [OK].




15**Klicka på [Visa ReadMe-filen].**

ReadMe-filen öppnas. Se till att läsa alla instruktioner och anmärkningar i den.

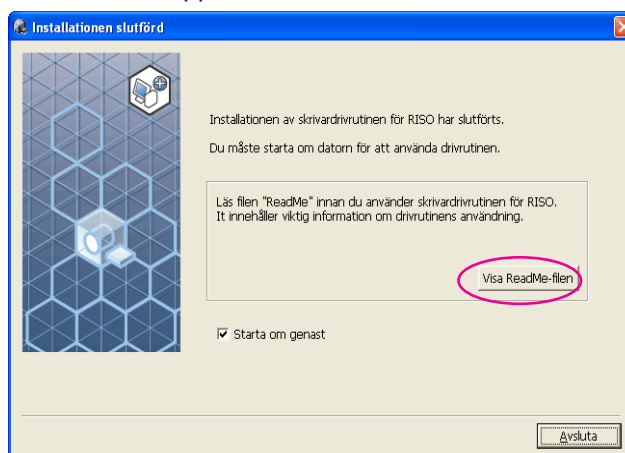**16****Klicka på [Avsluta].**

Starta om datorn innan du använder skrivardrivrutinen. Om du har kryssat i [Starta om genast], kommer datorn att stängas ner och startas på nytt när du klickar på [Avsluta].

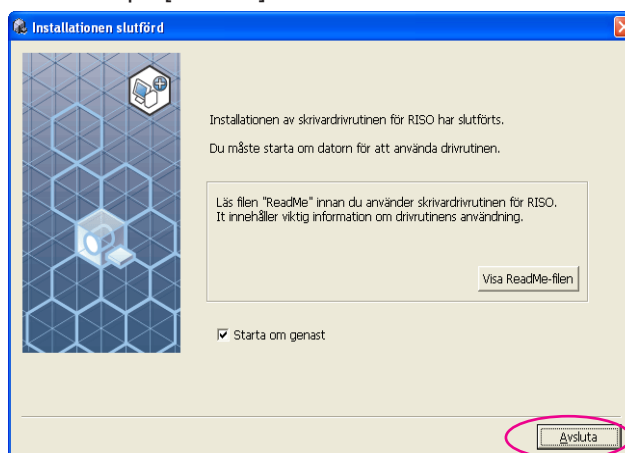

OBS När [Fann vägvisare för ny maskinvara] visas, klicka på [Annull.].

17**Ta därefter bort [RISO Printer Driver] cd-romskivan från din dators cd-romenhet.****VIKTIGT!**

Håll den uttagna cd-romskivan tillgänglig.


Installering av skrivardrivrutinen är nu klar.

Om du använder Windows Vista(64-bitars)/Windows 7(64-bitars), associera USB-enheter ([Sida 24](#)) kontinuerligt.

För Windows Vista(64-bitars) eller Windows 7(64-bitars)


18

Välj [Anslut med en annan anslutningsmetod].

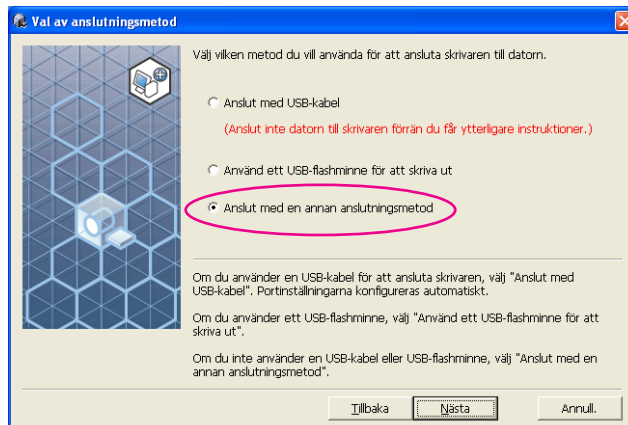


19

Klicka på [Nästa].

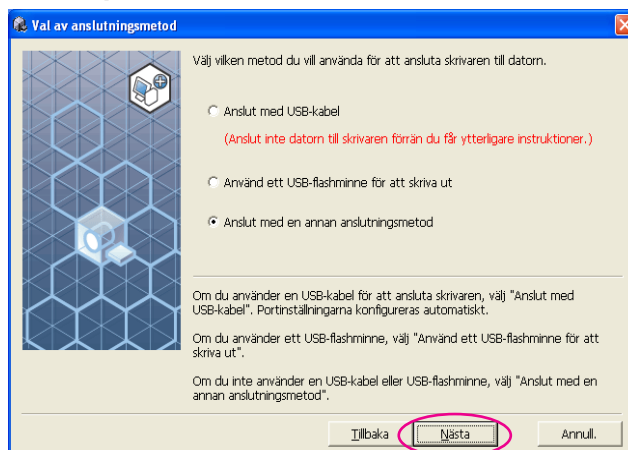


20


Välj namnet på den skrivare du just har anslutit.

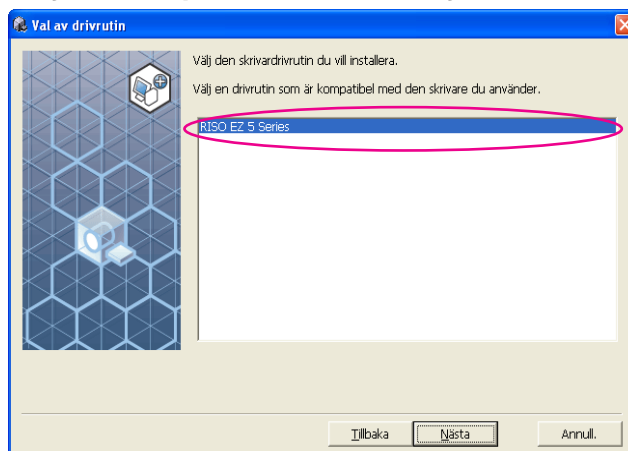


21

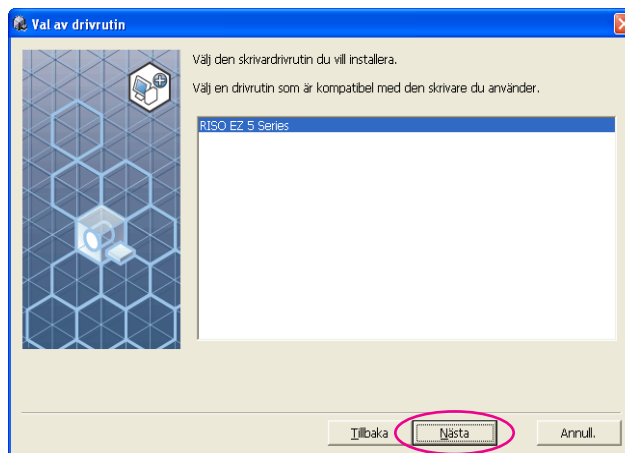Klicka på [Nästa].

OBS Om den valda skrivardrivrutinen redan har installerats, visas dialogrutan [Installationsmetod]. Klicka på [Nästa].

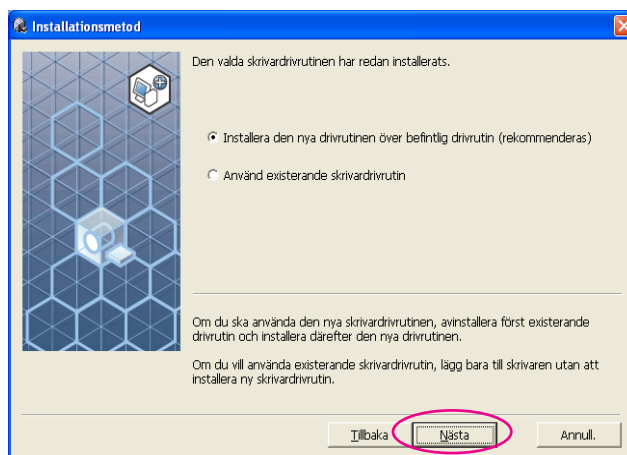


22

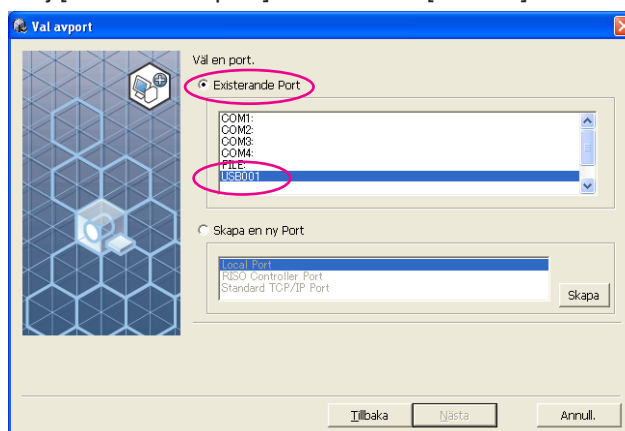Välj en USB-port.**Välj [Existerande port] och därefter [USB***].**

23


Klicka på [Nästa].

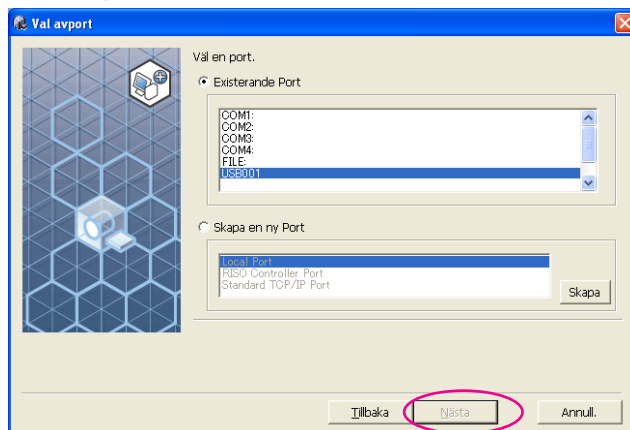

24

Klicka på [Nästa].

Du kan också ändra skrivarens namn.

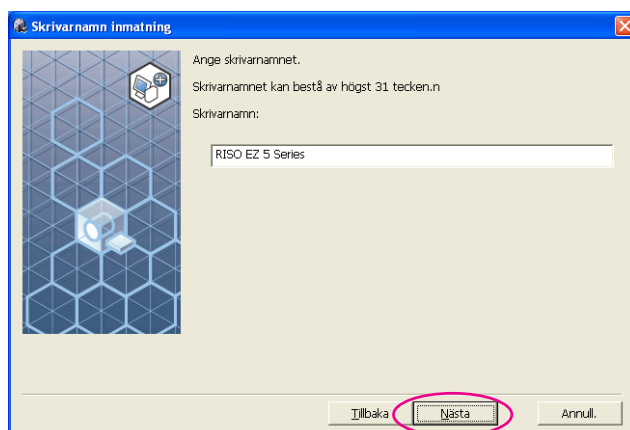


Återgå till Steg 12 (Sida 14).

För Windows 8/Windows 8.1/Windows 10


25

Välj namnet på den skrivare du just har anslutit.

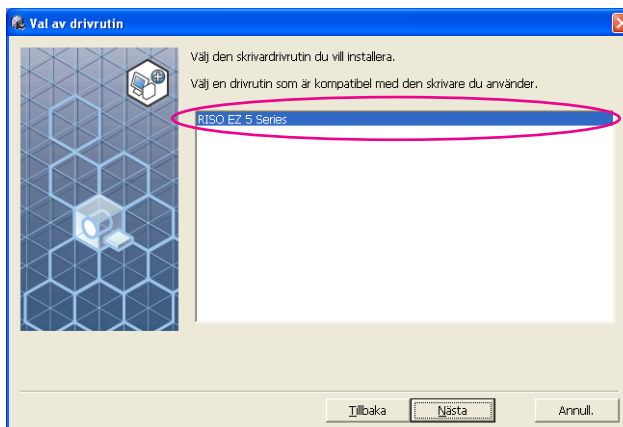


26

Klicka på [Nästa].

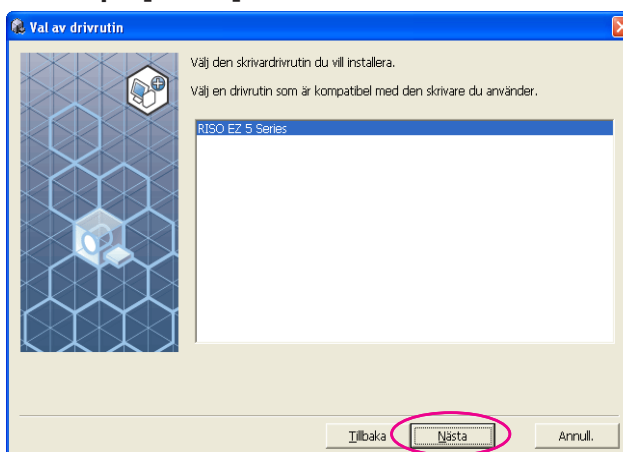

27

Klicka på [Installera].

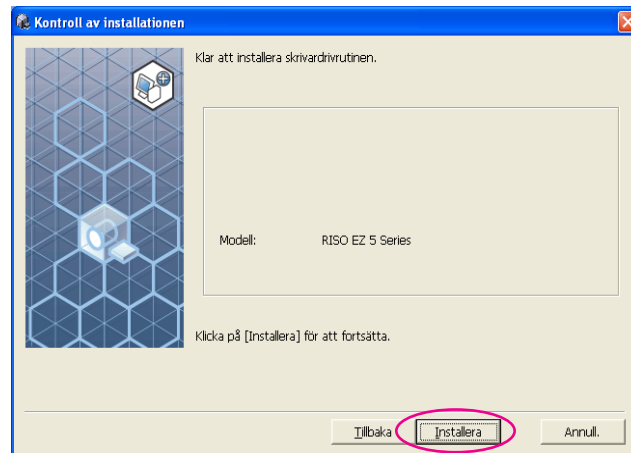

OBS När dialogrutan [Windows-säkerhet] visas, fortsätt med installationen.
Dialogrutan [Inställning av USB-port] visas.


28

Klicka på [OK].



29


Sätt på RISO-skrivaren.

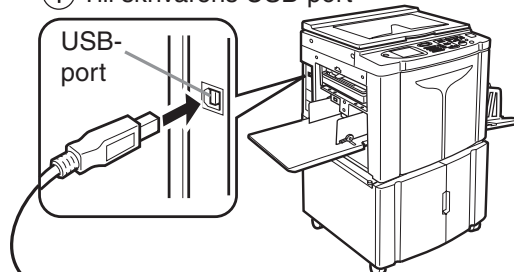30**Anslut datorn till RISO-skrivaren med en USB-kabel (Höghastighets-USB, högst 3 m).****① Till skrivarens USB-port****② Till datorns USB-port**

USB-kabel: 3m eller mindre


31**Klicka på [Visa ReadMe-filen].**

ReadMe-filen öppnas. Se till att läsa alla instruktioner och anmärkningar i den.

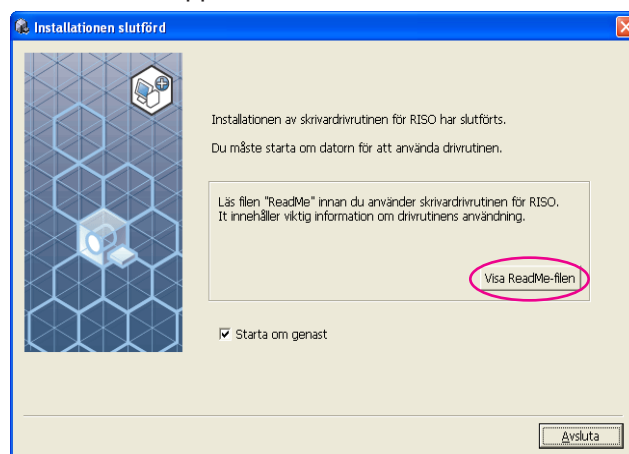

32**Klicka på [Avsluta].**

Starta om datorn innan du använder skrivardrivrutinen. Om du har kryssat i [Starta om genast], kommer datorn att stängas ner och startas på nytt när du klickar på [Avsluta].

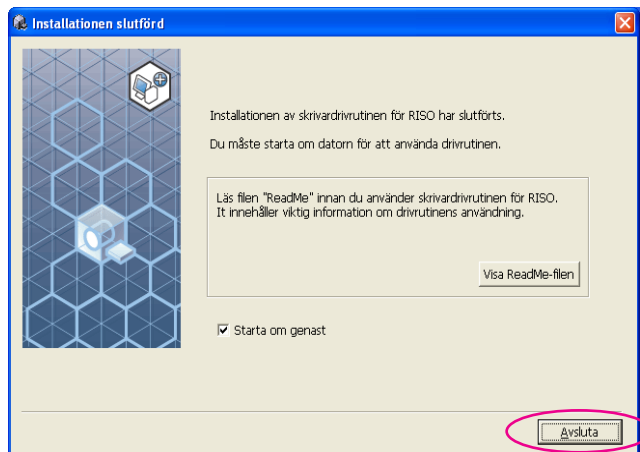**33****Öppna skrivarmappen.**

Öppna skärmen "Appar" och klicka på [Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud]-[Enheter och skrivare].

34**Öppna egenskaperna för skrivaren som skrivardrivrutinen har installerats.**

Högerklicka på ikonen för skrivaren och välj [Egenskaper för skrivare] i visad meny.

35**Klicka på [Skriv ut testsida].****36****När ett meddelande visas, vänta ett par sekunder och klicka på [Stäng].****37****Ta därefter bort [RISO Printer Driver] cd-romskivan från din dators cd-romenhet.****VIKTIGT!**

Håll den uttagna cd-romskivan tillgänglig.

Installering av skrivardrivrutinen är nu klar.

Skapa en USB-port

För att installera skrivardrivrutinen i Windows Vista(64-bitars) eller Windows 7(64-bitars) med USB-kabel, krävs det att en USB-port skapas och associera USB-enheter.

VIKTIGT!

Skapa en USB-port innan du installerar skrivardrivrutinen.

1

Slå på skrivarens strömförsörjning, och anslut USB-kabeln till skrivaren.

2

Starta datorn.

3

Anslut USB-kabeln till din dator.

En USB-port skapas automatiskt. Kontrollera USB-porten i Steg **4** och efter.

VIKTIGT!

Se till att meddelandet "Enhetsdrivrutinerna installerades inte korrekt" visas. Detta meddelande visas i en dialogruta för Windows Vista och i aktivitetsfältet för Windows 7.

OBS När "Hitta guiden Ny maskinvara" visas i Windows Vista, välj "Jag ska kontrollera igen senare."

4

Öppna [Egenskaper för utskriftsserver].

För Windows Vista:

- ① Klicka på [Start]-ikonen - [Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud] och [Skrivare] till öppen i [Skrivar]-mappen.
- ② Högerklicka på ett tomt område i mappen för att visa menyn och välj [Köra som administratör] - [Serveregenskaper] från menyn.

För Windows 7:

- ① Klicka på [Start]-ikonen - [Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud] och [Enheter och skrivare] för att öppna mappen [Enheter och skrivare] folder.
- ② Klicka på befintlig skrivare och klicka på [Egenskaper för utskriftsserver] överst i fönstret.

5

Klicka på flikar [Portar] och se till att [USB*]-port återfinns i [Portar på denna server].**

Skriv ner portnamnet då namnet ska väljas för att installera skrivardrivrutinen.

6

Koppla loss USB-kabeln från din dator.

Associering USB-enhet

VIKTIGT!

Associera USB-enheten efter installering av skrivardrivrutinen.

1

Anslut skrivaren och din dator med en USB-kabel.

USB-enheten associeras automatiskt till din dator. Kontrollera resultatet av associering av USB-enhet i Steg **2** och efter.

2

Aktivera [Enhetshanteraren].

Klicka på [Start]-ikonen -[Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud]-[Enhetsan-
teraren].

3

Klicka på [Titta] i menyn och kryssa i kryssrutan [Visa dolda enhe-
ter].

4

Klicka på [Skrivare] i listan och kontrollera att den nyligen instal-
lerade skrivaren är registrerad.

5

Öppna [Enheter och skrivare] och kontrollera att den nyligen in-
stallerade skrivaren är registrerad.

■ Nätverksanslutning

Ansluta till PC

Om du ska använda nätverksskrivaren krävs nätverkskortet, "RISO Network Card (RISO-nätverkskort)" (tillval), så att du kan ansluta datorn till RISO-skrivaren via nätverket.


Anslut RISO-skrivaren till nätverket och konfigurera skrivarnätverkets inställningar i förväg (t.ex. IP-adressen). För mer information, läs användarhandboken för RISO Network Card (RISO-nätverkskort) (finns i cd-romskivan för RISO Network Card (RISO-nätverkskort)).

Använd en kommersiellt tillgänglig Ethernetkabel (10BASE-T eller 100BASE-TX) som passar din nätverksmiljö.


VIKTIGT!

Använd en Ethernetkabel i kategori 5 eller mer.

■ När din RISO-skrivare är ansluten till en pc

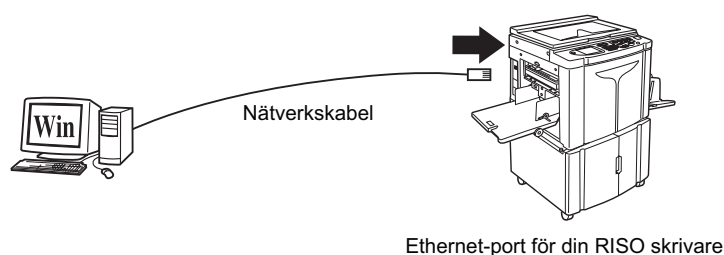

■ När din RISO-skrivare är ansluten till ett nätverk

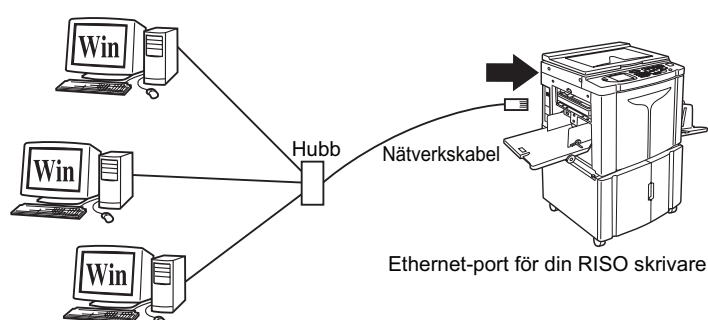

Installera skrivardrivrutinen

Det här avsnittet beskriver hur du ska installera RISO-skrivardrivrutin när skrivaren är ansluten till RISO-skrivaren via nätverket.

VIKTIGT!

- Du måste ha administratörens tillstånd att installera programmet för skrivardrivrutinen i din dator.
- Den här skrivardrivrutinen stödjer inte server-OS eller skrivardelning.

1

För in [RISO Printer Driver] cd-romskivan i din dators cd-romenhet.

Installeraren har startat. Om installeraren inte startar, dubbelklicka på [Setup(.exe)]-filen i mappen nedan.

För Windows (32-bitars):

(CD-ROM): [Windows 32-bit]-mapp

För Windows (64-bitars):

(CD-ROM): [Windows 64-bit]-mapp



OBS

Om [User Account Control]-dialogrutan visas, klicka på [Ja] eller [Tillåt] (för Windows Vista).

2


Välj språk i rullgardinslistan och klicka på [OK].

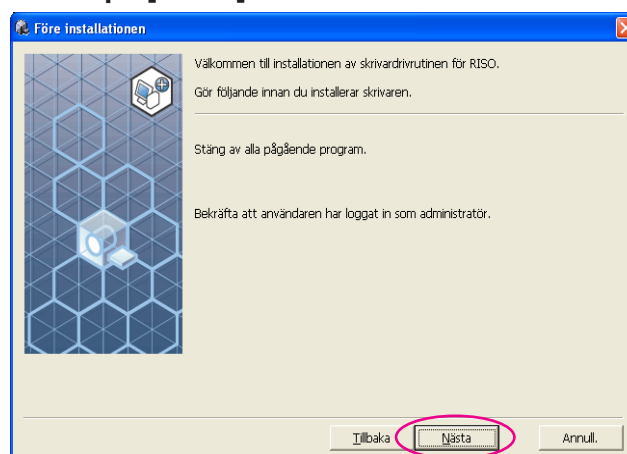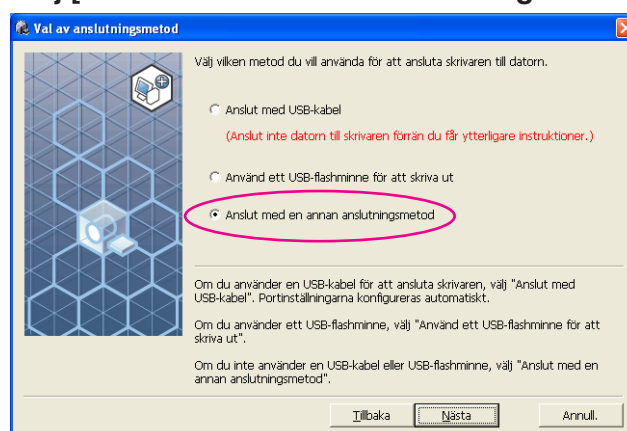

3**Klicka på [Installera].****4****Klicka på [Nästa].****5****Välj [Anslut med en annan anslutningsmetod].**


6

Klicka på [Nästa].

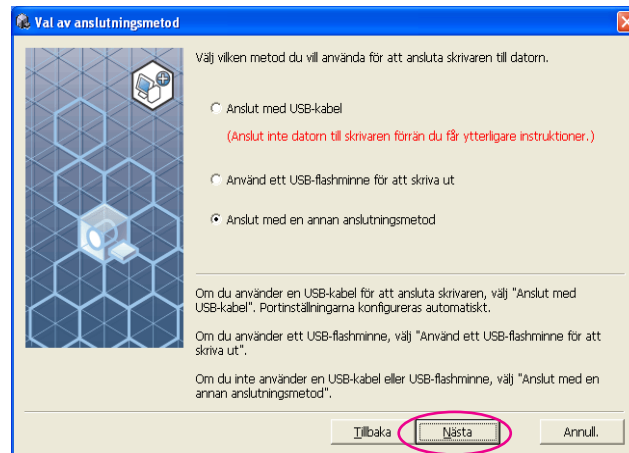


7

Välj namnet på den skrivare du just har anslutit.

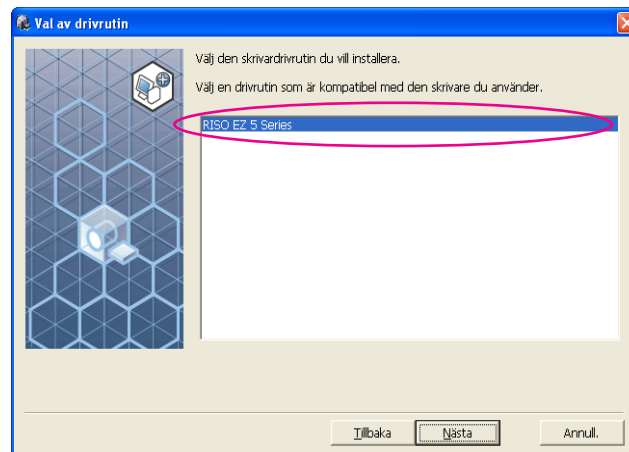


8

Klicka på [Nästa].

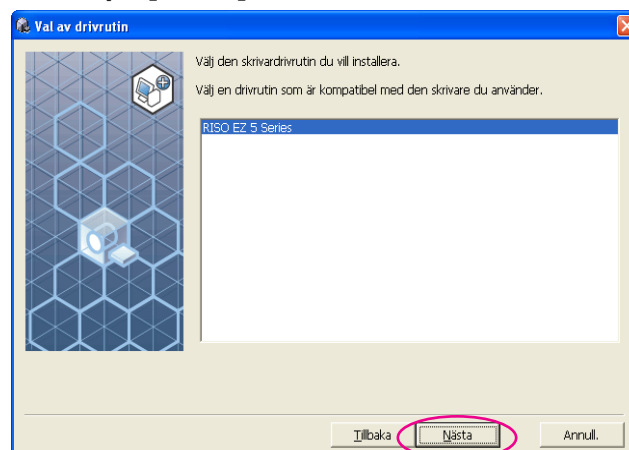


OBS Om den valda skrivardrivrutinen redan har installerats, visas dialogrutan [Installationsmetod]. Klicka på [Nästa].

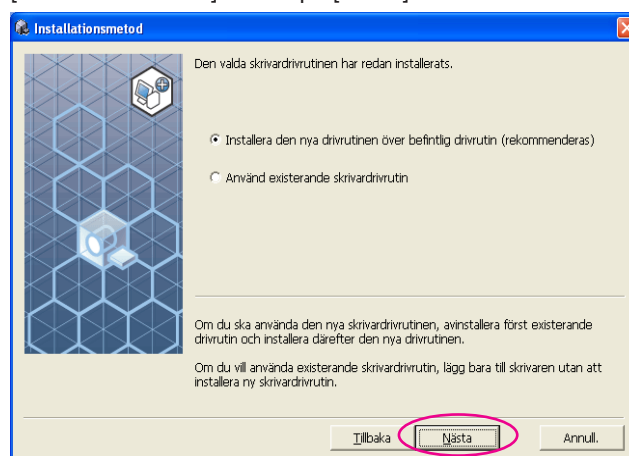

9


Lägg till nätverksport.

1) Välj [Skapa en ny Port] och därefter [Standard TCP/IP Port].


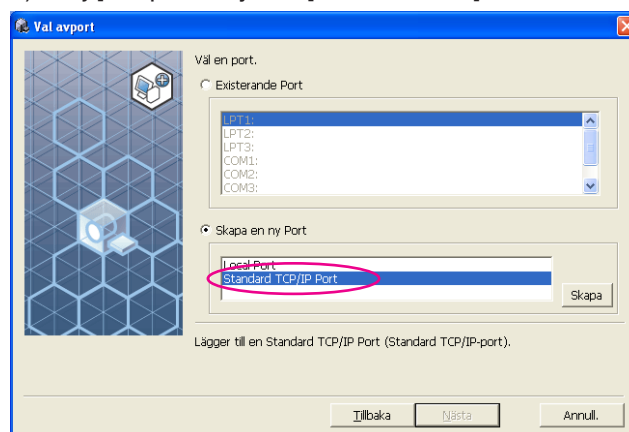


2) Klicka på [Skapa].


Dialogrutan [Guiden Lägg till Standard TCP/IP-skrivarport] visas.

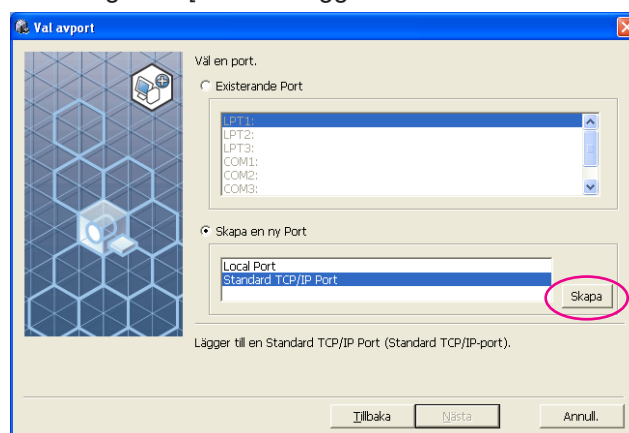


3) Klicka på [Nästa]

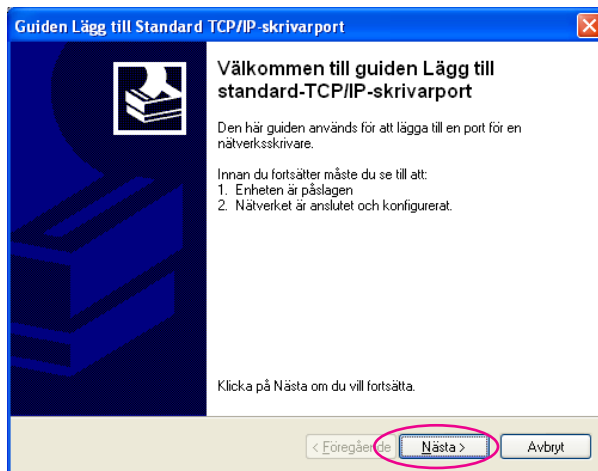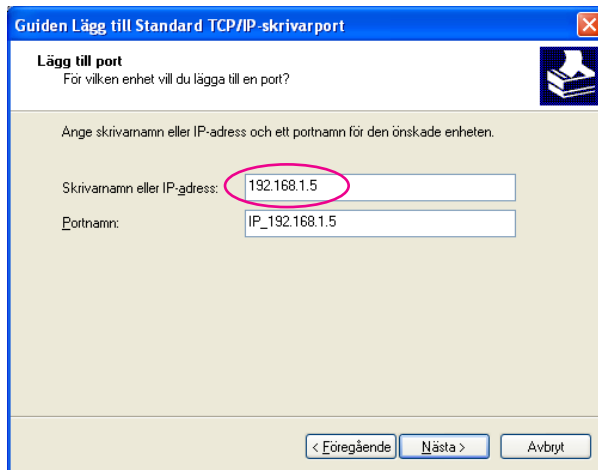4) Ange din skrivares IP-adress.
Portens namn anges automatiskt.


5) Klicka på [Nästa]

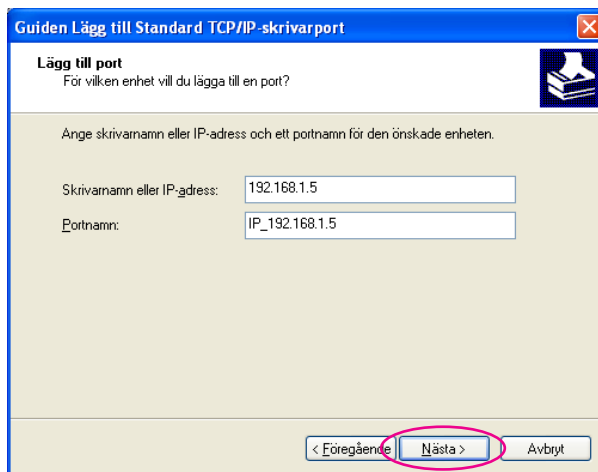

6) Välj [Anpassad] och klicka på [Inställningar].

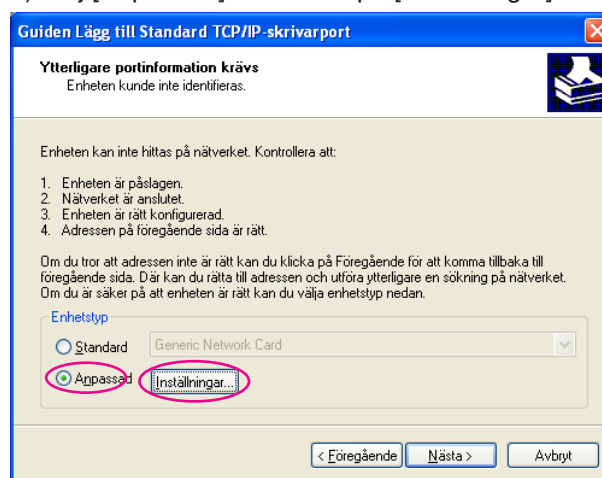

7) Välj [LPR] för [Protokoll], ange "lp" som [Könamn] under [Inställningar för LPR], och markera rutan [Byte-räkning för LPR är aktiverad].

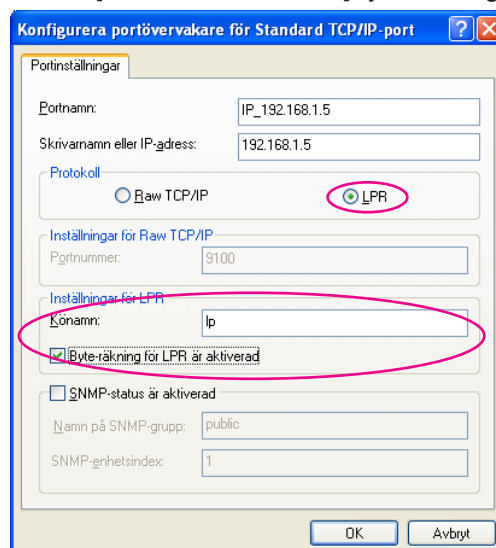


OBS Den här installationsproceduren antar att RISO-skrivaren är ansluten till nätverket med hjälp av det avsedda nätverkskortet, RISO Network Card (RISO-nätverkskort) (tillval). Om du ansluter till en kommersiell skrivarserver etc. på nätverket, se instruktionerna från tillverkaren. När LPR-funktionen har lagts till måste din dator startas om. Se därför till att spara nödvändig data i din dator innan du utför processen. Följ instruktionshandledningen för Windows OS eller Hjälper för mer detaljer.

VIKTIGT!

Det kan hända att bilderna inte blir korrekt utskrivna om [Byte-räkning för LPR är aktiverad] inte har valts.


8) Klicka på [OK].

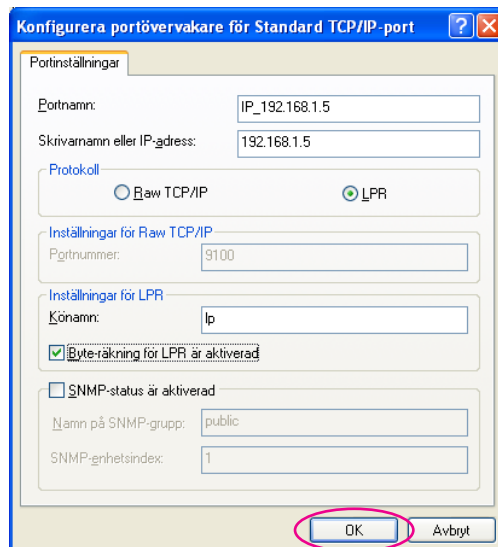

9) Klicka på [Nästa].





10) Klicka på [Slutför].

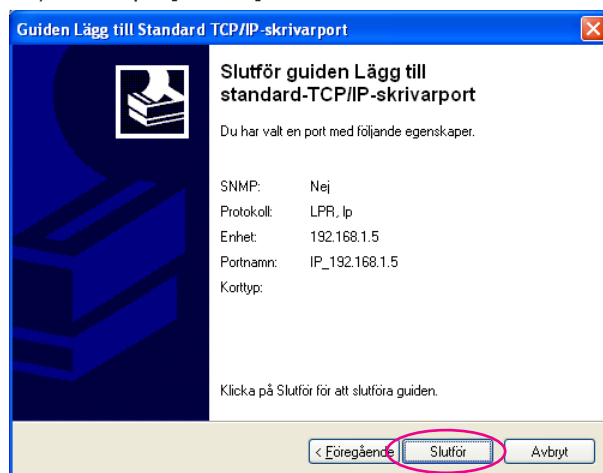

10**Klicka på [Nästa].**

Du kan också ändra skrivarens namn.

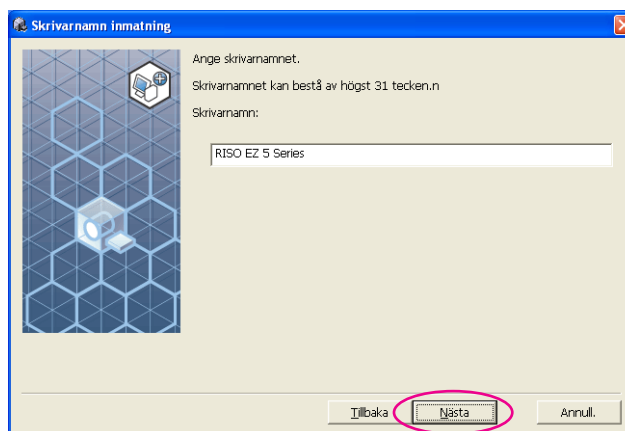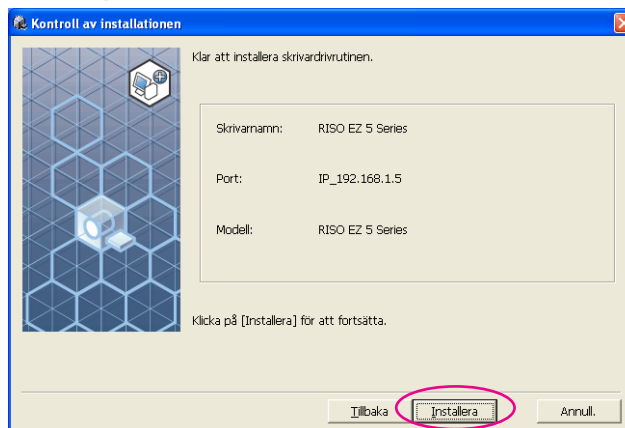
**11****Klicka på [Installera].**

OBS När dialogrutan [Digital signatur ej funnen], [Bifallstest för Windows logotyp] eller [Windows-säkerhet] visas, fortsätt med installationen.

12**[Vill du skriva ut en testsida?] visas, klicka därefter på [Ja].**

Lägg i A4/Letter-papper i skrivaren i förväg.

OBS Fyll på med papper med kortsidan först.

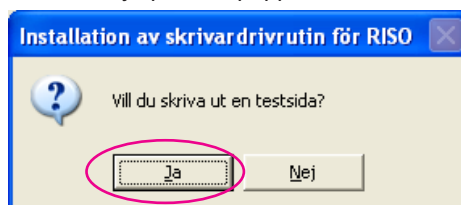

13

Kontrollera att testutskriften är som den ska, och klicka på [OK].

**14**


Klicka på [Visa ReadMe-filen].

ReadMe-filen öppnas. Se till att läsa alla instruktioner och anmärkningar i den.

**15**

Klicka på [Avsluta].

Starta om datorn innan du använder skrivardrivrutinen. Om du har kryssat i [Starta om genast], kommer datorn att stängas ner och startas på nytt när du klickar på [Avsluta].

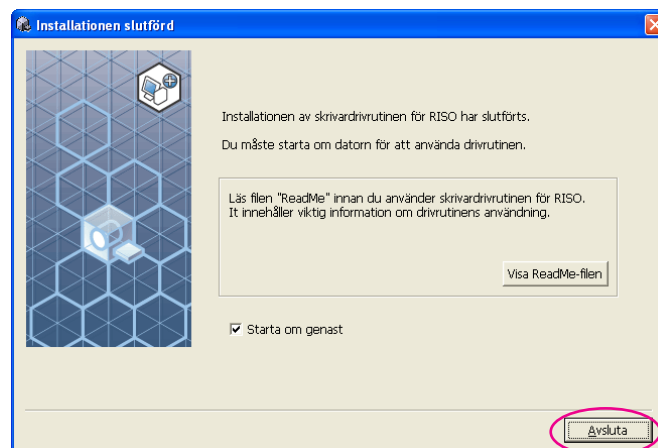

16

Ta därefter bort [RISO Printer Driver] cd-romskivan från din dators cd-romenhet.

VIKTIGT!

Håll cd-romskivan tillgänglig.

■ Anslutning för USB-flashminne (endast EZ5-serien)

Om USB-flashminne

- Använd USB-masslagringsklass. Beroende på typen av USB-flashminne kan det hända att skrivardrivrutinen inte fungerar korrekt.
- När ett USB-flashminne ska anslutas eller tas bort, för in respektive dra ut det sakta genom att använda rätt metod.
- När information på USB-flashminnet av en händelse har förstörts, kan information som har sparats i USB-minnet inte garanteras. Vi rekommenderar att du gör backup av viktig data.

Installera USB flash-via-skrivardrivrutin

Det här avsnittet beskriver hur du ska installera USB-flash-via-skrivardrivrutin med ett USB-flashminne för utskrift.
(Angående manuell installation, se [sida 77](#).)

VIKTIGT!

- Du måste ha administratörens tillstånd att installera programmet för skrivardrivrutinen i din dator.
- Den här skrivardrivrutinen stödjer inte server-OS eller skrivardelning.

1

För in [RISO Printer Driver] cd-romskivan i din dators cd-romenhet.

Installeraren har startat. Om installeraren inte startar, dubbelklicka på [Setup(.exe)]-filen i mappen nedan.

För Windows (32-bitars):


(CD-ROM): [Windows 32-bit]-mapp

För Windows (64-bitars):

(CD-ROM): [Windows 64-bit]-mapp


OBS

Om [User Account Control]-dialogrutan visas, klicka på [Ja] eller [Tillåt] (för Windows Vista).

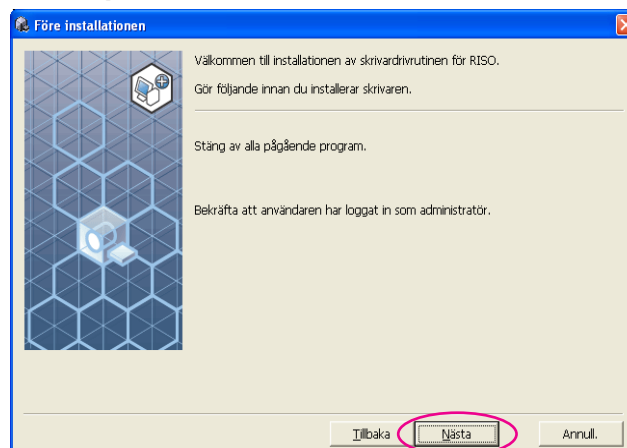2**Välj språk i rullgardinslistan och klicka på [OK].****3****Klicka på [Installera].****4****Klicka på [Nästa].**


5

Välj [Använd ett USB-flashminne för att skriva ut].

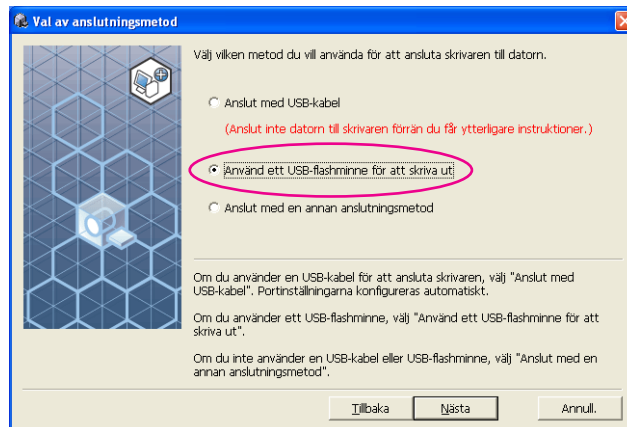


6

Klicka på [Nästa].

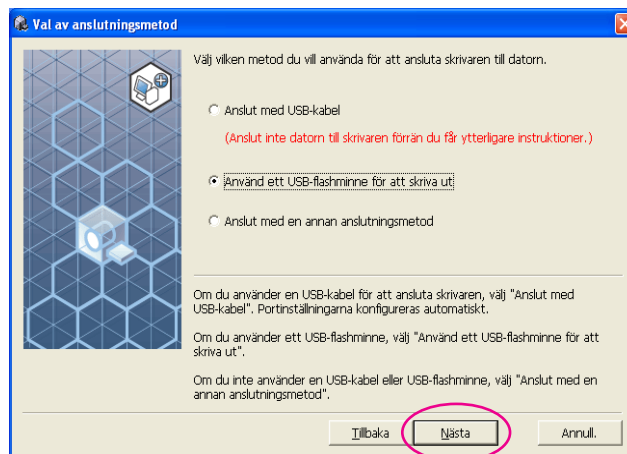


7

Välj skrivarnamnet som avslutas med "USB flash".

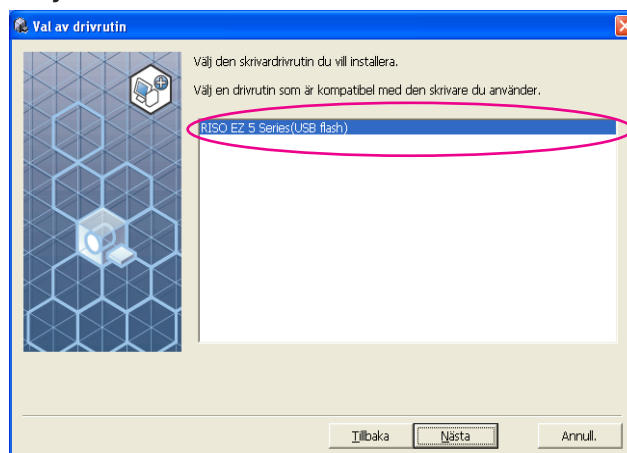


8

Klicka på [Nästa].

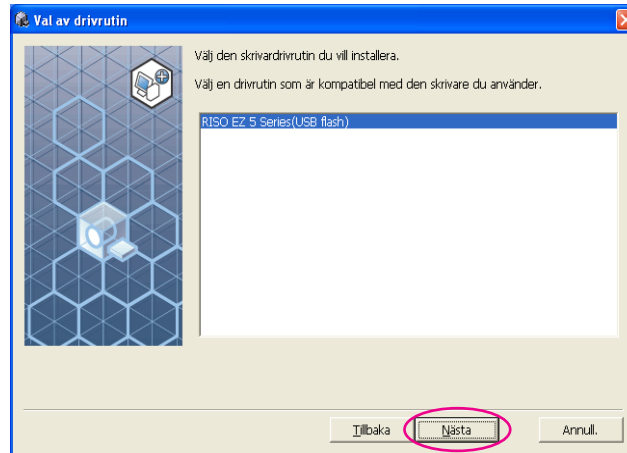

OBS Om den valda skrivardrivrutinen redan är vald visas dialogrutan "Installationsmetod", klicka på [Nästa].

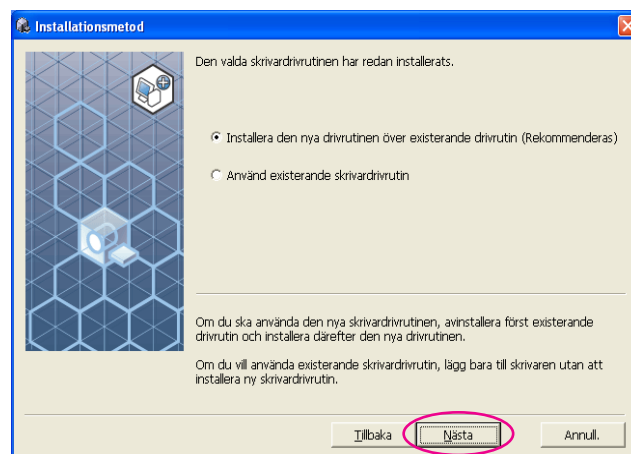


9

Klicka på [Nästa].


Du kan också ändra skrivarens namn.

OBS Om du ändrar på skrivarens namn rekommenderar vi att du lämnar kvar (USB flash) i namnet.

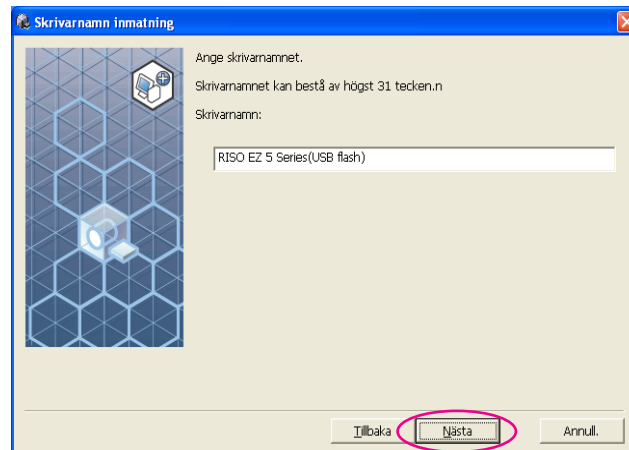

10

Klicka på [Installera].

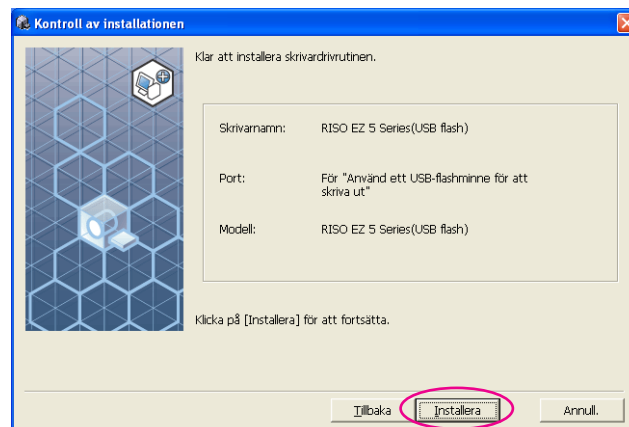

OBS När dialogrutan [Digital signatur ej funnen], [Bifallstest för Windows logotyp] eller [Windows-säkerhet] visas, fortsätt med installationen.

11


Följande meddelande visas, klicka på [OK].



OBS Se "Skapa en Mapp" och "Skriva ut en testsida" för att skriva ut en testsida från USB-flashminnet.

12**Klicka på [Visa ReadMe-filen].**

ReadMe-filen öppnas. Se till att läsa alla instruktioner och anmärkningar i den.

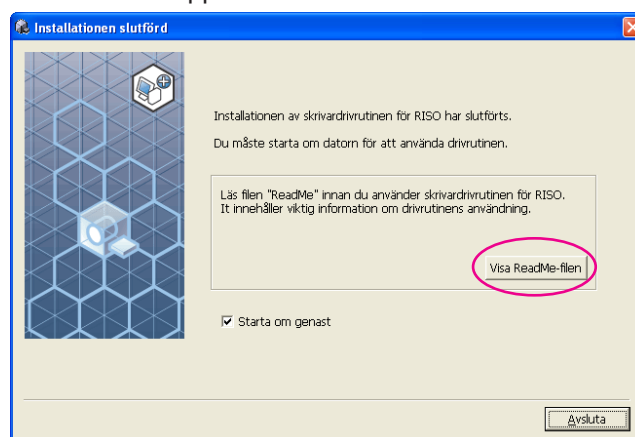**13****Klicka på [Avsluta].**

Starta om datorn innan du använder skrivardrivrutinen. Om du har kryssat i [Starta om genast], kommer datorn att stängas ner och startas på nytt när du klickar på [Avsluta].

**14****Ta därefter bort [RISO Printer Driver] cd-romskivan från din dators cd-romenhet.****VIKTIGT!**

Håll den uttagna cd-romskivan tillgänglig.

Installering av skrivardrivrutinen är nu klar.
Skapa en särskild mapp i USB flash-enheten kontinuerligt. ([Sida 42](#))

Skapa en Mapp

VIKTIGT!

När utskrift görs genom att använda USB-flashminnet, se till att skapa en avsedd mapp i USB-flashminnet. Det går inte att göra en utskrift från USB-flashminnet om inte en avsedd mapp först har skapats.

OBS I stället för följande förfarande kan du skapa en avsedd mapp genom att ansluta USB-flashminnet till skrivaren.

1

Anslut USB-flashminnet till datorn.

2

Visa dialogrutan [Skriv ut].

Öppna originaldatan för att skriva ut från datorn, välj [skriv ut] från menyn [arkiv].

3

Välj den skrivare som skrivardrivrutinen har installerats till.

Se till att välja USB-flash-via-skrivardrivrutin.

4

Klicka på [Inställningar].


5


Kontrollera att [USB-utskrift] har valts i [Destination], och klicka på [Lagertagg].

6

När ett meddelande syns, klicka på [Ja].

Den avsedda mappen skapas i USB-flashminnet.

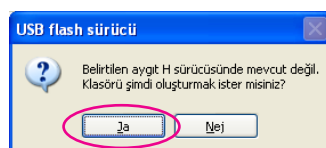

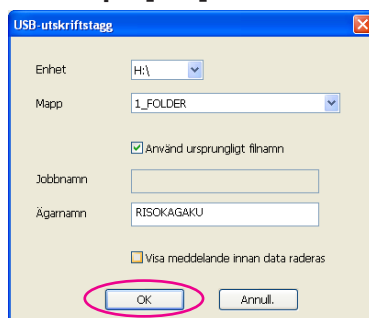7**Klicka på [OK].**

Skriv sedan ut en testsida.

VIKTIGT!

Använd RISO USB PRINT MANAGER när du ska ändra mappars namn i USB-flashminnet eller flytta originaldata.

För mer information, se "RISO Utility Software (Användarhandbok för RISO tillämpningsprogram)".

Skriva ut en testsida

VIKTIGT!

Använd USB-flashminnet för vilken en avsedd mapp ([Sida 42](#)) har skapats i förväg.

1**Öppna skrivarmappen.****För Windows 2000/Windows XP:**

Välj [Skrivare och fax] från [Start]-menyn och öppna mappen [Skrivare och fax].

För Windows Vista:

Klicka på [Start]-ikonen - [Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud]-[Skrivare] och öppna mappen [Skrivare].

För Windows 7:

Klicka på [Start]-ikonen - [Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud]-[Enheter och skrivare] och öppna mappen [Enheter och skrivare].

För Windows 8/Windows 8.1:

Öppna skärmen "Appar" och klicka på [Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud]-[Enheter och skrivare] och öppna mappen [Enheter och skrivare].

För Windows 10:

Högerklicka på [Start]-ikonen och klicka på [Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud]-[Enheter och skrivare] och öppna mappen [Enheter och skrivare].

2**Öppna egenskaper för skrivaren till vilken USB-flash-via skrivardrivrutin har installerats.**


Högerklicka på ikonen för skrivaren (USB-flash) och välj [Egenskaper för skrivare] eller [Egenskaper] (för Windows 2000/Windows XP/Windows Vista) i visad meny.

3**Klicka på [Skriv ut testsida].**

4


När ett meddelande visas, vänta ett par sekunder och klicka på [OK].

Data för testsidan har sparats i USB-flashminnet.

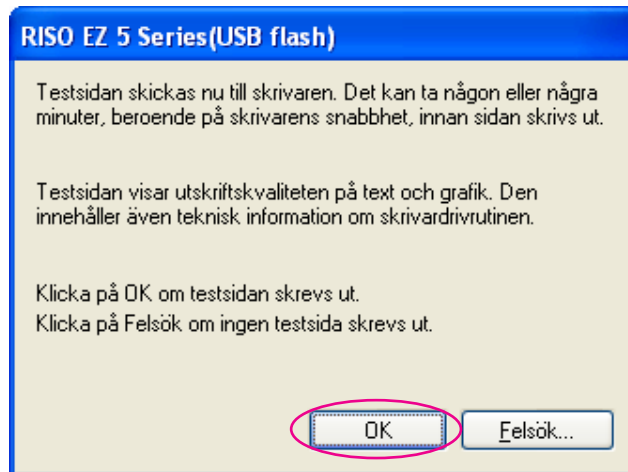

5

Ta bort USB-flashminnet från datorn och anslut det till skrivaren.

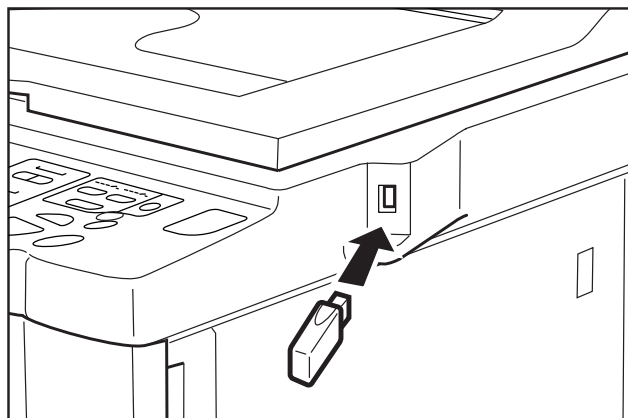


6

Tryck på [USB-jobblista] på skrivarens touch panel.

7

Välj [Test sida] i [1_usb_folder], och tryck på [Återhämta].

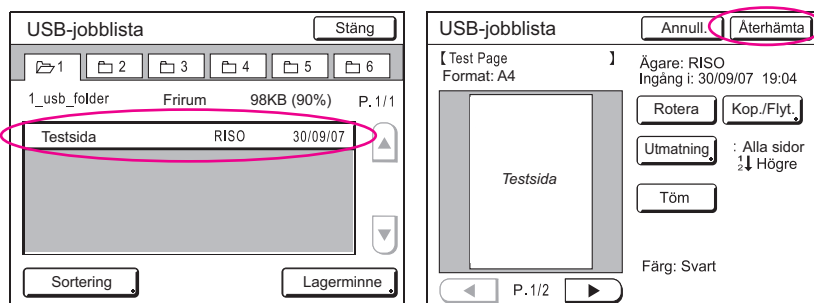

8

Tryck på startknappen.

Lägg i A4/Letter-papper i skrivaren i förväg.
En testsida skrivs ut.

OBS Fyll på med papper med kortsidan först.

Arbeta med skrivardrivrutinen

■ Ändra konfigurationen för skrivardrivrutinen	46
■ Skicka och skriva ut data	51
■ Inställningar för utskriften	54
[Guide] Flik	55
[Original] Flik	63
[Utökningar] Flik	66
■ Skapa en RISORINC-formatfil	69
Skapa RISORINC-filer med Layout-funktionen	71

■ Ändra konfigurationen för skrivardrivrutinen

För anpassad användning, registrera tillvalsenheter, specialpappersformat som ofta används, tryckfärg och färginformation. Om du inte ändrar konfigurationen för skrivardrivrutinen kan du inte välja motsvarande alternativ när du ska ange hur utskriftsjobbet ska utföras.

OBS Skärmdumparna som visas nedan kommer från skrivardrivrutinen. (Inte USB flash-via-skrivardrivrutin)

1

Öppna skrivarmappen.

För Windows 2000/Windows XP:

Välj [Skrivare och fax] från [Start]-menyn och öppna mappen [Skrivare och fax].

För Windows Vista:

Klicka på [Start]-ikonen - [Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud]-[Skrivare] och öppna mappen [Skrivare].

För Windows 7:

Klicka på [Start]-ikonen - [Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud]-[Enheter och skrivare] och öppna mappen [Enheter och skrivare].

För Windows 8/Windows 8.1:

Öppna skärmen "Appar" och klicka på [Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud]-[Enheter och skrivare] och öppna mappen [Enheter och skrivare].


För Windows 10:

Högerklicka på [Start]-ikonen och klicka på [Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud]-[Enheter och skrivare] och öppna mappen [Enheter och skrivare].

2

Öppna fliken [Konfiguration] i dialogrutan [Egenskaper].

Högerklicka på motsvarande RISO-skrivares ikon i skrivarmappen och välj [Egenskaper för skrivare] eller [Egenskaper] (för Windows 2000/Windows XP/Windows Vista) i visad meny. Klicka sedan på [Konfiguration] i dialogrutan [Egenskaper].

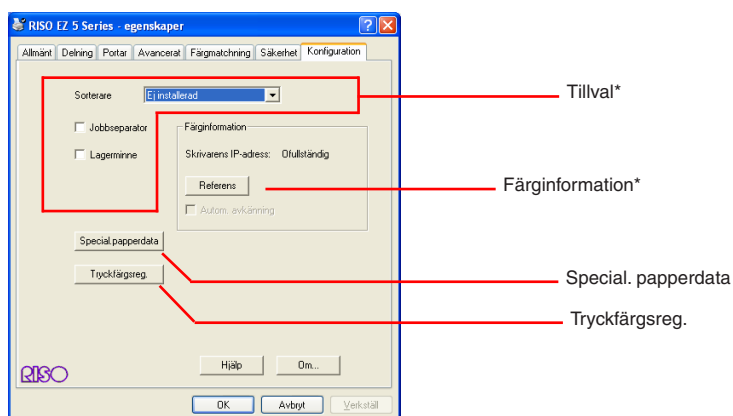

* [Lagerminne] under [Tillval] och [Färginformation] visas inte i USB flash-via-skrivardrivrutin.

3**Välj valfria enheter som din RISO-skrivare har utrustats med.**

Markera rutorna för berörda valfria enheter.

Du kan inte välja detta alternativ om du inte har anslutit någon valfri enhet.

Sorterare*

Välj sorteraren som är ansluten till din RISO-skrivare.

Jobbseparator

Välj [På] om din RISO-skrivare är utrustad med jobbdelare.

Lagerminne* (USB flash-via-skrivardrivrutin är inte tillgänglig)

Välj [På] om din RISO-skrivare är utrustad med Dokumentlagringskort.

* Det här tillvalet är inte tillgängligt för EZ3/EZ2-serien.


4**Registrera papper och färger.****Registrera specialpappersformat som standard**

Du kan registrera specialpappersformat som standard i dialogrutan [Specialpapperslista] som kan öppnas genom att klicka på [Special.papperdata] i fliken [Konfiguration] i dialogrutan [Egenskaper]. Specialpappersformat kan namnges och visas i listan för papper av standardformat på fliken [Guide].

1) Klicka på [Special.papperdata] för att visa dialogrutan [Specialpapperslista].

2) Klicka på [Lägg till].



Dialogrutan [Specialpapper - Lägg till] visas.

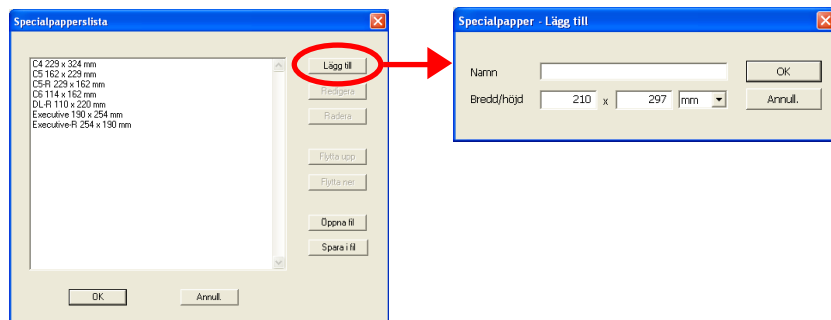

3) Mata in bredd, längd och namn och klicka på [OK].

Det registrerade namnet visas i dialogrutan.

- OBS**
- Namnet kan vara upp till 30 tecken långt.
 - Du kan ändra längdenheten från "mm" till "tum".

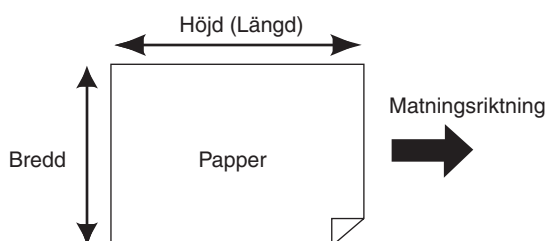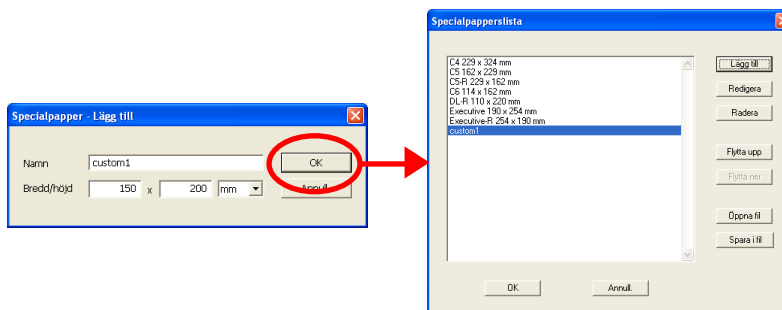

4) Klicka på [OK].

Dialogrutan [Specialpapper - Lägg till] är stängd och namnet på pappersformatet som just har registrerats läggs till i dialogrutan [Specialpapperslista]. Du kan spara informationen om specialpappersformatet som en informationsfil för registrering av specialpapper (.udp filändelse) genom att klicka på [Spara]. Om du vill registrera specialpappersformatet från informationsfilen Special.papperdata, klicka på [Öppna] och välj fil.

VIKTIGT!

Även om du använder papperstyperna som finns registrerade i Specialpapperslista kan det hända att de inte passerar genom maskinen beroende på faktorer som papperskvalitet, omgivning och lagringsförhållanden.


- OBS**
- Registrering av namn och mått hjälper dig att välja pappersformat.
 - De registrerbara pappersformaten varierar med skrivaren du använder. Se skrivarens handbok för mer information.
 - När du ändrar namn eller mått på ett specialpappersformat, välj motsvarande namn från listan, och klicka på [Redigera]. När du raderar ett specialpappersformat, välj motsvarande namn från listan och klicka på [Radera].

Registrera tryckfärger

Registrera alla tryckfärger som din RISO skrivare kan tillhandahålla.

De registrerade tryckfärgerna visas i rullgardinsmenyn under fliken [Guide] (Se [sida 55](#)).

- 1) Klicka på [Tryckfärgsreg.] (tryckfärgsregistrering) för att öppna dialogrutan [Tryckfärgsreg.].
- 2) Välj de färger du har på din RISO skrivare från [Färglista] i dialogrutan [Tryckfärgsreg.], och klicka på [Lägg till].

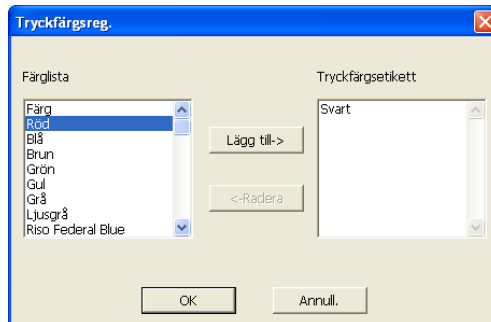


- 3) Klicka på [OK].

Färginformation (endast nätverksanslutning)

Avgör om du vill ha automatisk avkänning av färginformation.

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| Rutan aktiverad | : | Avkänning av färginformationen av tryckfärgen som finns i skrivaren görs varje gång du öppnar skrivarens egenskaper för att återge informationen i [Färgetikett] för skrivardrivrutinen. För utskriftsprocess utan att öppna skrivarens egenskaper, görs avkänningen av färginformationen före utskriften, och data skrivs ut med tryckfärgen i skrivaren genom tillfällig återgivning av skrivardrivrutinens inställning. |
| Rutan avaktiverad | : | Färginformationen uppdateras bara när klickar på [Uppdatera] på fliken [Guide]. |

Referens

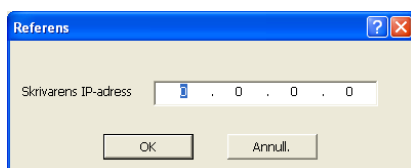

Du måste fylla i det här fältet när avkänning görs för färginformation av trumman som är monterad i skrivaren.

IP-adress

Ange IP-adressen för din RISO skrivare som är ansluten.

5

Klicka på [OK].

Konfigurationen av den nya skrivardrivrutinen konfirmeras och dialogrutan [Egenskaper] stängs.

■ Skicka och skriva ut data

Följ nedanstående anvisningar för att skriva ut dokumentdata direkt på din RISO-skrivare.

Om motsvarande RISO skrivardrivrutin inte har installerats på din dator ännu, installera den först. Se avsnittet "Installera skrivardrivrutinen" på [sida 8](#).

VIKTIGT!

- Det maximala utskriftsområdet varierar beroende på vilken RISO-skrivare du har. Om du vill veta det maximala utskriftsområdet för ditt dokument, se användarhandboken för din RISO skrivare.
- För andra begränsningar, se användarhandboken för din RISO skrivare.

1

Slå på din RISO skrivare och fyll på papper.

Lägg i rätt sorts papper.

2

Ange utskriftsjobbet i dialogrutan [Skriv ut].

Slå på datorn och starta Windows.

Öppna den dokumentfil som ska skrivas ut, välj [Skriv ut] i menyn [Arkiv] för att öppna dialogrutan [Skriv ut].

3

Välj en skrivardrivrutin.

Välj en skrivardrivrutin som stödjer din skrivare från listan [Skrivarnamn].


För utskrift från ett USB flashminne, välj [Skrivarnamn (USB flash)] och anslut USB flashminnet till din dator. (Endast för EZ5-serien)

4

Kontrollera utskriften.

- OBS**
- Ange antal kopior som ska skrivas ut, inom följande intervall: 1-9,999.
 - Glöm aldrig att avaktivera rutan [Sortera]. Om den är aktiverad kommer master tillverkningen att upprepas för varje kopia.

Alternativen i dialogrutan [Skriv ut] varierar beroende på tillämpningsprogrammet.

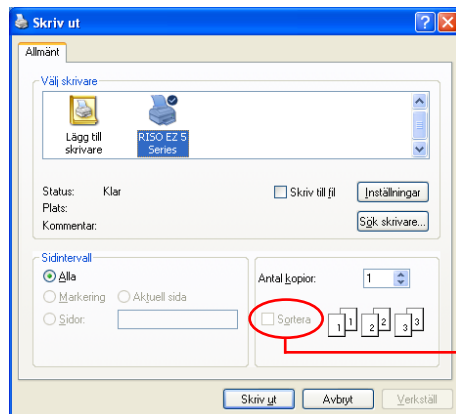

Ta bort markeringen för [Sortera].

VIKTIGT!


Om du vill skriva ut en fil som består av flera sidor, och filen innehåller olika pappersstorlekar eller sidorienteringar, kan utskriften misslyckas om du väljer [Alla] för sidintervall. Ange sidnumren för de sidor som har samma storlek och orientering.

Om du vill göra extra inställningar för aktuellt utskriftsjobb:



Öppna dialogrutan [Egenskaper] genom att klicka på [Inställningar] i dialogrutan [Skriv ut].

- OBS** Vissa skivarinställningar är inte tillgängliga beroende på accessprivilegier.

[Guide]-Flik (se [sida 55](#) för detaljerade inställningar)

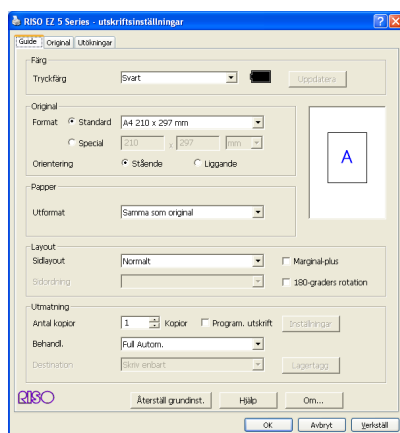**VIKTIGT!**

Inställningar av pappersformat och sidorientering för den här fliken ska vara identiska med inställningarna i tillämpningsprogrammet som används.

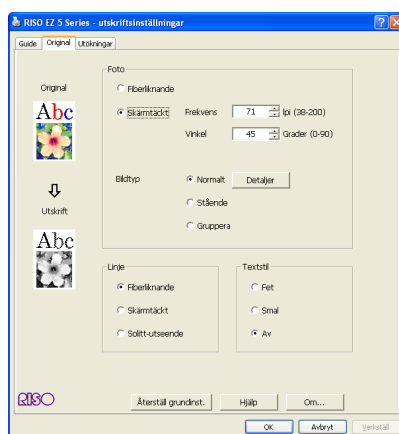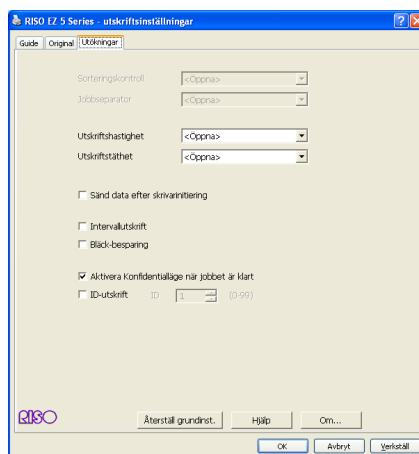[Original]-Flik (se [sida 63](#) för detaljerade inställningar)**[Utökningar]-Flik** (se [sida 66](#) för detaljerade inställningar)

Om inga inställningar krävs, lämna den här fliken som "<Öppna>" eller gör inga ändringar.

(Utskrift kommer att göras enligt inställningarna i din RISO-skrivare.)

Om du vill anpassa inställningarna, se till att rådfråga användarhandboken för din RISO skrivare.

5**Starta utskriften.**

Klicka på [OK] i dialogrutan [Skriv ut].

Den valda datan från dokumentfilen överförs sedan till din RISO-skrivare, och skrivs ut enligt specifikationen i föregående steg.

När du använder ett USB-flashminne skrivs data ut till USB-flashminnet. Koppla ur USB-flashminnet från datorn, och anslut det till skrivaren och skriv ut datan. För utskrifter, se skrivarens användarhandbok.

Inställningar för utskriften

Med hjälp av flikarna i dialogrutan [Egenskaper] kan du ställa in olika utskrifter.

Klicka på [Inställningar] i dialogrutan [Skriv ut].

VIKTIGT!


Vissa skrivardrivrutininställningar är inaktiverad av inställningarna.

		Skrivardrivrutin		USB flash-via-skrivardrivrutin	
Inställningar för skrivardrivrutin		Skriv enbart	Lagra enbart	USB-utskrift (manuell)	USB-utskrift (autoprocess)
[Guide] Flik	180-graders rotation	Aktivera	Avaktivera	Avaktivera	Aktivera
	Program. utskrift	Aktivera	Avaktivera	Avaktivera	Aktivera
	Behandl.	Aktivera	Avaktivera	Avaktivera	Aktivera
[Utökningar] Flik	Sorteringskontroll	Aktivera	Avaktivera	Avaktivera	Aktivera
	Jobbseparator	Aktivera	Avaktivera	Avaktivera	Aktivera
	Utskriftshastighet	Aktivera	Avaktivera	Avaktivera	Aktivera
	Utskriftstäthet	Aktivera	Avaktivera	Avaktivera	Aktivera
	Sänd data efter skrivarinitiering	Aktivera	Avaktivera	Avaktivera	Aktivera
	Intervallutskrift	Aktivera	Avaktivera	Avaktivera	Aktivera
	Bläck-besparing	Aktivera	Avaktivera	Avaktivera	Aktivera
	Aktivera Konfidentialläge när jobbet är klart	Aktivera	Avaktivera	Avaktivera	Aktivera
	ID-utskrift	Aktivera	Aktivera	Aktivera	Avaktivera

Aktivera : Skrivarens drivrutiner är aktiva.

Avaktivera : Inställning av skrivardrivrutinen är avaktiverad (eller kan inte ställas in). Ställ in med skrivarens kontrollpanel vid utskrift.
Endast EZ5-serien kan skriva ut med USB-flashminne.

[Guide] Flik

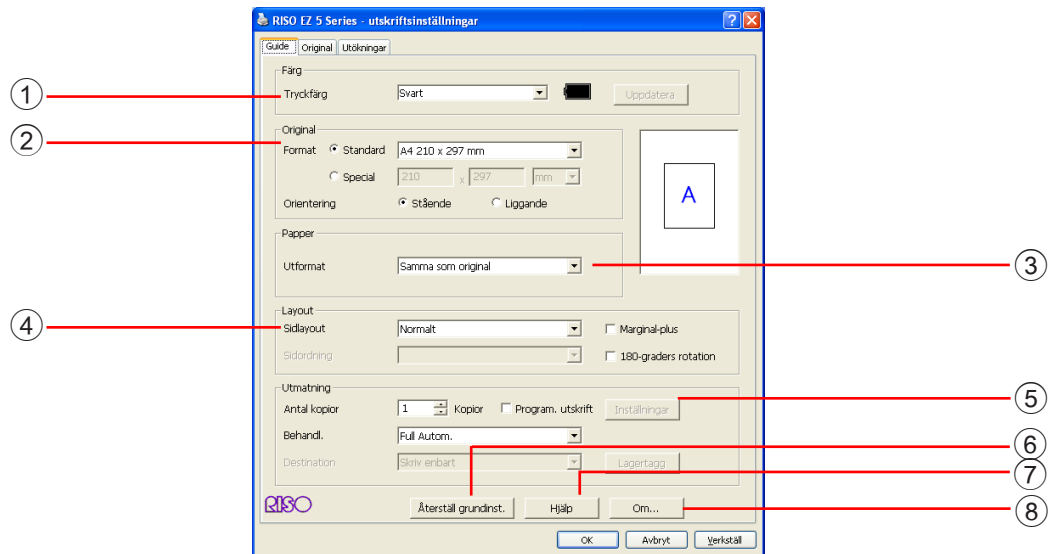

Inställningar ① Färg

Tryckfärg
Uppdatera

② Original

Format
Orientering

③ Papper

Utskriftsformat

④ Layout

Sidlayout
Sidordning
Marginal-plus
180-graders rotation

⑤ Utmatning

Antal kopior
Program. utskrift
Behandl.
Destination
Lagertagg

⑥ Återställ grundinst.

⑦ Hjälp

⑧ Om...

① Färg

Tryckfärg

När färginformationen fås genom att [Uppdatera] utförs, ställs den färg, som har ställts in i skrivaren, in automatiskt. Och bokstäverna på färgnamnet visas i blått. Detta är ett bekvämt sätt att kontrollera vilken färgtrumma som just nu är inställd.

Om du inte får fram informationen, visa rullgardinsmenyn genom att klicka på [▼], och välj manuellt färgen som har ställts in för skrivaren.

[Uppdatera] (Bara om du har nätverksanslutning)

■ Du måste ställa in [Färginformation] - [Referens] på fliken [Konfiguration] (Sida 46).

När du har klickat på [Uppdatera] återges färginformationen, som har ställts in på skrivaren, på skrivardrivrutinen. När informationen har mottagits visas bokstäverna i skrivardrivrutinens färgnamn i blått.

VIKTIGT!

För att kunna uppdatera bläckfärgen korrekt måste du ha startat övervakningsverktyget för nätverkskortet "RISO Network Card (RISO-nätverkskort)" i förväg.

② Original

Format

Du kan ange ett önskat pappersformat i en av rutorna "Standard" eller "Special" som en funktion som används regelbundet. Det fabriksinställda pappersformatet är "Standard: Letter 8.5 × 11 tum" eller "A4 210 × 297 mm".

– Ändra inställningen av standardpappersformatet

När du ska använda något annat standardformat på papperet än det som visas, klickar du på [▼] för att visa en lista av pappersformat. Välj önskat format ur listan genom att markera det.

VIKTIGT!

När papperet matas med långsidan först, välj ett pappersformat vars namn innehåller ordet "-R".

Kontroller att du anger samma pappersorientering som var inställt i tillämpningsprogrammet som du använde när du skapade dokumentdata.

– Ändra inställningen av specialpappersformatet

När du använder något annat specialformat än det visade, välj [Special] och ange bredden och längden i rutorna. Om du vill ändra längdenheten från "tum" till "mm", klicka på [▼] bredvid samma ruta och markera [mm].

OBS

- Pappersformatet du kan ange här beror på specifikationerna i din RISO-skrivare.
- Du kan namnge papper med specialformat och registrera det i listan för papper med standardformat. Se "Registrera specialpappersformat som standard" på sida 47 för registreringsproceduren.
- I vissa tillämpningsprogram kan inmatning i kolumnen [Special] ignoreras. Om så är fallet, registrera papper av icke-standardformat. (Se sida 47)

③ Papper

Orientering

Här måste du välja samma orientering som originaldokumentdata har. Den fabriksinställda orienteringen är "Stående".

Men när papperet matas med långsidan först ska orienteringen som anges här vara motsatt den för originaldokumentdata, dvs. "Stående" i stället för "Liggande" och "Liggande" i stället för "Stående".

VIKTIGT!

Kontroller att du anger samma pappersorientering som var inställt i tillämpningsprogrammet som du använde när du skapade dokumentdata.

④ Layout

Utformat

Välj det pappersformat som ska användas vid utskrift.

Om du inte använder skalning, välj [Samma som original].

Om du väljer ett pappersformat som skiljer sig från originaltexten måste skalning göras från 50 % till 200 %.



Sidlayout

Du kan skriva ut data från två eller fler sidor på ett pappersark.

Normalt : Ingen multikopiering utförs, varken med ett original eller flera.

Multiutskrift (enskild) : Skriv ut två eller fyra kopior av ett enda dokument på ett pappersark.

Multiutskrift (flera) : Skriv ut två eller flera olika textsidor på ett pappersark.

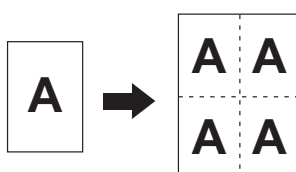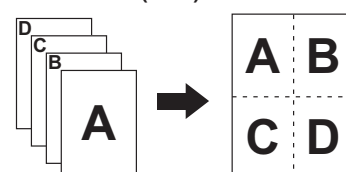Multiutskrift (enskild)**Multiutskrift (flera)****Sidordning**

Ställ in ordningen på originalen. När du ska göra multikopiering kan du välja mellan.

2-i-1: Välj mellan stigande/avtagande.

4-i-1: Välj mellan horisontell-stigande/vertikal-stigande/horisontell-avtagande/vertikal-avtagande.

⑤ Utmatning

Marginal-plus

Kryssar du i rutan skalas utskriften ner 95%.

180-graders rotation

Du kan rotera bilder som skrivs ut 180 grader genom att aktivera detta alternativ. Kryssa i rutan för att aktivera funktionen.

VIKTIGT!

Det här alternativet är också tillgängligt på RISO skrivarens kontrollpanel. Kontrollera att den inte är aktiverad på bägge sidorna samtidigt. Om den är det, kommer alternativet att avbrytas.

Antal kopior

Du kan använda det här fältet för att ange antalet kopior om det inte finns något fält för att ange kopieringsantal i ditt tillämpningsprogram. När antalet kopior kan anges i dialogrutan [Skriv ut] i tillämpningsprogrammet, kan du strunta i den här inställningen eftersom den inte kommer att påverka utskriften.

Program. utskrift

Det här tillvalet är inte tillgängligt för EZ3/EZ2-serien.

Utskriftsjobb utförs i satser av kopior. En sats ska innehålla minst en sida. Vid att välja program. utskrift kan du klicka på [Inställningar]. Klicka på [Inställningar] för att öppna dialogrutan [Program. utskrift].

Gruppera	Kopior	Kpr. x	Satser
1	0	1	Satser
2	0	1	Satser
3	0	1	Satser
4	0	1	Satser
5	0	1	Satser
6	0	1	Satser

Återställ

Jobbseparation
☐ Tape ☒ Av

OK Annull.

Kopior : Ange antalet sidor som ska skrivas ut per sats.

Satser : Ange antalet satser som ska skrivas ut.

Återställ : Antalet kopior och satser återgår till standardinställningarna.

Jobbseparation : När Tape väljs, förs tejpens in i varje grupp.
(Tillvalet jobbseparator bör monteras på din RISO skrivare.)

Behandl.

Du kan specificera hur din RISO skrivare ska bearbeta ditt utskriftsjobb, dvs att slutföra dem utan avbrott eller att avbryta dem efter ett angivet processteg. Genom att avbryta dina utskriftsjobb kan du kontrollera utskriftsläget och kvaliteten med testutskrifter innan utskrifterna skrivs ut eller ändra utskriftsflödet enligt dina krav. Klicka på [▼] och välj ett önskat processflöde från listan som visas. De tillgängliga processflödena är följande:

Full Autom.

Att fullföra utskriftsjobb på RISO skrivaren utan att någon behöver bli inblandad. Ingen paus görs mellan master tillverkningen och utskriften.

Halvautom (utskrift):

Att avbryta utskriftsjobb före varje mastertillverkning, vilket ger dig möjlighet att hantera en bunt av utskrivna kopior, speciellt vid duplexutskrift. Du kan se sidan på skrivarens LCD-skärm för att kontrollera det du ska skriva ut.

Halvautom (master):

Att avbryta utskriftsjobb före varje utskriftsprocess så att du kan kontrollera en provutskrift.

Manuell:

Att avbryta utskriftsjobb före varje processteg, dvs. både mastertillverkning och utskrift.

VIKTIGT!

- För skrivardrivrutinen är [Behandl.] bara tillgänglig när du väljer [Skriv enbart]. (Se [Sida 60](#)) (Inställningen gäller inte för [Lagra enbart].) För sparad data, ställ in läget [Behandl.] från skrivarens display när datan är aktiverad.
- För USB flash-via-skrivardrivrutin utförs master-tillverkning/utskrift enligt [Behandl.]-inställningen som gjordes här när [Destination] ([Sida 60](#)) ställdes in på [USB-utskrift (autoprocess)]. Detta är anledningen till att master tillverkningen inte startar automatiskt när [Halvautom (utskrift)] eller [Manuell] har valts.

Destination

(För skrivardrivrutinen)

■ **[Destination]** visas bara när din RISO-skrivare har lagerminnet (DM-128CF).

OBS När du installerar skrivardrivrutinen, öppna dialogrutan [Egenskaper], och välj om lagerminnet ska installeras eller ej från fliken [Konfiguration]. (Se [sida 46](#))

Klicka på [▼] för att se rullgardinsmenyn, och välj destination.

Skriv enbart

Skicka datan till din RISO skrivare, och starta utskriften i autoprocessen. Sparad data raderas automatiskt när utskriften är klar.

Skriv & lagra*

Utskriften utförs och datan sparas på skrivaren. Du kan återaktivera sparad data på din RISO-skrivare när som helst.

Lagra enbart*

Skicka datan till din RISO skrivare så att den sparas. Du kan återaktivera sparad data på din RISO-skrivare när som helst.

* Det här tillvalet är inte tillgängligt för EZ3/EZ2-serien.

(För USB flash-via-skrivardrivrutin)

Endast för EZ5-serien

Klicka på [▼] för att öppna rullgardinsmenyn och ställa in destinationen.

USB-utskrift (manuell)

Data skrivs ut till USB-flashminnet. Du kan välja en mapp för att spara datan i USB-flashminnet. ([Sida 61](#))

USB-utskrift (autoprocess)

Data skickas till USB-flashminnet. Det skrivs ut enligt [Behandl.]-inställningen. (Du kan inte välja en mapp för att spara datan i USB-flashminnet. Data sparas i mappen [Autoprocess].)

Efter en mastertillverkning raderas datan i USB-flashminnet automatiskt.

Lagertagg (För skrivardrivrutinen)

Ställ in ytterligare information som behövs för att spara data. Informationen nedan kommer att sparas tillsammans med dokumentdatan. Sådan information kan användas för att identifiera sparad data.

Om du väljer [Skriv & lagra] eller [Lagra enbart] som [Destination] kan du klicka på [Lagertagg]. Klicka på [Lagertagg] för att öppna dialogrutan [Lagertagg].

(För USB flash-via-skrivardrivrutin)

Endast för EZ5-serien

Ställ in all extrainformation som behövs för att skriva ut till USB-flashminnet. Alternativen som har ställts in nedan sparas med originaldata. Den här informationen används för att identifiera den utskrivna datan. Om du klickar på [Lagertagg] öppnas dialogrutan [USB-utskriftstagg].

Använd ursprungligt filnamn:

Kryssa i rutan för att automatiskt använda ett originalfilnamn för identifikation på tillämpningsprogrammet som dokumentet skapades på.

Jobbnamn:

Ange ID-namn om du vill ha ett annat namn än något som finns angivet på tillämpningsprogrammet som dokumentet skapades på.

Ägarnamn:

Ange namnet på administratören till den data som sparas eller skrivs ut på USB-flashminnet. Namnet på användaren som loggade in på datorn är förvalt.

⑥ Återställ grundinst.

⑦ Hjälp

⑧ [Om...] knappen

Mapp:

Välj en mapp (1-6) som du ska använda för att spara eller skriva ut från USB-flashminnet.

Enhet (Endast för USB flash-via-skrivardrivrutin):

Välj drivrutin som USB-flashminnet är anslutet till. Drivrutinen som har detekterats som USB-flashminnet visas i rullgardinsmenyn.

Visa meddelande innan data raderas:

Kryssa i rutan för att visa ett bekräftelsemeddelande på kontrollpanelen på din RISO-skrivare innan sparad data raderas.

VIKTIGT!

Du kan inte använda följande förbjudna tecken för [Jobbnamn] och [Ägar-namn].

Förbjudna tecken: \ / : , ; * ? " ' < > |

OBS Med skrivardrivrutinen för USB-flashminnet, när [USB-utskrift (autoprocess)] har valts för [Destination] ([Sida 60](#)), raderas datan automatiskt när utskriften är klar.


Inställningarna i den här fliken återgår till grundinställningarna.

OBS Detta visas också på flikarna [Original] och [Utökningar].

Visar hjälpanvisningar.


OBS Detta visas också på flikarna [Original] och [Utökningar].

Öppnar dialogrutan [Om...], i vilken du kan kontrollera numret på skrivardrivrutinens version. Om du skulle behöva kontakta en servicetekniker på grund av funktionsfel, kontrollera i förväg det här numret.

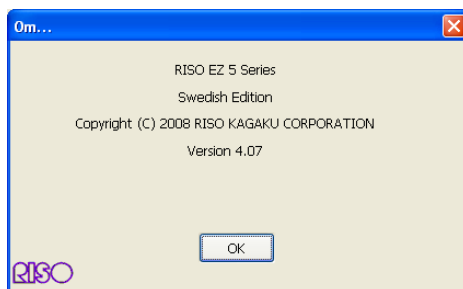

OBS Detta visas också på flikarna [Original] och [Utökningar].

[Original] Flik

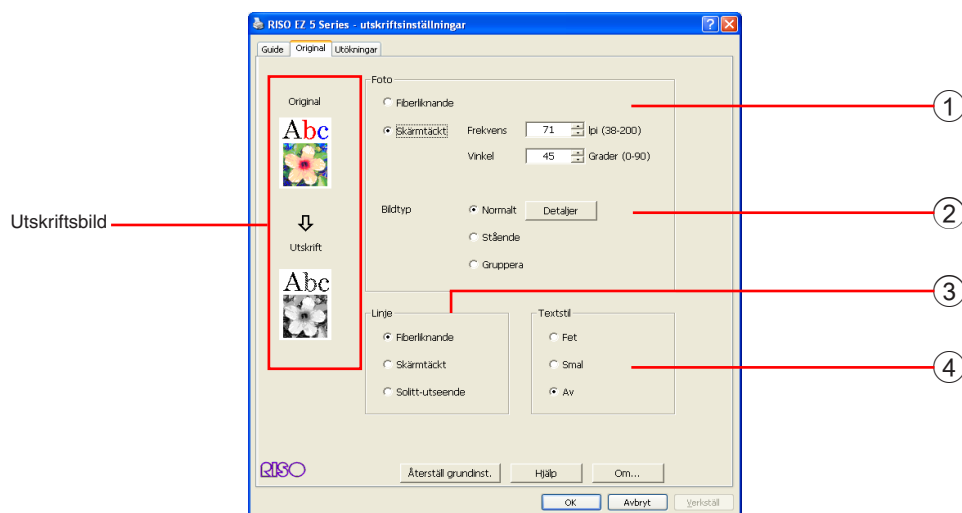

Inställningar

① Foto

Fiberliknande
Skärmtäckt
Frekvens
Vinkel

② Bildtyp

Normalt
Stående
Gruppera

③ Linje

Fiberliknande
Skärmtäckt
Solitt-utseende

④ Textstil

Fet
Smal
Av

① Foto

Du kan välja en av dessa två stilar när du ska skriva ut foton i din dokumentdata. Utskriftsresultatet av den valda stilen för foton kan förhands visas på skärmen.

Fiberliknande:

Olika toner i de fotografiska bilderna reproduceras genom att ändra antalet punkter i ett område enligt originaltätheten. De utskrivna fotografiska bilderna kommer att vara korniga.

Skärmtäckt:

De fotografiska bildernas olika toner reproduceras genom att antalet punkter i ett område ändras enligt originaltätheten. De utskrivna fotografiska bilderna kommer att vara täckta med en punktfiltrering.

Trots att det stora omfånget av ton-nivåer i originalbilderna kan bevaras i den här stilen, kommer deras kornigheten att öka.

När du väljer [Skärmtäckt], kan du ställa in parametern Skärmtäckt.

② Bildtyp

Frekvens

Du kan välja punkternas tätheten per inch (25,4 mm). Du kan välja ett värde mellan 38 och 200. Standardvärdet är 71 kopior.

Vinkel

Du kan välja vinkeln på punktriktningen för att göra justeringar som motverkar moiré eller andra problem. Du kan välja ett värde mellan 0 och 90. Standardvärdet är 45 kopior.

Välj foto-typen och ställ in bildens finish.

Normalt

Om du klickar på [Detaljer] kan inställningar för ljusstyrka och kontrast göras.

Stående

Använd den här inställningen för bilder med en eller två personer som är avbildade från bröstet och uppåt. Den här typen av bildbehandling är speciellt användbar för porträttbilder.


Gruppera

Den här inställningen är för gruppfoto som är överexponerade. Den här behandlingen är effektiv för att återställa ansiktsdrag som har suddats ut av blixten.

OBS När antingen [Stående] eller [Gruppera] har valts, återgår inställningarna som har gjorts för [Normalt] till sina grundinställningar.

Fotobildinställning

Om du klickar på [Detaljer] öppnas dialogrutan [Fotobildinställning].

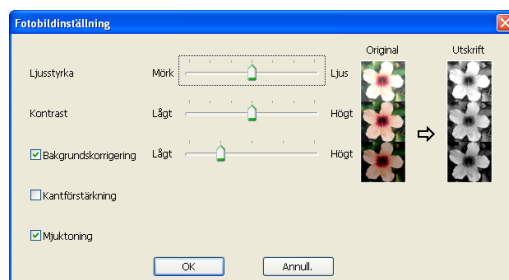

Ljusstyrka : Ljusstyrkan på de fotografiska bilderna kan justeras till 7 nivåer.

Kontrast : Kontrasten på hela den fotografiska bilden kan justeras till 7 nivåer.

Bakgrundskorrigering : När ett kryss finns i rutan, läggs bakgrundskorrigering på bilden för att göra den skarpere.

Kantförstärkning : När ett kryss finns i rutan, läggs kantförstärkning på bilden för att betona konturerna.

Mjuktoning : Den här inställningen är tillgänglig när [Skärmtäckt] har valts för [Foto]. När ett kryss finns i rutan, är ton-uttrycken i skärmtäckt bearbetning mjuk.

③ Linje

Anger uttrycksmetod för linjen (text).

Fiberliknande : Detta läge visar färgnyanserna. Klara färger återges i en ljus ton och mörka färger återges i en djup ton.

Skärmtäckt : Textpartierna visas med halvtonade punkter.
Det här läget passar inte för liten text.

Solitt-utseende : Det här läget gör att all text får ett solitt-utseende. Du kan använda detta läge för att få texten tydligare.
Skillnaden för varje textfärg kan inte uttryckas.

④ Textstil

I det här läget kan du justera textens tjocklek.

Fet : gör texten tjockare och skriver ut (för att förhindra ojämnheter)


Smal : gör texten slankare och skriver ut (för att förhindra ihopklämda linjer)

Av : justerar inte textvolymen.

OBS Utskriftsbild:

Enligt inställningarna av [Bildtyp], [Linje] och [Textstil], kommer bilden av dokumentdatan och utskriften att visas.
Den verkliga dokumentdatan och utskrifterna skiljer sig från de visade bilderna.

[Utökningar] Flik

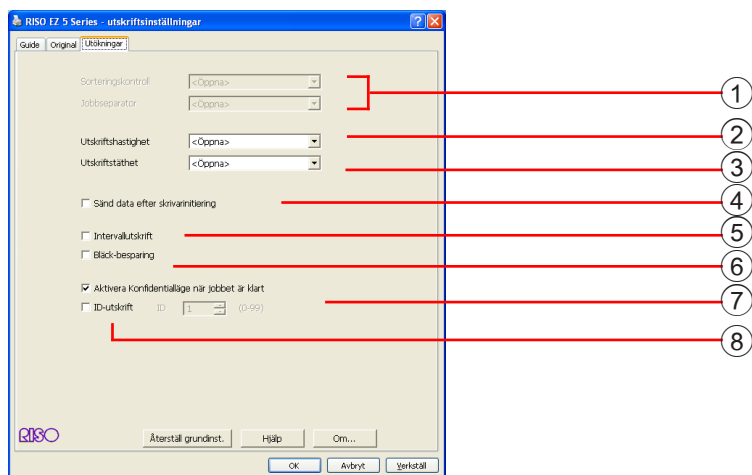

Inställningar

- | | |
|-----------------------------|--|
| ① Device | ④ Sänd data efter skrivarinitiering |
| Sorteringskontroll | ⑤ Intervallutskrift |
| Jobbseparator | ⑥ Bläck-besparing |
| ② Utskriftshastighet | ⑦ Aktivera Konfidentialläge när jobbet är klart |
| ③ Utskriftstäthet | ⑧ ID-utskrift |

① Device

OBS • [Sorteringskontroll] visas när [Sortera] väljs för [Sorterare] i fliken [Konfiguration] (Sida 47).

- [Jobbseparator] visas när du kryssar i rutan för [Jobbseparator] i berörda valfria enheter (Se sida 47).

Sorteringskontroll

Inställning av hur du vill sortera med sorteraren som är ansluten till skrivaren kan göras.

<Öppna>: Gör följande inställningar för din RISO skrivare.

EjSort : Utskrifter sorteras direkt i sorterarens fack för ej sorterade utskrifter.

Sortera : Utskrifter från flera original sorteras. Utskrifter sorteras och utdelas med en full uppsättning per fack.

Gruppera : Utskrifter sorteras i olika fack efter original.

Stapla : Utskrifter delas ut med en kopia per fack, och den här processen upprepas.

OBS För sorterarens funktioner och drift, se sorterarens användarhandbok.

Jobbseparator

Du kan aktivera jobbseparatorn på din RISO skrivare och välja när separationsband ska föras in.

<Öppna> : Gör följande inställningar för din RISO skrivare.

AV : Inget separationsband har förts in.

PÅ-Mellan dokument : För in separationsband per jobb.

PÅ-Mellan sidor : För in separationsband per sida.

OBS För jobbseparatorns funktioner och drift, se jobbseparatorns användarhandbok.

② Utskriftshastighet

Du kan välja utskriftshastighet för din RISO skrivare. Klicka på [▼] och välj en önskad hastighetsnivå från listan som visas. 5 utskriftsnivåer finns tillgängliga. Den fabriksinställda hastighetsnivån är "<Öppna>", vilket innebär att din RISO skrivare skriver ut med hastigheten som visas på kontrollpanelen.

③ Utskriftstäthet

Det här tillvalet är inte tillgängligt för EZ3/EZ2-serien.

Du kan välja utskriftstäthet för din RISO skrivare. Klicka på [▼] och välj en önskad utskriftstäthet från den visade listan. Den fabriksinställda utskriftstätheten är "<Öppna>", som låter din RISO skrivare skriva ut med utskriftstätheten som anges på skrivarens kontrollpanel.

④ Sänd data efter skrivarinitiering

Din RISO skrivare initialiseras innan den får utskriftsdata när denna ruta har valts. I de flesta fall rekommenderas det att aktivera det här alternativet.

⑤ Intervallutskrift

Det här tillvalet är inte tillgängligt för EZ3/EZ2-serien.

Genom att skrivaren hoppar över en pappersmatning under utskriften hinner bläcket torka, vilket förhindrar att det lämnar bläckfläckar på baksidan av nästa ark.

⑥ Bläck-besparing

Skrivarens bläckbesparingsfunktion är aktiverad när rutan är ik ryssad. Bläckmängden som används vid utskrift kommer att minskas jämfört med normal drift.

OBS Om läget "Bläck-besparing" väljs kan det inträffa att bilden blir något ljusare eller suddigare beroende på hur mörk ursprungsbilden är.

⑦ Aktivera Konfidentialläge när jobbet är klart

Du kan förhindra att dina konfidentiella dokument dupliceras utan din vetskap genom att kryssa i den här rutan. När den här rutan väljs kommer återstående master automatiskt att bytas ut mot en tom när alla angivna utskrifter är klara.

⑧ ID-utskrift

Den här funktionen är bara tillgänglig för EZ5-serien.

Datan kommer att matas ut som "ID-utskrift" när du har kryssat i rutan. Vid ID-utskrift måste PIN-koden anges när data ska skrivas ut från skrivaren. Använd den här inställningen när du skriver ut dokument som du inte vill att andra ska läsa, exempelvis konfidentiella dokument.

Även om jobbet har skickats till skrivaren kommer mastern eller utskrifterna inte att göras förrän korrekt PIN-kod anges på skrivarens kontrollpanel.

VIKTIGT!

- Med skrivardrivrutinen för USB-flashminnet placerar du ett kryss i rutan för [USB-utskrift] så ställs [USB-utskrift (manuell)] automatiskt in för [Destination] ([Sida 60](#)). [USB-utskrift (autoprocess)] kan inte väljas.
- Gör behörighetsinställningarna i skrivaren innan [ID-utskrift] ställs in. För mer information, se skrivarens användarhandbok.

ID

Ange ditt ID-nummer som har registrerats för skrivaren.

OBS ID-nummer har tilldelats alla användare från 0 till 99. För mer information, fråga skrivarens administratör.

■ Skapa en RISORINC-formatfil

En RISORINC-formatfil måste skapas innan data skickas via FTP med RISO Network Card (RISO-nätverkskort).

OBS En RISORINC-formatfil kan bara användas med RISO skrivare. Alla inställningar som har gjorts i skrivardrivrutinen sparas med filen.

VIKTIGT!

Tillvägagångssättet för att skapa RISORINC-filer skiljer sig när funktionen [Layout] används ([sida 57](#)). Se "Skapa RISORINC-filer med Layout-funktionen" ([sida 71](#)).

1

Öppna en dokumentfil och ange utskriftsjobbet i dialogrutan [Skriv ut].

Välj [Skriv ut] i [Arkiv]-menyn för att öppna dialogrutan [Skriv ut].

2

Kontrollera att [RISO...] har valts i fältet [Skrivare] i dialogrutan [Skriv ut].

Den valda [RISO...] ska motsvara den RISO skrivarmodell som din dokumentfil ska skickas till. Annars kanske den överförda dokumentdatan inte skrivs ut korrekt på den avsedda RISO skrivaren.

VIKTIGT!


- Filen av RISORINC-typ ska skapas med RISO-skrivardrivrutinen som motsvarar din RISO skrivare. Om skrivardrivrutinen inte motsvarar din RISO-skrivardrivrutin kanske det överförda dokumentet inte skrivs ut korrekt.
- USB flash-via-skrivardrivrutin kan inte användas.

3**Utmatning av dokumentdata till en fil.**

Välj motsvarande ruta, t.ex. [Skriv till fil] och klicka på [OK]. Specificera sedan namnet och destinationen för RISORINC-formatfilen som ska skapas i den visade dialogrutan och klicka på [OK] eller [Spara].

OBS Om motsvarande ruta inte finns i dialogrutan [Skriv ut], ändra konfigurationen för skrivardrivrutinen.

Öppna dialogrutan [Egenskaper] från mappen [Skrivare] och välj "Arkiv" i listan [Skriv ut till följande port] i fliken [Detaljer] eller [Portar]. Öppna sedan dialogrutan [Skriv ut] och klicka på [OK].

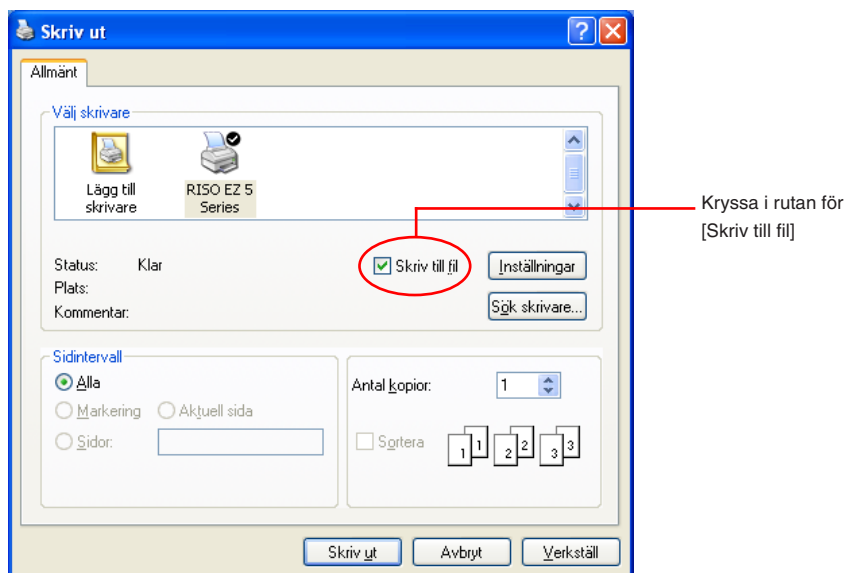

Skapa RISORINC-filer med Layout-funktionen

När du använder funktionen [Layout] (Sida 57), kan filerna inte skapas korrekt på det vanliga sättet. Skapa RISORINC-filer från en lokal port.

■ Lägg till en lokal port för RISORINC-filer

- ① **Öppna dialogrutan Egenskaper.**
Se Stegen **1** och **2** på sida 46.
- ② **Öppna fliken [Portar].**
- ③ **Klicka på [Lägg till port].**
- ④ **Välj [Local Port] och klicka på [Ny Port].**
- ⑤ **Dialogrutan [Portnamn] öppnas, mata in namnet på enheten och mappen där du ska spara RISORINC-filen (dvs., C:\RISO) och filnamnet (dvs., RISORINC.prn) och klicka på [OK].**
Om "C:\RISO\RISORINC.prn" har angetts som [Portnamn], sparas filen med namnet "RISORINC.prn" i mappen "RISO" i C-enheten.

■ Välja en lokal port för RISORINC-filer

- ① **Öppna dialogrutan Egenskaper.**
Se Stegen **1** och **2** på sida 46.
- ② **Öppna fliken [Portar].**
- ③ **Kryssa i rutan för RISORINC-filernas lokala port som lades till under [Print Port], och [OK].**

VIKTIGT!

När RISORINC-filen har skapats med [Layout]-funktionen, återställ den vanliga utskriftsporten på samma sätt som du ställde in den lokala porten.

OBS Det är praktiskt att installera två RISO-skrivardrivrutiner och registrera en för skrivarutmatning och den andra för RISORINC-filer.

■ Utmatning av RISORINC-filer

- ① **Öppna dialogrutan [Skriv ut].**
Öppna originaldatan som ska överföras till RISORINC-format, och välj [Skriv ut] från menyn [Arkiv].
- ② **Kontrollera utskriften.**
Kontrollera att RISO-skrivardrivrutinen där den lokala porten har valts för RISORINC-filerna, visas i listan [Skrivarnamn].
- ③ **Utmatning till fil.**
Ta bort markeringen från rutan [Skriv till fil] och klicka på [OK]. Filen sparas under namnet och mappen för den lokala porten.

VIKTIGT!

- Ta bort markeringen från rutan [Skriv till fil]. Data matas automatiskt ut till en fil.
- För att mata ut annan originaldata, flytta eller namnge på nytt den aktuella sparade RISORINC-filen. Annars skrivs den sparade filen över.

Avinstallera skrivardrivrutinen

Här beskrivs hur du avinstallerar skrivardrivrutinen genom att använda avinstalleraren.

För Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

Vid avinstallation med avinstalleraren kan skrivardrivrutinen inte raderas. När drivrutinerna måste raderas, som när skrivardrivrutinen måste installeras på nytt, avinstallera skrivardrivrutinen manuellt.

■ Avinstallera skrivardrivrutinen73

■ Avinstallera skrivardrivrutinen

Här beskrivs avinstallationen av skrivardrivrutinen.
(Angående manuell installation, se [sida 80](#).)

VIKTIGT!

För att avinstallera skrivardrivrutinen måste du logga in på Windows med kontot som har befogenhet att ändra systeminställningarna (administratör. etc.).

1

För in [RISO Printer Driver] cd-romskivan i din dators cd-romenhet.

Installeraren har startat. Om installeraren inte startar, dubbelklicka på [Setup(.exe)]-filen i mappen nedan.

För Windows (32-bitars):

(CD-ROM): [Windows 32-bit]-mapp

För Windows (64-bitars):

(CD-ROM): [Windows 64-bit]-mapp

OBS Om [User Account Control]-dialogrutan visas, klicka på [Ja] eller [Tillåt] (för Windows Vista).

2

Välj språk i rullgardinslistan och klicka på [OK].




3

Klicka på [Avinstallera].




4

Klicka på [Nästa].

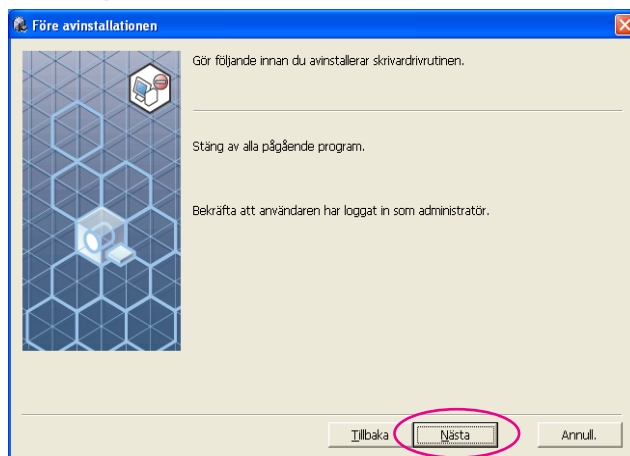


5


Välj den skrivare för vilken skrivardrivrutinen måste avinstalleras.

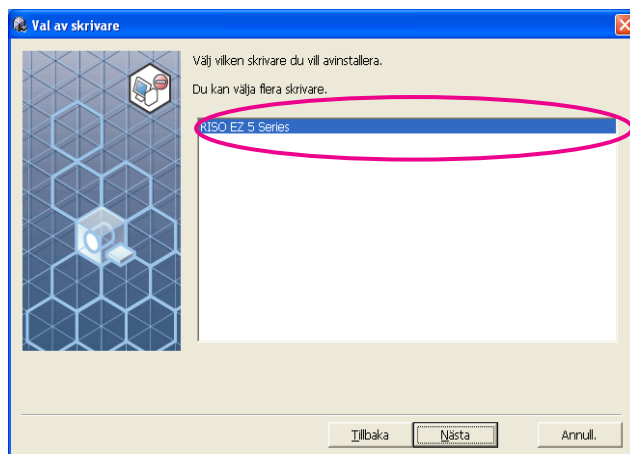

6

Klicka på [Nästa].

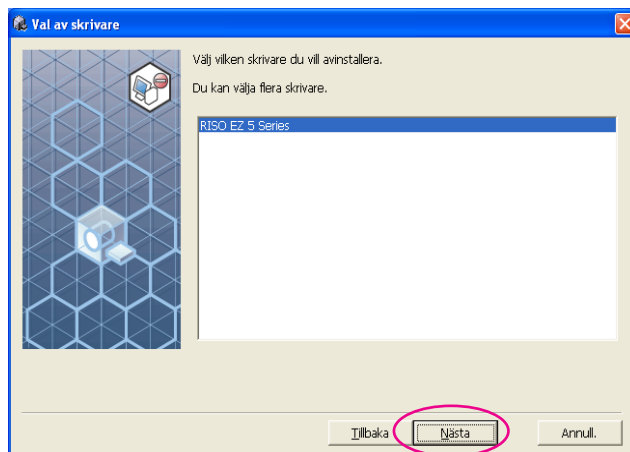

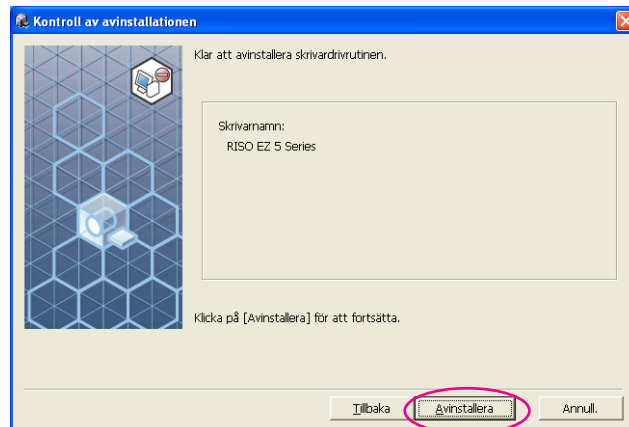7**Klicka på [Avinstallera].****8****Klicka på [Avsluta].**

Starta om datorn när skrivardrivrutinen har avinstallerats.

När [Starta om genast] är aktiverad, startas datorn om efter att du har klickat på [Avsluta].

**9****Ta ur cd-skivan med [RISO Printer Driver] från din dator.****VIKTIGT!**

Håll den uttagna cd-romskivan tillgänglig.

Manuell installation / avinstallation av skrivaren

Här beskrivs hur du installerar / avinstallerar skrivardrivrutinen utan att använda installeren / avinstalleren.

För Windows 2000/Windows XP

■ Manuell installation	78
Vid anslutning via USB-kabel	78
Vid nätverksanslutning / USB- flashminnesutmatning	79
■ Manuell avinstallation.....	80

För Windows Vista

■ Manuell installation	81
Vid anslutning via USB-kabel	81
Vid nätverksanslutning / USB- flashminnesutmatning	82
■ Manuell avinstallation.....	84

För Windows 7

■ Manuell installation	85
Vid anslutning via USB-kabel	85
Vid nätverksanslutning / USB- flashminnesutmatning	86
■ Manuell avinstallation.....	88

För Windows 8/Windows 8.1

■ Manuell installation	89
Vid anslutning via USB-kabel	89
Vid nätverksanslutning / USB- flashminnesutmatning	90
■ Manuell avinstallation.....	92

För Windows 10

■ Manuell installation	93
Vid anslutning via USB-kabel	93
Vid nätverksanslutning / USB- flashminnesutmatning	94
■ Manuell avinstallation.....	96

För Windows 2000/Windows XP

■ Manuell installation

VIKTIGT!

- För att installera skrivardrivrutinen måste du logga in på Windows med kontot som har befogenhet att ändra systeminställningarna (administratör. etc.).
- Server OS och skrivardelning stöds inte.

Vid anslutning via USB-kabel

- 1** Slå på skrivarens strömförsörjning, och anslut USB-kabeln till skrivaren.
- 2** Starta datorn och sätt in cd-skivan med [RISO Printer Driver] i din dator.
- 3** Anslut USB-kabeln till din dator.
- 4** Installera skrivardrivrutinen enligt instruktionerna i fönstret [Påträffat ny hårdvaruguide].
 - ① Välj [Installera från en lista eller angivet ställe], och [Sök inte. Jag väljer drivrutin att installera.], och klicka sedan på [Nästa]. (För Windows XP) Välj [Visa en lista över kända drivrutiner för denna anordning så att jag kan välja en specifik drivrutin], och klicka sedan på [Nästa]. (För Windows 2000)
 - ② Klicka på [Disk finns], och välj inf-fil från drivrutinen som ska installeras. (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win2000_XP]-[Swedish]-RISODRV.INF
 - ③ Välj den skrivare du använder, och klicka på [Nästa].
 - ④ Avsluta guiden.
- 5** Starta om datorn.
- 6** Öppna utskriftsmappen, och öppna egenskaperna för skrivaren där skrivardrivrutinen har installerats.

- 7** Klicka på [Utskriftsprocessor] på fliken [Avancerat].
- 8** Välj [R34X8AP] från listan av processorer och [NT EMF 1.008] från listan av standarddatatyper, och klicka på [OK].
- 9** Skriv ut testsidan.

Vid nätverksanslutning / USB-flashminnesutmatning*

* Endast för EZ5-serien

- 1** Starta [Guiden läg till skrivare].
- 2** Välj [Lokal skrivare] och klicka på [Nästa].
- 3** Skapa en port.
Vid nätverksanslutning:
Skapa TCP/IP-port eller LPR-port.
Vid USB-flashminnesutmatning:
Skapa en lokal port (C:\RISO\RISORINC.prn, etc.).
- 4** Klicka på [Disk finns], och välj att installera drivrutinens inf-fil.
Vid nätverksanslutning:
(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win2000_XP]-[Swedish]-RISODRV.INF
Vid USB-flashminnesutmatning:
(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win2000_XP]-[Swedish]-[USB flash]-RISODRV.INF
- 5** Välj den skrivare du använder, och klicka på [Nästa].
- 6** Skriv ut en testsida om du har nätverksanslutning.
- 7** Starta om datorn.

■ Manuell avinstallation

1

Ta bort skrivaren som ska avinstalleras från mappen skrivare.

2

Öppna [Arkiv] och sedan [Serveregenskaper] från menyn i skrivarmappen.

3

Från fliken [Drivrutiner], välj den skrivardrivrutin du ska avinstallera, och klicka på [Ta bort].

För Windows Vista

■ Manuell installation

VIKTIGT!

- För att installera skrivardrivrutinen måste du logga in på Windows med kontot som har befogenhet att ändra systeminställningarna (administratör. etc.).
- Skrivardelning stöds inte.

Vid anslutning via USB-kabel

- 1** Slå på skrivarens strömförsörjning, och anslut USB-kabeln till skrivaren.
- 2** Starta datorn.
- 3** Anslut USB-kabeln till din dator.
- 4** I fönstret [Hittat ny hårdvara], välj [Hitta och installera drivrutiner] och därefter [Sök inte online].
- 5** Välj [Jag har inte skivan. Ge mig andra alternativ.], och därefter [Sök i min dator efter drivrutiner].
- 6** Sätt i cd-skivan [RISO Printer Driver] i din dator.
- 7** I fönstret [Bläddra], välj inf-filen för den drivrutin som ska installeras.
För Windows Vista (32-bitars): (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Swedish]-RISODRV.inf
För Windows Vista (64-bitars): (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Swedish]-RISODRV.inf
- 8** Välj den skrivare som ska användas och klicka på [Nästa].
- 9** Starta om datorn.

- 10** Öppna mappen skrivare och öppna sedan egenskaper för den skrivare för vilken drivrutinen installerats.
- 11** Klicka på [Utskriftsprocessor] på fliken [Avancerat].
- 12** Välj följande utskriftsprocessor från listan och klicka på den.
Vid nätverksanslutning:
För Windows Vista (32-bitars): [R34V8AP]
För Windows Vista (64-bitars): [R34V6AP]
- 13** Välj [NT EMF 1.008] från listan över standarddatatyp och klicka på [OK].
- 14** Skriv ut testsidan.

Vid nätverksanslutning / USB-flashminnesutmatning*

* Endast för EZ5-serien

- 1** Starta [Guiden lägg till skrivare].
- 2** Välj [Lokal skrivare], och klicka på [Nästa].
- 3** Skapa porten.
Vid nätverksanslutning:
Skapa en TCP/IP port eller en LPR port.
Vid USB-flashminnesutmatning:
Skapa den lokala porten (C:\RISO\RISORINC.prn, etc.).
VIKTIGT!
Du kan inte skapa den lokala porten i startenhetens sökväg.
Skapa en mapp och skapa därefter en lokal port i mappen.
- 4** Klicka på [Disk finns], och välj inf-filen för den drivrutin som ska installeras.
Vid nätverksanslutning:
För Windows Vista (32-bitars): (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Swedish]-RISODRV.inf
För Windows Vista (64-bitars): (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Swedish]-[USB flash]-RISODRV.inf

Vid USB-flashminnesutmatning:

För Windows Vista (32-bitars): (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Swedish]-RISODRV.inf

För Windows Vista (64-bitars): (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Swedish]-[USB flash]-RISODRV.inf

5

Välj den skrivare som ska användas och klicka på [Nästa].

6

Vid nätverksanslutning, skriv ut en testsida.

7

Starta om datorn.

■ Manuell avinstallation

1

Ta bort skrivaren för att avinstallera den från skrivarmappen.

2

Från den meny som visas genom att högerklicka på marginalen på skrivarmappen, välj [Kör som administratör] och därefter [Serveregenskaper].

3

Från fliken [Drivrutin], välj den drivrutin som ska avinstalleras och klicka på [Ta bort].

4

När dialogrutan [Ta bort drivrutin och paket] öppnas, välj [Ta bort drivrutin och drivrutinspaket] för att ta bort drivrutinerna.

För Windows 7

■ Manuell installation

VIKTIGT!

- För att installera skrivardrivrutinen måste du logga in på Windows med kontot som har befogenhet att ändra systeminställningarna (administratör. etc.).
- Skrivardelning stöds inte.

Vid anslutning via USB-kabel

- 1** Slå på skrivarens strömförsörjning, och anslut USB-kabeln till skrivaren.
- 2** Starta datorn.
- 3** Anslut USB-kabeln till din dator.
VIKTIGT!
Gå inte vidare med följande steg förrän [Enhetsdrivrutinerna installerades inte] visas i aktivitetsfältet.
- 4** Aktivera [Enhetshanteraren].
Klicka på [Start]-ikonen -[Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud]-[Enhetsan-teraren].
- 5** Högerklicka på [Andra enheter]-[(skrivarens namn)] och klicka därefter på [Uppdatera drivrutin] från den meny som visas.
- 6** Klicka på [Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på da-torn].
- 7** Sätt i cd-skivan [RISO Printer Driver] i din dator.
- 8** Klicka på [Bläddra], välj mappen nedan och klicka på [OK].
För Windows 7 (32-bitars): (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-
[WinVista_7]-[Swedish]
För Windows 7 (64-bitars): (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-
[WinVista_7]-[Swedish]
- 9** Välj den skrivare som ska användas och klicka på [Nästa].

10

Klicka på [Stäng] och starta om datorn.

11

Öppna [Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud]-[Enheter och skrivare] i den ordningen, högerklicka på den installerade skrivaren och klicka på [Egenskaper för skrivare] från den meny som visas.

12

Klicka på [Utskriftsprocessor] på fliken [Avancerat].

13

Välj följande utskriftsprocessor från listan och klicka på den.

Vid nätverksanslutning:

För Windows 7 (32-bitars): [R34V8AP]

För Windows 7 (64-bitars): [R34V6AP]

14

Välj [NT EMF 1.008] från listan över standarddatatyp och klicka på [OK].

15

Skriv ut en testsida från fliken [Allmänt].

16

Klicka på [OK] för att stänga fönstret.

Vid nätverksanslutning / USB-flashminnesutmatning*

* Endast för EZ5-serien

1

Öppna [Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud]-[Enheter och skrivare] i den ordningen och klicka på [Lägg till en skrivare] för att starta.

2

Klicka på [Lägg till en lokal skrivare] i dialogrutan [Lägg till skrivare].

3

Skapa porten.

Vid nätverksanslutning:

Skapa en TCP/IP port eller en LPR port.

Vid USB-flashminnesutmatning:

Skapa den lokala porten (C:\RISO\RISORINC.prn, etc.).

VIKTIGT!

Du kan inte skapa den lokala porten i startenhetens sökväg.

Skapa en mapp och skapa därefter en lokal port i mappen.

- 4** Sätt i cd-skivan [RISO Printer Driver] i din dator.
- 5** Klicka på [Disk finns].
- 6** I fönstret [Bläddra], välj följande inf-fil och klicka sedan på [OK].
Vid nätverksanslutning:
För Windows 7 (32-bitars): (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Swedish]-RISODRV.inf
För Windows 7 (64-bitars): (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Swedish]-RISODRV.inf
Vid en USB-flashminnesutmatning:
För Windows 7 (32-bitars): (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Swedish]-[USB flash]-RISODRV.inf
För Windows 7 (64-bitars): (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Swedish]-[USB flash]-RISODRV.inf
- 7** Välj [(skrivarens namn)] från listan och klicka på [Nästa].
- 8** Mata in [Skrivarnamn] och klicka på [Nästa].
- 9** Vid nätverksanslutning, skriv ut testsidan.
- 10** Klicka på [Slutför] för att stänga fönstret.
- 11** Starta om datorn.

■ Manuell avinstallation

- 1** Öppna [Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud]-[Enheter och skrivare] i den ordningen och ta bort skrivaren för att avinstallera den från skrivarmappen.
- 2** Klicka på befintlig skrivare och klicka på [Egenskaper för utskrifts-server] överst i fönstret.
- 3** Från fliken [Drivrutiner], välj den drivrutin som ska avinstalleras och klicka på [Ta bort].
- 4** När dialogrutan [Ta bort drivrutin och paket] öppnas, välj [Ta bort drivrutinen och drivrutinspaketet.] för att ta bort drivrutinerna.

För Windows 8/Windows 8.1

■ Manuell installation

VIKTIGT!

- För att installera skrivardrivrutinen måste du logga in på Windows med kontot som har befogenhet att ändra systeminställningarna (administratör. etc.).
- Skrivardelning stöds inte.

Vid anslutning via USB-kabel

- 1** Slå på skrivarens strömförsörjning, och anslut USB-kabeln till skrivaren.
- 2** Starta datorn.
- 3** Anslut USB-kabeln till din dator.
- 4** Aktivera [Enhetshanteraren].
Öppna skärmen "Appar" och klicka på [Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud]-[Enhetshanteraren].
- 5** Högerklicka på [Andra enheter]-[(skrivarens namn)] och klicka därefter på [Uppdatera drivrutin] från den meny som visas.
OBS Om ditt skrivarnamn inte visas, klicka på [Åtgärd]-[Sök efter maskinvaruförändringar].
- 6** Klicka på [Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn].
- 7** Sätt i cd-skivan [RISO Printer Driver] i din dator.
- 8** Klicka på [Bläddra], välj mappen nedan och klicka på [OK].
För Windows 8 (32-bitars)/Windows 8.1 (32-bitars):
(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Swedish]
För Windows 8 (64-bitars)/Windows 8.1 (64-bitars):
(CD-ROM): [Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Swedish]
- 9** Välj den skrivare som ska användas och klicka på [Nästa].
- 10** Klicka på [Stäng] och starta om datorn.

11

Öppna [Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud]-[Enheter och skrivare] i den ordningen, högerklicka på den installerade skrivaren och klicka på [Egenskaper för skrivare] från den meny som visas.

12

Klicka på [Utskriftsprocessor] på fliken [Avancerat].

13

Välj följande utskriftsprocessor från listan och klicka på den.

Vid nätverksanslutning:

För Windows 8 (32-bitars)/Windows 8.1 (32-bitars): [R34V8AP]

För Windows 8 (64-bitars)/Windows 8.1 (64-bitars): [R34V6AP]

14

Välj [NT EMF 1.008] från listan över standarddatatyp och klicka på [OK].

15

Skriv ut en testsida från fliken [Allmänt].

16

Klicka på [OK] för att stänga fönstret.

Vid nätverksanslutning / USB-flashminnesutmatning*

* Endast för EZ5-serien

1

Öppna [Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud]-[Enheter och skrivare] i den ordningen och klicka på [Lägg till en skrivare] för att starta.

2

Klicka på [Lägg till en lokal skrivare] i dialogrutan [Lägg till skrivare].

3

Skapa porten.

Vid nätverksanslutning:

Skapa en TCP/IP port eller en LPR port.

Vid USB-flashminnesutmatning:

Skapa den lokala porten (C:\RISO\RISORINC.prn, etc.).

VIKTIGT!

Du kan inte skapa den lokala porten i startenhetens sökväg.

Skapa en mapp och skapa därefter en lokal port i mappen.

- 4** Sätt i cd-skivan [RISO Printer Driver] i din dator.
- 5** Klicka på [Disk finns].
- 6** I fönstret [Bläddra], välj följande inf-fil och klicka sedan på [OK].
Vid nätverksanslutning:
För Windows 8 (32-bitars)/Windows 8.1 (32-bitars):
(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Swedish]-RISODRV.inf
För Windows 8 (64-bitars)/Windows 8.1 (64-bitars):
(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Swedish]-RISODRV.inf
Vid en USB-flashminnesutmatning:
För Windows 8 (32-bitars)/Windows 8.1 (32-bitars):
(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Swedish]-[USB flash]-RISODRV.inf
För Windows 8 (64-bitars)/Windows 8.1 (64-bitars):
(CD-ROM): [Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Swedish]-[USB flash]-RISODRV.inf
- 7** Välj [(skrivarens namn)] från listan och klicka på [Nästa].
- 8** Mata in [Skrivarnamn] och klicka på [Nästa].
- 9** Vid nätverksanslutning, skriv ut testsidan.
- 10** Klicka på [Slutför] för att stänga fönstret.
- 11** Starta om datorn.

■ Manuell avinstallation

- 1** Öppna [Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud]-[Enheter och skrivare] i den ordningen och ta bort skrivaren för att avinstallera den från skrivarmappen.
- 2** Klicka på befintlig skrivare och klicka på [Egenskaper för utskrifts-server] överst i fönstret.
- 3** Från fliken [Drivrutiner], välj den drivrutin som ska avinstalleras och klicka på [Ta bort].
- 4** När dialogrutan [Ta bort drivrutin och paket] öppnas, välj [Ta bort drivrutinen och drivrutinspaketet.] för att ta bort drivrutinerna.

För Windows 10

■ Manuell installation

VIKTIGT!

- För att installera skrivardrivrutinen måste du logga in på Windows med kontot som har befogenhet att ändra systeminställningarna (administratör. etc.).
- Skrivardelning stöds inte.

Vid anslutning via USB-kabel

- 1** Slå på skrivarens strömförsörjning, och anslut USB-kabeln till skrivaren.
- 2** Starta datorn.
- 3** Anslut USB-kabeln till din dator.
- 4** Aktivera [Enhetshanteraren].
Högerklicka på [Start]-ikonen och klicka på [Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud]-[Enhetshanteraren].
- 5** Högerklicka på [Andra enheter]-[(skrivarens namn)] och klicka därefter på [Uppdatera drivrutin] från den meny som visas.
OBS Om ditt skrivarnamn inte visas, klicka på [Åtgärd]-[Sök efter maskinvaruförändringar].
- 6** Klicka på [Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn].
- 7** Sätt i cd-skivan [RISO Printer Driver] i din dator.
- 8** Klicka på [Bläddra], välj mappen nedan och klicka på [OK].
För Windows 10 (32-bitars):
(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Swedish]
För Windows 10 (64-bitars):
(CD-ROM): [Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Swedish]
- 9** Välj den skrivare som ska användas och klicka på [Nästa].
- 10** Klicka på [Stäng] och starta om datorn.

- 11** Öppna [Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud]-[Enheter och skrivare] i den ordningen, högerklicka på den installerade skrivaren och klicka på [Egenskaper för skrivare] från den meny som visas.
- 12** Klicka på [Utskriftsprocessor] på fliken [Avancerat].
- 13** Välj följande utskriftsprocessor från listan och klicka på den.
Vid nätverksanslutning:
För Windows 10 (32-bitars): [R34V8AP]
För Windows 10 (64-bitars): [R34V6AP]
- 14** Välj [NT EMF 1.008] från listan över standarddatatyp och klicka på [OK].
- 15** Skriv ut en testsida från fliken [Allmänt].
- 16** Klicka på [OK] för att stänga fönstret.

Vid nätverksanslutning / USB-flashminnesutmatning*

* Endast för EZ5-serien

- 1** Öppna [Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud]-[Enheter och skrivare] i den ordningen och klicka på [Lägg till en skrivare] för att starta.
- 2** Klicka på [Lägg till en lokal skrivare] i dialogrutan [Lägg till skrivare].
- 3** Skapa porten.
Vid nätverksanslutning:
Skapa en TCP/IP port eller en LPR port.
Vid USB-flashminnesutmatning:
Skapa den lokala porten (C:\RISO\RISORINC.prn, etc.).
VIKTIGT!
Du kan inte skapa den lokala porten i startenhetens sökväg.
Skapa en mapp och skapa därefter en lokal port i mappen.

- 4** Sätt i cd-skivan [RISO Printer Driver] i din dator.
- 5** Klicka på [Disk finns].
- 6** I fönstret [Bläddra], välj följande inf-fil och klicka sedan på [OK].
Vid nätverksanslutning:
För Windows 10 (32-bitars):
(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Swedish]-RISODRV.inf
För Windows 10 (64-bitars):
(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Swedish]-RISODRV.inf
Vid en USB-flashminnesutmatning:
För Windows 10 (32-bitars):
(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Swedish]-[USB flash]-RISODRV.inf
För Windows 10 (64-bitars):
(CD-ROM): [Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Swedish]-[USB flash]-RISODRV.inf
- 7** Välj [(skrivarens namn)] från listan och klicka på [Nästa].
- 8** Mata in [Skrivarnamn] och klicka på [Nästa].
- 9** Vid nätverksanslutning, skriv ut testsidan.
- 10** Klicka på [Slutför] för att stänga fönstret.
- 11** Starta om datorn.

■ Manuell avinstallation

- 1** Öppna [Kontrollpanelen]-[Maskinvara och ljud]-[Enheter och skrivare] i den ordningen och ta bort skrivaren för att avinstallera den från skrivarmappen.
- 2** Klicka på befintlig skrivare och klicka på [Egenskaper för utskrifts-server] överst i fönstret.
- 3** Från fliken [Drivrutiner], välj den drivrutin som ska avinstalleras och klicka på [Ta bort].
- 4** När dialogrutan [Ta bort drivrutin och paket] öppnas, välj [Ta bort drivrutinen och drivrutinspaketet.] för att ta bort drivrutinerna.



Bilaga

Felsökningstips	98
Felmeddelanden på datorns skärm	98
Funktionsproblem	99

Felsökningstips

Felmeddelanden på datorns skärm

Följ anvisningarna nedan om följande felmeddelanden visas på datorns skärm.

Meddelande

Skrivaren är inte klar för utskrift.
(Enheten är inte klar.)

Beskrivning och åtgärd

- ☐ Detta meddelande visas när din RISO-skrivare har slut på papper eller inte är ansluten till datorn på rätt sätt.

Åtgärd Fyll på papper eller kontrollera din RISO-skrivare och skrivarkabel att den är rätt ansluten och starta sedan om utskriften.

- ☐ Detta meddelande visas även när minnet i din RISO-skrivare blir fullt under dataöverföringen eftersom storleken på dokumentdatan är för stor.

Åtgärd Reducera filstorleken på dokumentdatan eller öka värdet på inställningen för [Avbrott] på datorn och starta sedan om utskriften.

Det går inte att skriva ut eftersom ett fel påträffades i den aktuella skrivarinställningen.

- ☐ Detta meddelande visas om skrivarinställningarna (pappersformat, utskriftsriktning, etc.) i programmet och i skrivardrivrutinen inte stämmer överens.

Åtgärd Ändra skrivarinställningarna i programmet så att de överensstämmer med de som finns i skrivardrivrutinen eller vice versa.

Funktionsproblem

Kontrollera systeminställningarna enligt nedan om har följande funktionsproblem. Kontakta en auktoriserad servicetekniker om du inte kan lösa problemet själv.

Ingen utskrift _____

Problem

Din RISO-skrivare tar inte emot data från datorn trots att utskriften avslutats i programmet.

Orsak / Tillstånd och åtgärd

☐ Din dator är inte rätt ansluten till din RISO-skrivare.

Åtgärd Anslut skrivarkabeln (eller nätverkskabeln) till både din dator och till RISO-skrivaren.

☐ Skrivardrivrutinen [RISO...] är inte vald.

Åtgärd Välj den och skriv ut igen.

☐ [Skriver ut] visas som skrivarstatus när du öppnar [RISO...] utskriftsfönster.

Åtgärd Vänta tills skrivarens statusdisplay ändras i [RISO...] utskriftsfönster.

Problem

Din RISO-skrivare kan inte avsluta bearbetningen av aktuell dokumentdata.

Orsak / Tillstånd och åtgärd

- ❑ Skrivarkabeln (eller nätverkskabeln) avlägsnades strax efter en utskrift påbörjades i programmet. ([Skriver ut] visas när du öppnar [RISO...] utskriftsfönster i detta fall.)

Åtgärd > Anslut skrivarkabeln och avbryt aktuell utskrift i [RISO...] utskriftsfönster. Stäng sedan av strömmen med strömbrytaren på din RISO-skrivare. Vänta cirka 10 sekunder och sätt sedan på den igen.

- ❑ [Paus] visas som skivarstatus när du öppnar [RISO...] utskriftsfönster.

Åtgärd > Klicka på [Starta om] i menyn [Dokument] i [RISO...] utskriftsfönster.

- ❑ Skrivarinställningarna (pappersformat, utskriftsriktning, etc.) i programmet och i skrivardrivrutinen stämmer inte överens.

Åtgärd > Ändra skrivarinställningarna i programmet så att de överensstämmer med de som finns i skrivardrivrutinen eller vice versa och skriv ut på nytt från programmet.

- ❑ Utskriften har avbrutits innan den är klar i programmet på datorn.

Åtgärd > Stäng av strömmen med strömbrytaren på din RISO-skrivare. Vänta cirka 10 sekunder och sätt sedan på den igen.

Din RISO-skrivare börjar inte producera master när dokumentdata sänds från datorn, eller så påbörjas inte utskriften efter det att master tillverkningen är klar.

- ❑ Om du ställer in [Behandl.] på en inställning annan än "Full Autom.", stoppas utskriften för att invänta nya instruktioner.

Åtgärd > Tryck på Startknappen på din RISO-skrivare. Nästa process startar.

Oväntat utskriftsresultat _____

Problem	Orsak / Tillstånd och åtgärd
Bilder kan inte skrivas ut som önskas.	☐ Den aktuella [RISO...] skrivardrivrutinen var inte vald som aktiv när bilden redigerades. Åtgärd > Välj aktuell [RISO...] skrivardrivrutin och redigera bilden igen eftersom det kan inträffa att bilder inte skrivs ut som önskat om en annan skrivardrivrutin väljs. ☐ Det angivna pappersformatet var så stort så att oväntade marginaler skapades på en sida. Åtgärd > Välj ett annat pappersformat eller ange ett specialformat inom det giltiga området.
Bilderna reduceras oväntat.	☐ Använder du rätt skrivardrivrutin till din RISO-skrivare? Åtgärd > Om namnet på din RISO-skrivare skiljer sig från modellnamnet på skrivardrivrutinen, kan dokumentdata inte skrivas ut på rätt sätt.
Vissa fonter kan inte skrivas ut som önskas.	☐ Alternativet [Använd skrivartypsnitt] är valt i programmet. Åtgärd > Stäng av alternativet [Använd skrivartypsnitt] i programmet.
Bilden på sidan är inte centrerad eller är beskuren i en riktning.	☐ Inställningen i programmet för pappersformat stämmer inte överens med den inställning som är i skrivardrivrutinen. Åtgärd > Se till att inställningen för pappersformat är lika. ☐ Det utskriftsområde som angivits i programmet ligger utanför det maximala utskriftsområdet på din RISO-skrivare. Åtgärd > Öka marginalerna i programmet så att de omfattar bilden på sidan inom det utskrivbara området på din RISO-skrivare. ☐ Det är något fel med skrivcylindern (trumma) i din RISO-skrivare. Åtgärd > Kontrollera din RISO-skrivare, se lämplig användarhandbok.

Oväntad åtgärd _____

Problem	Orsak / Tillstånd och åtgärd
Din RISO-skrivare upprepar master tillverkningen för varje kopia av en identisk sida.	☐ Kryssrutan [Sortera] är vald i dialogrutan [Skriv ut] i programmet. Åtgärd > Avbryt aktuell utskrift på datorn och stäng av strömmen med strömbrytaren på din RISO-skrivare. Vänta cirka 10 sekunder och sätt sedan på den igen. Se till att alltid stänga av alternativen [Kollationera kopior] eller [Sortera] i dialogrutan [Skriv ut] när en utskrift påbörjas.
Din RISO-skrivare arbetar inte som angivits i alternativet [Sorteringskontroll] i skrivardrivrutinen.	☐ Den efterbehandling som angivits i alternativet [Sorteringskontroll] finns inte tillgängligt för aktuell kombination av din RISO-skrivare och en extra sorterare. Åtgärd > Se lämplig användarhandbok på din RISO-skrivare och den extra sorteraren.
Din RISO-skrivare kan inte skriva ut med den hastighet som angivits i alternativet [Utskriftshastighet] i skrivardrivrutinen.	☐ Utskriftshastigheten förblir konstant när ett specifikt läge är valt i alternativet [Sorteringskontroll] i skrivardrivrutinen för din RISO-skrivare som är utrustad med en viss typ av extra sorterare. Åtgärd > Se motsvarande sida för en utförligare beskrivning av alternativet [Sorteringskontroll]. (Sida 66)
Originaldata kan inte matas ut till USB-flashminnet. (EZ5-serien)	☐ Använder du skrivardrivrutinen för USB-flashminnet? Det finns två typer av skrivardrivrutiner. För att mata ut till ett USB-flashminne, måste skrivardrivrutinen USB flash-via-Printer Driver installeras. Data kan inte matas ut till ett USB-flashminne med en normal skrivardrivrutin. (Sida 36) ☐ Använder du ett USB-flashminne som är formaterat för RISO-mappar? Skapa en mapp för enbart RISO-filer i USB-flashminnet. (Sida 42)

Det går inte att ange inställningarna _____

Problem	Orsak / Tillstånd och åtgärd
Ett namn kan inte anges i dialogrutan för att registrera specialpappersformatet.	☐ Namnet är för långt för motsvarande fält. Åtgärd Maximal längd är 30 tecken.
Ett önskat värde kan inte anges i motsvarande fält för att registrera specialpappersformatet.	☐ Värdet håller sig ej inom det tillåtna intervallet. Åtgärd Ange ett värde inom det tillåtna intervallet i fälten.
Specialpappersformatet kan inte registreras i [RISO...] skrivardrivrutin.	☐ Dialogrutan stängdes inte på rätt sätt. Åtgärd Lägg till specialpappersformat i lämplig dialogruta [Specialpapperslista] en gång till och klicka sedan på [OK] eller [Save] innan dialogrutan stängs. (Sidan 47)
Det angivna specialpappersformatet kan inte väljas i programmet.	☐ [Special] väljs inte i alternativet [Pappersstorlek] i dialogrutan [Egenskaper] i skrivardrivrutinen. Åtgärd Välj [Special] i alternativet [Pappersstorlek]. ☐ [Pappersstorlek: Anpassad] kan inte väljas i dialogrutan [Skrivarinställning] i programmet Åtgärd Ange ett standard pappersformat som är större än det angivna specialformatet.

RISO