

RISO Printer Driver

KULLANIM KILAVUZU
EZ5/EZ3/EZ2 Serileri için



RISO

Ms6210-58TR

Bu döküman RISO, yetkili bayileri ve burada açıklanan cihazı satın alanlar tarafından kullanılacak şekilde hazırlanmıştır. Bu dökümanda bulunan bilgilerin doğruluğu konusunda her türlü çaba gösterilmiş olsa da, olabilecek yanlış bilgilerden RISO, yetkili bayileri ve çalışanları sorumlu tutulamazlar.

TÜM ÖZELLİKLER ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR

Bu el kitabında kullanılan ekranlar geliştirilmektedir. Bu yüzden, gerçek ekranlardan farklı olabilirler.

Bu el kitabının tamamının veya herhangi bir bölümünün çoğaltılması veya kopyalanması kesinlikle yasaktır.

Bu el kitabının içeriğinin hatasız olması için her türlü çaba gösterilmiş olsa da, şirketin dikkatine sunulması gereken herhangi bir hata veya başka unsurlar gördüyseniz lütfen bize haber verin.

© Copyright 2016 RISO KAGAKU CORPORATION

- RISO VE RISORINC, A.B.D.'de ve diğer ülkelerdeki RISO KAGAKU şirketinin ticari veya tescilli ticari markalarıdır.
- Microsoft, Windows ve Windows Vista, A.B.D.'de ve/veya diğer ülkelerdeki Microsoft şirketinin tescilli ticari veya ticari markalarıdır.
- Diğer şirket unvanları ve/veya ticari markalar, sırasıyla her bir şirketin tescilli ticari veya ticari markalarıdır.
- Bu el kitabında yer alan ekranlar ve içerikleri gerçek üründen farklı olabilir.
- Prosedürlerde yer alan ekranlar ve mesajlar bilgisayarın ve uygulamanın tipine bağlı olarak farklı olabilir.

Önsöz

RISO yazıcıları tarafından RISO Printer Drivers yoluyla sunulan yüksek-hızlı PC yazma alanına hoşgeldiniz.

Yüksek-hızlı GDI yazıcı olarak çalıştırılmak üzere tasarlanmış olan RISO yazıcıları, bilgisayarınızda uygun bir RISO Printer Driver yüklü olduğu takdirde farklı bilgisayar platformlarında yaratmış olduğunuz çeşitli dökümanları çok hızlı bir şekilde yazdırmanıza olanak sağlar.

Bildiğiniz gibi GDI yazıcı, yazma verisi kaynağı olarak bilgisayarınızın ekranında oluşturulmuş olan nokta-esaslı görüntü verisini kullanarak, çoğunlukla bilgisayarınızın ekranında ne görüyorsanız tam olarak onun aynısını yazdırmanıza olanak sağlar. Ayrıca, dökümanı yazmak için herhangi bir yazıcı fontuna ihtiyaç duymaz, böylece bilgisayarınızda dökümanları oluştururken sizi font kullanımında herhangi bir kısıtlamadan kurtarır.

İçine ilave bir ağ arabirim kartı takıldığı takdirde RISO yazıcıları çeşitli LAN ortamlarına bir ağ yazıcısı olarak da çalışabilirler.

Kılavuz İşaretleri ile İlgili Olarak

Kullanıcının beklenmeyen sorunlarla karşılaşmasını önlemek ve bu üründen optimum performans almak için aşağıdaki uyarı işaretleri verilmektedir.


- **ÖNEMLİ!**

Sorunsuz bir çalışma sağlamak için yararlı öneriler verir.

- **NOT** Bu ürünün daha verimli kullanılması için ipuçları verir.

Yazdırma öncesi prosedür

Yazıcıyı ilk olarak kullanmadan önce, aşağıda belirtilen yükleme prosedürünü uygulayın. Kurulduktan sonra, temel işlem prosedürünü uygulayın. Sonra, dökümantasyon verisini yazdırabilirsiniz.

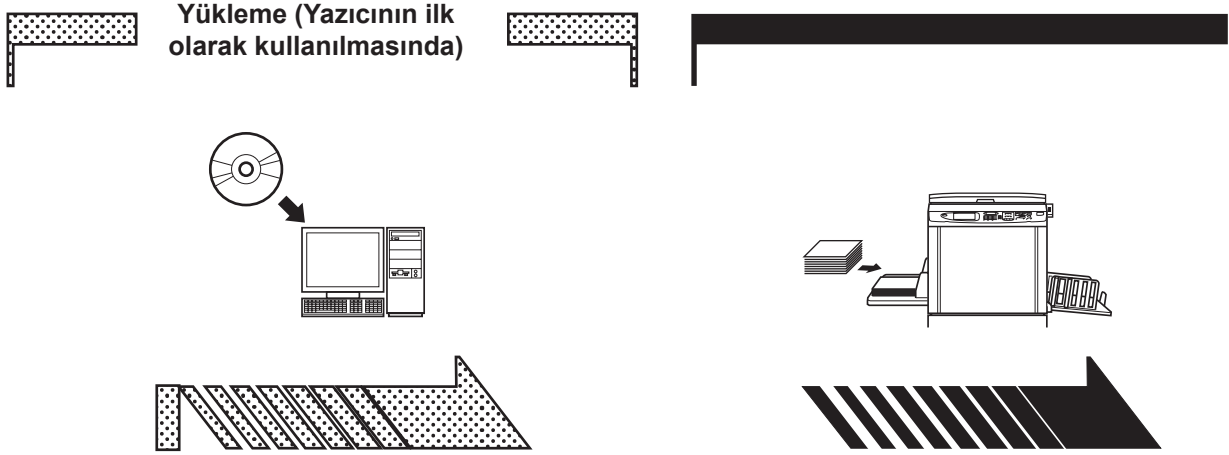

Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesi

RISO Printer Driver bilgisayarınıza yükleyin. ➡ [Sayfa 8](#)

- Bağlantı yöntemine bağlı olarak, bilgisayarınızın yazıcıya önceden bağlanması gerekebilir.

1. Yazıcı için hazırlık yapmak

Yazıcı için hazırlık yapın ve yazdırılacak olan orijinal veriye uygun baskı kağıdını standart (çok amaçlı) tepsiye yerleştirin.

- Yazıcı için hazırlanma yöntemi ile ilgili olarak RISO yazıcının kullanıcı kılavuzunu okuyun.


OS Desteği

Bu Yazıcı Sürücüsü aşağıdaki OS'leri destekler:

Windows® 2000/Windows® XP(32 bit)/Windows Vista®(32 bit/64 bit)/
Windows® 7(32 bit/64 bit)/Windows® 8 (32 bit/64 bit)*/Windows® 8.1 (32 bit/64 bit)*/
Windows® 10(32 bit/64 bit)*

*Sadece masaüstü uygulaması ile uyumludur.

Temel İşlem

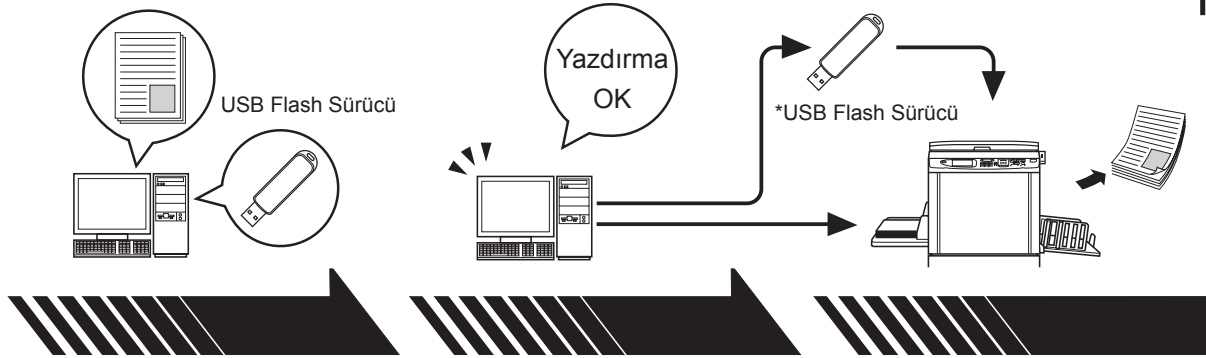

2. Ayarlar

Bilgisayarınızdan yazdırmak istediğiniz veriyi açın, Yazıcı Sürücünüzü (veya USB Flash-yoluyla-Yazıcı Sürücüsünü) seçin ve yazdırmak için ayarları yapın.

Bir *USB Flash Sürücüsünden yazdırmak için USB Flash Sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın.

3. Yazdırmak

Bilgisayarınızdaki [Print (Yazdır)] diyalog kutusunu açın ve [OK]'e basın. Veri yazıcıya gönderilir veya *USB Flash Sürücüsünde kaydedilir.

4. Yazdırmanın tamamlanması

Yazıcı veriyi alır ve master yaratır ve veriyi yazar.

Bir *USB Flash Sürücüsünden yazdırmak için USB Flash Sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın.

*Yalnızca EZ5 serisinde USB Flash Sürücü ile yazdırma özelliği bulunur.

Bağlantı Yöntemleri ve Yazıcı Sürücü tipleri

Yazıcı Sürücü tipleri şunlardır:

Yazıcı Sürücüsü


USB flash yoluyla Yazıcı Sürücüsü

Ortamınıza bağlı olarak yüklenecek olan Yazıcı Sürücüsünü seçin.


■ Kablo yoluyla bağlanılacak ortam

Aşağıdaki ortamda Yazıcı Sürücüsü kullanılmamalıdır.

● USB kablo yoluyla bağlanıldığında ➡ Sayfa 9

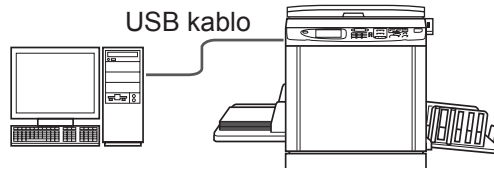


● Ağ yoluyla bağlanıldığında ➡ Sayfa 25

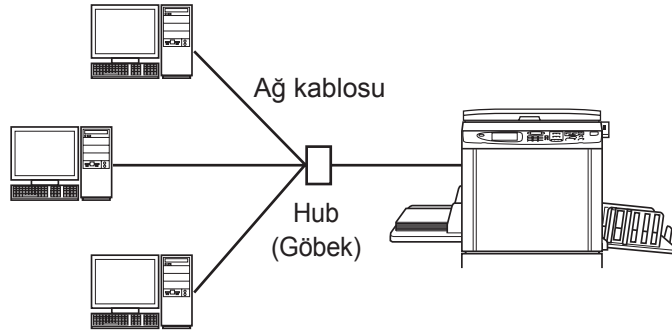

■ Kablo yoluyla bağlanılmayacak olan ortam ➡ Sayfa 36

USB flash-yoluyla-Yazıcı Sürücüsünü kullanarak veriyi USB Flash sürücüsüne yazın. Veriyi yazdırmak için USB Flash sürücüsünü yazıcıya bağlayın.

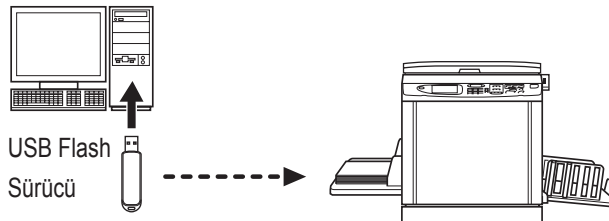

- NOT**
- Yazıcının bilgisayarınıza kablo ile bağlı olduğu ortamda bile, USB Flash Sürücüsü kullanılarak veri yazdırılabilir.
 - USB Flash Sürücüsü EZ3/EZ2 serisinde kullanılamaz.

İçerik

Önsöz.....	2
Yazdırma öncesi prosedür	3
Bağlantı Yöntemleri ve Yazıcı Sürücü tipleri	5
İçerik	6

Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesi

■ USB Bağlantısı	9
Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesi	9
USB kablosu oluşturma	23
USB Cihaz Uyumu	24
■ Ağ Bağlantısı	25
Bilgisayara Bağlanmak	25
Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesi	26
■ USB Flash Sürücü Çıkışı	36
USB Flash Sürücü Hakkında	36
USB flash-yoluyla-Yazıcı Sürücüsünün	
Yüklenmesi	36
Bir Dizin Oluşturun	42
Bir test sayfasının yazdırılması	43

Yazıcı Sürücüsüyle Çalışmak

■ Yazıcı Sürücüsünün Yapılanmasını	
Değiştirmek.....	46
■ Veri Göndermek ve Yazdırmak	51
■ Yazdırma Koşullarını Ayarlamak	54
[Kılavuz] Sekmesi	55
[Oriijinal] Sekmesi	63
[Uzantılar] Sekmesi.....	66
■ Bir RISORINC-format dosyası	
oluşturmak	69
Düzen Özelliğini Kullanarak RISORINC Dosyaları	
Oluşturmak.....	71

Yazıcı Sürücüsünün Kaldırılması

■ Yazıcı Sürücüsünü Kaldırın	73
---	-----------

Yazıcı Sürücüsünü el ile yükleme / kaldırma

Windows 2000/Windows XP için

■ El ile Yükleme	78
USB kablosu ile bağlanma durumunda	78
Ağ bağlantısı durumunda / USB Flash	
Sürücü çıkışı*	79
■ El ile Kaldırma	80

Windows Vista için

■ El ile Yükleme	81
USB kablosu ile bağlanma durumunda	81
Ağ bağlantısı durumunda / USB Flash	
Sürücü çıkışı*	82
■ El ile Kaldırma	84

Windows 7 için

■ El ile Yükleme	85
USB kablosu ile bağlanma durumunda	85
Ağ bağlantısı durumunda / USB Flash	
Sürücü çıkışı*	86
■ El ile Kaldırma	88

Windows 8/Windows 8.1 için

■ El ile Yükleme	89
USB kablosu ile bağlanma durumunda	89
Ağ bağlantısı durumunda / USB Flash	
Sürücü çıkışı*	90
■ El ile Kaldırma	92

Windows 10 için

■ El ile Yükleme	93
USB kablosu ile bağlanma durumunda	93
Ağ bağlantısı durumunda / USB Flash	
Sürücü çıkışı*	94
■ El ile Kaldırma	96

Ek

Arıza Giderme İpuçları	98
Bilgisayar Ekranındaki Hata Mesajı	98
Çalıştırma Problemleri	99

Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesi

Yükleyici kullanılarak Yazıcı Sürücüsünün yüklenme yöntemi burada açıklanmaktadır:

■ USB Bağlantısı	9
Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesi.....	9
USB kapısı oluşturma	23
USB Cihaz Uyumu	24
■ Ağ Bağlantısı.....	25
Bilgisayara Bağlanmak.....	25
Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesi.....	26
■ USB Flash Sürücü Çıkışı.....	36
USB Flash Sürücü Hakkında	36
USB flash-yoluyla-Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesi.....	36
Bir Dizin Oluşturun	42
Bir test sayfasının yazdırılması	43

■ USB Bağlantısı

Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesi

Bu bölümde, RISO yazıcı bilgisayarınıza bir USB kablo ile bağlandığında, Tak&Çalıştır yüklemeyi destekleyen windows için Yazıcı Sürücüsünün yüklenmesi açıklanmaktadır.

ÖNEMLİ!

- Bilgisayarınıza yazıcı sürücüsünü yüklemek için yönetici yetkisine sahip olmanız gerekir.
- Bu Yazıcı Sürücüsü sunucu OS'ni veya yazıcı paylaşımını desteklemez.
- Piyasada satılan bir USB kablosunu kullanın (Yüksek hızlı USB, 3m veya daha kısa).

Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 için Yazıcı Sürücüsünü güncellemek için, Tkablo bağlantılarını değiştirin veya aynı seriden bir Yazıcı Sürücüsünü yeniden yükleyin, sürücü paketinin silinmesi gerekir. Yeni yükleme yapmadan önce yüklü olan Yazıcı Sürücüsünü el ile kaldırın. "El ile Kaldırma" ([Sayfa 84](#))

0

Yazıcının kapalı olduğundan ve bilgisayarın yazıcıya bir USB kablo ile bağlı olmadığından emin olun.

ÖNEMLİ!

Yükleme prosedürünün bir aşamasında (adım 7/8) USB kablosunu bağlamanız ve yazıcıyı açmanız gerekecektir.

Windows Vista(64 bit)/Windows 7(64 bit) için, önceden USB kapısı oluşturun ([Sayfa 23](#)).

1

[RISO Printer Driver] CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın.

Yükleyici çalışmaya başlar. Eğer yükleyici başlamazsa, aşağıdaki dosyadaki komutunu [Setup(.exe)] çift klikleyin.

Windows (32-bit) için:


(CD-ROM): [Windows 32-bit] dosyası

Windows (64-bit) için:

(CD-ROM): [Windows 64-bit] dosyası

NOT


Eğer [Kullanıcı Hesabı Kontrolü] ekranı çıkarsa, [Evet] veya [İzin ver] (Windows Vista için) seçeneğini tıklayın.

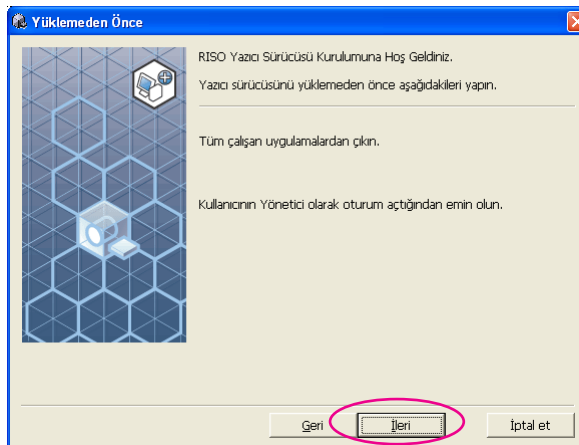2**Açılan listeden dilinizi seçin ve [OK]'ı tıklayın.****3****[Yükle] düğmesine dokunun.****4****[İleri] düğmesine dokunun.**

Windows Vista(64 bit) ya da Windows 7(64 bit) için, Adım **18**'e gidin (Sayfa 16).


5

[USB kablосуyla bağla] seçeneğini seçin.

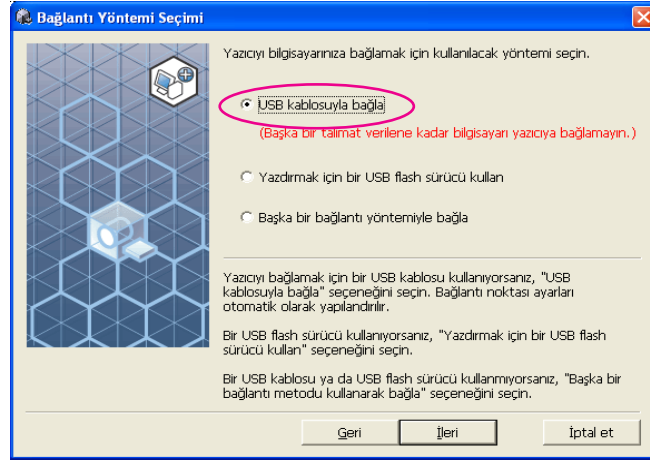


6

[İleri] düğmesine dokunun.

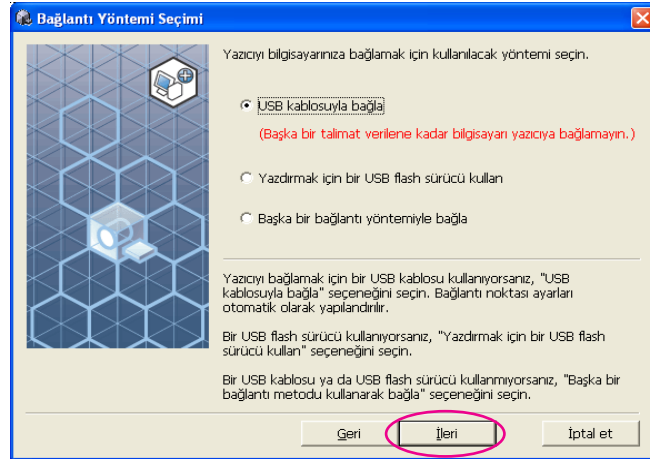

Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 için, Adım 25'e gidin (Sayfa 19).

[USB Bağlantı Noktası Ayarları] diyalog kutusu görünür.

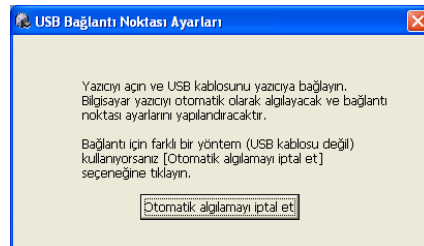


7

RISO yazıcısını açın.


8

Bilgisayarı bir USB kablosu ile RISO yazıcısına bağlayın (Yüksek-hızlı USB, 3 m veya daha kısa).

① Yazıcının USB bağlantı noktasına

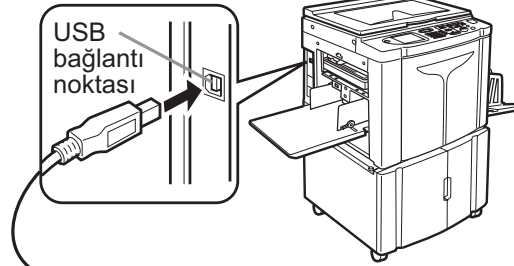


② Bilgisayarın USB bağlantı noktasına

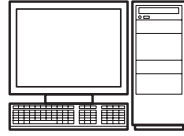


USB kablosu : 3 m veya daha az


9

Az önce bağladığınız yazıcının adını seçin.

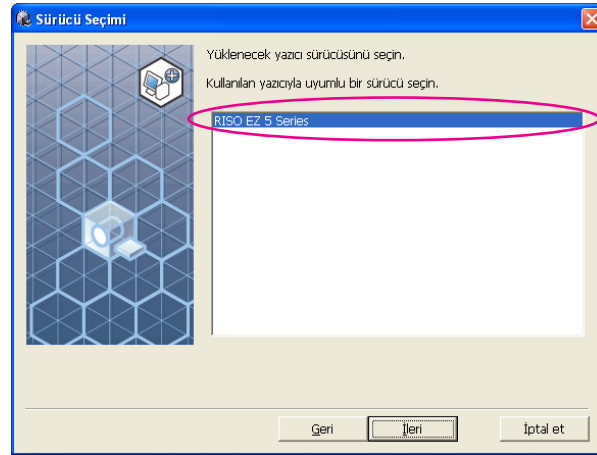


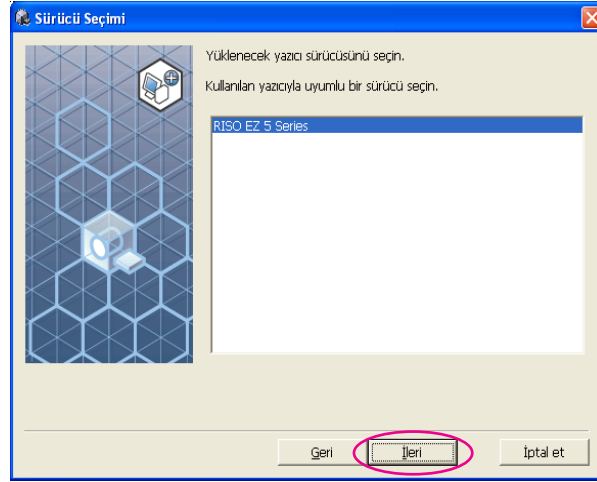10**[İleri] düğmesine dokununuz.****NOT**


Seçilen Yazıcı Sürücüsü daha önceden Windows 2000/Windows XP'de yüklenmiş ise, [Yükleme Yöntemi] diyalog kutusu görünür. [İleri] düğmesine dokununuz.

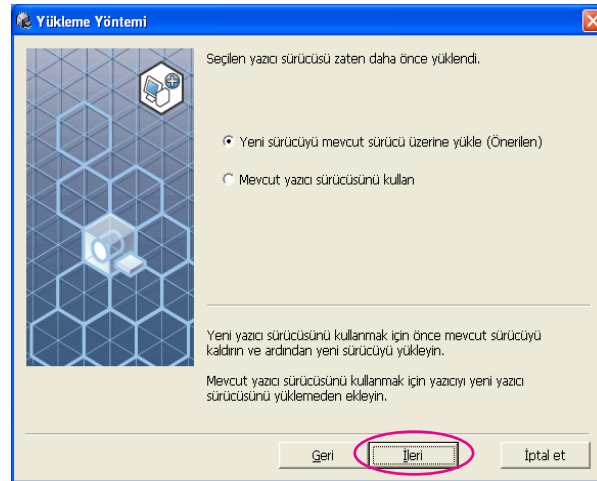**11****[İleri] düğmesine dokununuz.**

Yazıcının adını da değiştirebilirsiniz.

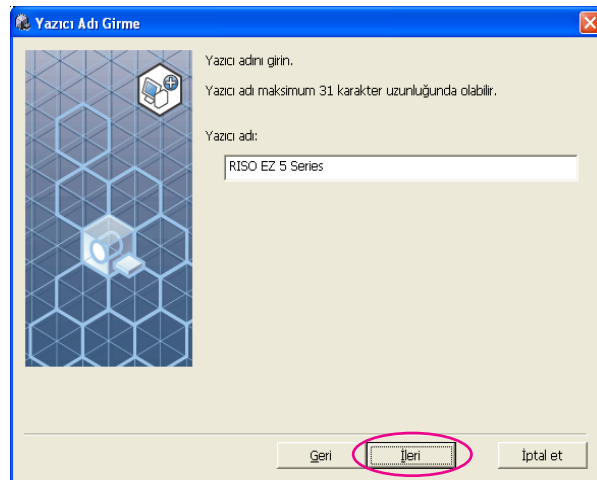

12

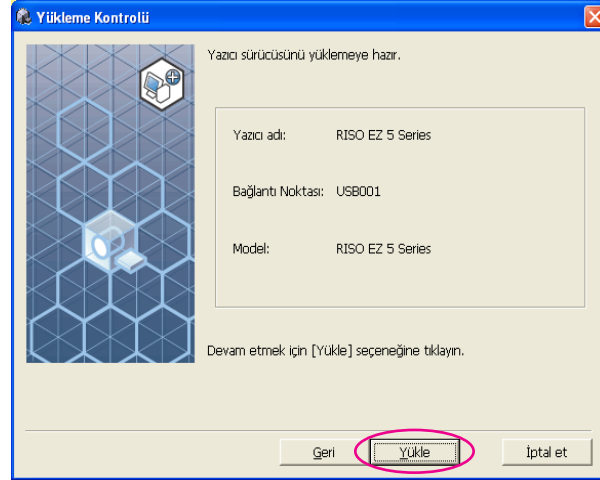
[Yükle] düğmesine dokunun.**NOT**

[Dijital İmza Bulunamadı], [Windows Logo Onay Testi] veya [Windows Güvenliği] diyalog kutusu görünürse, yüklemeye devam edin.


13

[Bir test sayfası yazdırmak istiyor musunuz?] görüldüğünde [Evet] düğmesine dokunun.

A4/Mektup kağıdı seçeneğini daha önceden yazıcıda ayarlayın.

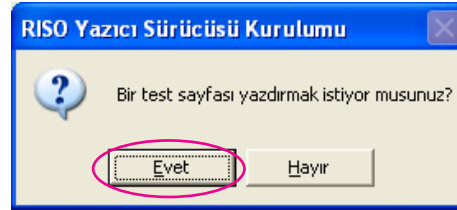


14

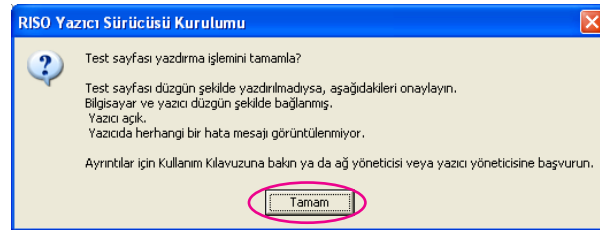Test baskısının doğru yazdırılıp yazdırılmadığını kontrol edin ve [Tamam] düğmesine dokunun.

15

[ReadMe dosyasını görüntüle] düğmesine dokununuz.


BeniOku dosyası açılır. İçinde yer alan tüm talimatları ve notları mutlaka okuyun.

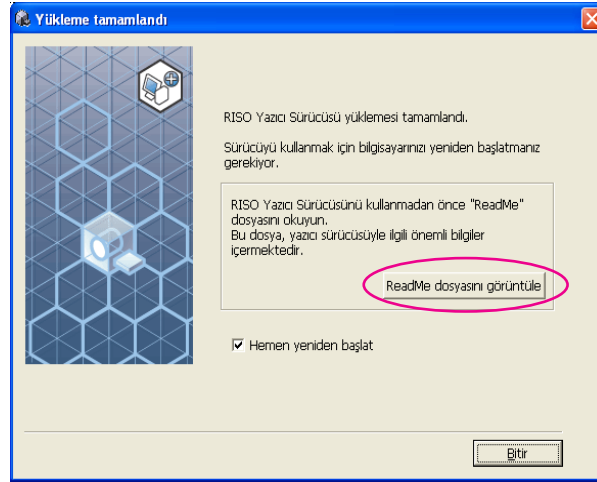

16

[Bitir] düğmesine dokununuz.

Yazıcı Sürücüsünü kullanmadan önce bilgisayarı yeniden başlatmayı unutmayın. [Hemem yeniden başlat] seçeneğini seçmişseniz, [Bitir] seçeneğine tıkladığınızda bilgisayar kapanıp yeniden başlayacaktır.

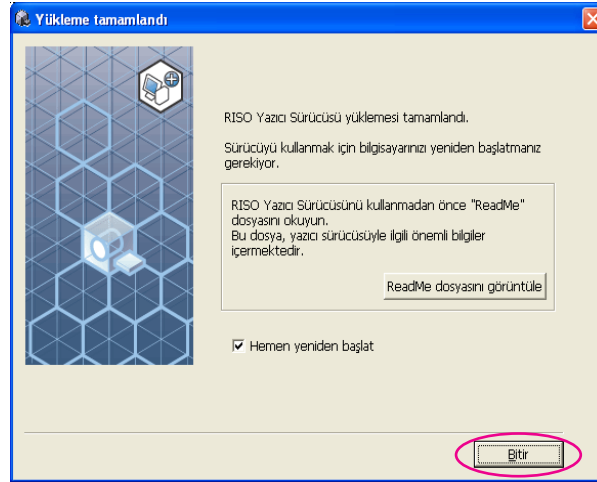**NOT**

[Yeni Donanım Sihirbazı Bulundu] görüldüğünde, [İptal] düğmesine dokununuz.

17

Sonra [RISO Printer Driver] CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsünden çıkartın.**ÖNEMLİ!**


Çıkarttığınız CD-ROM'u kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.

Yazıcı sürücülerini şimdi yükledi.


Eğer Windows Vista(64 bit)/Windows 7(64 bit) kullanıyorsanız, USB cihazlarını sürekli olarak ilişkilendirin ([Sayfa 24](#)).

18


Windows Vista(64 bit) ya da Windows 7(64 bit) için

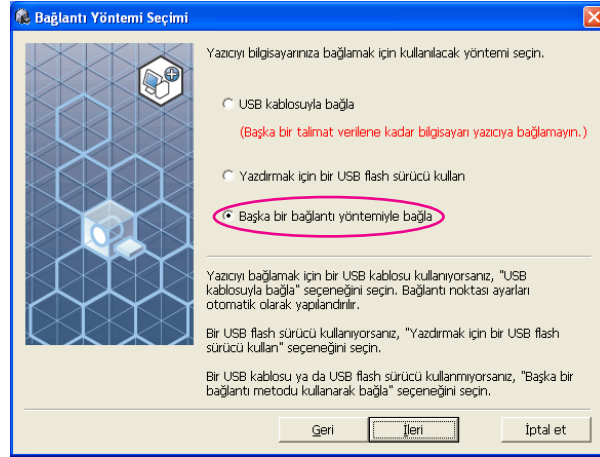[Başka bir bağlantı yöntemiyle bağla] seçeneğini seçin.

19

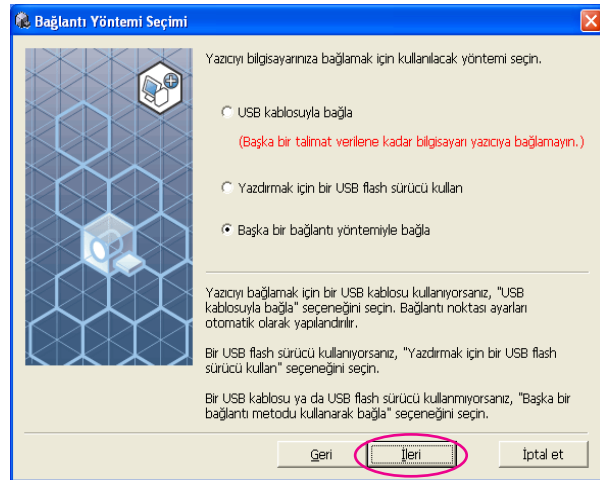
[İleri] düğmesine dokununuz.

20

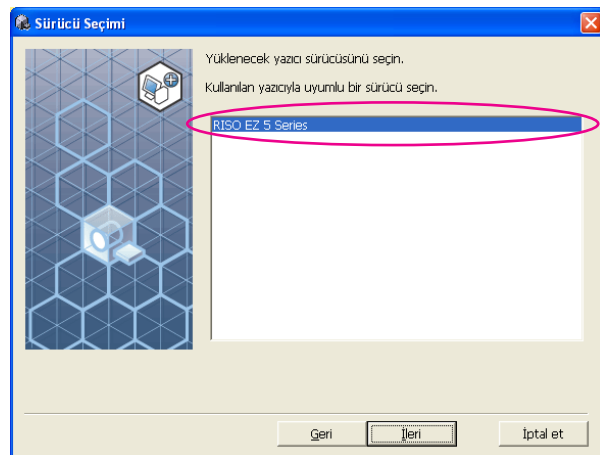
Az önce bağladığınız yazıcının adını seçin.

21

[İleri] düğmesine dokununuz.

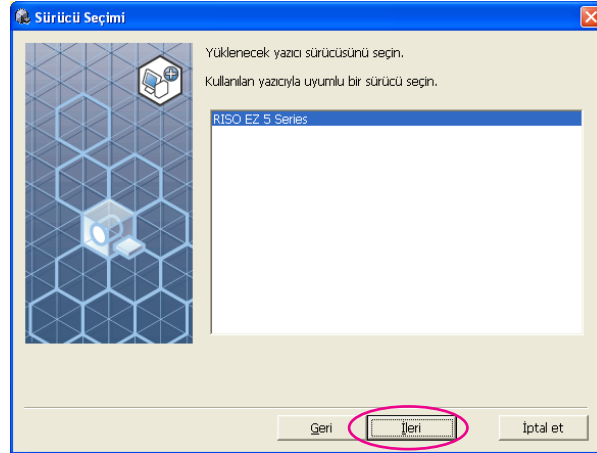


NOT Seçilen Yazıcı Sürücüsü daha önceden yüklenmiş ise, [Yükleme Yöntemi] diyalog kutusu görünür. [İleri] düğmesine dokununuz.

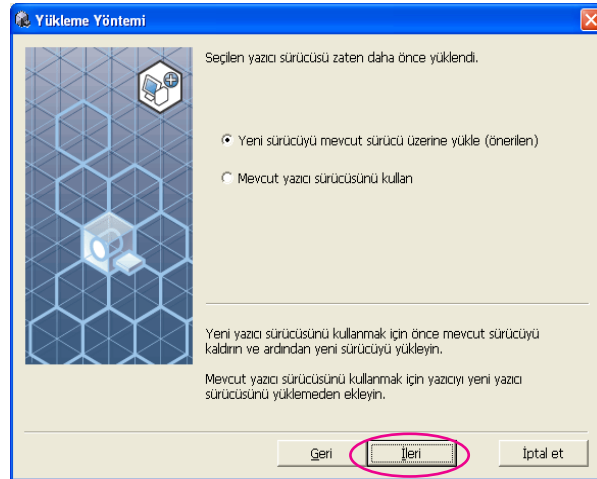


22

USB kapsını seçin.

[Mevcut Bağlantı Noktası] ve ardından [USB***] seçeneğini seçin.

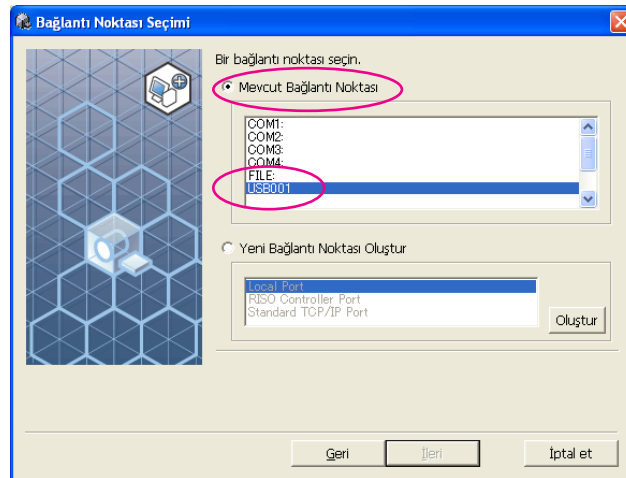


23

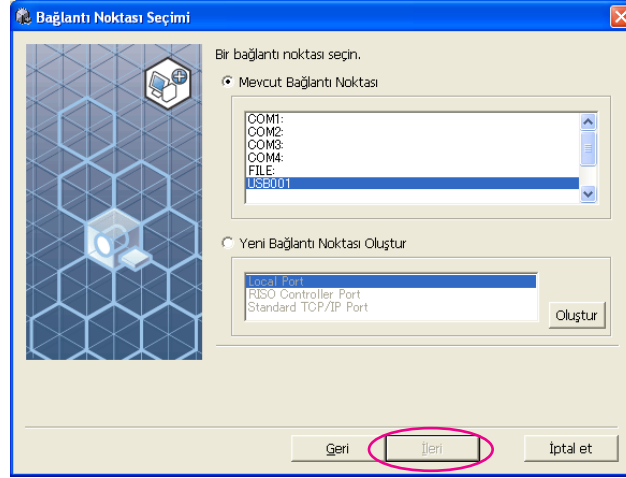[İleri] düğmesine dokununuz.

24

[İleri] düğmesine dokununuz.

Yazıcının adını da değiştirebilirsiniz.

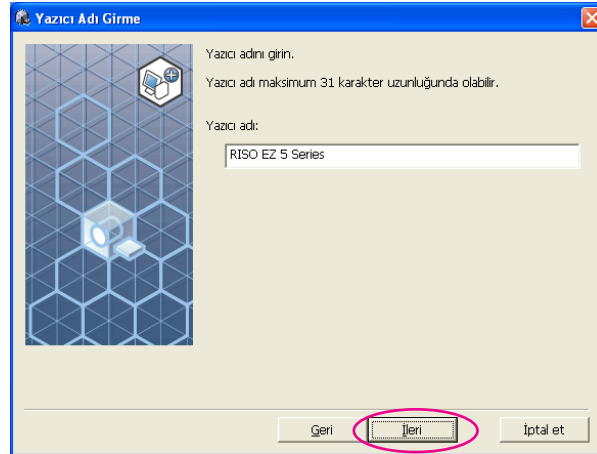


Adım 12'ye dönün (Sayfa 14).

Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 için


25

Az önce bağladığınız yazıcının adını seçin.

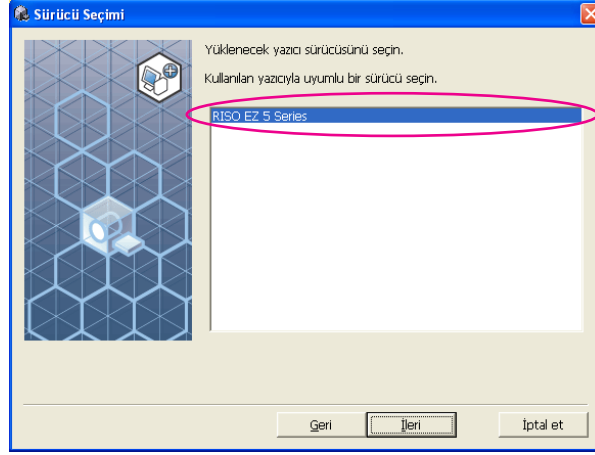


26

[İleri] düğmesine dokununuz.

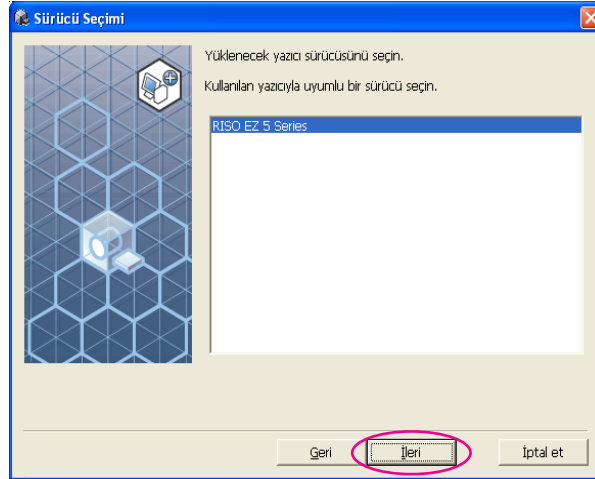


27

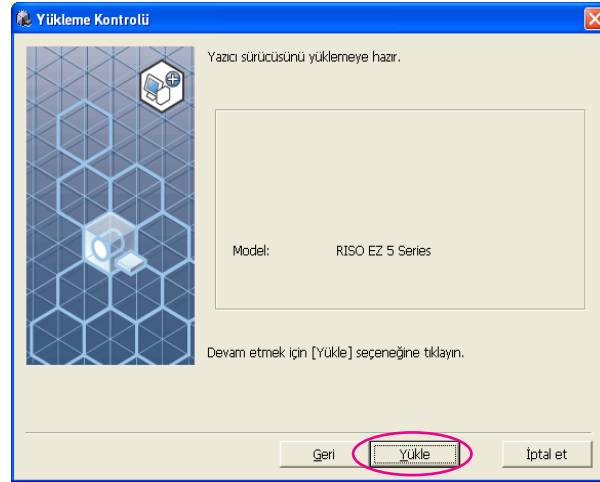[Yükle] düğmesine dokununuz.

NOT [Windows Güvenliği] diyalog kutusu görünürse, yüklemeye devam edin. [USB Bağlantı Noktası Ayarları] diyalog kutusu görünür.

28

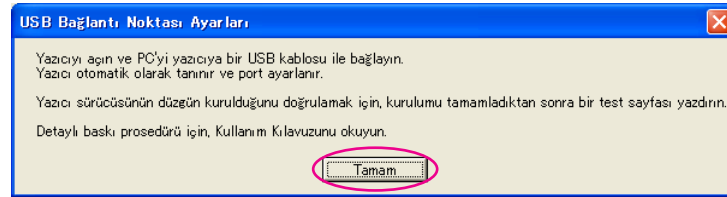[Tamam] düğmesine dokununuz.


29

RISO yazıcısını açın.


30

Bilgisayarı bir USB kablosu ile RISO yazıcısına bağlayın (Yüksek-hızlı USB, 3 m veya daha kısa).

① Yazıcının USB bağlantı noktasına

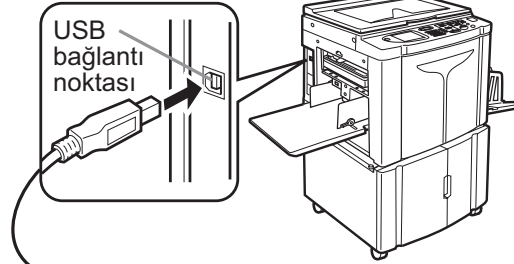

② Bilgisayarın USB bağlantı noktasına

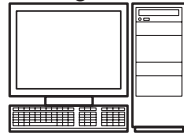


USB kablosu : 3 m veya daha az

31


[ReadMe dosyasını görüntüle] düğmesine dokununuz.

BeniOku dosyası açılır. İçinde yer alan tüm talimatları ve notları mutlaka okuyunuz.

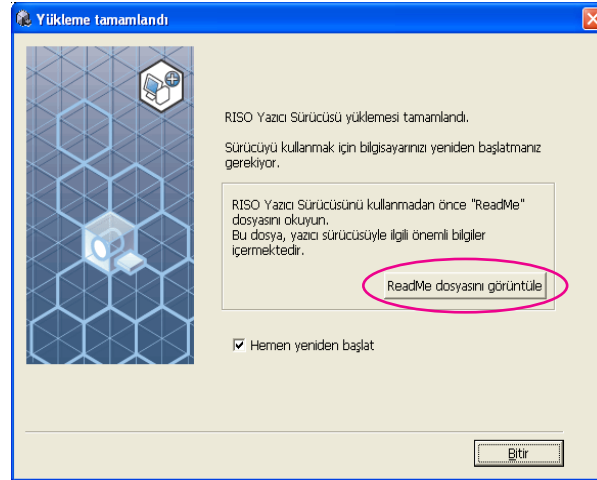

32**[Bitir] düğmesine dokununuz.**

Yazıcı Sürücüsünü kullanmadan önce bilgisayarı yeniden başlatmayı unutmayın. [Hemem yeniden başlat] seçeneğini seçmişseniz, [Bitir] seçeneğine tıkladığınızda bilgisayar kapanıp yeniden başlayacaktır.

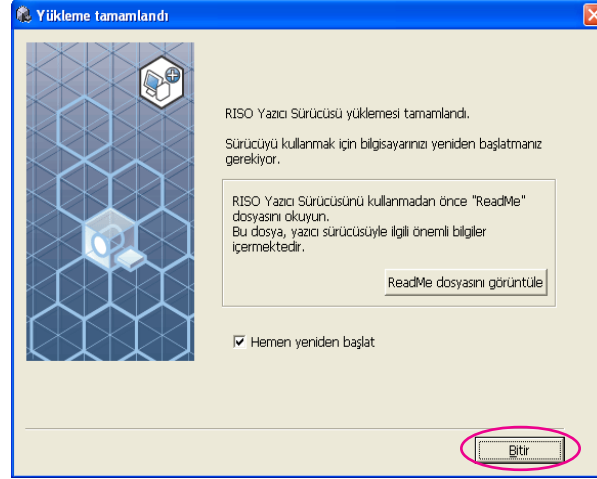**33****Baskı dizinini açın.**

"Uygulamalar" penceresini açınız ve [Kontrol Paneli]-[Donanım ve Ses]- [Aygıtlar ve Yazıcılar]'a tıklayınız.

34**Yazıcı sürücüsünün yüklenmiş olduğu yazıcının özelliklerini açınız.**

Yazıcı ikonu üzerinde sağ tıklayınız, ve gösterilen menü içerisinde [Yazıcı özellikleri]'ni seçiniz.

35**[Test Sayfasını Yazdır] düğmesine dokununuz.****36****Bir mesaj görüldüğünde bir kaç saniye bekleyin ve [Kapat] düğmesine dokununuz.****37****Sonra [RISO Printer Driver] CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsünden çıkartın.****ÖNEMLİ!**

Çıkarttığınız CD-ROM'u kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.

Yazıcı sürücülerini şimdi yükledi.

USB kapısı oluşturma

Windows Vista(64 bit) ya da Windows 7(64 bit) için USB kablusuyla yazıcı sürücülerini yüklemek için, bir USB kapısı oluşturmalı ve USB cihazlarını ilişkilendirmelisiniz.

ÖNEMLİ!

Yazıcı sürücülerini yüklemeyen önce yazıcı sürücülerini yükleyin.

1

Yazıcının gücünü açın ve USB kablusunu yazıcıya bağlayın.

2

Bilgisayarınızı başlatın.

3

USB kablusunu bilgisayarınıza takın.

USB kapısı otomatik olarak oluşturuldu. Adım **4** ve sonrasındaki USB kapısı bölümüne bakın.

ÖNEMLİ!

“Cihaz sürücü yazılımı başarılı biçimde yüklenemedi” mesajının çıktığından emin olun. Bu mesaj Windows Vista’da Diyalog Kutusunda ve Windows 7’de araç çubuğunda görünür.

NOT Windows Vista’da “Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı” açılırsa, “Daha sonra yeniden dene.” seçeneğini seçin.

4

[Yazıcı Sunucu Özellikleri]’ni açın.

Windows Vista için:

- ① [Başlat] ikonunu -[Kontrol Paneli]-[Donanım ve Ses] ve [Yazıcı]’yı tıklayıp [Yazıcı] dosyasını açın.
- ② Dosyada boş bir alanda sağ tuşu tıklayın ve menüyü açın ve menüden [Yönetici olarak yürüt] – [Sunucu Özellikleri]’ni seçin.

Windows 7 için:

- ① [Başlat] ikonu -[Kontrol Paneli]-[Donanım ve Ses] ve [Araçlar ve Yazıcılar]’ı tıklayıp [Araçlar ve Yazıcılar] dosyasını açın.
- ② Mevcut yazıcıyı tıklayın ve ekranın üst kısmındaki [Yazıcı sunucu özellikleri]’ni seçin.

5

[Kapılar] tabını tıklayın ve [USB*] kapısının [Sunucudaki kapılar] bölümünde olduğundan emin olun.**

Bu kapı ismini bir yere kaydedin çünkü bu isim yazıcı sürücülerini yüklerken gerekli olacaktır.

6

USB kablusunu bilgisayardan çıkartın.

USB Cihaz Uyumu

ÖNEMLİ!

Yazıcı sürücüsünü yükledikten sonra USB cihazını uyumlayın.

1

Yazıcıyı bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın.

USB cihazı otomatik olarak bilgisayarınızla uyumlanacaktır. USB cihazı uyumunu Adım **2** ve sonrasında kontrol edin.

2

[Aygıt Yöneticisi]'ni etkinleştirin.

[Başlat] ikonu-[Kontrol Paneli]-[Donanım ve Ses]-[Aygıt Yöneticisi]'ne tıklayınız.

3

Menüde [Görüntüle]yi seçin ve [Gizli aygıtları göster] kutusunu işaretleyin.

4

Listeden [Yazıcılar]ı seçin ve yeni yüklenmiş yazıcılardan kontrol edin.

5

[Aygıtlar ve Yazıcılar]'ı seçin ve yeni yüklenen yazıcının kaydedilip edilmediğini kontrol edin.

■ Ağ Bağlantısı

Bilgisayara Bağlanmak


İsteğe bağlı ağ arabirim kartı, "RISO Network Card (RISO Ağ Kartı)", bir ağ yazıcısı olarak kullanmak üzere bilgisayarı RISO yazıcısına ağ üzerinden bağlarken gereklidir.

Ardından, RISO yazıcıyı ağa bağlayın ve yazıcı ağ ayarlarını (örn. IP adresi) yapılandırın. Detaylar için RISO Network Card (RISO Ağ Kartı) Kullanıcı Kılavuzuna (RISO Network Card (RISO Ağ Kartı) YAZILIM CD-ROM'unda bulunur) bakın. Ağ ortamınıza uygun ve piyasada satılan bir Ethernet kablosu (10BASE-T veya 100BASE-TX) kullanın.


ÖNEMLİ!

Kategori 5 veya daha üstü bir Ethernet kablosu kullanın.

■ RISO yazıcınız bir bilgisayara bağlandığında

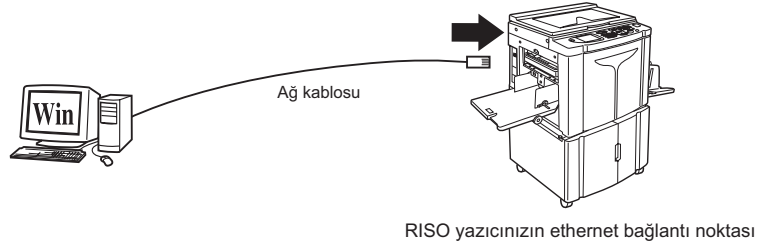

■ RISO yazıcınız bir ağa bağlandığında

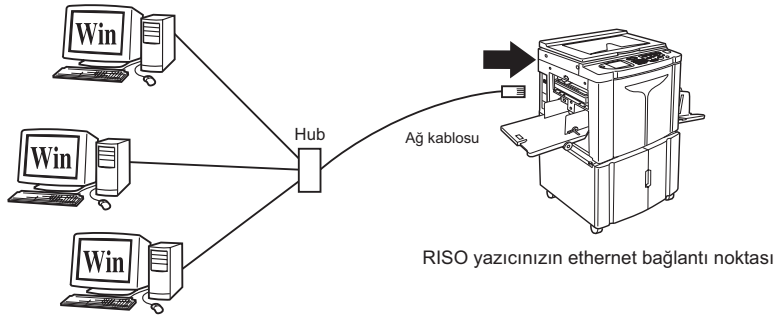

Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesi

Bu bölümde, bilgisayar bir ağ üzerinden RISO yazıcısına bağlandığında RISO Yazıcı Sürücüsünün nasıl yükleneceği açıklanmaktadır.

ÖNEMLİ!

- Bilgisayarınıza yazıcı sürücüsünü yüklemek için yönetici yetkisine sahip olmanız gerekir.
- Bu Yazıcı Sürücüsü sunucu OS'ni veya yazıcı paylaşımını desteklemez.

1

[RISO Printer Driver] CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın.

Yükleyici çalışmaya başlar. Eğer yükleyici başlamazsa, aşağıdaki dosyadaki komutunu [Setup(.exe)] çift tıklayın.

Windows (32-bit) için:

(CD-ROM): [Windows 32-bit] dosyası

Windows (64-bit) için:

(CD-ROM): [Windows 64-bit] dosyası

NOT


Eğer [Kullanıcı Hesabı Kontrolü] ekranı çıkarsa, [Evet] veya [İzin ver] (Windows Vista için) seçeneğini tıklayın.

2


Açılan listeden dilinizi seçin ve [OK]'ı tıklayın.




3

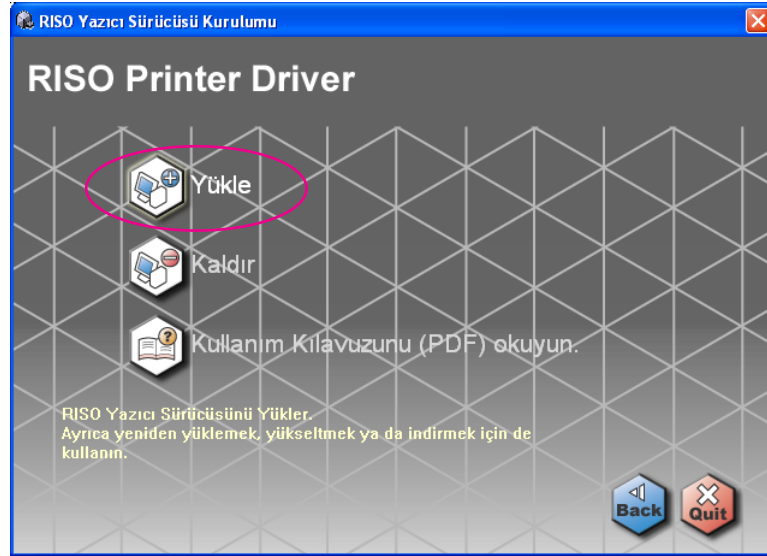[Yükle] düğmesine dokununuz.


4

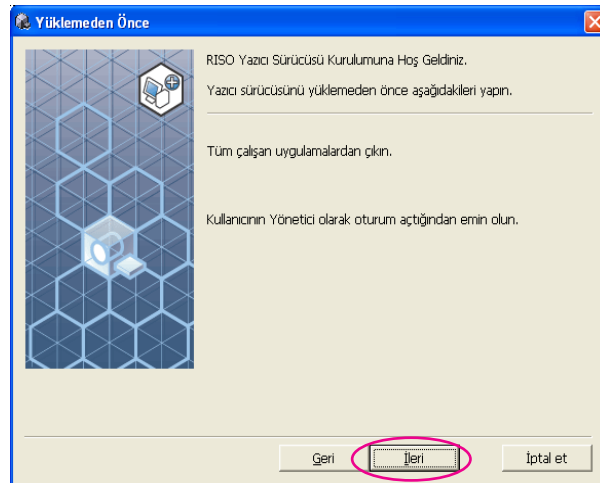[İleri] düğmesine dokununuz.


5

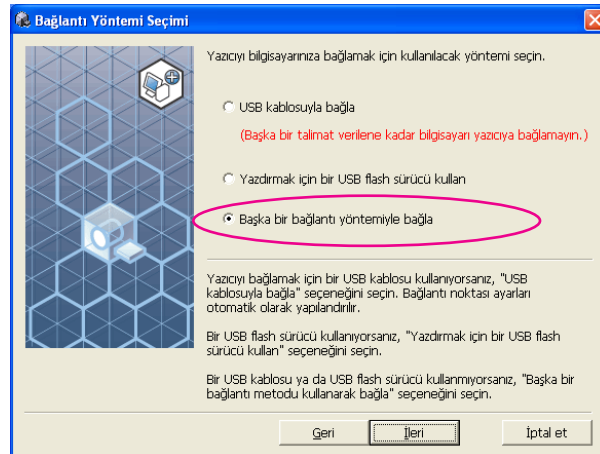[Başka bir bağlantı yöntemiyle bağla] seçeneğini seçin.


6

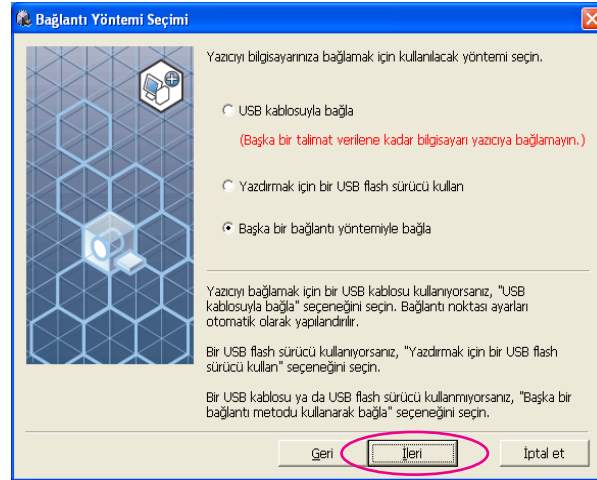[İleri] düğmesine dokununuz.


7

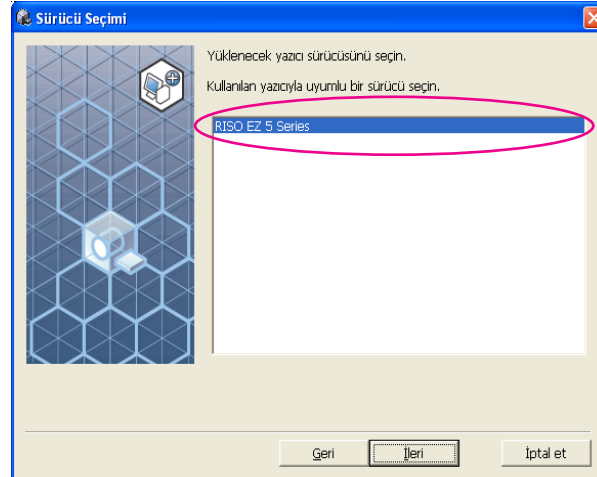Az önce bağladığınız yazıcının adını seçin.

8

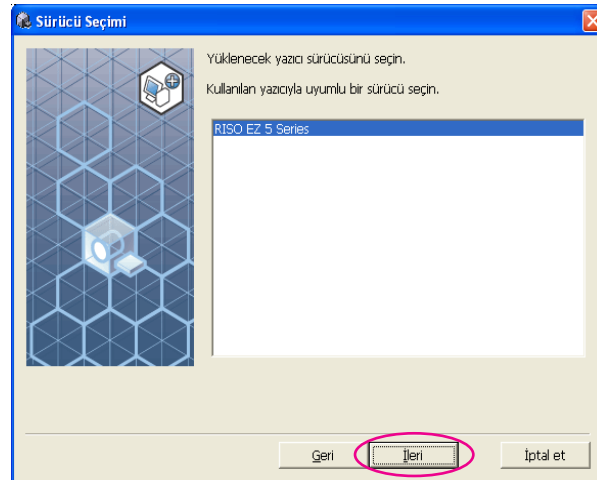[İleri] düğmesine dokununuz.


NOT Seçilen Yazıcı Sürücüsü daha önceden yüklenmiş ise, [Yükleme Yöntemi] diyalog kutusu görünür. [İleri] düğmesine dokunun.

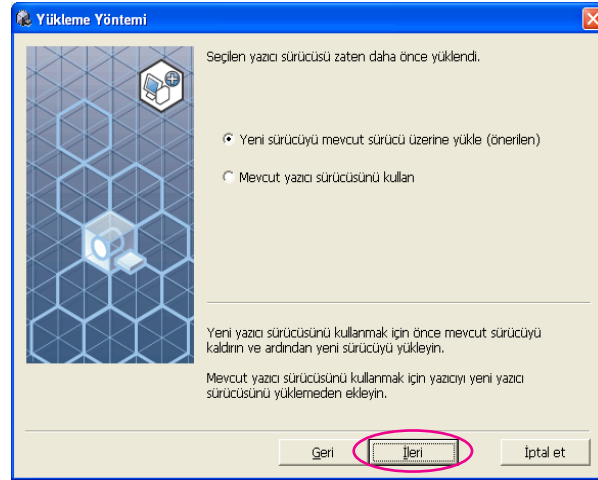

9


Ağ portunu ekleyin.

1) [Yeni Bağlantı Noktası Oluştur] ve ardından [Standard TCP/IP Port] seçeneğini seçin.

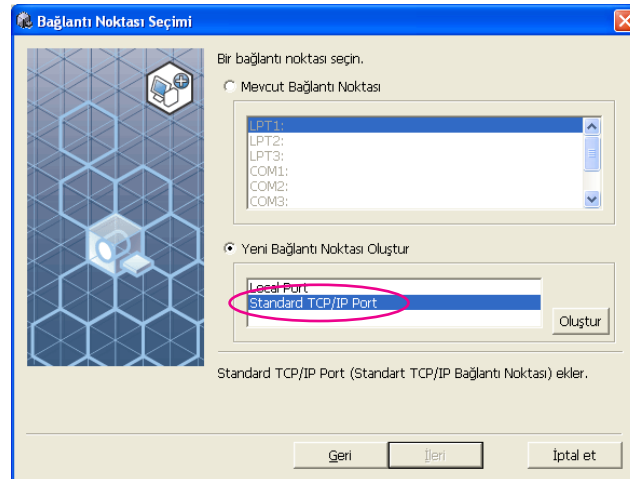


2) [Oluştur] düğmesine dokunun.


[Standart TCP/IP Yazıcı Bağlantı Noktası Sihirbazını Ekle] diyalog kutusu görünür.

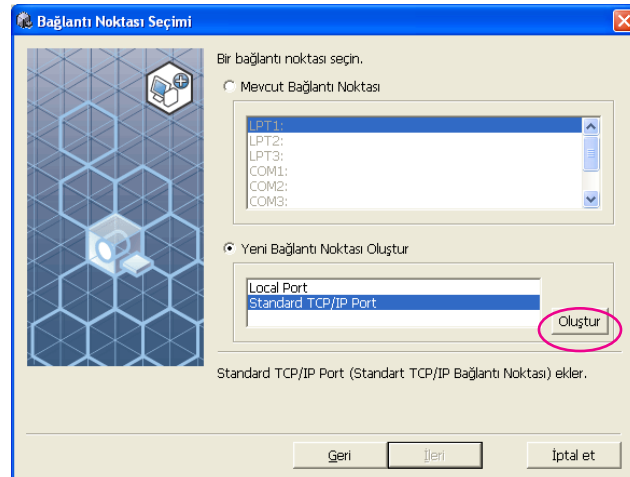


3) [İleri] düğmesine dokununuz.

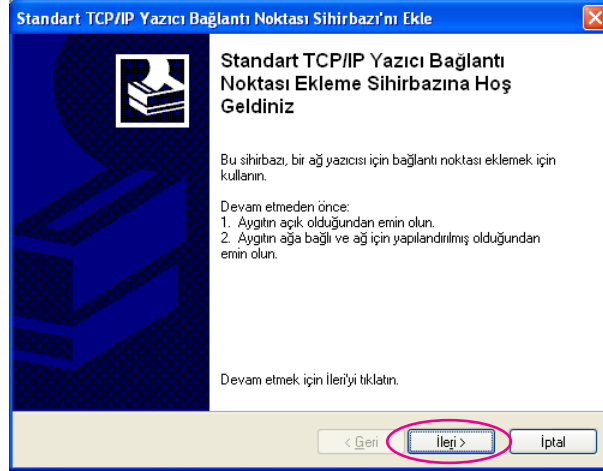


4) Yazıcınızın IP adresini girin.
Port adı otomatik olarak gelecektir.

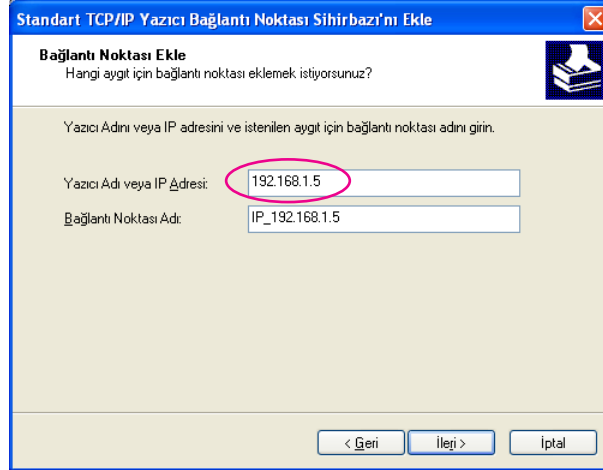


5) [İleri] düğmesine dokununuz.

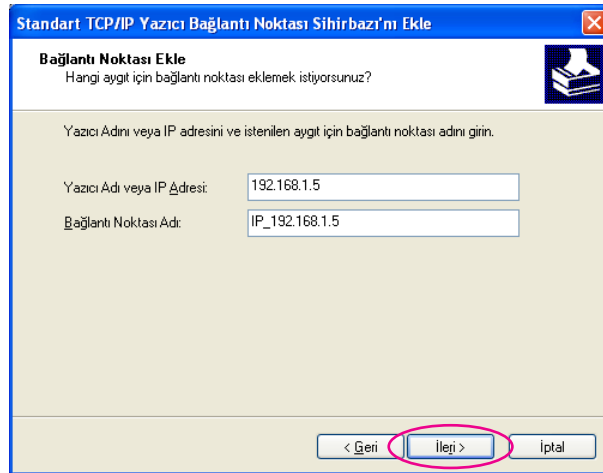

6) [Özel] seçeneğini seçin ve [Ayarlar] düğmesine dokununuz.

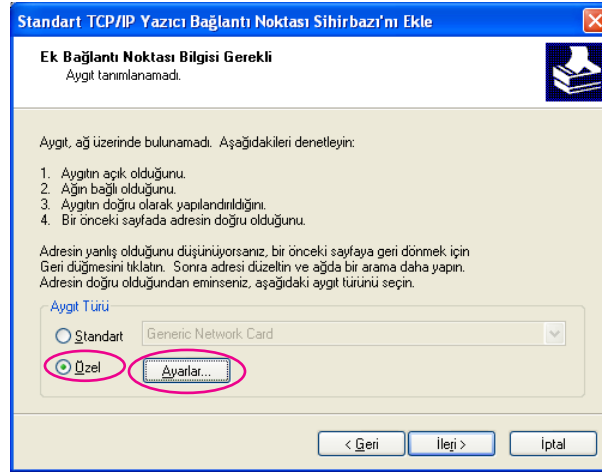

7) [İletişim Kuralı] için [LPR] seçeneğini seçin, [LPR Ayarları] altına [Sıra Adı] olarak "Ip" girin ve [LPR Bayt Sayımı Etkin] kutusuna bir işaret koyunuz.

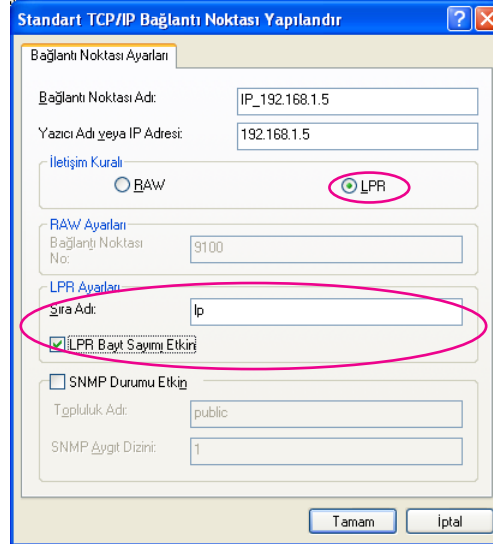

NOT

Bu yükleme prosedürü RISO yazıcısının ağa özel ağ arabirim kartı, RISO Network Card (RISO Ağ Kartı) (seçenek) kullanılarak bağlandığını varsaymaktadır. Ağdaki bir yazıcı sunucusu vs. ile bağlanıldığında, üreticinin sağladığı kullanım kitapçığına bakın. LPR fonksiyonu eklendikten sonra, bilgisayarınızın yeniden başlatılması gerekir. Bu yüzden, işleme devam etmeden önce gerekli verinin bilgisayarınızda olduğundan emin olun. Detaylar için Windows OS kitapçığına veya Yardım menüsüne bakın.

ÖNEMLİ!

[LPR Bayt Sayımı Etkin] seçeneği seçilmemişse görüntüler doğru olarak basılamayabilir.

8) [Tamam] düğmesine dokunun.


9) [İleri] düğmesine dokunun.

10) [Son] düğmesine dokunun.


10

[İleri] düğmesine dokununuz.

Yazıcının adını da değiştirebilirsiniz.

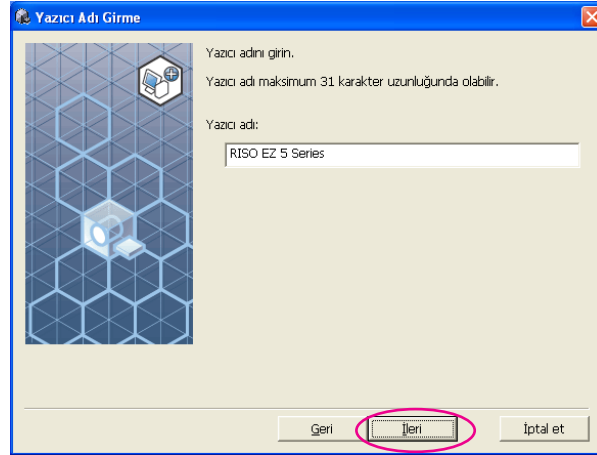

11

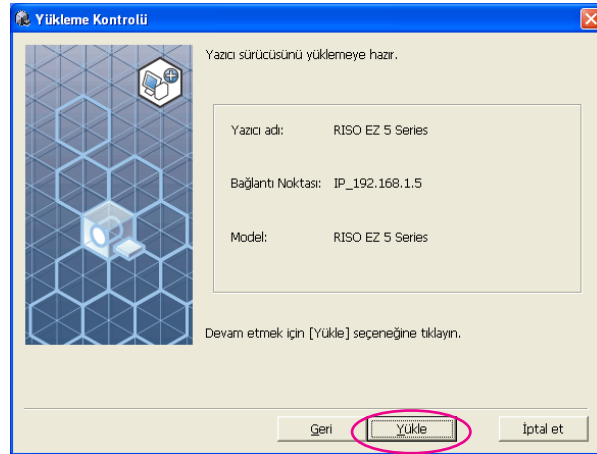[Yükle] düğmesine dokununuz.**NOT**

[Dijital İmza Bulunamadı], [Windows Logo Onay Testi] veya [Windows Güvenliği] diyalog kutusu görünürse, yüklemeye devam edin.


12

[Bir test sayfası yazdırmak istiyor musunuz?] görüldüğünde [Evet] düğmesine dokununuz.

A4/Mektup kağıdı seçeneğini daha önceden yazıcıda ayarlayın.


NOT

Kağıdı kısa kenarı önde olacak şekilde takın.

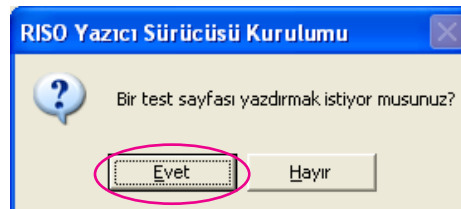

13


Test baskısının doğru yazdırılıp yazdırılmadığını kontrol edin ve [Tamam] düğmesine dokununuz.

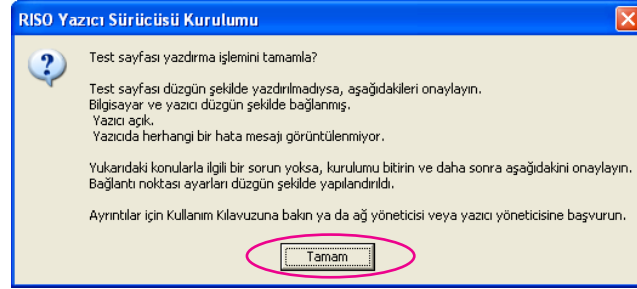

14

[ReadMe dosyasını görüntüle] düğmesine dokununuz.


BeniOku dosyası açılır. İçinde yer alan tüm talimatları ve notları mutlaka okuyunuz.

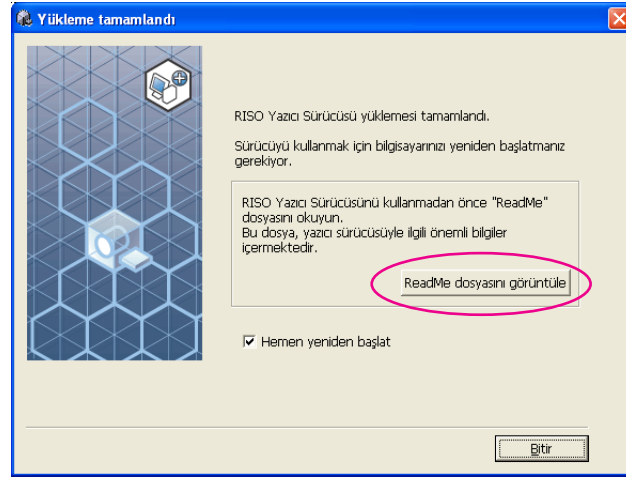

15

[Bitir] düğmesine dokununuz.

Yazıcı Sürücüsünü kullanmadan önce bilgisayarı yeniden başlatmayı unutmayınız. [Hemen yeniden başlat] seçeneğini seçmişseniz, [Bitir] düğmesine dokunduğunuzda bilgisayar kapanıp yeniden başlayacaktır.

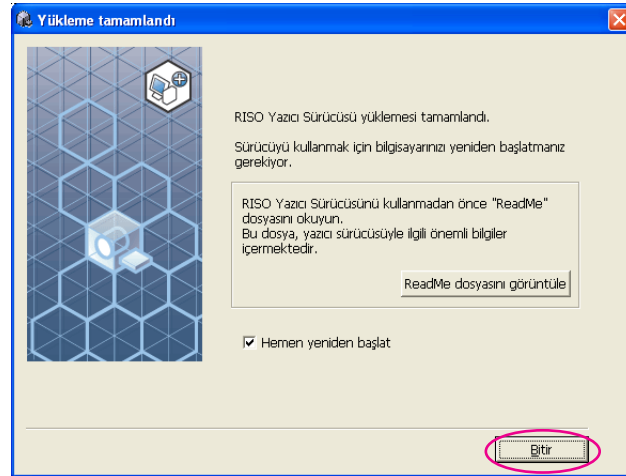

16

Sonra [RISO Printer Driver] CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsünden çıkartın.

ÖNEMLİ!

Çıkarttığınız CD-ROM'u kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.

■ USB Flash Sürücü Çıkışı (yalnızca EZ5 serisi için)

USB Flash Sürücü Hakkında

- Yığın bellek sınıfı USB Flash Sürücü kullanın. Kullanılan USB Flash Sürücü tipine bağlı olarak Yazıcı Sürücüsü doğru çalışmayabilir.
- USB Flash Sürücüyü takarken veya çıkartırken, doğru bir şekilde ve yavaşça takın veya çıkartın.
- USB Flash Sürücüsündeki veri doğal afet veya beklenmedik bir olay nedeniyle hasarlanmışsa, USB Flash Sürücüde kaydedilmiş olan veri garanti altında değildir. Önemli verileri verinin oluşturulduğu bilgisayarda yedeklemeniz önerilir.

USB flash-yoluyla-Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesi

Bu bölümde, yazdırmak için bir USB Flash Sürücü kullanıldığında USB flash-yoluyla-Yazıcı Sürücüsünün nasıl yükleneceği açıklanmaktadır. (El ile yükleme prosedürü ile ilgili olarak, [sayfa 77](#)'ebakın.)

ÖNEMLİ!

- Bilgisayarınıza yazıcı sürücüsünü yüklemek için yönetici yetkisine sahip olmanız gerekir.
- Bu Yazıcı Sürücüsü sunucu OS'ni veya yazıcı paylaşımını desteklemez.

1

[RISO Printer Driver] CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın.

Yükleyici çalışmaya başlar. Eğer yükleyici başlamazsa, aşağıdaki dosyadaki komutunu [Setup(.exe)] çift klikleyin.

Windows (32-bit) için:


(CD-ROM): [Windows 32-bit] dosyası

Windows (64-bit) için:


(CD-ROM): [Windows 64-bit] dosyası

NOT


Eğer [Kullanıcı Hesabı Kontrolü] ekranı çıkarsa, [Evet] veya [İzin ver] (Windows Vista için) seçeneğini tıklayın.

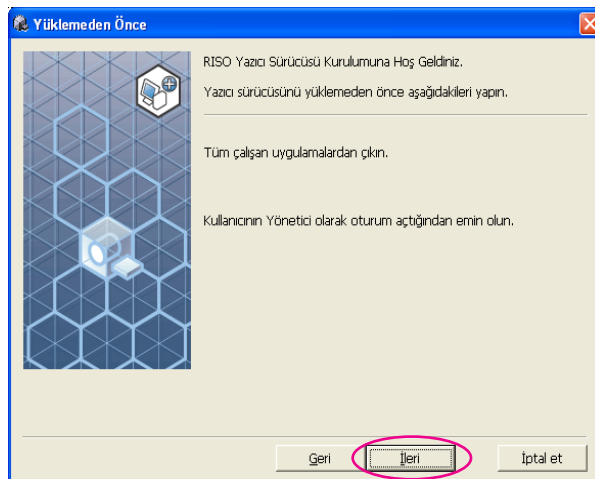2**Açılan listeden dilinizi seçin ve [OK]'ı tıklayın.****3****[Yükle] düğmesine dokununuz.****4****[İleri] düğmesine dokununuz.**


5

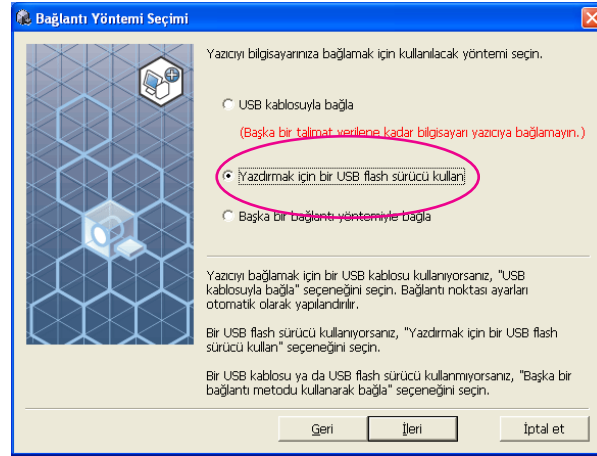[Yazdırmak için bir USB flash sürücü kullan] seçeneğini seçin.


6

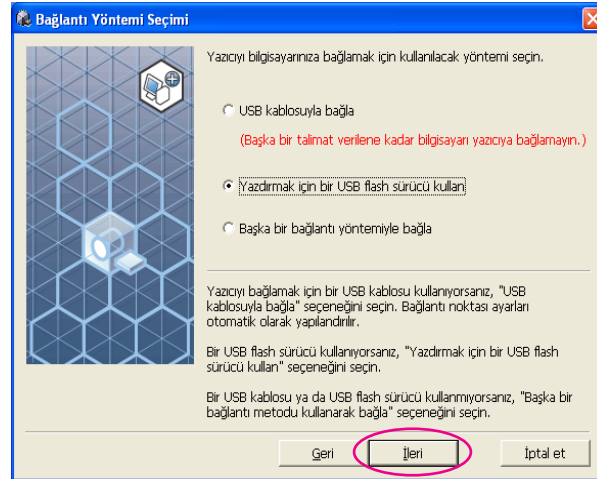[İleri] düğmesine dokununuz.


7

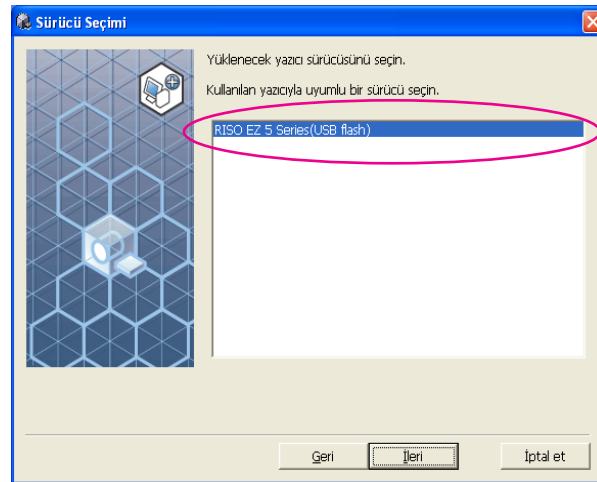Sonunda "USB flash" kısmı bulunan yazıcı adını seçin.

8

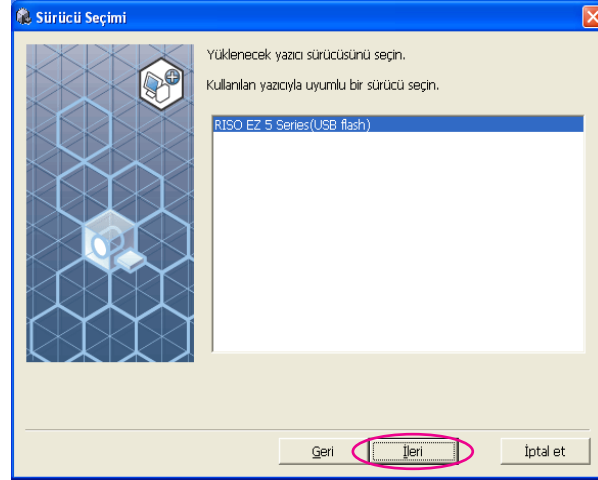[İleri] düğmesine dokununuz.**NOT**

Seçilen Yazıcı Sürücüsü daha önceden yüklenmiş ise, [Yükleme Yöntemi] diyalog kutusu görünür. [İleri] düğmesine dokununuz.

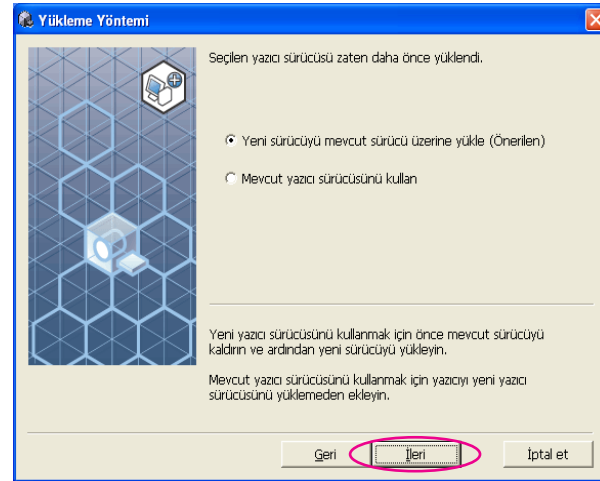


9

[İleri] düğmesine dokunun.


Yazıcının adını da değiştirebilirsiniz.

NOT

Yazıcının adını değiştirirken (USB flash) kısmını adda bırakmanızı öneririz.

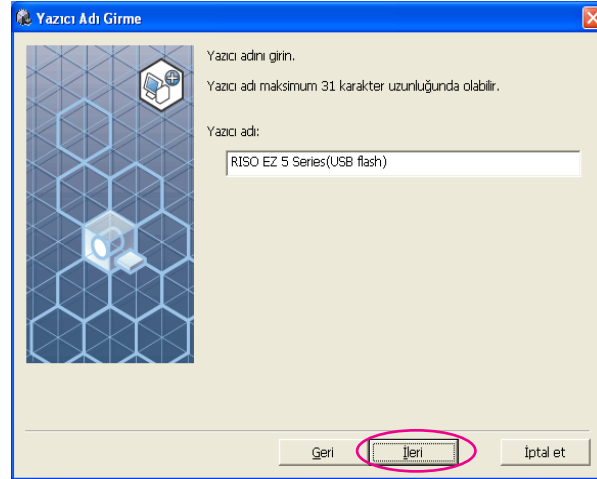


10

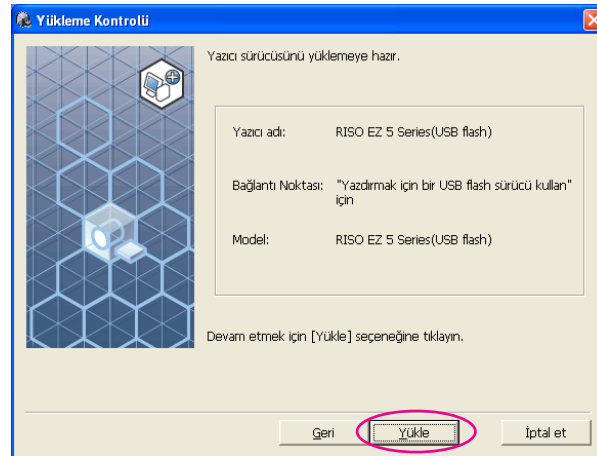[Yükle] düğmesine dokunun.**NOT**

[Dijital İmza Bulunamadı], [Windows Logo Onay Testi] veya [Windows Güvenliği] diyalog kutusu görünürse, yüklemeye devam edin.


11

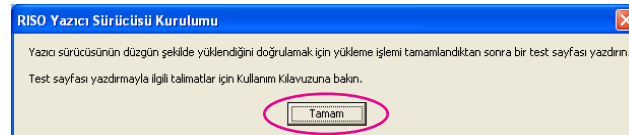Aşağıdaki mesaj görüldüğünde [Tamam] düğmesine dokunun.**NOT**


USB Flash Sürücüdeki test sayfasının çıktısını almak için lütfen "Bir Dizin Oluşturun" ve "Bir test sayfasının yazdırılması" bölümlerine bakın.

12**[ReadMe dosyasını görüntüle] düğmesine dokununuz.**

BeniOku dosyası açılır. İçinde yer alan tüm talimatları ve notları mutlaka okuyunuz.

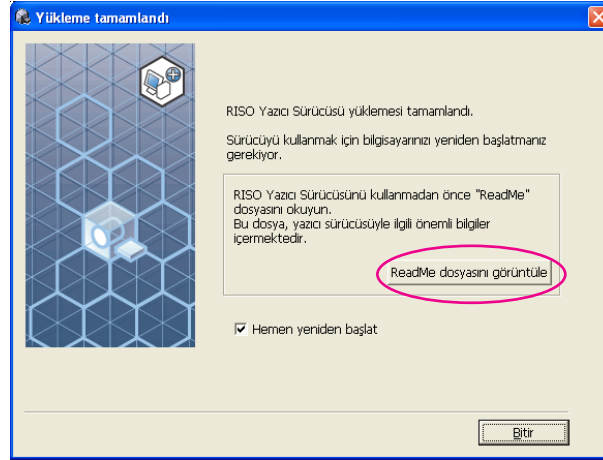**13****[Bitir] düğmesine dokununuz.**

Yazıcı Sürücüsünü kullanmadan önce bilgisayarı yeniden başlatmayı unutmayın. [Hemen yeniden başlat] seçeneğini seçmişseniz, [Bitir] düğmesine dokunduğunuzda bilgisayar kapanıp yeniden başlayacaktır.

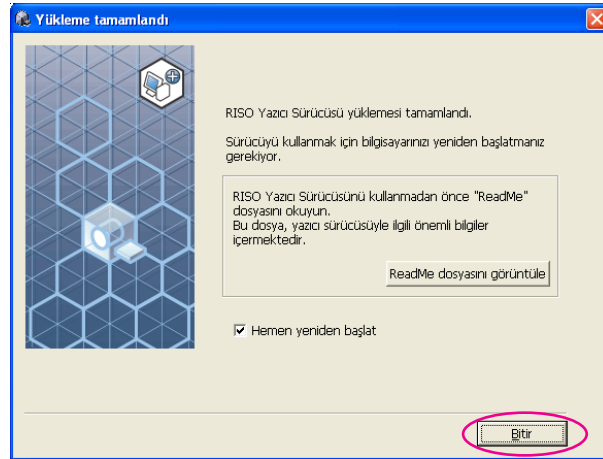**14****Sonra [RISO Printer Driver] CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsünden çıkartın.****ÖNEMLİ!**

Çıkarttığınız CD-ROM'u kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayınız.

Yazıcı sürücülerini şimdi yükledi.
USB cihazlarını sürekli olarak ilişkilendirin ([Sayfa 42](#)).

Bir Dizin Oluşturun

ÖNEMLİ!

USB Flash Sürücüsü kullanılarak yazdırma yapılırken USB Flash Sürücüsünde özel bir dizin oluşturduğunuzdan emin olun. Özel bir dizinin oluşturulmadığı bir USB Flash Sürücüden yazdırma yapılamaz.

NOT

Aşağıdaki prosedürü izlemek yerine, USB Flash Sürücüyü yazıcıya bağlayarak özel bir dizin oluşturabilirsiniz.

1

USB Plash Sürücüyü bilgisayara bağlayın.

2

[Yazdır] diyalog kutusunu gösterin.

Bilgisayarınızda yazdırılacak orijinal veriyi açın, [Dosya] menüsünden [Yazdır] seçeneğini seçin.

3

Yazıcı Sürücüsünün yüklendiği yazıcıyı seçin.

USB flash-yoluyla-Yazıcı Sürücüsünü seçtiğinizden emin olun.

4

[Tercihler] düğmesine dokunun.


5

[Hedef] menüsünden [USB baskı] seçeneğini işaretleyin ve [Saklama etiketi] düğmesine dokunun.


6

Bir mesaj görüldüğünde [Evet] düğmesine dokunun.

USB Flash Sürücüsünde özel dizin oluşturulur.

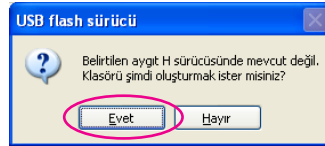

7

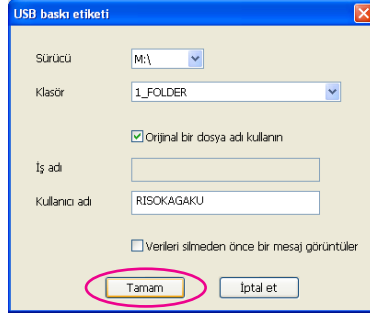[Tamam] düğmesine dokunun.

Sonra, bir test sayfası yazdırın.

ÖNEMLİ!

USB Flash Sürücüsündeki dizinlerin ismini değiştirirken veya orijinal veriyi taşıırken RISO USB PRINT MANAGER (RISO USB YAZICI YÖNETİCİSİNİ) kullanın.

Detaylar için "RISO Utility Software User's Guide (RISO Yardımcı Yazılım Kullanıcı Kılavuzuna)" bakın.

Bir test sayfasının yazdırılması

ÖNEMLİ!

Önceden özel bir dizinin oluşturulduğu (Sayfa 42) USB Flash Sürücüyü kullanın.

1

Baskı dizinini açın.**Windows 2000/Windows XP için:**

[Başlat] menüsünden[Yazıcılar ve Fakslar] seçeneğini seçin ve [Yazıcılar ve Fakslar] dizinini açın.

Windows Vista için:

[Başlat] iconu-[Denetim Masası]-[Donanım ve Ses]-[Yazıcılar] tıklayınız ve [Yazıcılar] dizinini açınız.

Windows 7 için

[Başlat] iconu-[Denetim Masası]-[Donanım ve Ses]-[Aygıtlar ve Yazıcılar] tıklayınız ve [Aygıtlar ve Yazıcılar] dizinini açınız.

Windows 8/Windows 8.1 için:

"Uygulamalar" penceresini açınız ve [Kontrol Paneli]-[Donanım ve Ses]-[Aygıtlar ve Yazıcılar]'a tıklayınız ve [Araçlar ve Yazıcılar] dosyasını açınız.

Windows 10 için:

[Başlat] ikonuna sağ tıklayın ve [Kontrol Paneli]-[Donanım ve Ses] ve [Aygıtlar ve Yazıcılar]'ı tıklayıp [Aygıtlar ve Yazıcılar] dosyasını açın.

2

USB flash-yoluyla-Yazıcı Sürücüsünün yüklenmiş olduğu yazıcının özelliklerini açın.


Yazıcı ikonunu (USB cihazı) sağ tıklayın ve görüntülenen menüden [Yazıcı Özellikleri]'ni ya da [Özellikler]'i (Windows 2000/Windows XP/Windows Vista için) seçin.

3


[Test Sayfasını Yazdır] düğmesine dokunun.

4

Bir mesaj görüldüğünde bir kaç saniye bekleyin ve [Tamam] düğmesine dokunun. Test sayfasının verisi USB Flash Sürücüsüne kaydedilir.

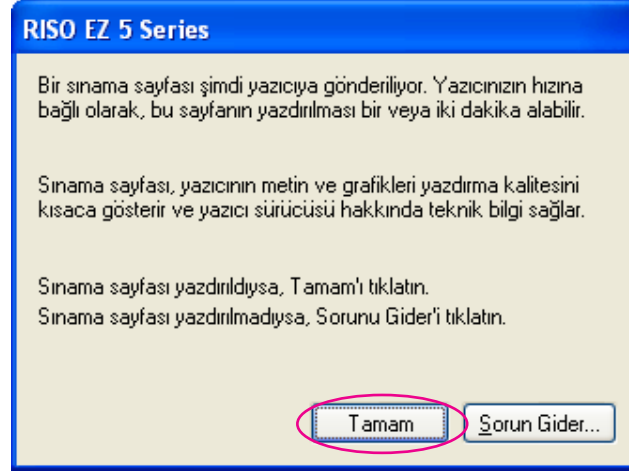**5**



USB Flash Sürücüyü bilgisayarınızdan çıkartın ve yazıcıya bağlayın.

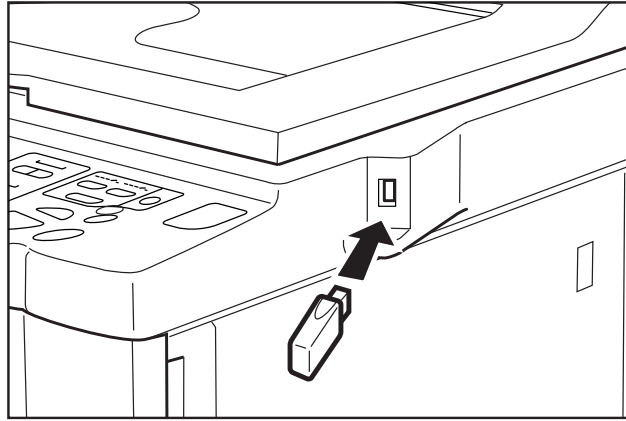**6**

Yazıcının dokunmaya duyarlı panelinin üstündeki [USB İş Listesi] düğmesine dokunun.

7

[1_usb_folder (dizin)] seçeneğinden [Test sayfasını] seçin ve [Geri al] düğmesine dokunun.

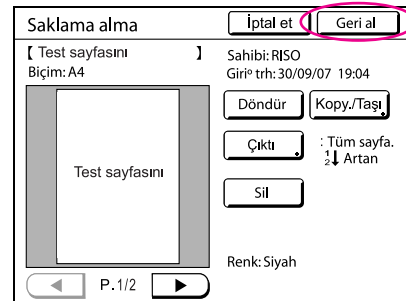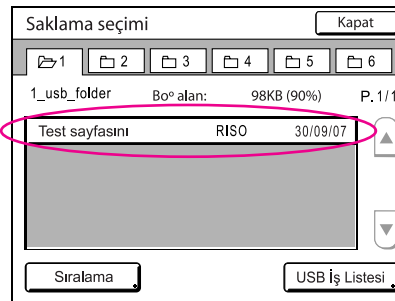**8**

Başlat tuşuna basın.

A4/Mektup kağıdı seçeneğini daha önceden yazıcıda ayarlayın. Bir test sayfası yazdırılır.

NOT Kağıdı kısa kenarı önde olacak şekilde takın.

Yazıcı Sürücüsüyle Çalışmak

■ Yazıcı Sürücüsünün Yapılanmasını Değiştirmek	46
■ Veri Göndermek ve Yazdırmak	51
■ Yazdırma Koşullarını Ayarlamak	54
[Kılavuz] Sekmesi.....	55
[Orijinal] Sekmesi	63
[Uzantılar] Sekmesi	66
■ Bir RISORINC-format dosyası oluşturmak	69
Düzen Özelliğini Kullanarak RISORINC Dosyaları Oluşturmak.....	71

■ Yazıcı Sürücüsünün Yapılanmasını Değiştirmek

İsteğe uyarlanmış kullanım için, isteğe bağlı cihazları, sık kullanılan kağıt boyutunu, baskı rengini ve renk bilgisini kaydedin. Yazıcı Sürücüsü yapılanmasını değiştirmezseniz, yazdırma işinizin yazdırma koşullarını belirlerken karşılık gelen seçeneği seçemezsiniz.

NOT Burada gösterilen ekran görüntüleri Yazıcı Sürücüsünden alınmıştır. (USB flash-yoluyla-Yazıcı Sürücüsü değil)

1

Yazıcı dizinini açın.

Windows 2000/Windows XP için:

[Başlat] menüsünden[Yazıcılar ve Fakslar] seçeneğini seçin ve [Yazıcılar ve Fakslar] dizinini açın.

Windows Vista için:

[Başlat] iconu-[Denetim Masası]-[Donanım ve Ses]-[Yazıcılar] tıklayınız ve [Yazıcılar] dizinini açınız.

Windows 7 için

[Başlat] iconu-[Denetim Masası]-[Donanım ve Ses]-[Aygıtlar ve Yazıcılar] tıklayınız ve [Aygıtlar ve Yazıcılar] dizinini açınız.

Windows 8/Windows 8.1 için:

“Uygulamalar” penceresini açınız ve [Kontrol Paneli]-[Donanım ve Ses]-[Aygıtlar ve Yazıcılar]’a tıklayınız ve [Araçlar ve Yazıcılar] dosyasını açınız.


Windows 10 için:

[Başlat] ikonuna sağ tıklayın ve [Kontrol Paneli]-[Donanım ve Ses] ve [Aygıtlar ve Yazıcılar]’ı tıklayıp [Aygıtlar ve Yazıcılar] dosyasını açın.

2

[Özellikler] diyalog kutusundaki [Yapılandırma] diyalog kutusunu açın.

Yazıcı dosyasındaki ilgili RISO yazıcısı ikonuna farenin sağ tuşu ile tıklayınız ve görüntülenen menü içerisinden (Windows 2000/Windows XP/Windows Vista için) [Yazıcı Özellikleri]’ni veya [Özellikler]’i seçin. Sonra [Özellikler] diyalog kutusu içerisinde bulunan [Yapılandırma] düğmesine dokununuz.

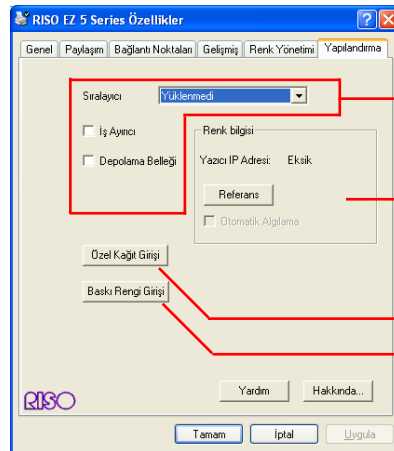

İsteğe bağlı cihaz*

Renk bilgisi*

Özel Kağıt Girişi

Baskı Rengi Girişi

* [İsteğe bağlı cihaz] altında [Depolama Belleği] ve [Renk bilgisi] USB flashyoluyla-Yazıcı Sürücüsü gözükmez.

3

RISO yazıcınızda bulunan isteğe bağlı cihazları seçin.

İlgili isteğe bağlı cihazın onay kutusunu işaretleyin.

Herhangi bir isteğe bağlı cihaz yazıcıya bağlı değilse bu seçeneği seçemezsiniz.

Sıralayıcı*

RISO yazıcınıza bağlı olan sıralayıcıyı seçin.

İş Ayırıcı

RISO yazıcınızda İş Ayırıcı varsa [Açık] seçeneğini seçin.

Depolama Belleği* (USB flash-yoluyla-Yazıcı Sürücüsü mevcut değil)

RISO yazıcınızda Belge Saklama Kartı varsa, [Açık] seçeneğini seçin.

* EZ3/EZ2 serisi için bu seçenek mevcut değildir.

4


Gereksinim duyduğunuz zaman kağıdı ve renkleri kaydedin.**Özel Kağıt Boyutunu Standart olarak Kaydetmek**

[Özellikler] diyalog kutusunun [Yapılandırma] sekmesindeki [Özel Kağıt Girişi] seçeneğine dokunduğunuzda açılan [Özel Kağıt Listesi] menüsünü kullanarak özel kağıt boyutunu standart olarak kaydedebilirsiniz. Özel kağıt boyutlarına isim verilebilir ve [Kılavuz] sekmesinin standart kağıt boyutu listesinde görülebilmektedir.

1) [Özel Kağıt Listesi] diyalog kutusunu görüntülemek için [Özel Kağıt Girişi] düğmesine dokununuz.

2) [Ekle] düğmesine dokununuz.



[Özel Kağıt - Ekle] diyalog kutusu görünür.

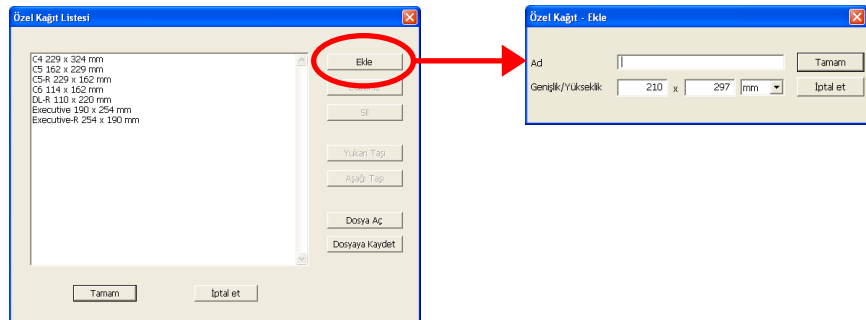

3) Genişliği, uzunluğu ve adı girip [Tamam] düğmesini tıklayın.

Diyalog kutusunda kayıtlı isim belirir.

- NOT**
- İsim uzunluğu maksimum 30 karakter olabilir.
 - Uzunluk birimini “mm”den “inç” e çevirebilirsiniz.

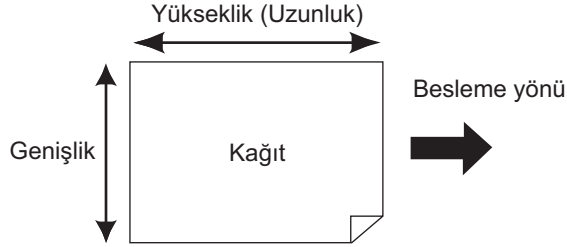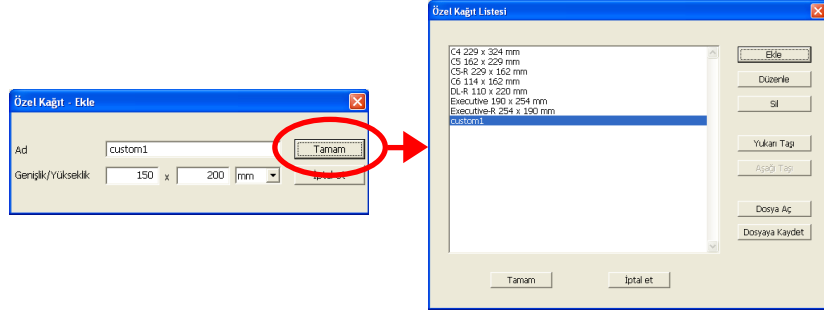

4) [Tamam] düğmesine dokununuz.

[Özel Kağıt - Ekle] diyalog kutusu kapanır ve az önce kaydedilen kağıt boyutu ismi [Özel Kağıt Listesi] diyalog kutusuna eklenir.

[Kaydet] düğmesine dokunarak özel kağıt boyutunuzun bilgisini Özel Kağıt Giriş bilgisi dosyası (.udp uzantılı) olarak kaydedebilirsiniz. Özel Kağıt Giriş bilgisi dosyasından özel kağıt boyutunuzu kaydetmek isterseniz, dosyayı seçmek için [Aç] düğmesine dokununuz.

ÖNEMLİ!

Özel Kağıt Listesinde kayıtlı olan kağıt tiplerini kullansanız bile, kağıt kalitesi, ortam koşulları ve depolama koşulları gibi faktörler nedeniyle kağıt makineden geçmeyebilir.

- NOT**
- İsim ve boyutların girilmesi kağıt boyutunu seçtiğinizde size yardımcı olacaktır.
 - Kayıt edilebilen kağıt boyutu kullandığınız yazıcıya göre değişir. Detaylar için yazıcınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.
 - Özel kağıt boyutunun ismini ve/veya boyutlarını değiştirirken karşılık gelen ismi listeden seçin ve [Düzenle] düğmesine dokununuz. Özel kağıt boyutunu silerken listeden karşılık gelen ismi seçin ve [Sil] düğmesine dokununuz.

Baskı Renklerini Kaydedin

RISO yazıcınızda bulunan tüm baskı renklerini kaydedin.

Kaydedilen baskı renkleri [Kılavuz] sekmesindeki Baskı Rengi açılır menüsünde görüntülenir (Bakınız [sayfa 55](#)).

- 1) [Baskı Rengi Girişi] diyalog kutusunu açmak için [Baskı Rengi Girişi] düğmesine dokununuz.
- 2) [Baskı Rengi Girişi] diyalog kutusundaki [Renk Listesi]'nden RISO yazıcınızda bulunan renkleri seçin ve [Ekle] düğmesine dokununuz.



- 3) [Tamam] düğmesine dokununuz.


Renk bilgisi (Yalnızca Ağ Bağlantısı)

Renk bilgisinin otomatik algılanması için seçiminizi yapın.

Seçilen onay kutusu : Baskının renk bilgisinin algılanması
Yazıcı Sürücüsü için [Renk Etiketleri]'ndeki bilgi yiyansıtma için yazıcının özelliklerini açtığı
nızher seferde yazıcıda monte edilmiş olan renkyapılır.
Yazıcının özelliklerini açmadan yapılan yazdırma işleminde renk bilgisinin algılanması yazdırma işleminden hemen önce yapılır ve geçici olarak yazıcı sürücüsünün ayarlarını yansıtarak baskı rengi yazıcıda monte olarak veri gönderilir.

Onay kutusu seçilmemiş : Renk bilgisi yalnızca [Kılavuz] sekmesindeki [Yenile] düğmesine dokunduğunuzda güncellenir.

Referans

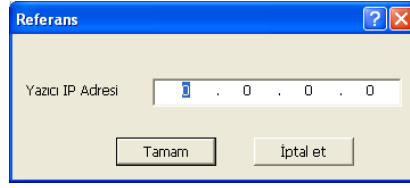

Yazıcıda monte edilmiş olan silindirin (drum) renk bilgisi algılandığı zaman bu alana bir giriş yapmanız gerekir.

IP Adresi

Baęlı olan RISO yazıcınızın IP adresini girin.

5

[Tamam] düęmesine dokununuz.

Yeni Yazıcı Sürücü yapılanması onaylanır ve [Özellikler] diyalog kutusu kapanır.

Veri Göndermek ve Yazdırmak

Döküman verisini doğrudan RISO yazıcınızda yazdırmak için aşağıda gösterilen prosedürleri izleyin.

Eğer karşılık gelen RISO Yazıcı Sürücüsü henüz bilgisayarınıza yüklenmemişse, "Yazıcı Sürücüsünün Yüklenmesi" bölümüne bakarak önce onu yükleyin [sayfa 8](#).

ÖNEMLİ!

- RISO yazıcının modeline bağlı olarak maksimum baskı alanı farklılık gösterir. Dökümanınızın maksimum baskı alanını bilmek istiyorsanız RISO yazıcınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Diğer kısıtlamalar için de RISO yazıcınızın kullanıcı kılavuzunu okuyun.

1

RISO yazıcınızı açın ve kağıdı yükleyin.

Yazdırılmaya uygun kağıt yükleyin.

2

[Yazdır] diyalog kutusunda baskı işini belirleyin.

Bilgisayarınızı açın ve Windows'u başlatın.

Yazdırılacak olan dökümanı açın, [Yazdır] diyalog kutusunu açmak için [Dosya] menüsünden [Yazdır] seçeneğini seçin.

3

Bir Yazıcı Sürücüsü Seçin.

Yazıcınızı destekleyen bir Yazıcı Sürücüsünü [Yazıcı İsmi] listesinden seçin.


Bir USB Flash Sürücüsünden yazdırmak için [Yazıcı İsmi (USB flash)] seçeneğini seçin ve USB Flash Sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın (Yalnızca EZ5 serisi için)

4

Baskı koşullarını kontrol edin.

- NOT** • Yazdırılacak olan kopya sayısı aşağıdaki aralık içinde olmalıdır : 1 ile 9,999.
- [Harmanla] kutusunu seçimini kaldırmayı asla unutmayın. Seçili kalırsa, her kopya için master-üretme işlemi tekrarlanacaktır.

[Yazdır] diyalog kutusunda gösterilen öğeler uygulama yazılımına göre değişir.

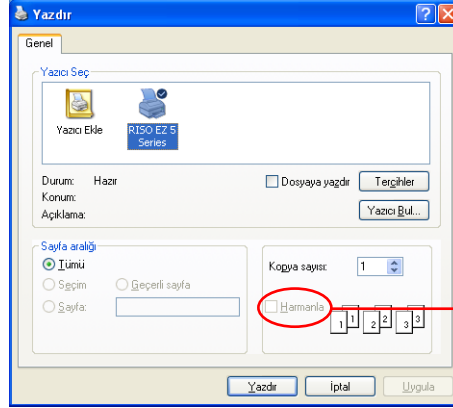

Aşağıdaki onay işaretini kaldırın [Harmanla].

ÖNEMLİ!


Bir çok sayfadan oluşan bir dosyayı yazdırmak istiyorsanız ve dosyada farklı kağıt boyutları veya sayfa yönleri varsa, tüm kağıt aralığı için [Tümü] seçeneğini seçerseniz yazdırma başarısız olabilir. Aynı sayfa boyutunda veya yönünde yazdırılacak olan sayfa numaralarını belirtin.

Mevcut baskı işi için ilave baskı koşulları belirlemek isterseniz ;


[Yazdır] diyalog kutusundaki [Özellikler] düğmesine dokunarak [Özellikler] diyalog kutusunu açın.

- NOT** Erişim yetkilerine bağlı olarak bazı yazıcı ayarları mevcut olmayabilir.

[Kılavuz] Sekmesi (detaylı ayarlar için [sayfa 55'ya](#) bakın)

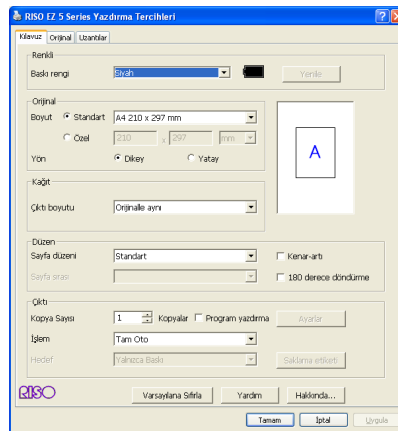**ÖNEMLİ!**

Bu sekme için kağıt boyutu ve sayfa yönü ayarları kullanılacak olan yazılımdakilerle aynı olmalıdır.

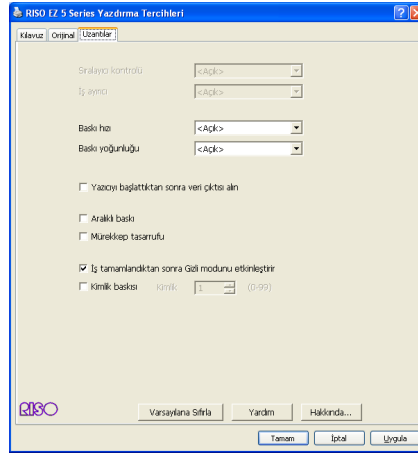[Orijinal] Sekmesi (detaylı ayarlar için [sayfa 63'ya](#) bakın)**[Uzantılar] Sekmesi** (detaylı ayarlar için [sayfa 66'ya](#) bakın)

Herhangi bir ayar gerekmiyorsa, bu sekmeyi "<Açık>" olarak bırakın veya değişiklik yapmayın.

(RISO yazıcınızın ayarına göre yazdırma yapılacaktır.)

Ayarları özelleştirmek istiyorsanız, RISO yazıcınızın ilgili bölümüne bakmayı unutmayın.

5**Yazdırmayı başlatın.**

[Yazdır] diyalog kutusundaki [Tamam] düğmesine dokununuz.

Seçilen döküman dosyası RISO yazıcınıza gönderilir ve orada bir önceki adımda belirtildiği gibi yazdırılır.

Bir USB Flash Sürücü kullanırken, veri USB Flash Sürücüye gönderilir. USB Flash Sürücüyü bilgisayarınızdan çıkartın, yazıcıya bağlayın ve veriyi yazdırın. Yazdırma prosedürleri için yazıcının kullanıcı kılavuzuna bakın.

■ Yazdırma Koşullarını Ayarlamak

[Özellikler] diyalog kutusundaki sekmelerde çeşitli yazdırma koşullarını ayarlayabilirsiniz.

Bu diyalog kutusunu açmak için, [Yazdır] diyalog kutusundan [Özellikler] düğmesine dokununuz.

ÖNEMLİ!

Bazı Yazıcı Sürücüsü ayarları ayarlar tarafından etkisizleştirilmiştir.


		Yazıcı Sürücüsü		Yazıcı Sürücüsü ile USB flash	
Yazıcı Sürücüsü Ayarları		Yalnızca baskı	Yalnızca Saklama	USB baskı (EI ile)	USB baskı (Oto işlem)
[Kılavuz] Sekme	180 derece döndürme	Etkin	Devre Dışı	Devre Dışı	Etkin
	Program yazdırma	Etkin	Devre Dışı	Devre Dışı	Etkin
	İşlem	Etkin	Devre Dışı	Devre Dışı	Etkin
[Uzantılar] Sekme	Sıralayıcı kontrolü	Etkin	Devre Dışı	Devre Dışı	Etkin
	İş ayırıcı	Etkin	Devre Dışı	Devre Dışı	Etkin
	Baskı hızı	Etkin	Devre Dışı	Devre Dışı	Etkin
	Baskı yoğunluğu	Etkin	Devre Dışı	Devre Dışı	Etkin
	Yazıcı başlatıldıktan sonra veri çıktısı alın	Etkin	Devre Dışı	Devre Dışı	Etkin
	Aralıklı baskı	Etkin	Devre Dışı	Devre Dışı	Etkin
	Mürekkep tasarrufu	Etkin	Etkin	Etkin	Etkin
	İş tamamlandıktan sonra Gizli modunu etkinleştir	Etkin	Devre Dışı	Devre Dışı	Etkin
	Kimlik baskısı	Etkin	Etkin	Etkin	Devre Dışı

Etkin : Yazıcı Sürücüsünün ayarı aktif.

Devre Dışı : Yazıcı Sürücüsünün ayarı aktif değil (veya ayarlanamaz.) Yazdırırken yazıcının kontrol paneli ile ayarlayın.

Yalnızca EZ5 serisinde USB Flash Sürücü ile yazdırma özelliği bulunur.

[Kılavuz] Sekmesi

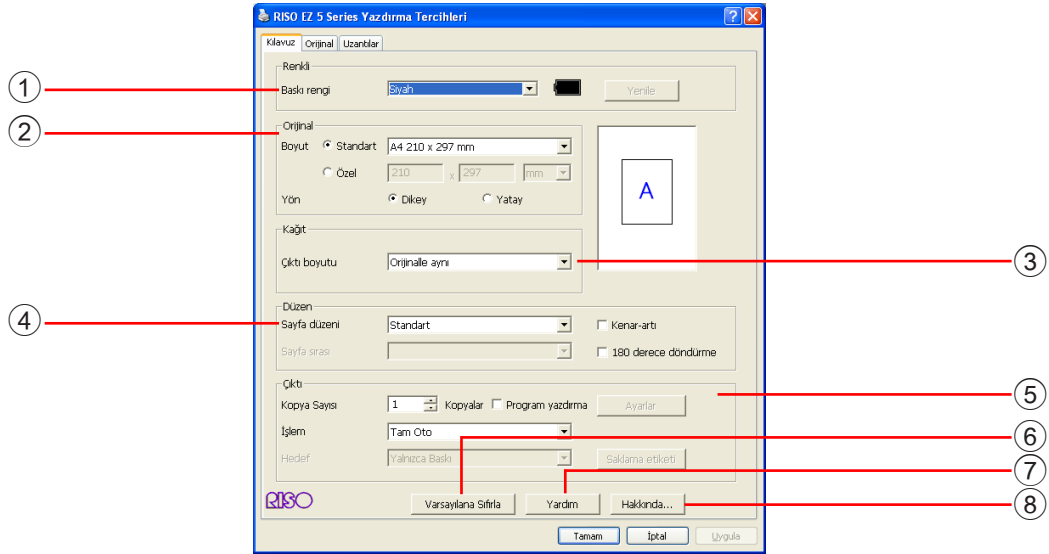

Ayarlar

- ① **Renkli**
Baskı Rengi
Yenile
- ② **Orijinal**
Boyut
Yön
- ③ **Kağıt**
Çıktı boyutu
- ④ **Düzen**
Sayfa düzeni
Sayfa sırası
Kenar-artı
180 derece döndürme

- ⑤ **Çıktı**
Kopya Sayısı
Program yazdırma
İşlem
Hedef
Saklama etiketi

⑥ Varsayılanlara Sıfırla

⑦ Yardım

⑧ Hakkında...

① Renkli

Baskı rengi

[Yenile] işlemiyle renk bilgisi elde edildiğinde, yazıcıda belirtilen renk otomatik olarak ayarlanır ve renk ismi mavi renkli olarak gösterilir. Hangi renkli silindirin ayarlanmış olduğunu kontrol etmek için bu işlem çok uygundur.

Renk bilgisi elde edilmediği zaman [▼] düğmesine dokunarak açılabilir menüyü görüntüleyin ve yazıcı için belirlenen rengi el ile seçin.

[Yenile] (Yalnızca ağ bağlantısı durumunda)

■ **[Yapılandırma] sekmesinde [Renk bilgisi] - [Referans] ayarını yapmak gerekir (Sayfa 46).**

[Yenile] düğmesine dokunulduğunda, yazıcıda ayarlanan renk bilgisi Yazıcı Sürücüsüne yansıtılır. Bilgi elde edinildiğinde Yazıcı Sürücüsünün renk ismi mavi renkle gösterilir.

ÖNEMLİ!

Mürekkep rengini uygun bir şekilde güncellemek için RISO Network Card (RISO Ağ Kartı) izleme aracının önceden başlatılması gerekir.

② Orijinal

Boyut

İstediğiniz bir kağıt boyutunu ister "Standart" isterseniz "Özel" kutusunda sık kullanılan olarak belirleyebilirsiniz. Fabrika çıkışında ayarlanan kağıt boyutu "Standart: Mektup 8.5 × 11 inç" veya "A4 210 × 297 mm" dir.

– Standart kağıt boyutu ayarını değiştirmek

Gösterilenin dışında herhangi bir standart boyutta kağıt kullanırken [▼] düğmesine dokunarak kağıt boyutları listesini görüntüleyin ve istediğiniz bir tanesini işaretleyerek seçin.

ÖNEMLİ!

Uzun kenar önde olarak kağıt beslediğiniz zaman isminde "-R" kelimesi bulunan bir kağıt boyutunu seçin.

Döküman verisini oluştururken uygulama yazılımında ayarlanmış olan aynı sayfa yönünü belirtmeyi unutmayın.

– Özel kağıt boyutu ayarını değiştirmek

Gösterilenin dışında özel boyutta kağıt kullanırken [Özel] seçeneğini seçin ve genişliğini ve uzunluğunu kutulara girin. Uzunluk birimini "inç" yerine "mm" yapmak istiyorsanız aynı kutunun yanındaki [▼] düğmesine dokunarak [mm] seçeneğini seçin.

- NOT**
- Burada belirleyebileceğiniz kağıt boyutu aralığı RISO yazıcınızın özelliklerine bağlıdır.
 - Özel-boyutlu kağıda isim verebilir ve standart kağıt boyutları listesine kaydedebilirsiniz. Kaydetme için "Özel Kağıt Boyutunu Standart olarak Kaydetmek" bölümü [Sayfa 47'a](#) bakın.
 - Bazı uygulama yazılımında [Özel] sütununda yapılan girişler ihmal edilebilir. Bu durumda, standart-dışı boyutlu kağıt olarak kaydedin. (Bakınız [sayfa 47](#))

Yön

Burada orijinal döküman verisiyle aynı sayfa yönünü seçmeniz gerekir. Fabrika çıkışı sayfa yönü ayarı "Dikey" dir.

Kağıt geniş kenarı önde olarak beslendiğinde ise burada belirtilen sayfa yönü orijinal dökümanın tersi olmalıdır, örn. "Dikey" yerine "Yatay" ve "Yatay" yerine "Dikey".

ÖNEMLİ!

Döküman verisini oluştururken uygulama yazılımında ayarlanmış olan aynı sayfa yönünü belirtmeyi unutmayın.

③ Kağıt

Çıktı boyutu

Yazdırmak için kağıt boyutunu seçin.

Ölçekleme kullanmıyorsanız, [Orijinalle aynı] seçeneğini seçin.

Orijinal metinden farklı bir kağıt boyutu seçerseniz, %50 ile %200 arasında ölçekleme yapılacaktır.

④ Düzen

Sayfa düzeni


İki veya daha fazla sayfanın verisini bir sayfa kağıda yazdırabilirsiniz.

Standart : Tek sayfaya birden fazla orijinal basma (tek) veya (çift) yapılmaz.


Çoklu-Yapı (Tek) : Tek bir dökümanın iki veya dört kopyasının tek bir sayfa kağıda basılması.

Çoklu-Yapı (Çift) : İki veya dört farklı metin sayfasının tek bir sayfa kağıda basılması.

Çoklu-Yapı (Tek)

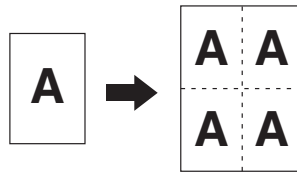

Çoklu-Yapı (Çift)

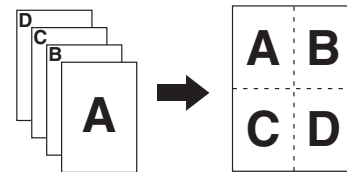

Sayfa sırası

Orijinalin sırasını belirleyin. Çoklu-Yapı baskı yaparken seçebilirsiniz.

1'de 2 : Artan veya Azalan olarak seçin.

1'de 4 : Yatay-Artan/Dikey-Artan/Yatay-Azalan/Dikey-Azalan arasından bir seçimi yapın.

5 Çıktı

Kenar-artı

Bu onay kutusunu seçerseniz baskı %95 ölçeklendirilerek yapılacaktır.

180 derece döndürme

Bu seçeneği aktif hale getirerek baskı görüntülerini 180 derece döndürebilirsiniz. Bunu aktif hale getirmek için onay kutusunu işaretleyin.

ÖNEMLİ!

Bu seçenek yalnızca RISO yazıcınızın kontrol panelinde mevcuttur. Aynı anda her iki tarafta da aktif olmadığından emin olun. Aksi takdirde bu seçenek iptal edilir.

Kopya Sayısı

Uygulama yazılımınızda baskı miktarını girmek için herhangi bir alan hazırlanmamışsa bu alanı kopya sayısını belirlemek için kullanabilirsiniz. Kopya sayısı uygulama yazılımının [Yazdır] diyalog kutusunda belirlenebilirse, yazdırma işleminde herhangi bir etkisi olmayacağı için bu ayarı ihmal edebilirsiniz.

Program yazdırma

EZ3/EZ2 serisi için bu seçenek mevcut değildir.

Yazdırma işleri kopya sayısı ile yürütülür. Bir sette en azından bir sayfa olmalıdır. Program yazdırmayı seçerek [Ayarlar] düğmesine dokunabilirsiniz. [Program yazdırma] diyalog kutusunu açmak için [Ayarlar] düğmesine dokununuz.

Grup	Kopyalar	Kop. x	Set
1	1	Kop. x	1 Set
2	0	Kop. x	1 Set
3	0	Kop. x	1 Set
4	0	Kop. x	1 Set
5	0	Kop. x	1 Set
6	0	Kop. x	1 Set

Sıfırla

İş ayırma

☒ Bant ☐ Kapalı

Tamam İptal et

Kopyalar : Yazdırılacak olan set başına sayfa sayısı değerini girin.

Set : Yazdırılacak olan set sayısı değerini girin.

Sıfırla : Kopyaları Geri Döndürür ve varsayılan değerlerine ayarlar.

İş ayırma : Bant seçildiğinde, bant her bir gruba eklenir (İsteğe bağlı iş ayırıcının RISO yazıcınıza takılmış olması gerekir.)

İşlem

RISO yazıcınızda yazdırma işlerinizi nasıl işleyeceğinizi belirleyebilirsiniz, örn. hiç kesintisiz tamamlayabilirsiniz veya belli bir işlem adımı ara verebilirsiniz. Yazdırma işlerinize ara vererek yazdırma işleminden önce test baskılarıyla baskı konumunu ve kalitesini kontrol edebilirsiniz veya baskı gereksinimlerinize göre yazdırma iş akışını değiştirebilirsiniz. [▼] çubuğuna dokunun ve görüntülenen listeden istediğiniz işlem akışını seçin. Mevcut işlem akışları şunlardır:

Tam Oto:

RISO yazıcınızda operatörün müdahalesi olmadan yazdırma işlerini tamamlamak için. Yazdırma işleri sona erene kadar master-üretme ve yazdırma işlemleri arasında duraklama yapılmaz.

Yarı-Oto (Baskı):

Her bir master-üretme işleminden önce yazdırma işleri durdurulur, böylece, özellikle dupleks baskıda, yazdırılmış bir kopya yığını alabilirsiniz. Ne yazacağıınızı kontrol etmek için yazıcının LCD göstergesinde sayfa görüntüsünü izleyebilirsiniz.

Yarı-Oto (Master):

Her bir yazdırma işleminden önce baskı işleri durdurulur böylece örnek bir baskıyı kontrol edebilirsiniz.

Eİ İle:

Her bir işlem adımı yazdırma işi durdurulur, örn. hem master-üretme hem de yazdırma işlemlerinde.

ÖNEMLİ!

- Yazıcı Sürücüsü için, [İşlem] yalnızca [Yalnızca Baskı] seçeneğini seçtiğinizde mevcuttur. (Bakınız [Sayfa 60](#)) (Ayar [Yalnızca Saklama] için geçerli değildir.) Saklanmış olan veriler için, veri aktif edildiğinde yazıcının göstergesinden [İşlem] modunu belirleyin.
- USB flash-yoluyla-Yazıcı Sürücüsü için, master-üretme/yazdırma burada yapılan [İşlem] ayarına göre yürütülür. ([Sayfa 60](#)) [Hedef] ayarının ise [USB baskı (Oto işlem)] olması gerekir. Bu yüzden, [Yarı-Oto (Baskı)] veya [Eİ İle] seçildiğinde, master-üretme otomatik olarak başlamaz.

Hedef

(Yazıcı Sürücüsü için)

■ **[Hedef] yalnızca RISO yazıcınızda depolama belleği (DM-128CF) takılı ise görüntülenir.**

NOT Yazıcı Sürücüsünü yüklediğinizde, [Özellikler] diyalog kutusunu açın böylece [Yapılandırma] sekmesinden yüklenecek veya yüklenmeyecek depolama belleğini seçebilirsiniz. (Bakınız [sayfa 46](#))

[▼] çubuğuna dokunarak açılabilir listeye bakın ve hedefi seçin.

Yalnızca Baskı

Veriyi RISO yazıcınıza gönderin ve yazdırmayı otomatik işlem olarak başlatın. Yazdırma işi bittikten sonra depolanmış olan veri otomatik olarak silinecektir.

Baskı ve Saklama*

Baskı işi yapılmış ve veri yazıcınızda saklanmıştır. İsteddiğiniz zaman RISO yazıcınızda saklanan bu veriyi yeniden aktif hale getirebilirsiniz.

Yalnızca Saklama*

Saklamak üzere veriyi RISO yazıcınıza gönderin. RISO yazıcınızda saklanan bu veriyi istediğiniz zaman yeniden aktif hale getirebilirsiniz.

* EZ3/EZ2 serisi için bu seçenek mevcut değildir.

(USB flash-yoluyla-Yazıcı Sürücüsü için)

Yalnızca EZ5 serisi için

[▼] çubuğuna dokunarak açılabilir listeye bakın ve hedefi seçin.

USB baskı (EI ile)

Veri USB Flash Sürücüye gönderilir. USB Flash Sürücüde veriyi saklamak için bir dizin seçilebilir. ([Sayfa 61](#))

USB baskı (Oto işlem)

Veri USB Flash Sürücüye gönderilir. [İşlem] ayarına göre yazdırılır. (USB Flash Sürücüde veriyi saklamak için dizin seçilemez Veri [Oto işlem] dizininde saklanır.)

Bir master-üretmeden sonra USB Flash Sürücüdeki veri otomatik olarak silinir.

Saklama etiketi (Yazıcı Sürücüsü için)

Veri saklamak için gereken ilave bilgiyi belirleyin. Aşağıdaki bilgi döküman bilgisiyle birlikte saklanır. Bu bilgi saklanan veriyi tanımlamak için kullanılabilir. [Hedef] için [Baskı ve Saklama] veya [Yalnızca Saklama] seçerek [Saklama etiketi] düğmesine dokunabilirsiniz. [Saklama etiketi] diyalog kutusunu açmak için [Saklama etiketi] düğmesine dokunun.

(USB flash-yoluyla-Yazıcı Sürücüsü için)

Yalnızca EZ5 serisi için

USB Flash Sürücüye göndermek için her türlü ilave bilgiyi belirleyin. Aşağıda belirlenen maddeler de orijinal veriyle birlikte saklanır. Bu bilgi gönderilecek veriyi tanımlamak için kullanılır. [Saklama etiketi] düğmesine dokunarak [USB baskı etiketi] diyalogu açılır.

Orijinal bir dosya adı kullanın:

Dökümanın oluşturulduğu uygulama yazılımında tanımlamak üzere otomatik olarak orijinal bir dosya ismi kullanmak için onay kutusunu seçin.

İş adı:

Dökümanın oluşturulduğu uygulama yazılımında belirlenenden farklı bir isim vermek istiyorsanız İş adını girini.

Kullanıcı adı:

Saklanacak veya USB Flash Sürücüye gönderilecek verinin yöneticisinin adını girin. Varsayılan isim bilgisayarda oturum açmış olan kullanıcının adıdır.

⑥ Varsayılanı Sıfırla

⑦ Yardım

⑧ [Hakkında...] düğmesi

Klasör:

Saklamak veya USB Flash Sürücüden yazdırmak için bir dizin (1-6) seçin.

Sürücü (USB flash-yoluyla-Yazıcı Sürücüsü için):

USB Flash Sürücünün bağlı olduğu sürücüyü seçin. USB Flash Sürücü olarak algılanan sürücü açılabilir listede görüntülenir.

Verileri silmeden önce bir mesaj görüntüler:

Saklanmış olan veriyi silmeden önce RISO yazıcınızın kontrol panelinde bir onay mesajı görüntülenmesi için onay kutusunu işaretleyin.

ÖNEMLİ!

[İş adı] ve [Kullanıcı adı] için aşağıdaki gibi yasaklanmış olan karakterleri kullanmanıza izin yoktur.

Yasaklanmış karakterler : \ / . , ; * ? " ' < > |

NOT USB Flash Sürücü için Yazıcı Sürücüsü ile birlikte, [Hedef] olarak [USB baskı (Oto işlem)] seçildiğinde (Sayfa 60), yazdırma bittikten sonra otomatik olarak veri silinir.


Bu sekmedeki ayarları varsayılan ayarlara sıfırlar.

NOT Bu aynı zamanda [Orijinal] ve [Uzantılar] sekmelerinde de görüntülenir.

Yardım bilgisini görüntüler.


NOT Bu aynı zamanda [Orijinal] ve [Uzantılar] sekmelerinde de görüntülenir.

Yazıcı Sürücüsünün sürüm numarasının kontrol edilebildiği [Hakkında...] diyalog kutusunu açar. Fonksiyon hataları nedeniyle servis temsilcisiyle görüşmeniz gerekirse bu numarayı önceden kontrol edin.

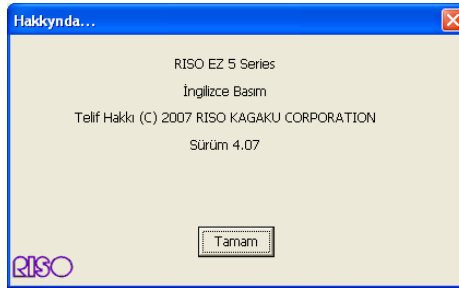

NOT Bu aynı zamanda [Orijinal] ve [Uzantılar] sekmelerinde de görüntülenir.

[Orijinal] Sekmesi

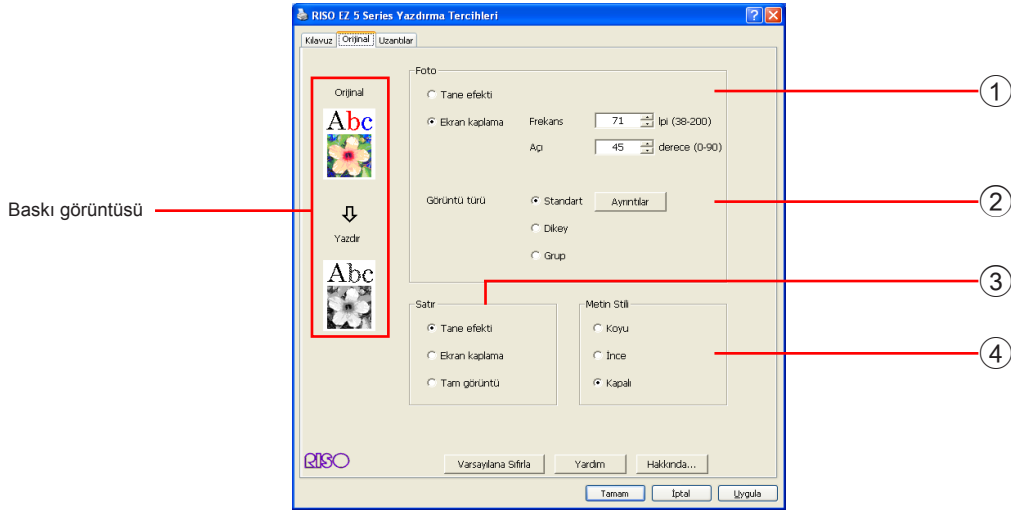

Ayarlar

- | | |
|--|--|
| <p>① Foto</p> <ul style="list-style-type: none"> Tane efekti Ekran kaplama Frekans Açı <p>② Görüntü türü</p> <ul style="list-style-type: none"> Standart Dikey Grup | <p>③ Satır</p> <ul style="list-style-type: none"> Tane efekti Ekran kaplama Tam görüntü <p>④ Metin Stili</p> <ul style="list-style-type: none"> Koyu İnce Kapalı |
|--|--|

① Foto

Döküman verinizdeki foto görüntülerini basmak için aşağıdaki iki stilden birisini seçebilirsiniz. Seçilen stildeki foto görüntülerinin baskıları için ekranda ön izleme yapılabilir.

Tane efekti:

Bir alandaki nokta sayısını orijinal yoğunluğa göre değiştirerek foto görüntülerinin çeşitli tonları basılabilir. Basılan foto görüntülerinde tane-efekti görünüşü olur.

Ekran kaplama:

Bir alandaki noktaların boyutunu orijinal yoğunluğa göre değiştirerek foto görüntülerinin çeşitli tonları basılabilir. Basılan foto görüntülerinde nokta ekranı olacaktır.

Bu stilde, orijinal foto görüntülerinin geniş ton seviye aralığı korunabilse de, inceliği azalacaktır.

[Ekran kaplama] seçeneğini seçtiğinizde ekran-kaplama parametresini ayarlayabilirsiniz.

② Görüntü türü

Frekans

İnch (25.4 mm) başına nokta sıklığını seçebilirsiniz. Değeri 38 ile 200 arasında seçebilirsiniz. Varsayılan değer 71 dir.

Açı

Hare veya diğer problemlere karşı ayarlama yapmak için nokta yönünün açısını seçebilirsiniz. Değeri 0 ile 99 arasında seçebilirsiniz. Varsayılan değer 45 dir.

Foto tipini seçin ve görüntü tamamlamayı ayarlayın.

Standart

[Ayrıntılar] düğmesine dokunarak parlaklık ve kontrast için ayarları yapabilirsiniz.

Dikey

Bir ya da iki kişinin büst resmi için bu ayarı kullanın. Bu tip görüntü işleme özellikle yüz fotoğrafları için iyidir.

Grup

Bu ayar aşırı ışıklı grup fotoları içindir. Bu işlem bir flaş nedeniyle silinmi olan yüz detaylarını geri kazanmak için etkilidir.

NOT [Grup] veya [Dikey] seçildiğinde, [Standart] için yapılan ayarlar varsayılan değerlerine döner.

Fotoğraf Görüntü Ayarı

[Ayrıntılar] düğmesine dokunmak [Fotoğraf Görüntü Ayarı] diyalog kutusunu açar.



- Parlaklık** : Foto görüntülerinin parlaklığı 7 seviyeye kadar ayarlanabilir.
- Kontrast** : Görüntünün genel kontrastı 7 dereceye kadar ayarlanabilir.
- Arka ışık düzeltme** : Onay kutusuna işaret konulmuşsa, görüntüyü daha net yapmak üzere arka ışık düzeltme uygulanır.
- Kenar artırma** : Onay kutusuna işaret konulmuşsa, konturları vurgulamak için görüntüye kenar arttırma uygulanır.
- Ton yumuşatma** : [Foto] için [Ekran kaplama] seçildiğinde bu ayar mevcut olur. Onay kutusuna işaret konulmuşsa ekran kaplama işleminde kullanılan tonal ifadeler yumuşaktır.

③ Satır

Satırın (metin) ifade yöntemini belirler.

Tane efekti : Bu mod renk derecelemesini gösterir. Parlak renk açık ton olarak ve koyu renk ise koyu ton olarak basılır.

Ekran kaplama : Metin kısımları yarımton noktalarla gösterilir. Bu mod küçük boyutlu metinler için uygun değildir.

Tam görüntü : Bu mod tüm metni tam görüntü haline getirir. Bumodu metni net bir şekilde ifade etmek için kullanabilirsiniz. Her bir metin renginin farkı ifade edilemez.

④ Metin Stili

Bu modda metnin kalınlığını ayarlayabilirsiniz.

Koyu : Metni daha kalın yazdırır (düzensizliği önlemek için)


İnce : Metni daha ince yazdırır (ezik çizgileri önlemek için)

Kapalı : Metin hacmini ayarlamaz.

NOT Baskı görüntüsü:

Her bir [Görüntü türü], [Satır] ve [Metin Stili] ayar değerine göre dökümantasyon verisinin görüntüsü ve baskı görüntülenir. Gerçek dökümantasyon verisi ve baskılar görüntülenen görüntülerden farklıdır.

[Uzantılar] Sekmesi

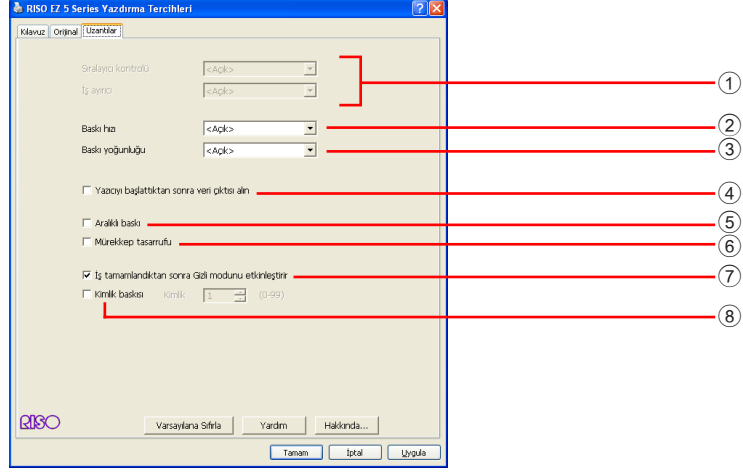

Ayarlar

- | | |
|---------------------|--|
| ① Cihaz | ④ Yazıcıyı başlattıktan sonra veri çıktısı alın |
| Sıralayıcı kontrolü | ⑤ Aralıklı baskı |
| İş ayırıcı | ⑥ Mürekkep tasarrufu |
| ② Baskı hızı | ⑦ İş tamamlandıktan sonra Gizli modunu etkinleştir |
| ③ Baskı yoğunluğu | ⑧ Kimlik baskısı |

① Cihaz

NOT

- [Yapılanma] sekmesinde [Sıralayıcı] için [Sırala] seçildiğinde [Sıralayıcı kontrolü] görüntülenir ([Sayfa 47](#)).
- İlgili isteğe bağlı cihazda [İş ayırıcı] onay kutusunu seçerseniz [İş ayırıcı] görüntülenir (Bakınız [sayfa 47](#)).

Sıralayıcı kontrolü

Yazıcıya bağlı olan sıralayıcı için sıralama modu ayarlanabilir.

<Açık> : RISO yazıcınızın mevcut ayarını izleyin.

SıralamaYok : Baskılar doğrudan sıralayıcının sıralamayok tepsisinde sıralanır.

Sırala : Çok sayıda orijinalden gelen baskılar sıralanır. Baskılar sıralanır ve göz başına bir tam set olarak dağıtılır.

Grup : Baskılar orijinale göre farklı gözlerde sıralanır.

Yığın : Baskılar göz başına bir kopya olarak dağıtılır ve bu işlem tekrarlanır.

NOT

Sıralayıcı özellikleri ve çalışması için sıralayıcının kullanıcı kılavuzuna bakın.

İş ayırıcı

RISO yazıcınızdaki iş ayırıcıyı aktif hale getirebilir ve ayırma bantı takma zamanlamasını seçebilirsiniz.

<Açık> : RISO yazıcınızın mevcut ayarını izleyin.

KAPALI : Ayırma bantı takılmamış.

AÇIK-Belgeler Arasında : İş başına ayırma bantı takın.

AÇIK-Sayfalar Arasında : Sayfa başına ayırma bantı takın.

NOT İş Ayırıcısının özellikleri ve çalışması için, İş Ayırıcının Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

② Baskı hızı

RISO yazıcınızın baskı hızını seçebilirsiniz. [▼] çubuğuna dokunun ve görüntülenen listeden istediğiniz hızı seçin. 5 baskı hızı bulunur. Fabrika çıkışı hız ayarı "<Açık>" tır ve bu da RISO yazıcınızın kendi kontrol panelinde belirtilen hız seviyesinde çalışmasına imkan sağlar.

③ Baskı yoğunluğu

EZ3/EZ2 serisi için bu seçenek mevcut değildir.

RISO yazıcınızdaki baskı yoğunluğunu seçebilirsiniz. [▼] çubuğuna dokunun ve gösterilen listeden istediğiniz bir yoğunluk seviyesini seçin. Fabrika çıkışı yoğunluk seviyesi "<Açık>" tır ve RISO yazıcınızın kendi kontrol panelinde belirtilen yoğunluk seviyesinde baskı yapmasına olanak sağlar.

④ Yazıcıyı başlattıktan sonra veri çıktısı alın

Bu onay kutusu seçildiğinde baskı verisi almadan önce RISO yazıcınız sıfırlanır. Çoğu durumda bu onay kutusunu seçmeniz önerilir.

⑤ Aralıklı baskı

EZ3/EZ2 serisi için bu seçenek mevcut değildir.

Baskı sırasında yazıcının bir kağıt beslemesini atlamasına izin verildiğinde mürekkebin kurumasına zaman kalır ve bir sonraki sayfanın arkasına iz bırakması önlenir.

⑥ Mürekkep tasarrufu

Bu onay kutusu seçildiğinde yazıcının mürekkep tasarrufu fonksiyonu aktif hale gelir. Normal çalışmayla kıyaslandığında baskı için kullanılan mürekkep tüketimi azalır.

NOT "Mürekkep Tasarrufu modu" seçildiğinde basılan görüntü orijinal görüntünün koyuluğuna bağlı olarak daha açık ya da silik olabilir.

⑦ İş tamamlandıktan sonra Gizli modunu etkinleştirir

Bu onay kutusunu seçerek bilginiz olmadan gizli dökümanlarınızın kopyalanmasını önleyebilirsiniz. Bu onay kutusu seçildiğinde tüm belirlenen baskı işleri bittikten sonra kalan master otomatik olarak boş bir tane ile değiştirilir.

⑧ Kimlik baskısı

Bu özellik yalnızca EZ5 serisinde bulunur.

Bu onay kutusu seçildiğinde veri "Kimlik baskısı" olarak gönderilir. Kimlik baskısı için, yazıcıdan veri yazdırırken PIN kodunun girilmesi gerekir. Başkalarının okumasını istemediğiniz gizli dökümanlar gibi dökümanları basmak için bu ayarı kullanın.

İş yazıcıya gönderilmesine rağmen, yazıcının kontrol panelinden yetkilendirme girilmeden master veya baskılar yapılmaz.

ÖNEMLİ!

- USB Flash Sürücüsü için Yazıcı Sürücüsü ile, [USB baskı] onay kutusuna işaret koyarak [Hedef] için otomatik olarak [USB baskı (Eİ İle)] ayarlanır ([Sayfa 60](#)). [USB baskı (Oto işlem)] seçilemez.
- [Kimlik baskısı] ayarını yapmadan önce yazıcıda yetkilendirme ayarlarını yapın. Detaylar için yazıcının kullanıcı kılavuzuna bakın.

Kimlik

Yazıcıda kayıtlı olan Kimlik Numaranızı girin.

NOT Her bir kullanıcı için 0 ile 99 arasında bir Kimlik ayrılmıştır.
Detaylar için yazıcının yöneticisine danışın.

■ Bir RISORINC-format dosyası oluşturmak

RISO Network Card (RISO Ağ Kartı) ile FTP yoluyla veri göndermeden önce bir RISORINC-format dosyası oluşturmak gerekir.

NOT Bir RISORINC-format dosyası yalnızca RISO yazıcıları ile kullanılabilir. Yazıcı Sürücüsünde yapılan tüm ayarlar dosya ile saklanır.

ÖNEMLİ!

[Düzen] özelliği kullanılırken RISORINC dosyaları oluşturma prosedürü farklıdır ([Sayfa 57](#)). Bakınız "Düzen Özelliğini kullanarak RISORINC Dosyaları Oluşturmak" ([Sayfa 71](#)).

1

Bir döküman dosyası açın ve [Yazdır] diyalog kutusunda baskı işini belirleyin.

[Yazdır] diyalog kutusunu açmak için [Dosya] menüsünden [Yazdır] seçeneğini seçin.

2

[Yazdır] diyalog kutusundaki [Yazıcı] alanında [RISO...] seçili olduğundan emin olun.

Seçilen [RISO...] döküman dosyanızın gönderileceği RISO yazıcı modeline karşılık gelmelidir. Aksi takdirde, gönderilen döküman hedef RISO yazıcısında doğru biçimde yazdırılamayabilir.

ÖNEMLİ!


- RISO Yazıcı Sürücüsü ile RISO yazıcınıza karşılık gelen RISORINC-tip dosyanın oluşturulması gerekir. Yazıcı Sürücüsü RISO sürücünüze karşılık gelmezse, gönderilen döküman doğru basılamayabilir.
- USB flash-yoluyla-Yazıcı Sürücüsü kullanılamaz.

3

Döküman verisini bir dosyaya gönderin.

Karşılık gelen onay kutusunu seçin, örn. [Dosyaya yazdır] ve [Tamam] düğmesine dokun. Sonra, oluşturulacak olan RISORINC-format dosyası için görüntülenen diyalog kutusunda ismi ve hedefi belirtin ve [Tamam] veya [Kaydet] düğmesine dokun.

NOT Eğer [Yazdır] diyalog kutusunda karşılık gelen onay kutusu yoksa, Yazıcı Sürücüsünün yapılanmasını değiştirin. [Yazıcılar] dizininden [Özellikler] diyalog kutusunu açın ve [Ayrıntılar] veya [Portlar] sekmesinde [Aşağıdaki porta yazdır] listesinden "Dosya" yı seçin. Sonra, [Yazdır] diyalog kutusunu açın ve [Tamam] düğmesine dokun.

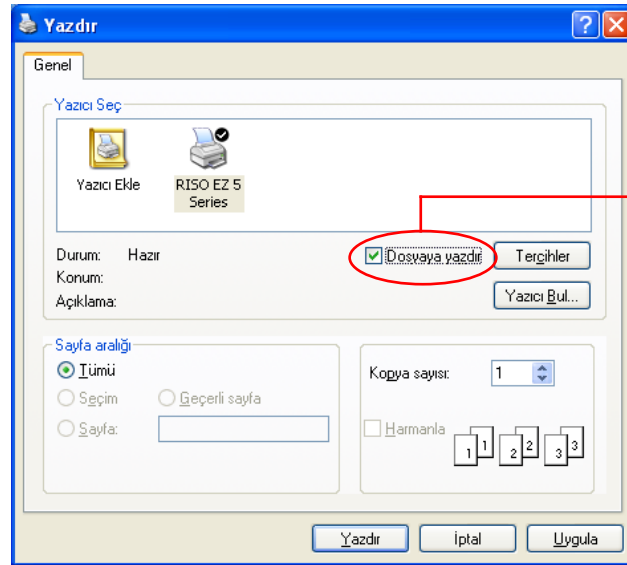

[Dosyaya yazdır] onay kutusunu işaretleyin

Düzen Özelliğini Kullanarak RISORINC Dosyaları Oluşturmak

[Düzen] fonksiyonu kullanılırken (Sayfa 57), dosyalar olağan yolla düzgün biçimde oluşturulamaz. Bir Lokal Port'tan RISORINC dosyaları oluşturun.

■ RISORINC Dosyaları için bir Lokal Port Ekleme

- ① Özellikler diyalog kutusunu açın.
Sayfa 46'deki Adım 1 ve 2'ye bakın.
- ② [Bağlantı Noktaları] sekmesini açın.
- ③ [Bağlantı Noktaları Ekle] düğmesine dokununuz.
- ④ [Lokal Port] seçin ve [Yeni Port] düğmesine dokununuz.
- ⑤ [Port Adı] diyalog kutusu açılır, bu yüzden RISORINC dosyasını (örneğin, C:\RISO) ve dosya ismini (örneğin, RISORINC.prn) kaydedeceğiniz yere sürücü ve dosya adını giriniz ve [OK] 'a tıklayınız.
Eğer "C:\RISO\RISORINC.prn" [Port Adı] için girilir ise, "RISORINC.prn" olarak adlandırılmış dosya C sürücüsünün "RISO" klasörüne kaydedilir.

■ RISORINC Dosyaları için bir Lokal Port Seçmek

- ① Özellikler diyalog kutusunu açın.
Sayfa 46'deki Adım 1 ve 2'ye bakın.
- ② [Bağlantı Noktaları] sekmesini açın.
- ③ [Baskı Portu] altına eklenen RISORINC dosyaları Lokal Portunun onay kutusunu işaretleyin ve [OK] düğmesine dokununuz.

ÖNEMLİ!

[Düzen] özelliğini kullanarak RISORINC dosyasını oluşturduktan sonra, Lokal Portu ayarladığınız şekilde normal baskı portunu da sıfırlayın.

NOT

İki tane RISO Yazıcı Sürücüsü yüklemek ve bir tanesini yazıcı çıktıları için diğerini ise RISORINC dosyaları için kullanmak uygun olacaktır.

■ RISORINC Dosyalarını Göndermek

- ① [Yazdır] diyalog kutusunu açın.
RISORINC formatına dönüştürülecek orijinal veriyi açın, [Dosya] menüsünden [Yazdır] seçeneğini seçin.
- ② Baskı koşullarını kontrol edin.
RISORINC dosyaları için Lokal Portun seçildiği RISO Yazıcı Sürücüsünün [Yazıcı Adı] listesinde bulunduğundan emin olun.
- ③ Dosyaya göndermek.
[Dosyaya Yazdır] onay kutusundaki işareti kaldırın ve [OK] düğmesine dokununuz. Dosya, Lokal Port için belirlenen isim ve izin ile kaydedilir.

ÖNEMLİ!

- [Dosyaya yazdır] onay kutusundaki işareti kaldırın. Veri otomatik olarak bir dosyaya gönderilir.
- Diğer orijinal verileri göndermek için, kaydedilmiş olan RISORINC dosyasını ya taşıyın ya da yeniden adlandırın.
Olduğu şekilde gönderilirse kaydedilmiş olan dosyanın üzerine kaydedilir.

Yazıcı Sürücüsünün Kaldırılması

Kaldırıcı kullanılarak Yazıcı Sürücüsünün kaldırılma prosedürü burada açıklanmaktadır.

Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/
Windows 10 için
Kaldırıcı kullanılarak kaldırma sırasında sürücü paketi silinmez. Yazıcı Sürücüsünün yeniden yüklenmesi gibi, sürücü paketinin silinmesi gerektiği durumlarda Yazıcı Sürücüsünü el ile kaldırın.

■ Yazıcı Sürücüsünü Kaldırın73

■ Yazıcı Sürücüsünü Kaldırın

Yazıcı Sürücüsünün kaldırılma prosedürü burada açıklanmaktadır.
(El ile kaldırma prosedürü ile ilgili olarak, [sayfa 80](#)'e bakın.)

ÖNEMLİ!

Yazıcı Sürücüsünü kaldırmak için, sistem ayarını değiştirmeye yetkisi olan bir kullanıcının (yönetici, vs.) Windows oturumu açması gerekir.

1

[RISO Printer Driver] CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın.
Yükleyici çalışmaya başlar. Eğer yükleyici başlamazsa, aşağıdaki dosyadaki komutunu [Setup(.exe)] çift tıklayın.

Windows (32-bit) için:

(CD-ROM): [Windows 32-bit] dosyası

Windows (64-bit) için:

(CD-ROM): [Windows 64-bit] dosyası

NOT Eğer [Kullanıcı Hesabı Kontrolü] ekranı çıkarsa, [Evet] veya [İzin ver] (Windows Vista için) seçeneğini tıklayın.

2

Açılan listeden dilinizi seçin ve [OK]'ı tıklayın.




3

[Kaldır] düğmesine dokununuz.




4

[İleri] düğmesine dokunun.

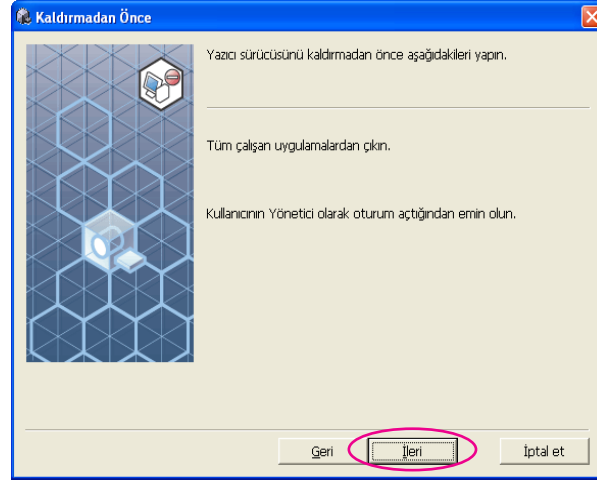


5

Yazıcı Sürücüsünün kaldırılması gereken yazıcıyı seçin.

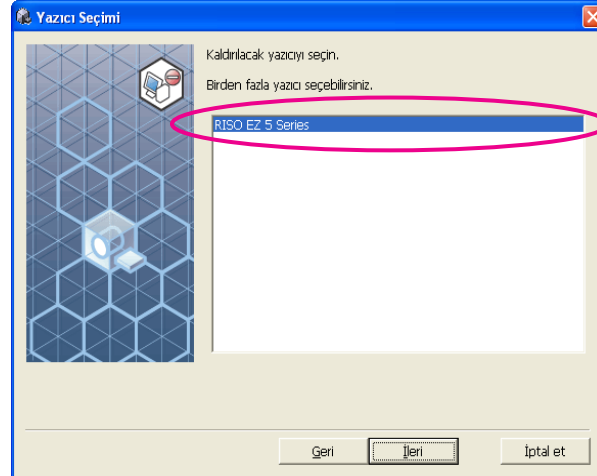


6

[İleri] düğmesine dokunun.

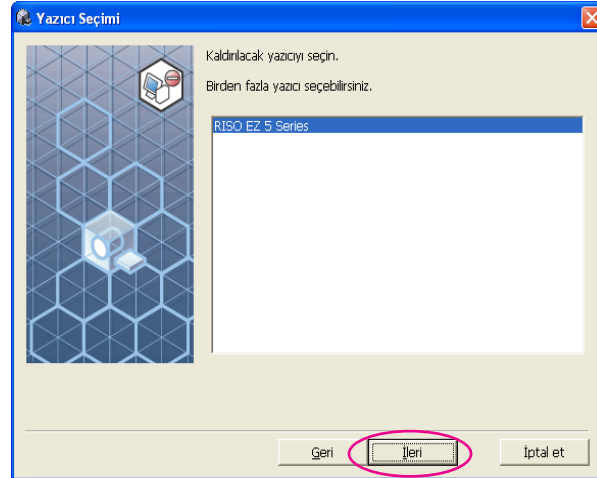


7

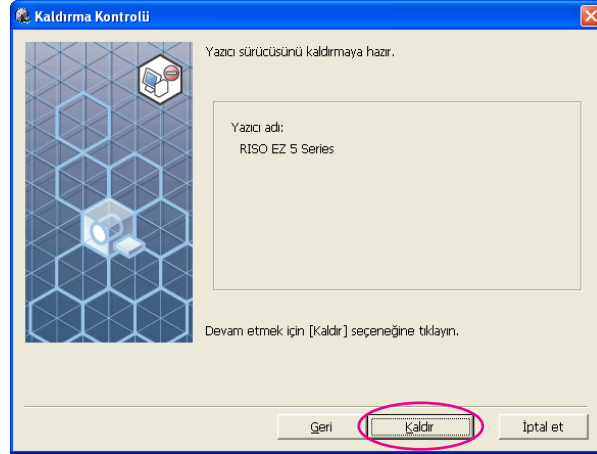[Kaldır] düğmesine dokununuz.

8

[Bitir] düğmesine dokununuz.

Yazıcı Sürücüsü kaldırıldığında bilgisayarınızı yeniden başlatmayı unutmayın. [Hemen yeniden başlat] seçildiğinde, [Bitir] düğmesine dokunulduğunda bilgisayarınız yeniden başlayacaktır.

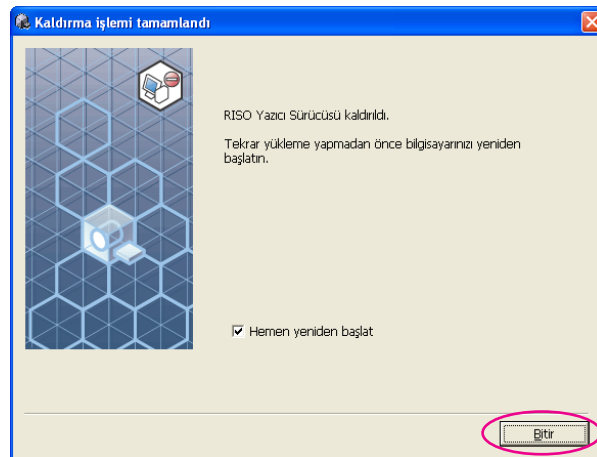

9

[RISO Printer Driver] CD-ROM'unu bilgisayarınızdan çıkartın.**ÖNEMLİ!**

Çıkarttığınız CD-ROM'u kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.

Yazıcı Sürücüsünü el ile yükleme / kaldırma

Yükleyici / kaldırıcı kullanılmadan Yazıcı Sürücüsünün yüklenmesi / kaldırılma prosedürü burada açıklanmaktadır.

Windows 2000/Windows XP için

■ El ile Yükleme.....	78
USB kablosu ile bağlanma durumunda	78
Ağ bağlantısı durumunda / USB Flash	
Sürücü çıkışı*	79
■ El ile Kaldırma	80

Windows Vista için

■ El ile Yükleme.....	81
USB kablosu ile bağlanma durumunda	81
Ağ bağlantısı durumunda / USB Flash	
Sürücü çıkışı*	82
■ El ile Kaldırma	84

Windows 7 için

■ El ile Yükleme.....	85
USB kablosu ile bağlanma durumunda	85
Ağ bağlantısı durumunda / USB Flash	
Sürücü çıkışı*	86
■ El ile Kaldırma	88

Windows 8/Windows 8.1 için

■ El ile Yükleme.....	89
USB kablosu ile bağlanma durumunda	89
Ağ bağlantısı durumunda / USB Flash	
Sürücü çıkışı*	90
■ El ile Kaldırma	92

Windows 10 için

■ El ile Yükleme.....	93
USB kablosu ile bağlanma durumunda	93
Ağ bağlantısı durumunda / USB Flash	
Sürücü çıkışı*	94
■ El ile Kaldırma	96

Windows 2000/Windows XP için

■ El İle Yükleme

ÖNEMLİ!

- Yazıcı Sürücüsünü yüklemek için, sistem ayarını değiştirmeye yetkisi olan bir kullanıcının (yönetici, vs.) Windows oturumu açması gerekir.
- Sunucu OS ve yazıcı paylaşımı desteklenmez.

USB kablosu ile bağlanma durumunda

1

Yazıcının gücünü kapatın ve USB kablosunu yazıcıya bağlayın.

2

Bilgisayarınızı başlatın ve [RISO Printer Driver] CD-ROM'unu bilgisayarınıza takın.

3

USB kablosunu bilgisayarınıza takın.

4

Yazıcı Sürücüsünü [Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı] penceresindeki talmatlara göre yükleyin.

- ① [Bir listeden veya belli bir yerden yükle] ve [Arama. Yüklenecek sürücüyü ben seçeceğim.] seçeneklerini seçin ve ardından [İleri] düğmesine dokunun. (Windows XP için) [Belli bir sürücüyü seçebilmem için bilinen sürücülerin listesini görüntüle] seçeneğini seçin ve ardından [İleri] düğmesine dokunun. (Windows 2000 için)
- ② [Diski Var] düğmesine dokunun ve yüklenecek olan dosyanın inf dosyasını seçin.
(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win2000_XP]-[Turkish]-RISODRV.INF
- ③ Kullanılan yazıcıyı seçin ve ardından [İleri] düğmesine dokunun.
- ④ Sihirbaz penceresini tamamlayın.

5

Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

6

Yazıcı dizinini açın ve Yazıcı Sürücüsünün yüklendiği yazıcının özelliklerini açın.

7

[Ayrıntılar] sekmesinin [Yazdırma işlemcisi] düğmesine dokununuz.

8

Yazdırma işlemcilerinden [R34X8AP] seçeneğini seçin ve varsayılan veri tiplerinden [NT EMF 1.008] seçeneğini seçin ve [Tamam] düğmesine dokununuz.

9

Test sayfasını yazdırınız.

Ağ bağlantısı durumunda / USB Flash Sürücü çıkışı*

* Yalnızca EZ5 serisi için

1

[Yazıcı Sihirbazı Ekle] seçeneğini başlatınız.

2

[Lokal yazıcı] seçeneğini seçin ve [İleri] düğmesine dokununuz.

3

Portu oluşturun.

Ağ bağlantısı durumunda:

TCP/IP portu veya LPR portu oluşturun.

USB Flash Sürücü çıkışı durumunda:

Lokal port oluşturun (C:\RISO\RISORINC.prn, vs.).

4

[Diski Var] düğmesine dokununuz ve yüklenecek olan dosyanın inf dosyasını seçin.

Ağ bağlantısı durumunda:

(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win2000_XP]-[Turkish]-RISODRV.INF

USB Flash Sürücü çıkışı durumunda:

(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win2000_XP]-[Turkish]-[USB flash]-RISODRV.INF

5

Kullanılan yazıcıyı seçin ve ardından [İleri] düğmesine dokununuz.

6

Ağ bağlantısı durumunda, test sayfası yazdırınız.

7

Bilgisayarınızı yeniden başlatınız.

■ El ile Kaldırma

- 1** Yazıcı dizininden kaldırmak için yazıcıyı silin.
- 2** Yazıcı dizini menüsünden, önce [Dosya] sonra [Sunucu özellikleri] seçeneklerini açın.
- 3** [Sürücü] sekmesinden kaldırılacak olan Yazıcı Sürücüsünü seçin ve [Sil] düğmesine dokununuz.

Windows Vista için

■ El İle Yükleme

ÖNEMLİ!

- Yazıcı Sürücüsünü yüklemek için, sistem ayarını değiştirmeye yetkisi olan bir kullanıcının (yönetici, vs.) Windows oturumu açması gerekir.
- Yazıcı paylaşımı desteklenmez.

USB kablosu ile bağlanma durumunda

- 1** Yazıcının gücünü kapatın ve USB kablosunu yazıcıya bağlayın.
- 2** Bilgisayarınızı başlatın.
- 3** USB kablosunu bilgisayarınıza takın.
- 4** [Yeni Donanım Bulundu] penceresinde [Sürücü yazılımını bul ve yükle] ve ardından [Çevrimiçi arama] seçeneğini seçin.
- 5** [Diski yok. Diğer seçenekleri göster] ve ardından [Sürücü yazılımı için bilgisayarımı ara] seçeneğini seçin.
- 6** [RISO Printer Driver] CD-ROM'unu bilgisayarınıza takın.
- 7** [Ara] penceresinde yüklenecek olan dosyanın inf dosyasını seçin.
Windows Vista (32 bit) için: (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Turkish]-RISODRV.inf
Windows Vista (64 bit) için: (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Turkish]-RISODRV.inf
- 8** Kullanılan yazıcıyı seçin ve [İleri] düğmesine dokunun.
- 9** Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

10

Yazıcı dizinini açın ve Yazıcı Sürücüsünün yüklendiği yazıcının özelliklerini açın.

11

[Ayrıntılar] sekmesinin [Yazdırma işlemcisi] düğmesine dokununuz.

12

Listeden aşağıdaki yazdırma işlemcisi seçiniz ve tıklayınız.

Windows Vista (32 bit) için:(CD-ROM): [R34V8AP]

Windows Vista (64 bit) için:(CD-ROM): [R34V6AP]

13

Geçerli veri tipleri listesi içerisinde [NT EMF 1.008]'i seçiniz, ve [OK]'ı tıklayın.

14

Test sayfasını yazdırın.

Ağ bağlantısı durumunda / USB Flash Sürücü çıkışı*

* Yalnızca EZ5 serisi için

1

[Yazıcı Sihirbazı Ekle] seçeneğini başlatın.

2

[Lokal yazıcı] seçeneğini seçin ve [İleri] düğmesine dokununuz.

3

Portu oluşturun.

Ağ bağlantısı durumunda:

TCP/IP portu veya LPR portu oluşturun.

USB Flash Sürücü çıkışı durumunda:

Lokal port oluşturun (C:\RISO\RISORINC.prn, vs.).

ÖNEMLİ!

Lokal portu başlangıç sürücüsü yolunda oluşturmazsınız.

Herhangi bir dizin oluşturun ve sonra bu dizinde lokal portu oluşturun.

4

[Diski Var] düğmesine dokununuz ve yüklenecek olan dosyanın inf dosyasını seçin.

Ağ bağlantısı durumunda:

Windows Vista (32 bit) için: (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Turkish]-RISODRV. inf

Windows Vista (64 bit) için: (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Turkish]-[USB flash]-RISODRV. inf

USB Flash Sürücü çıkışı durumunda:

Windows Vista (32 bit) için: (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-
[WinVista_7]-[Turkish]-[USB flash]-
RISODRV. inf

Windows Vista (64 bit) için: (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-
[WinVista_7]-[Turkish]-[USB flash]-
RISODRV. inf

5

Kullanılan yazıcıyı seçin ve [İleri] düğmesine dokununuz.

6

Ağ bağlantısı durumunda, test sayfası yazdırın.

7

Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

■ El ile Kaldırma

- 1** Yazıcı dizininden kaldırmak için yazıcıyı silin.
- 2** Yazıcı dizininin kenarına sağ tuşla dokunarak görüntülenecek olan menüden [Yönetici olarak çalıştır] ve ardından [Sunucu özellikleri] seçeneğini seçin.
- 3** [Sürücü] sekmesinden kaldırılacak olan Yazıcı Sürücüsünü seçin ve [Sil] düğmesine dokunun.
- 4** [Sürücüyü ve paketini sil] diyalogu açıldığında, sürücüyü ve sürücü paketini silmek için [Sürücüyü ve sürücü paketini sil] seçeneğini sel.

Windows 7 için

■ El İle Yükleme

ÖNEMLİ!

- Yazıcı Sürücüsünü yüklemek için, sistem ayarını değiştirmeye yetkisi olan bir kullanıcının (yönetici, vs.) Windows oturumu açması gerekir.
- Yazıcı paylaşımı desteklenmez.

USB kablosu ile bağlanma durumunda

1

Yazıcının gücünü kapatın ve USB kablosunu yazıcıya bağlayın.

2

Bilgisayarınızı başlatın.

3

USB kablosunu bilgisayarınıza takın.

ÖNEMLİ!

Görev tepsisinde [Aygıt sürücüsü yazılımı yüklemesi başarısız oldu] mesajı görüntülenene kadar aşağıdaki adımlarla devam etmeyin.

4

[Aygıt Yöneticisi]'ni etkinleştirin.

[Başlat] ikonu-[Kontrol Paneli]-[Donanım ve Ses]-[Aygıt Yöneticisi]'ne tıklayınız.

5

[Diğer aygıtlar]-[(Yazıcınızın adı)] üzerinde sağ tıklayın ve ardından görüntülenen menüden [Sürücü Yazılımını Güncelleştir] üzerine tıklayın.

6

[Sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara] üzerine tıklayın.

7

[RISO Printer Driver] CD-ROM'unu bilgisayarınıza takın.

8

[Gözet] üzerine tıklayın, aşağıda gösterilen klasörü seçin ve [Tamam] üzerine tıklayın.

Windows 7 (32 bit) için: (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Turkish]

Windows 7 (64 bit) için: (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Turkish]

9

Listeden [(Yazıcınızın adı)]'nı seçin [İleri]'ye tıklayın.

- 10** [Kapat]'a tıklayın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.
- 11** Sırasıyla [Denetim Masası]-[Donanım ve Ses]-[Aygıtlar ve Yazıcılar] öğelerini açın, yüklenen yazıcı üzerine sağ tıklayın ve görüntülenen menüden [Yazıcı özellikleri]'ne tıklayın.
- 12** [Gelişmiş] sekmesinin [Yazdırma işlemcisi] düğmesine dokununuz.
- 13** Listeden aşağıdaki yazıcı işlemcisini seçiniz ve tıklayınız.
Windows 7 (32 bit) için:(CD-ROM): [R34V8AP]
Windows 7 (64 bit) için:(CD-ROM): [R34V6AP]
- 14** Geçerli veri tipleri listesi içerisinde [NT EMF 1.008]'i seçiniz, ve [OK]'ı tıklayın.]
- 15** [Genel] sekmesinden bir test sayfası yazdırın.
- 16** Pencereyi kapatmak için [Tamam]'a tıklayın.

Ağ bağlantısı durumunda / USB Flash Sürücü çıkışı*

* Yalnızca EZ5 serisi için

- 1** Bu sıralama ile [Kontrol Paneli]-[Donanım ve Ses]-[Aygıtlar ve Yazıcılar]'ı açınız, ve başlamak için [Bir Yazıcı Ekleyiniz]'i seçiniz.
- 2** [Bir Yazıcı Ekleyiniz] iletişim kutusunun [Lokal bir yazıcı ekleyiniz]'ine tıklayınız.
- 3** Portu oluşturun.
Ağ bağlantısı durumunda:
TCP/IP portu veya LPR portu oluşturun.
USB Flash Sürücü çıkışı durumunda:
Lokal port oluşturun (C:\RISO\RISORINC.prn, vs.).
ÖNEMLİ!
Lokal portu başlangıç sürücüsü yolunda oluşturmazsınız.
Herhangi bir dizin oluşturun ve sonra bu dizinde lokal portu oluşturun.
- 4** [RISO Printer Driver] CD-ROM'unu bilgisayarınıza takın.

5

[Disketi Var] üzerine tıklayın.

6

[Gözet] penceresinde, aşağıdaki inf dosyasını seçin ve [Tamam]'ı tıklayın.

Ağ bağlantısı durumunda:

Windows 7 (32 bit) için: (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Turkish]-RISODRV.inf

Windows 7 (64 bit) için: (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Turkish]-RISODRV.inf

USB Flash Sürücü çıkışı durumunda:

Windows 7 (32 bit) için: (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Turkish]-[USB flash]-RISODRV.inf

Windows 7 (64 bit) için: (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Turkish]-[USB flash]-RISODRV.inf

7

Listeden [(Yazıcınızın adı)]'nı seçin [İleri]'ye tıklayın.

8

[(Yazıcı adı)]'nı girin ve [İleri]'ye tıklayın.

9

Ağ bağlantısı durumunda, test sayfası yazdırın.

10

Pencereyi kapatmak için [Son]'e tıklayın.

11

Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

■ El ile Kaldırma

1

Bu sıralama ile [Kontrol Paneli]-[Donanım ve Ses]-[Aygıtlar ve Yazıcılar]'ı açınız, ve yazıcı dizininden kaldırmak için yazıcıyı siliniz.

2

Mevcut yazıcıyı tıklayın ve ekranın üst kısmındaki [Yazdırma sunucusu özellikleri]'ni seçin.

3

[Sürücüler] sekmesinden kaldırılacak olan Yazıcı Sürücüsünü seçin ve [Kaldır] düğmesine dokununuz.

4

[Sürücü Ve Paketi Kaldır] diyalogu açıldığında, sürücüyü ve sürücü paketini silmek için [Sürücüyü ve sürücü paketini kaldır.] seçeneğini seçin.

Windows 8/Windows 8.1 için

■ El İle Yükleme

ÖNEMLİ!

- Yazıcı Sürücüsünü yüklemek için, sistem ayarını değiştirmeye yetkisi olan bir kullanıcının (yönetici, vs.) Windows oturumu açması gerekir.
- Yazıcı paylaşımı desteklenmez.

USB kablosu ile bağlanma durumunda

- 1** Yazıcının gücünü kapatın ve USB kablosunu yazıcıya bağlayın.
- 2** Bilgisayarınızı başlatın.
- 3** USB kablosunu bilgisayarınıza takın.
- 4** [Aygıt Yöneticisi]'ni etkinleştirin.
“Uygulamalar” penceresini açınız ve [Kontrol Paneli]-[Donanım ve Ses]- [Aygıt Yöneticisi]'a tıklayınız.
- 5** [Diğer aygıtlar]-[(Yazıcınızın adı)] üzerinde sağ tıklayın ve ardından görüntülenen menüden [Sürücü Yazılımını Güncelleştir] üzerine tıklayın.
NOT Eğer yazıcınızın ismi gösterilmez ise, [Eylem] - [Donanım değişikliklerini tara]'ya tıklayınız.
- 6** [Sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara] üzerine tıklayın.
- 7** [RISO Printer Driver] CD-ROM'unu bilgisayarınıza takın.
- 8** [Gözet] üzerine tıklayın, aşağıda gösterilen klasörü seçin ve [Tamam] üzerine tıklayın.
Windows 8 (32 bit)/Windows 8.1 (32 bit) için:
(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Turkish]
Windows 8 (64 bit)/Windows 8.1 (64 bit) için:
(CD-ROM): [Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Turkish]
- 9** Listedeki [(Yazıcınızın adı)]'nı seçin [İleri]'ye tıklayın.
- 10** [Kapat]'a tıklayın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

11

Sırasıyla [Denetim Masası]-[Donanım ve Ses]-[Aygıtlar ve Yazıcılar] öğelerini açın, yüklenen yazıcı üzerine sağ tıklayın ve görüntülenen menüden [Yazıcı özellikleri]'ne tıklayın.

12

[Gelişmiş] sekmesinin [Yazdırma işlemcisi] düğmesine dokununuz.

13

Listeden aşağıdaki yazıcı işlemcisini seçiniz ve tıklayınız.

Windows 8 (32 bit)/Windows 8.1 (32 bit) için:(CD-ROM): [R34V8AP]

Windows 8 (64 bit)/Windows 8.1 (64 bit) için:(CD-ROM): [R34V6AP]

14

Geçerli veri tipleri listesi içerisinde [NT EMF 1.008]'i seçiniz, ve [OK]'ı tıklayın.

15

[Genel] sekmesinden bir test sayfası yazdırın.

16

Pencereyi kapatmak için [Tamam]'a tıklayın.

Ağ bağlantısı durumunda / USB Flash Sürücü çıkışı*

* Yalnızca EZ5 serisi için

1

Bu sıralama ile [Kontrol Paneli]-[Donanım ve Ses]-[Aygıtlar ve Yazıcılar]'ı açınız, ve başlamak için [Bir Yazıcı Ekleyiniz]'i seçiniz.

2

[Bir Yazıcı Ekleyiniz] iletişim kutusunun [Lokal bir yazıcı ekleyiniz]'ine tıklayınız.

3

Portu oluşturun.

Ağ bağlantısı durumunda:

TCP/IP portu veya LPR portu oluşturun.

USB Flash Sürücü çıkışı durumunda:

Lokal port oluşturun (C:\RISO\RISORINC.prn, vs.).

ÖNEMLİ!

Lokal portu başlangıç sürücüsü yolunda oluşturmazsınız.

Herhangi bir dizin oluşturun ve sonra bu dizinde lokal portu oluşturun.

- 4** **[RISO Printer Driver] CD-ROM'unu bilgisayarınıza takın.**
- 5** **[Disketi Var] üzerine tıklayın.**
- 6** **[Gözet] penceresinde, aşağıdaki inf dosyasını seçin ve [Tamam]'ı tıklayın.**
Ağ bağlantısı durumunda:
Windows 8 (32 bit)/Windows 8.1 (32 bit) için:
(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Turkish]-RISODRV.inf
Windows 8 (64 bit)/Windows 8.1 (64 bit) için:
(CD-ROM): [Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Turkish]-RISODRV.inf
USB Flash Sürücü çıkışı durumunda:
Windows 8 (32 bit)/Windows 8.1 (32 bit) için:
(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Turkish]-[USB flash]-RISODRV.inf
Windows 8 (64 bit)/Windows 8.1 (64 bit) için:
(CD-ROM): [Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Turkish]-[USB flash]-RISODRV.inf
- 7** **Listeden [(Yazıcınızın adı)]'nı seçin [İleri]'ye tıklayın.**
- 8** **[Yazıcı adı]'nı girin ve [İleri]'ye tıklayın.**
- 9** **Ağ bağlantısı durumunda, test sayfası yazdırın.**
- 10** **Pencereyi kapatmak için [Son]'e tıklayın.**
- 11** **Bilgisayarınızı yeniden başlatın.**

■ El ile Kaldırma

1

Bu sıralama ile [Kontrol Paneli]-[Donanım ve Ses]-[Aygıtlar ve Yazıcılar]'ı açınız, ve yazıcı dizininden kaldırmak için yazıcıyı siliniz.

2

Mevcut yazıcıyı tıklayın ve ekranın üst kısmındaki [Yazdırma sunucusu özellikleri]'ni seçin.

3

[Sürücüler] sekmesinden kaldırılacak olan Yazıcı Sürücüsünü seçin ve [Kaldır] düğmesine dokununuz.

4

[Sürücü Ve Paketi Kaldır] diyalogu açıldığında, sürücüyü ve sürücü paketini silmek için [Sürücüyü ve sürücü paketini kaldır.] seçeneğini seçin.

Windows 10 için

■ El İle Yükleme

ÖNEMLİ!

- Yazıcı Sürücüsünü yüklemek için, sistem ayarını değiştirmeye yetkisi olan bir kullanıcının (yönetici, vs.) Windows oturumu açması gerekir.
- Yazıcı paylaşımı desteklenmez.

USB kablosu ile bağlanma durumunda

- 1** Yazıcının gücünü kapatın ve USB kablosunu yazıcıya bağlayın.
- 2** Bilgisayarınızı başlatın.
- 3** USB kablosunu bilgisayarınıza takın.
- 4** [Aygıt Yöneticisi]'ni etkinleştirin.
[Başlat] ikonuna sağ tıklayın ve [Kontrol Paneli]-[Donanım ve Ses]-[Aygıt Yöneticisi]'ni tıklayın.
- 5** [Diğer aygıtlar]-[(Yazıcınızın adı)] üzerinde sağ tıklayın ve ardından görüntülenen menüden [Sürücü Yazılımını Güncelleştir] üzerine tıklayın.
NOT Eğer yazıcınızın ismi gösterilmez ise, [Eylem] - [Donanım değişikliklerini tara]'ya tıklayınız.
- 6** [Sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara] üzerine tıklayın.
- 7** [RISO Printer Driver] CD-ROM'unu bilgisayarınıza takın.
- 8** [Gözet] üzerine tıklayın, aşağıda gösterilen klasörü seçin ve [Tamam] üzerine tıklayın.
Windows 10 (32 bit) için:
(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Turkish]
Windows 10 (64 bit) için:
(CD-ROM): [Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Turkish]
- 9** Listedeki [(Yazıcınızın adı)]'ni seçin [İleri]'ye tıklayın.
- 10** [Kapat]'a tıklayın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

11

Sırasıyla [Denetim Masası]-[Donanım ve Ses]-[Aygıtlar ve Yazıcılar] öğelerini açın, yüklenen yazıcı üzerine sağ tıklayın ve görüntülenen menüden [Yazıcı özellikleri]'ne tıklayın.

12

[Gelişmiş] sekmesinin [Yazdırma işlemcisi] düğmesine dokununuz.

13

Listeden aşağıdaki yazıcı işlemcisini seçiniz ve tıklayınız.

Windows 10 (32 bit) için:(CD-ROM): [R34V8AP]

Windows 10 (64 bit) için:(CD-ROM): [R34V6AP]

14

Geçerli veri tipleri listesi içerisinde [NT EMF 1.008]'i seçiniz, ve [OK]'ı tıklayın.

15

[Genel] sekmesinden bir test sayfası yazdırın.

16

Pencereyi kapatmak için [Tamam]'a tıklayın.

Ağ bağlantısı durumunda / USB Flash Sürücü çıkışı*

* Yalnızca EZ5 serisi için

1

Bu sıralama ile [Kontrol Paneli]-[Donanım ve Ses]-[Aygıtlar ve Yazıcılar]'ı açınız, ve başlamak için [Bir Yazıcı Ekleyiniz]'i seçiniz.

2

[Bir Yazıcı Ekleyiniz] iletişim kutusunun [Lokal bir yazıcı ekleyiniz]'ine tıklayınız.

3

Portu oluşturun.

Ağ bağlantısı durumunda:

TCP/IP portu veya LPR portu oluşturun.

USB Flash Sürücü çıkışı durumunda:

Lokal port oluşturun (C:\RISO\RISORINC.prn, vs.).

ÖNEMLİ!

Lokal portu başlangıç sürücüsü yolunda oluşturmazsınız.

Herhangi bir dizin oluşturun ve sonra bu dizinde lokal portu oluşturun.

4

[RISO Printer Driver] CD-ROM'unu bilgisayarınıza takın.

5

[Disketi Var] üzerine tıklayın.

6

[Gözet] penceresinde, aşağıdaki inf dosyasını seçin ve [Tamam]'ı tıklayın.

Ağ bağlantısı durumunda:

Windows 10 (32 bit) için:

(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Turkish]-RISODRV.inf

Windows 10 (64 bit) için:

(CD-ROM): [Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Turkish]-RISODRV.inf

USB Flash Sürücü çıkışı durumunda:

Windows 10 (32 bit) için:

(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Turkish]-[USB flash]-RISODRV.inf

Windows 10 (64 bit) için:

(CD-ROM): [Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Turkish]-[USB flash]-RISODRV.inf

7

Listeden [(Yazıcınızın adı)]'nı seçin [İleri]'ye tıklayın.

8

[Yazıcı adı]'nı girin ve [İleri]'ye tıklayın.

9

Ağ bağlantısı durumunda, test sayfası yazdırın.

10

Pencereyi kapatmak için [Son]'e tıklayın.

11

Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

■ El ile Kaldırma

1

Bu sıralama ile [Kontrol Paneli]-[Donanım ve Ses]-[Aygıtlar ve Yazıcılar]'ı açınız, ve yazıcı dizininden kaldırmak için yazıcıyı siliniz.

2

Mevcut yazıcıyı tıklayın ve ekranın üst kısmındaki [Yazdırma sunucusu özellikleri]'ni seçin.

3

[Sürücüler] sekmesinden kaldırılacak olan Yazıcı Sürücüsünü seçin ve [Kaldır] düğmesine dokununuz.

4

[Sürücü Ve Paketi Kaldır] diyalogu açıldığında, sürücüyü ve sürücü paketini silmek için [Sürücüyü ve sürücü paketini kaldır.] seçeneğini seçin.

Ek

Arıza Giderme İpuçları.....	98
Bilgisayar Ekranındaki Hata Mesajı	98
Çalıştırma Problemleri.....	99

Arıza Giderme İpuçları

Bilgisayar Ekranındaki Hata Mesajı

Bilgisayar ekranında aşağıdaki hata mesajları görüldüğünde aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirin.

Mesaj	Açıklama ve Eylem
Yazıcı yazmaya hazır değil. (Cihaz hazır değil.)	☐ RISO yazıcınızın kağıdı bitmişse veya bilgisayarınıza bağlı değilse bu mesaj görüntülenir. Eylem Kağıt takın veya RISO yazıcınızın ve yazıcı kablosunun bağlantısında sorun olup olmadığını kontrol edin yeniden yazdırmaya başlayın. ☐ Söz konusu döküman verisinin boyutu çok büyük olduğu için veri aktarımı sırasında RISO yazıcınızın belleği dolduğu zaman da bu mesaj görüntülenir. Eylem Söz konusu döküman verisinin boyutunu azaltın veya bilgisayar sisteminizdeki [Süreşımı] ayar değerini yükseltin ve sonra yazdırmayı yeniden başlatın.
Yazdırıyor çünkü mevcut yazıcı ayarlarında bir hata bulundu.	☐ Uygulama yazılımı ve Yazıcı Sürücüsündeki yazıcı ayarları (kağıt boyutu, baskı yönü, vs.) uyumsuz olduğunda bu mesaj görüntülenir. Eylem Yazıcı Sürücüsündekilerle uygulama yazılımındaki uyumlu hale getirmek için, uygulama yazılımındaki veya Yazılım Sürücüdeki yazıcı ayarlarını değiştirin.

Çalıştırma Problemleri

Aşağıdaki çalıştırma problemlerine karşılaştığınız zaman sistem ayarınızı aşağıdaki gibi kontrol edin. Problemi çözemezseniz servis temsilcinize danışın.

Baskı Yok _____

Problem

Uygulama yazılımındaki baskı işi bitmesine rağmen, RISO yazıcınız bilgisayarınızdan veri almıyor.

Sebeup / Koşul ve Eylem

☐ Bilgisayarınız RISO yazıcınıza sağlam şekilde bağlanmamış.

Eylem Yazıcı kablosunu (veya ağ kablosunu) hem RISO yazıcınıza hem de bilgisayarınıza sağlam şekilde bağlayın.

☐ [RISO...] Yazıcı Sürücüsü seçilmemiş.

Eylem Seçin ve yeniden yazdırın.

☐ [RISO...] yazıcı monitörü penceresini açtığınızda yazıcı durumu olarak [Yazdırılıyor] mesajı görüntülenir.

Eylem [RISO...] yazıcı monitörü penceresindeki yazıcı durumu göstergesi değişene kadar bekleyin.

Problem

RISO yazıcınız mevcut döküman verisini işlemeyi bitiremiyor.

Sebeup / Koşul ve Eylem

- ❑ Uygulama yazılımında bir baskı işi başladıktan hemen sonra yazıcı kablosu (veya ağ kablosu) çıkartılmış. (Bu durumda [RISO...] yazıcı monitörü penceresini açtığınızda [Yazdırılıyor] görüntülenir.)

Eylem Kabloyu yeniden takın ve [RISO...] yazıcı monitörü penceresindeki mevcut işi iptal edin. Sonra RISO yazıcınızın ana güç anahtarını kapatın. Yaklaşık 10 saniye sonra yeniden açın.

- ❑ [RISO...] yazıcı monitörü penceresini açtığınızda yazıcı durumu olarak [Durma] görüntülenir.

Eylem [RISO...] yazıcı monitörü penceresinin [Döküman] menüsünde [Yeniden Başlat] düğmesine dokununuz.

- ❑ Uygulama yazılımı ve Yazıcı Sürücüsündeki yazıcı ayarları (kağıt boyutu, baskı yönü, vs.) uyumsuz.

Eylem Uygulama yazılımının ayarlarını Yazıcı Sürücüsü'ndekilerle eşdeğer yapmak veya tersi bir eşleme için uygulama yazılımının ayarlarını değiştirin ve uygulamayı kullanarak yazdırma işini tekrarlayınız.

- ❑ Bilgisayarınızdaki uygulama yazılımında tamamlanmadan önce baskı işi iptal edilmiş.

Eylem RISO yazıcınızın ana güç anahtarını kapatın. Yaklaşık 10 saniye sonra yeniden açın.

Dökümantasyon verisi bilgisayarınızdan gönderildiğinde RISO yazıcınız master üretmeye başlamayacaktır veya master üretildikten sonra RISO yazıcınız yazdırmaya başlamayacaktır.

- ❑ [İşlem] seçeneğini "Tam Otomatik" haricinde bir konuma ayarlamışsanız, komutları beklemek üzere çalışma sırasında işlem durur.

Eylem RISO yazıcınızın Başlat düğmesine basın. Bir sonraki işlem başlar.

Beklenmeyen Baskı Sonucu

Problem	Sebeup / Koşul ve Eylem
Grafikler doğru biçimde basılamıyor.	☐ Grafikler düzenlenirken [RISO...] yazıcı aktif olarak seçilmemiş. Eylem Mevcut [RISO...] Yazıcı Sürücüsünü seçin ve grafikleri yeniden düzenleyin çünkü grafikler bir başka Yazıcı Sürücüsü seçili iken düzenlenmişse, doğru biçimde basılamayabilirler. ☐ Belirlenen özel kağıt boyutu çok büyük olduğu için sayfada beklenmeyen kenarlar atanmış. Eylem Farklı bir kağıt boyutu seçin veya özel kağıt boyutunu geçerli aralık içinde belirleyin.
Görüntüler beklenmeyen biçimde küçültülmüş.	☐ RISO yazıcınıza karşılık gelen Yazıcı Sürücüsünü mü kullanıyorsunuz? Eylem RISO yazıcınızın adı Yazıcı Sürücünüzün model adından farklı ise, döküman verisi doğru biçimde basılamaz.
Bazı fontlar doğru biçimde basılamaz.	☐ Uygulama yazılımında [Yazıcı Fontunu Kullanın] seçeneği seçilmiş. Eylem Uygulama yazılımında [Yazıcı Fontunu Kullanın] seçeneğini iptal edin.
Sayfa görüntüsü merkezlenmemiş veya bir kenarından kesilmiş.	☐ Uygulama yazılımındaki kağıt boyutu ayarı ile Yazıcı Sürücüsündeki kağıt boyutu ayarı aynı değil. Eylem Her iki kağıt boyutu ayarını aynı yapın. ☐ Uygulama yazılımında belirlenen baskı alanı RISO yazıcınızın maksimum baskı alanından büyük. Eylem Sayfa görüntüsünü RISO yazıcınızın basılabilir alanı içinde tutmak için, uygulama yazılımındaki sınır kenarlarını arttırın. ☐ RISO yazıcınızın Baskı silindirinde (drum) bir sorun var. Eylem Yazıcınıza özel kullanıcı kılavuzuna bakarak RISO yazıcınızı kontrol edin.

Beklenmeyen Eylem

Problem	Sebeup / Koşul ve Eylem
RISO yazıcınız aynı sayfanın her bir kopyası için master-üretme işlemini tekrarlıyor.	☐ Uygulama yazılımında [Yazdır] diyalog kutusunda [Harmanla] onay kutusu seçilmiş. Eylem Bilgisayarınızdaki mevcut baskı işini iptal edin ve RISO yazıcınızın ana güç anahtarını kapatın. Yaklaşık 10 saniye sonra yeniden açın. Bir baskı işine başlarken [Yazdır] diyalog kutusundaki [Kopyaları Harmanla] veya [Harmanla] seçeneklerini daima iptal edin.
RISO yazıcınız Yazıcı Sürücüsünün [Sıralayıcı Kontrolü] seçeneğinde belirtildiği gibi çalışmaz.	☐ [Sıralayıcı Kontrolü] seçeneğinde belirtilen bitirme işi RISO yazıcınız ve isteğe bağlı bir sıralayıcıdan oluşan mevcut kombinasyon için mevcut değildir. Eylem RISO yazıcınızın ve isteğe bağlı sıralayıcının kendi kullanıcı kılavuzlarına bakın.
RISO yazıcınız Yazıcı Sürücüsünün [Baskı hızı] seçeneğinde belirtilen hızda baskı yapamaz.	☐ Belli bir tip isteğe bağlı sıralayıcı takılı olan RISO yazıcınız için, Yazıcı Sürücüsünün [Sıralayıcı Kontrolü] seçeneğinde belli bir mod seçildiğinde baskı hızı sabit kalır. Eylem [Sıralayıcı Kontrolü] seçeneği ile ilgili detaylı açıklamaiçin karşılık gelen sayfaya bakın. (Sayfa 66)
Orijinal veri USB Flash Sürücüye gönderilemez. (EZ5 serisi)	☐ USB Flash Sürücünün Yazıcı Sürücüsünü mü kullanıyorsunuz? İki tip Yazıcı Sürücüsü vardır. Bir USB Flash Sürücüsüne göndermek için, USB flash-yoluyla-Yazıcı Sürücüsünü yükleyin. Sıradan bir Yazıcı Sürücü kullanılarak bir USB Flash Sürücüsüne veri gönderilemez. (Sayfa 36) ☐ RISO dizinleri için formatlanmış bir USB Flash Sürücüsü mü kullanıyorsunuz? USB Flash Sürücüsünde yalnızca RISO dosyaları için bir dizin oluşturun. (Sayfa 42)

Ayarlar Belirlenemiyor

Problem	Sebeup / Koşul ve Eylem
Özel kağıt boyutunu kaydetmek için diyalog kutusuna bir ad girilemiyor.	☐ Karşılık gelen alan için ad çok uzun. Eylem Uzunluk için geçerli aralık 30 karakter.
Özel kağıt boyutunu kaydetmek için karşılık gelen alanlara istenen değer girilemiyor.	☐ Değer aralık içinde değil. Eylem İlgili alanlara geçerli aralık içinde değer girin.
Özel kağıt boyutu [RISO...] yazıcı sürücüsünde kaydedilemiyor.	☐ İlgili diyalog kutusu doğru biçimde kapatılmamış. Eylem İlgili diyalog kutusuna [Özel Kağıt Listesi] istenen özel kağıt boyutunu bir kez daha girin ve sonra diyalog kutusunu kapatmadan önce [Tamam] veya [Kaydet] düğmesine dokununuz. (Sayfa 47)
Belirtilen özel kağıt boyutu uygulama yazılımında seçilemiyor.	☐ Yazıcı Sürücüsünün [Özellikler] diyalog kutusundaki [Kağıt Boyutu] seçeneğinden [Özel] seçilmemiş. Eylem [Kağıt Boyutu] seçeneğinden [Özel] seçin. ☐ [Kağıt Boyutu: Özel], uygulama yazılımındaki [Yazıcı Ayarı] diyalog kutusunda seçilemiyor. Eylem Belirtilen özel kağıt boyutundan daha büyük bir standart kağıt boyutu belirleyin.

RISO