

ComColor FT Series

5430/5430R/5230/5230R/5231/5231R/
5000/5000R/2430

ComColor^{black} FT Series

1430/1430R

Questo manuale descrive come procedere in caso di
inceppamento carta o se si verificano altri problemi.

Guida alla risoluzione dei problemi

Questo dispositivo è conforme alle norme di controllo sulle emissioni di sostanze del marchio di qualità ambientale tedesco "RAL-UZ205".



ATTENZIONE

Le "Precauzioni di Sicurezza" sono fornite nel Manuale dell'utente.

Leggerle attentamente prima dell'uso.

Dopo la lettura di questo manuale tenerlo a portata di mano per una futura consultazione.

Informazioni sul presente manuale

Prefazione

Grazie per l'utilizzo di un prodotto Serie ComColor FT.

Questo manuale descrive le possibili cause e le soluzioni dei problemi che possono verificarsi durante l'utilizzo della macchina.

Tenere il manuale a portata di mano, ad esempio vicino alla macchina, per un riferimento semplice.

Con questa macchina sono inclusi i seguenti manuali.

● **Guida rapida**

Questo manuale descrive le funzioni base della macchina e come sostituire i materiali di consumo.

Tenere il manuale a portata di mano, ad esempio vicino alla macchina, per un riferimento semplice.

● **Manuale dell'utente**

Questo manuale descrive le precauzioni per la gestione e le specifiche, nonché il funzionamento e le impostazioni di ciascuna funzione.

Leggere questo manuale per conoscere più approfonditamente la macchina.

● **Manuale dell'amministratore**

Questo manuale descrive le impostazioni della macchina e i dispositivi opzionali (lettore di schede IC, scanner, ecc.) che devono essere configurati dall'amministratore.

● **Guida alla risoluzione dei problemi (questa guida)**

Questo manuale descrive come procedere in caso di inceppamento carta o se si verificano altri problemi.

Informazioni sul presente manuale

(1) Il presente manuale non può essere riprodotto, in parte o per intero, senza previa autorizzazione di RISO KAGAKU CORPORATION.

(2) Il contenuto del presente manuale può essere modificato senza preavviso in caso di miglioramenti del prodotto.

(3) RISO KAGAKU CORPORATION non è responsabile di qualsiasi conseguenza derivante dall'utilizzo del presente manuale o della macchina.

Crediti marchi di fabbrica

Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer e Microsoft Edge sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Mac, macOS, OS X e Safari sono marchi di Apple Inc.

Adobe, il logo Adobe, PostScript e PostScript 3 sono marchi o marchi registrati di Adobe negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Linux® è il marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e in altri paesi.

ColorSet è un marchio di Monotype Imaging Inc. registrato presso l'Ufficio Marchi & Brevetti degli Stati Uniti e potrebbe essere registrato in determinate giurisdizioni.

FeliCa è un marchio registrato di Sony Corporation.

MIFARE è un marchio registrato di NXP B.V.

● **RISO**, ComColor e FORCEJET sono marchi o marchi registrati di RISO KAGAKU CORPORATION negli Stati Uniti e in altri paesi.

Altri nomi corporate e/o marchi di fabbrica sono marchi o marchi registrati rispettivamente di ciascuna società.

Simboli, annotazioni e screenshot utilizzati in questo manuale

Simboli utilizzati in questo manuale



Indica le precauzioni da osservare per utilizzare questa macchina senza rischi.



Indica elementi importanti da tenere presente o che sono vietati.




Indica informazioni utili o aggiuntive.

Nomi di tasti e pulsanti


I nomi dei tasti fissi sul pannello operativo e di tasti/voci sullo schermo del pannello touch o finestra del computer sono indicati con parentesi quadre [].

Pannello operativo

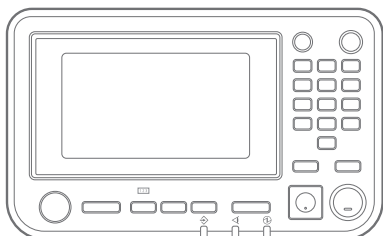


Esempio: premere il tasto [Stop].

Schermo del pannello touch

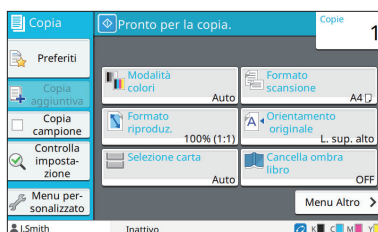

Esempio: toccare [Modalità colori].

Finestra del computer

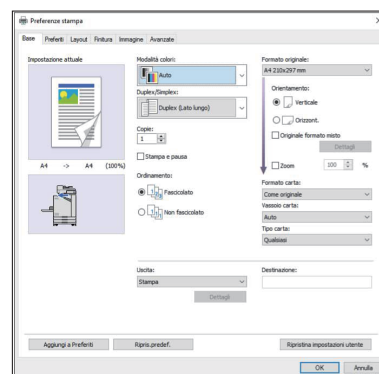

Esempio: selezionare la casella di controllo [Originale formato misto].

Nomi di dispositivi opzionali

In questo manuale, i nomi dei dispositivi opzionali sono descritti utilizzando un termine generico, come illustrato di seguito. Il nome specifico per ogni elemento del dispositivo viene utilizzato per la spiegazione delle sue funzionalità esclusive.

Nome utilizzato in questo manuale	Dispositivi opzionali
Vassoio impilatore *	Vassoio impilamento largo Vassoio impilamento controllo auto

* Vassoio impilatore opzionale collegato al lato destro della macchina.

■ Illustrazione e procedure operative in questo manuale

- Le procedure operative, gli screenshot e le illustrazioni in questo manuale si riferiscono a ComColor FT5430 con lo scanner opzionale collegato.
- Gli screenshot contenuti in questo manuale possono variare a seconda del modello di macchina e dell'ambiente d'utilizzo, inclusi i dispositivi opzionali collegati.



- In ComColor FT2430 e ComColor black FT1430/FT1430R, alcune funzioni e schermate potrebbero variare. Per ulteriori informazioni, consultare "Per gli utenti di ComColor FT2430 e ComColor black FT1430/FT1430R" nel "Manuale dell'utente".
 - Informazioni sui materiali di consumo nella schermata [Info sistema]
 - [Modalità colori], [Bordo pagina], [Qualità immagine] e [Correzione gamma] per la funzione Copia sullo schermo del pannello touch
 - [Modalità colori], [Tipo originale], [Qualità immagine], [Correzione gamma] e [Retinatura] sulla schermata del driver della stampante
 - Indicatore dell'inchiostro rimanente sullo schermo del pannello touch e sulla schermata di RISO Console
-

Sommario

Informazioni sul presente manuale	1
Simboli, annotazioni e screenshot utilizzati in questo manuale	2
Pannello touch	6
Schermata [Home]	6
Area di stato	7
Icone elenco lavori	8
Capitolo 1 Messaggi	9
Messaggi di errore del pannello touch	10
Esempi di messaggi	10
Necessaria assistenza	10
Errori unità	11
Inceppamento carta	12
Errori prodotti di consumo	12
Errori di installazione	13
Pericolo	15
Informazioni	20
Capitolo 2 Risoluzione dei problemi	21
Inceppamenti della carta	24
Precauzioni per la rimozione della carta inceppata	26
Inceppamenti carta frequenti	27
Percorso di alimentazione carta	29
Risoluzione dei problemi generale per la macchina	32
Risoluzione dei problemi per il driver della stampante e la stampa	37
Risoluzione dei problemi per la copia	42
Risoluzione dei problemi per la scansione	44
Risoluzione dei problemi per archiviazione e USB	45
Risoluzione dei problemi per la finitrice multifunzionale o l'unità uscita sfalsata	48
Inceppamenti della pinzatrice (Finitrice multifunzionale)	51
Inceppamenti della pinzatrice (Unità uscita sfalsata)	52
L'astuccio delle graffette è caduto (finitrice multifunzionale)	54
Risoluzione dei problemi per il vassoio di alimentazione	56


Risoluzione dei problemi per il lettore di schede IC	57
Altri problemi	58
Problemi di ComColor FT2430 con la stampa o la copia	60
Risoluzione dei problemi per il kit PostScript opzionale (PS Kit FG10)	61
Capitolo 3 Manutenzione	63
Pulizia delle testine di stampa	63
Sblocco dello sportello anteriore	63
Regolazione delle guide carta	64
Regolazione automatica delle guide carta	64
Regolazione manuale delle guide carta	64
Sostituzione della cartuccia delle graffette	65
Sostituzione della cartuccia delle graffette R1 (Finitrice multifunzionale)	65
Sostituzione della cartuccia delle graffette R2 o R3	66
Sostituzione della cartuccia delle graffette (Unità uscita sfalsata)	68
Pulizia della scatola di perforazione	69
Smaltimento degli scarti di perforazione	69
Pulizia dei contenitori degli scarti delle graffette	70
Smaltimento degli scarti di graffette R5	70
Domande semplici	71

Pannello touch

Il pannello touch permette di eseguire operazioni e di controllare lo stato corrente della macchina. Utilizzare le informazioni descritte in questa sezione per risolvere i problemi più agevolmente.

Schermata [Home]

Sulla schermata [Home], premere un tasto di modalità per accedere alle impostazioni e alle funzioni di quella modalità. È possibile controllare le informazioni descritte di seguito su ogni tasto di modalità o sulla schermata [Info sistema].

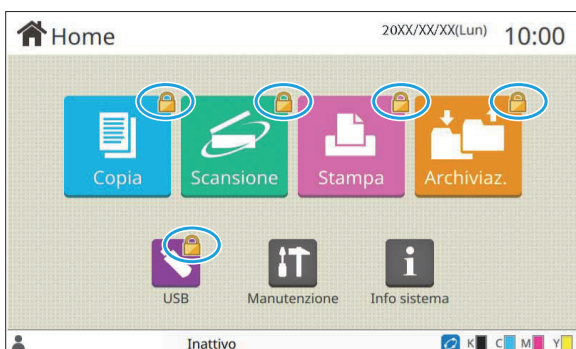

Quando l'icona di un lucchetto è visualizzata nell'angolo in alto a destra del tasto di modalità

L'icona di un lucchetto visualizzata su un tasto di modalità indica che è necessario registrarsi per accedere alla modalità selezionata.

- L'amministratore imposta se il login utente è necessario per ciascuna modalità.



Un tasto modalità è grigio

I tasti per le modalità che l'utente corrente non è autorizzato a utilizzare sono grigi.

- L'amministratore imposta i diritti di accesso alle modalità per ciascun utente.




Un tasto modalità non è visualizzato

Se l'amministratore imposta un tasto di modalità su [OFF] in [Personal.scherm.iniz.], quel tasto di modalità non viene visualizzato.



- [Menu ammin.] è visualizzato solo quando l'utente è collegato come amministratore.
- Per le modalità che richiedono dispositivi opzionali, i tasti di modalità sono visualizzati solo quando il dispositivo opzionale è collegato.

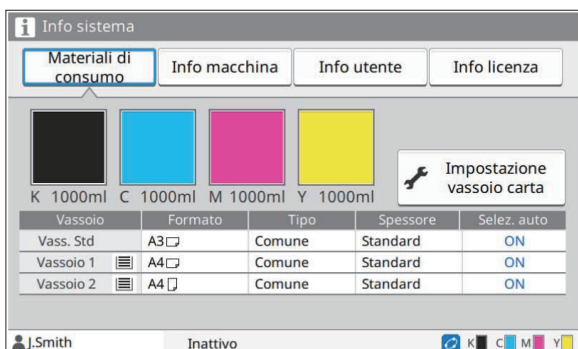

Schermata [Info sistema]

È possibile toccare [Info sistema] sulla schermata [Home] per controllare le informazioni su materiali di consumo, macchina, utente e licenza. La schermata [Materiali di consumo] visualizza lo stato dell'inchiostro e della carta.



- [Info utente] è visualizzato solo quando un utente ha effettuato l'accesso.

Area di stato

Le informazioni descritte di seguito sono visualizzate nella barra di stato sul pannello touch.



① Nome utente

È visualizzato il nome utente dell'utente attualmente collegato.

② Stato della stampante

Lo stato attuale della macchina è indicato con una descrizione del tipo [Inattivo], [Stampa], [Errore] o [Alcune unità non disponibili].

③ Offline

Questa icona è visualizzata quando [Online/Offline] è impostato su [OFF]. Mentre l'icona è visualizzata, la macchina non riceve lavori.

④ Icona del collegamento FORCEJET™

Questa icona indica se tutti i componenti richiesti per la stampa funzionano correttamente.

La visualizzazione del collegamento FORCEJET™ può variare in base ai materiali di consumo o alle impostazioni.

- (ON): utilizzo di inchiostro RISO
- (ON): utilizzo di inchiostro non RISO (informazioni sui materiali di consumo inserite).
- (lampeggiante): utilizzo di inchiostro non RISO (informazioni sui materiali di consumo non inserite).

Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle informazioni sui materiali di consumo, vedere "Viene visualizzata la schermata [Immissione info inchiostro]." (p.60).

⑤ Indicatore del livello d'inchiostro


La barra di ciascun inchiostro indica la quantità rimanente di inchiostro. Quando la barra inizia a lampeggiare, è ora di sostituire la cartuccia d'inchiostro. Preparare una nuova cartuccia d'inchiostro per il colore che lampeggia.



- La quantità di inchiostro rimanente non può essere visualizzata per gli inchiostri non RISO. Viene visualizzato [--] al posto dell'indicatore del livello d'inchiostro.

Icone elenco lavori

Nell'elenco lavori sulla schermata [Finiti] sono visualizzati i nomi dei lavori e le icone del tipo di lavoro indicati di seguito.

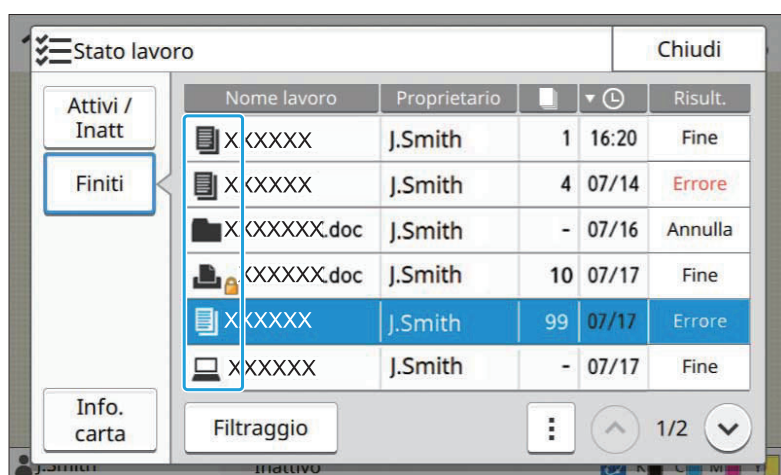


Icona	Tipo di lavoro
	Lavoro Copia
	Lavoro Stampa
	Lavoro Scansione (Mail)
	Lavoro Scansione (PC)
	Lavoro Scansione (Console)
	Lavoro Archiviazione (Salva)
	Lavoro Archiviazione (Carica)
	Lavoro USB (Salva)
	Lavoro USB (Carica)
	Lavoro PS
	Lavoro con un codice PIN
	Lavori interrotti (dati interrotti o dati con problemi)

Capitolo 1 Messaggi

In questo capitolo vengono illustrati i motivi per cui il LED di errore lampeggia sul pannello operativo e sul pannello touch vengono visualizzati i messaggi, nonché le azioni da intraprendere. Quando viene visualizzato il messaggio, risolvere il problema seguendo le istruzioni riportate nel messaggio visualizzato.

LED di errore pannello operativo


Quando si verifica un errore, il LED di errore lampeggia in rosso.

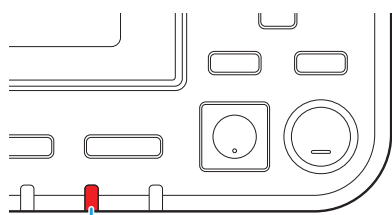

LED di errore

Spia luminosa dello scanner


Quando si verifica un errore con lo scanner, il relativo LED lampeggia in rosso.

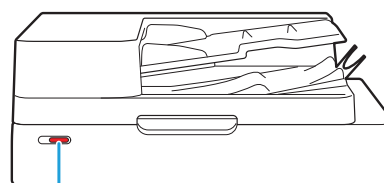

LED scanner

LED di indicazione inceppamenti della carta


Quando si verifica un inceppamento della carta, il LED del pannello si accende in rosso.

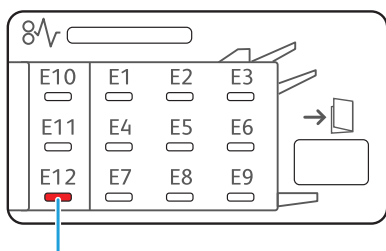

LED di indicazione inceppamento carta

Messaggi di errore del pannello touch

Una descrizione del problema e le istruzioni per risolverlo sono visualizzate come illustrato nella figura sottostante.

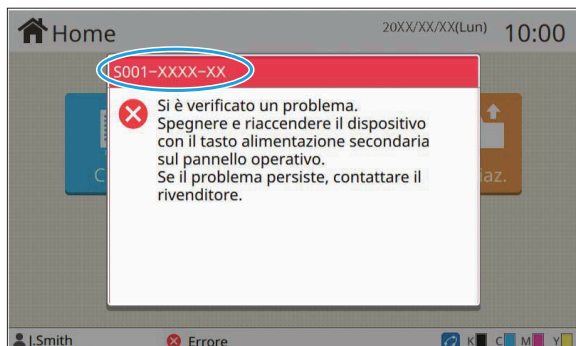

- **Un codice di errore alfanumerico viene visualizzato nella parte superiore della schermata messaggio di errore.**
Assicurarsi di riportare questo codice di errore quando si contatta il servizio assistenza.
 - La prima lettera del codice indica il tipo di problema.
 - I numeri variano a seconda della posizione del problema.

Esempi di messaggi

Di seguito sono riportati alcuni esempi di messaggi. Seguire le istruzioni nei messaggi visualizzati per risolvere i problemi.



- [Annulla] e [Continua] possono essere visualizzati su alcune schermate dei messaggi. Toccare [Annulla] per arrestare l'operazione corrente. Toccare [Continua] per riprendere l'operazione corrente.

<S000-0000>Necessaria assistenza

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando è necessario rivolgersi al servizio assistenza per un controllo o una riparazione.

Messaggio	Come procedere
Spazio insufficiente in memoria. Spegner e riaccendere il dispositivo con il tasto di alimentazione secondaria sul pannello operativo.	Non è possibile utilizzare la macchina perché non è disponibile spazio sufficiente sul disco fisso interno. Premere il tasto [Alimentazione] sul pannello operativo per riavviare la macchina. Se il problema non si risolve, contattare il rivenditore o il servizio assistenza autorizzato. Assicurarsi di riportare il codice di errore visualizzato sul pannello touch quando si contatta il rivenditore o il servizio assistenza autorizzato.

<U000-0000>Errori unità

Questi messaggi di errore vengono visualizzati quando è necessario rivolgersi al servizio assistenza per una riparazione.

Messaggio	Come procedere
Si è verificato un problema nel vassoio standard. È possibile utilizzare un altro vassoio per continuare la stampa.	Si è verificato un problema con il vassoio standard. Toccare [Mod. vassoio] e specificare un vassoio carta diverso.
Si è verificato un problema del vassoio carta (vassoio carta). È possibile utilizzare il vassoio standard (vassoio standard) per continuare la stampa.	Si è verificato un problema del vassoio carta. Toccare [Mod. vassoio] e specificare il vassoio standard (un altro vassoio) come vassoio carta.
Si è verificato un problema nel vassoio di alimentazione1 (alimentazione2). Per risolvere il problema, rimuovere la carta inceppata. È possibile utilizzare un altro vassoio per continuare la stampa.	Si è verificato un inceppamento carta nel vassoio di alimentazione. Vedere "Risoluzione dei problemi per il vassoio di alimentazione" (p.56) e rimuovere la carta inceppata. Per continuare la stampa con un altro vassoio, toccare [Mod. vassoio] e specificare un vassoio carta diverso.
Si è verificato un problema nel vassoio di alimentazione1 (alimentazione2). Per risolvere il problema, rimuovere la carta inceppata, e premere il tasto azzeramento. È possibile stampare utilizzando un altro vassoio.	Si è verificato un inceppamento della carta nel vassoio di alimentazione. Consultare "Risoluzione dei problemi per il vassoio di alimentazione" (p.56) e rimuovere la carta inceppata. Per proseguire la stampa con un vassoio differente, premere il tasto [Azzeramento] e riprendere le operazioni. Se questa operazione non risolve il problema, contattare il rivenditore o il servizio assistenza autorizzato. Quando si contatta il rivenditore o il servizio assistenza autorizzato, accertarsi di menzionare il codice di errore visualizzato sul pannello touch.
Si è verificato un problema nel vassoio aggiuntivo. Premere il tasto di reset o spegnere e riaccendere l'alimentazione del pannello di controllo. Se il problema non si risolve, contattare il fornitore del servizio.	Si è verificato un inceppamento carta nel vassoio aggiuntivo. Per continuare la stampa con un vassoio diverso, premere il tasto [Azzeramento] e riprendere le operazioni. Se il problema non si risolve, contattare il rivenditore o il servizio assistenza autorizzato. Assicurarsi di riportare il codice di errore visualizzato sul pannello touch quando si contatta il rivenditore o il servizio assistenza autorizzato.
Si è verificato un problema all'uscita carta. È possibile utilizzare un altro vassoio di uscita per continuare la stampa.	Si è verificato un problema all'uscita della carta nel vassoio faccia giù o nell'unità uscita sfalsata. Toccare [Mod. vass. uscita] e specificare un vassoio di uscita diverso.
Si è verificato un problema all'uscita carta per l'opzione. È possibile utilizzare un altro vassoio di uscita per continuare la stampa.	Si è verificato un problema all'uscita della carta nella finitrice multifunzionale o nel vassoio impilatore. Toccare [Mod. vass. uscita] e specificare un vassoio di uscita diverso.

<X000-0000>Inceppamento carta

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando si verifica un inceppamento della carta.

Messaggio	Come procedere
I tasti indicano le posizioni incepp. carta. Per visual. come eliminarlo, toccare il tasto.	La carta è inceppata all'interno della macchina, non è stata alimentata carta o sono stati alimentati più fogli di carta sovrapposti. Toccare il pulsante che indica la posizione della carta inceppata per visualizzare le istruzioni per rimuoverla e seguire le istruzioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Inceppamenti della carta" (p.24).

<Y000-0000>Errori prodotti di consumo

Questo messaggio di errore viene visualizzato quando è necessario cambiare i prodotti di consumo o le parti che devono essere sostituite periodicamente.

Messaggio	Come procedere
Aggiungi graffette all'unità di uscita sfalsata.	Non sono più presenti graffette nell'unità uscita sfalsata. Consultare "Sostituzione della cartuccia delle graffette" (p.65) e seguire la procedura di sostituzione della cartuccia delle graffette.
Finisher pieno di scarti di perforaz. Aprire sportello ant. del finisher e smaltire gli scarti.	Smaltire gli scarti di perforazione presenti nella scatola di perforazione della finitrice multifunzionale. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia della scatola di perforazione" (p.69).
Aprire lo sportello anteriore del finisher e aggiungere graffette.	Le graffette nella finitrice multifunzionale sono esaurite. Aggiungere le graffette. Per ulteriori informazioni, vedere "Sostituzione della cartuccia delle graffette" (p.65).
Aprire sportello ant. della finitrice e aggiung. pinze per pinzatura degli opuscoli.	
La data di scadenza della cartuccia d'inchiostro Kè passata. Sostituire la cartuccia d'inchiostro.	La data di scadenza dell'inchiostro visualizzato è passata. Sostituire la cartuccia d'inchiostro.
Il contenitore degli scarti delle graffette nella finitrice è pieno. Aprire il coperchio anteriore della finitrice e rimuovere gli scarti.	Il contenitore degli scarti delle graffette è pieno. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia del contenitori degli scarti delle graffette" (p.70).

<Z000-0000>Errori di installazione

Questi messaggi di errore vengono visualizzati quando un coperchio o un vassoio non sono del tutto chiusi o quando una cartuccia d'inchiostro non è installata correttamente.


Messaggio	Come procedere
Impostare le cartucce di inchiostro.	Nessuna cartuccia d'inchiostro installata oppure è stato installato inchiostro non RISO. Installare una cartuccia d'inchiostro RISO o contattare l'amministratore.
Inchiostro di colore diverso impostato. Sostituire la cartuccia di inchiostro.	Il tipo o il colore della cartuccia d'inchiostro installata non è corretto. Controllare la posizione di installazione e il colore e il tipo della cartuccia d'inchiostro installata, quindi installare correttamente la cartuccia d'inchiostro.
La cartuccia di inchiostro non è corretta. Sostituire la cartuccia di inchiostro.	Se è stata installata una cartuccia d'inchiostro errata, rimuoverla, pulire il foro dell'inchiostro, inserire il cappuccio e conservarla orizzontalmente nel senso corretto.
Chiudere lo sportello superiore.	Lo sportello superiore dell'unità uscita sfalsata non è chiuso completamente. Chiudere saldamente lo sportello superiore.

Controllare l'unità di estrazione.


L'unità di estrazione non è installata correttamente.
Reinstallare l'unità di estrazione.





Installazione dell'unità di estrazione

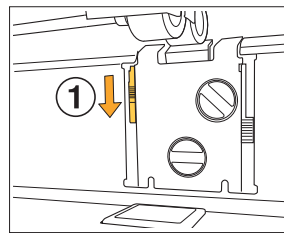

- 1 Abbassare la manopola di blocco estrazione (①) per sbloccare l'unità di estrazione.

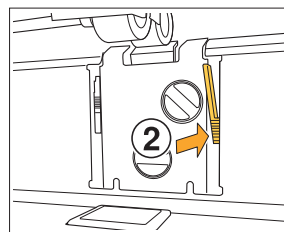


- 2 Premere la leva di rilascio estrazione (②) e rimuovere l'unità di estrazione.

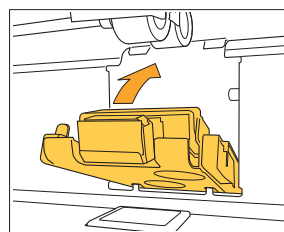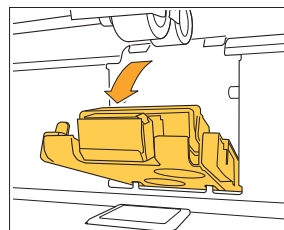

- 3 Reinstallare l'unità di estrazione.



- Assicurarsi che l'unità di estrazione sia inserita completamente.

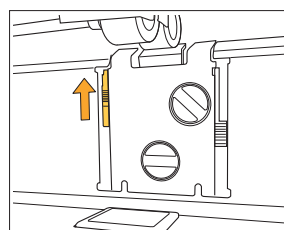

- 4 Sollevare il pomello di bloccaggio estrazione per bloccare l'unità di estrazione.
Se la manopola di bloccaggio estrazione non può essere bloccata, l'unità di estrazione non è completamente inserita. Assicurarsi che l'unità di estrazione sia inserita completamente.


<W000-0000>Pericolo

Questi messaggi di avvertenza vengono visualizzati se la carta è esaurita, il vassoio di uscita è pieno, un dispositivo periferico non è collegato o si verifica un altro problema.

Messaggio	Come procedere
Impostare la carta.	La carta specificata per il lavoro non è caricata nel vassoio disponibile per la selezione automatica. Caricare carta di tipo e formato corrispondente nel vassoio disponibile per la selezione automatica. Altrimenti, toccare [Mod. vassoio] e modificare [Auto] in un'impostazione diversa da [Auto] oppure abilitare [Selez. auto] per un vassoio in cui è caricata la carta specificata.
La selezione automatica del vassoio non è disponibile. Selezionare un vassoio carta e premere il tasto Avvio.	La selezione automatica non viene eseguita se non è abilitata per alcun vassoio, anche quando la selezione vassoio carta è impostata su [Auto]. Toccare [Selezione carta] e selezionare il vassoio oppure abilitare [Selez. auto] per il vassoio richiesto.
Il formato carta potrebbe non essere corretto. Controllare la guida carta vassoio standard, il vassoio o l'impostazione del formato carta.	Il formato della carta specificato per il lavoro non è caricato. Caricare il formato della carta specificato. Altrimenti, toccare [Mod. vassoio] e abilitare [Selez. auto] per un vassoio in cui è caricata la carta specificata.
Il vassoio standard (vassoio di alimentazione 1, vassoio di alimentazione 2, vassoio aggiuntivo) non è disponibile. È possibile utilizzare un altro vassoio per continuare la stampa.	Si è verificato un problema con il vassoio standard (o con il vassoio di alimentazione 1, il vassoio di alimentazione 2 o il vassoio di aggiuntivo). Toccare [Mod. vassoio] e specificare un vassoio carta diverso.
Nome lavoro: Impossibile stampare il formato carta nel vassoio specificato. Modificare il vassoio di uscita o il formato carta. (Il lavoro è stato eliminato.)	Toccare [Chiudi], modificare le impostazioni e inviare di nuovo i dati. Per ulteriori informazioni sui formati carta che è possibile utilizzare con ogni vassoio, vedere "Carta da stampa" nel "Manuale dell'utente".
Impossibile stampare questo formato carta nel vassoio di uscita corrente. Controllare l'orientamento o le impostazioni della carta impostata.	Toccare [Chiudi], modificare le impostazioni e inviare di nuovo i dati. Per ulteriori informazioni sui formati carta che è possibile utilizzare con il vassoio di uscita, vedere "Carta da stampa" nel "Manuale dell'utente".
Impossibile stampare questo formato carta con l'uscita sfalsata. Controllare l'orientamento o le impostazioni della carta impostata.	Toccare [Chiudi], modificare le impostazioni e inviare di nuovo i dati. Per ulteriori informazioni sulla carta che è possibile utilizzare con l'uscita sfalsata, vedere "Carta da stampa" nel "Manuale dell'utente".
Non è presente un vassoio in cui stampare la carta. Rimuovere la carta.	L'uscita carta per ogni vassoio supera la capacità di caricamento massima. Rimuovere la carta.

Messaggio	Come procedere
Si è verificato un errore nello scanner.	Si è verificato un errore nello scanner. Toccare [Conferma]. Se questo messaggio viene visualizzato durante la scansione di un originale, ripetere la scansione dell'originale. Se il messaggio di errore non scompare dopo aver toccato [Conferma], premere il tasto [Alimentazione] sul pannello operativo per riavviare la macchina.
Impossibile salvare il file di scansione. Controllare l'impostazione della destinazione di salvataggio.	Impossibile salvare i dati scansionati. Controllare gli elementi seguenti e ripetere la scansione dell'originale. <ul style="list-style-type: none"> • Impostazioni di rete del server di destinazione • Problemi con il server di destinazione • Collegamenti dei cavi di rete • Impostazioni [Destinazione] per i dati scansionati
Impossibile salvare il file di scansione. Le dimensioni del file superano il limite superiore o il nome del file esiste già. Controllare.	Impossibile salvare i dati scansionati. Toccare [Chiudi] e ripetere la scansione dell'originale. Se è già presente un file con lo stesso nome, modificare il nome del file. Per salvare sul disco fisso interno della macchina, toccare [Scansione] sulla schermata [Home] e selezionare [Console]. Se le dimensioni del file dei dati scansionati supera il limite superiore, ridurre il numero di pagine nell'originale o modificare il formato di salvataggio.
Unità USB non impostata. Impostare una unità USB e toccare "Riprova".	Una unità flash USB non è collegata alla macchina. Per salvare su un'unità flash USB, collegarla alla macchina e toccare [Riprova]. Per annullare il salvataggio sull'unità flash USB, toccare [Annulla]. Per salvare sul disco fisso interno della macchina, toccare [Salva in HDD est.].
Impossibile salvare sull'unità USB. le cause sospette sono: <ul style="list-style-type: none"> • Il numero di file o lo spazio è esaurito • La scrittura sull'unità USB non è consentita. Controllare.	Si è tentato di salvare il file utilizzando un nome file già esistente sull'unità flash USB. Toccare [Chiudi] o [Annulla] e modificare il nome del file o toccare [Salva in HDD est.] per salvare il file sul disco fisso interno della macchina. Spazio sull'unità flash USB insufficiente. Modificare la destinazione impostando il disco fisso interno della macchina o eliminare i dati non necessari dall'unità flash USB per liberare spazio sufficiente, quindi salvare di nuovo i dati. L'unità flash USB è protetta da scrittura. Toccare [Chiudi] o [Annulla] per annullare il salvataggio sull'unità flash USB o toccare [Salva in HDD est.] per salvare il file sul disco fisso interno della macchina.
Un file con lo stesso nome è presente nella destinazione di salvataggio. Sovrascriverlo?	Si è tentato di salvare il file utilizzando un nome file già esistente sull'unità flash USB. Toccare [Continua] per sovrascrivere il file esistente. Per modificare il nome del file e salvare, toccare [Annulla] e salvare di nuovo il file.

Messaggio	Come procedere
<p>Impossibile inviare la mail. Controllare l'impostazione del server di posta.</p>	<p>Impossibile inviare per posta i dati scansionati. Controllare quanto segue.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impostazione server di posta • Problemi con il server di posta • Collegamenti dei cavi di rete <p>Per ulteriori informazioni sull'impostazione del server di posta, vedere "Impostazione mail" nel "Manuale dell'amministratore". Oppure, contattare l'amministratore del server di posta.</p>
<p>Impossibile inviare la mail. Le dimensioni dell'e-mail superano il limite di invio massimo. Modificare l'impostazione della funzione di scansione.</p>	<p>Per ulteriori informazioni sull'impostazione del server di posta, vedere "Impostazione mail" nel "Manuale dell'amministratore". Oppure, contattare l'amministratore del server di posta.</p>
<p>Impossibile inviare la mail. Il server di posta potrebbe non funzionare correttamente. Controllare.</p>	
<p>È stata specificata la stampa su buste. Contr. se sono state configurate stampa duplex, impostazioni de lfinisher o altre impostazioni che non possono essere utilizzate in combinazione.</p>	<p>Sono state specificate impostazioni non compatibili con il lavoro busta. Annullare le impostazioni seguenti e inviare di nuovo i dati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stampa duplex • Funzioni specificate sulla finitrice multifunzionale <p>[Busta] è selezionato per [Spessore] dell'impostazione del tipo carta quando si stampa su carta diversa dalle buste. Toccare [Mod. vassoio] e cambiare [Spessore] in [Standard].</p>
<p>Un file contenente una grande quantità di dati è ancora in elaborazione. Premere il pulsante "Continua" per permettere di completare l'elaborazione, oppure premere "Annulla" per eliminare il lavoro.</p>	<p>Un lavoro con una grande quantità di dati è in fase di elaborazione. Quando un lavoro contiene una grande quantità di dati, si consiglia di gestirlo come lavoro in attesa o salvarlo nell'archivio prima della stampa.</p>
<p>Spazio insufficiente nell'HDD. Eliminare i lavori non necessari per liberare spazio nell'HDD.</p>	<p>Il disco fisso della macchina è pieno. Eliminare i lavori completati o i documenti non necessari nell'archivio per liberare spazio sul disco fisso.</p>
<p>Nome lavoro: Il lavoro è stato eliminato.</p>	<p>Il lavoro corrispondente è stato eliminato sulla RISO Console mentre era in sospenso. Inviare di nuovo i dati.</p>
<p>Nome lavoro: Impossibile eseguire il lavoro. Controllare il tipo di dati. (Il lavoro è stato eliminato.)</p>	<p>Non è possibile stampare il lavoro specificato perché il file è utilizzato dal Software definizione dell'area del codice a barre (Defin. Area cod. bar.).</p>

Messaggio	Come procedere
<p>La cinghia di trasferimento può essere sporca. Per stampe non accurate o schermata visualizzata spesso, contattare il rivenditore. Per continuare la stampa, premere il pulsante "Continua".</p>	<p>La cinghia di trasferimento deve essere pulita. Se questa schermata viene visualizzata frequentemente, contattare il rivenditore o il servizio assistenza autorizzato.</p> <ul style="list-style-type: none">  Non è possibile rilevare il formato e la posizione della carta quando la cinghia di trasferimento è sporca e si genera pertanto una stampa errata. L'operazione di pulizia deve essere eseguita dal personale addetto all'assistenza tecnica. Finché la cinghia di trasferimento non viene pulita, i margini intorno ai lati della carta sono di 5 mm, a prescindere dall'impostazione dell'area stampabile.
<p>L'ora del server Kerberos potrebbe non essere sincronizzata con quella della stampante.</p>	<p>Esiste una differenza tra l'orologio interno della macchina e il server Kerberos. Contattare l'amministratore. È possibile sincronizzare l'ora utilizzando [Sincronizzazione ora NTP] in [Menu ammin.].</p>
<p>Questo inchiostro non è prodotto da RISO. L'inchiostro diverso da quello RISO potrebbe causare malfunzionamenti della stampante. I danni causati dall'utilizzo di inchiostri diversi da quelli RISO non sono coperti dalla garanzia del prodotto o dal contratto di assistenza. Verificare la garanzia o il contratto di assistenza. Utilizzare questo inchiostro?</p>	<p>È stata installata una cartuccia d'inchiostro non RISO. Contattare l'amministratore per determinare se utilizzare o meno questo inchiostro. Per continuare a utilizzare la cartuccia di inchiostro di marca non RISO, toccare [Si] e inserire i valori appropriati nella schermata [Immissione info inchiostro] che compare successivamente. Per ulteriori informazioni, vedere "Viene visualizzata la schermata [Immissione info inchiostro]." (p.60).</p>
<p>L'unità di pinzatura (unità di perforazione, unità vassoio superiore, unità vassoio impilamento, unità vassoio opuscolo, unità vassoio di uscita per piegatura tripla) del finisher non è collegata. Controllare. (Il lavoro è stato eliminato.)</p>	<p>Ogni unità (unità di pinzatura, unità di perforazione, unità vassoio superiore, unità vassoio impilamento, unità vassoio opuscolo, unità vassoio di uscita per piegatura tripla) della finitrice multifunzionale non è collegata. Contattare il rivenditore o il servizio assistenza autorizzato.</p>
<p>Impossibile abbassare il vassoio impilamento. Controllare il vassoio del finisher.</p>	<p>Il vassoio impilatore potrebbe essere ostruito da qualcosa. Verificare che non vi sia nulla sotto o vicino al vassoio.</p>


Messaggio	Come procedere
-----------	----------------

<p>Nome lavoro: Impossibile stampare a causa di un errore dell'unità di pinzatura (unità di perforazione, vassoio superiore, vassoio impilamento, unità opuscolo, vassoio di uscita piegatura tripla) del finisher. È possibile stampare senza utilizzare l'unità di pinzatura (unità di perforazione, vassoio superiore, vassoio impilamento, unità opuscolo, vassoio di uscita piegatura tripla). (Il lavoro è stato eliminato.)</p>	<p>Non è possibile utilizzare l'unità di pinzatura, unità di perforazione, unità vassoio superiore, unità vassoio impilatore, unità opuscolo o unità vassoio di uscita per piegatura tripla della finitrice multifunzionale. Contattare il rivenditore o il servizio assistenza autorizzato. Toccando [Chiudi], è possibile continuare a utilizzare la macchina eccetto l'unità con un errore.</p>
<p>Nome lavoro: Il formato carta non stampabile con l'impostazione piega a Z è incluso. Controllare i dati di stampa. (Il lavoro è stato eliminato.)</p>	<p>L'originale contiene la pagina il cui formato carta non è compatibile con [Piega Z form. misto]. Le combinazioni di formati carta consentite per [Piega Z form. misto] sono solo A4 e A3, B5 e B4 e Letter-R e Ledger. Controllare il formato dell'originale.</p>
<p>Impossibile stampare questo formato carta con l'impostazione di piegatura carta corrente. Controllare l'orientamento o le impostazioni della carta impostata.</p>	<p>Toccare [Chiudi] e modificare le impostazioni. Per ulteriori informazioni sui formati e gli orientamenti della carta che è possibile utilizzare durante la piegatura della carta, vedere "Piega" o "Rilegatura opuscolo" nel "Manuale dell'utente".</p>
<p>Impossibile stampare questo formato carta con l'impostazione opuscolo corrente. Controllare l'orientamento o le impostazioni della carta impostata.</p>	<p>Toccare [Chiudi] e modificare le impostazioni. Per ulteriori informazioni sui formati e gli orientamenti della carta che è possibile utilizzare durante la creazione di opuscoli, vedere "Opuscolo" nel "Manuale dell'utente".</p>
<p>Impossibile stampare questo formato carta con l'impostazione pinza/perfora corrente. Controllare l'orientamento o le impostazioni della carta impostata.</p>	<p>Toccare [Chiudi] e modificare le impostazioni. Per ulteriori informazioni sui formati e gli orientamenti della carta che è possibile utilizzare durante la pinzatura, vedere qui di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando si utilizza l'unità uscita sfalsata "Pinza" del "Manuale dell'utente" • Quando si utilizza la finitrice multifunzionale "Pinza/Perfora" del "Manuale dell'utente"

Messaggio	Come procedere
<p>Con Sovrapposizione, non è possibile utilizzare i dati che includono le seguenti impostazioni.</p>	<p>Sovrapposizione non è disponibile se l'immagine da sovrapporre selezionata include le impostazioni seguenti. Toccare [Chiudi] per annullare l'impostazione e salvare di nuovo i dati nella casella.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni riproduzione • Duplex • Graffetta Perfora • Combinazione • Ripetizione immagine • Opuscolo • Rilegatura opuscolo • Piegatura • Originale formato misto • Programma • Aggiungi copertina • Rotazione immagine automatica
<p>L'indirizzo IP di LAN0 e LAN1, oppure il segmento di rete potrebbero essere in conflitto. Verificare le impostazioni di rete di LAN0 e LAN1.</p>	<p>Lo stesso indirizzo IP (segmento) è impostato su LAN0 e LAN1 della macchina. Quando si assegnano manualmente gli indirizzi IP, assegnare un indirizzo IP differente a LAN0 e LAN1. Verificare l'indirizzo IP da [Impostazione rete (IPv4)] o [Impostazione rete (IPv6)] in [Menu ammin.].</p>

<1000-0000>Informazioni

Questi messaggi vengono visualizzati quando è necessario eseguire la manutenzione della macchina.

Messaggio	Come procedere
<p>Il serbatoio di scarico deve essere sostituito a breve. Contattare il rivenditore e preparare un nuovo serbatoio di scarico.</p>	<p>Il serbatoio di scarico deve essere sostituito. Contattare il rivenditore o il servizio assistenza autorizzato.</p> <p> • Non è possibile eseguire la stampa quando il serbatoio di scarico è pieno. Chiamare immediatamente l'assistenza quando viene visualizzato questo messaggio.</p>
<p>Alcuni componenti dell'unità uscita sfalsata devono essere sostituiti, Contattare il rivenditore.</p>	<p>Contattare il rivenditore o il servizio assistenza autorizzato. Toccando [Chiudi], è possibile continuare utilizzando le funzioni della macchina eccetto l'unità uscita sfalsata. È possibile eseguire la stampa utilizzando un vassoio impilatore diverso.</p>
<p>La cartuccia d'inchiostro sta per scadere. Si consiglia di usare o sostituire la cartuccia d'inchiostro al più presto.</p>	<p>Per una qualità di stampa ottimale, si consiglia di utilizzare la cartuccia d'inchiostro entro 24 mesi circa dalla data di produzione (se conservata a temperatura ambiente).</p>

Capitolo 2 Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive come procedere quando si verificano problemi.
Usare le informazioni riportate in questo capitolo per assistenza con la risoluzione dei problemi.

Problema	Vedere
Inceppamenti della carta	p.24
Risoluzione dei problemi generale per la macchina	
La macchina non funziona. / All'accensione non viene visualizzato nulla sul pannello touch.	p.32
Sul pannello touch non viene visualizzato nulla anche quando si toccano i tasti del pannello operativo.	p.32
Il pannello operativo si blocca durante lo spegnimento e non è possibile procedere.	p.32
Lo scanner non funziona.	p.32
I risultati della stampa sono chiari o scuri.	p.32
L'originale caricato nell'ADF non è alimentato correttamente.	p.33
Le stampe o le copie presentano strisce bianche o sono sfocate.	p.33
La carta all'uscita risulta sporca o con strisce nere.	p.33
I dati copiati o scansionati sono sfocati o in parte non sono stati stampati.	p.34
Il retro dell'originale è visibile.	p.34
Si verifica un'interferenza moiré.	p.34
La carta si sporca. / La stampa non è allineata correttamente.	p.34
Non è stata inserita la carta. / Il retro di una cartolina è danneggiato. / Sono stati inseriti più fogli di carta.	p.34
Si verifica un errore sebbene non siano stati inseriti più fogli, oppure gli errori per l'inserimento di più fogli si verificano di frequente.	p.36
Risoluzione dei problemi per il driver della stampante e la stampa	
Impossibile stampare da computer.	p.37
Impossibile effettuare una buona stampa su carta dal formato fuori misura.	p.37
Nella stampa di un documento composto da più pagine, alcune pagine vengono stampate con un formato carta errato.	p.37
La stampa richiede molto tempo. / Quando si stampano più copie, la stampante emette un segnale acustico dopo la stampa di ciascuna copia.	p.38
Il codice PIN di un lavoro è andato perso.	p.38
[Colori] e [Auto] non vengono visualizzati nel menu [Modalità colori] della schermata del driver stampante.	p.38
Impossibile specificare le pagine da stampare.	p.38
Viene stampata solo una copia (pagina) nonostante siano specificate più copie (pagine).	p.38
Impossibile ristampare un lavoro nella schermata [Stato lavoro].	p.38
Non si conosce il numero di pagine stampate completate dopo l'interruzione di un lavoro o quando si spegne e riaccende la macchina.	p.38
La carta è caricata ma viene visualizzato il messaggio di errore "Imposta carta".	p.39
I risultati della stampa a colori sono scarsi.	p.39
Le immagini stampate sono chiare o sbiadite.	p.39

Problema	Vedere
I bordi della carta si sporcano.	p.39
Le immagini sono luminose o scure.	p.39
La stampa duplex non può essere eseguita con la carta caricata nel vassoio standard.	p.40
I dati inviati sono divenuti lavori corrotti.	p.40
I colori dello sfondo di un codice a barre o delle immagini vicine non possono essere stampati.	p.40
L'ordine del layout non è corretto.	p.40
Quando è specificata l'imposizione, i numeri di pagina non sono stampigliati su entrambi i lati della carta.	p.40
Nel poster formato manca parte dell'originale (immagine).	p.40
Parte del poster è formato con una o più pagine vuote. / L'immagine stampata del poster non è formata al centro.	p.40
Non è possibile far aderire correttamente i fogli di carta stampati per formare un poster. / Impossibile tagliare lungo le linee di taglio (segni di registrazione).	p.41
Non è possibile far aderire correttamente i fogli di carta stampati per formare un poster.	p.41
Risoluzione dei problemi per la copia	
Nei dati copiati manca parte dell'originale.	p.42
È stata eseguita la copia duplex, ma il retro di uno o più pagine è vuoto.	p.42
La copia duplex non può essere eseguita per la carta caricata nel vassoio standard.	p.42
Impossibile copiare collettivamente più originali come unico lavoro.	p.42
La carta viene pinzata in posizione sbagliata.	p.43
Risoluzione dei problemi per la scansione	
Sulla schermata di scansione della RISO Console non ci sono i dati scansionati.	p.44
Nei dati scansionati manca parte dell'originale.	p.44
La modalità colori è impostata su [Auto], ma la macchina non identifica automaticamente gli originali a colori.	p.44
I dati scansionati non possono essere salvati su un computer in rete.	p.44
Risoluzione dei problemi per archiviazione e USB	
I file salvati su un'unità flash USB non vengono visualizzati sulla stampante.	p.45
Impossibile effettuare una buona stampa su carta dal formato fuori misura.	p.45
La carta è caricata ma viene visualizzato il messaggio di errore "Imposta carta".	p.45
I risultati della stampa a colori sono scarsi.	p.45
La stampa duplex non può essere eseguita con la carta caricata nel vassoio standard.	p.46
Nei dati copiati manca parte dell'originale.	p.46
Nei dati scansionati manca parte dell'originale.	p.46
La modalità colori è impostata su [Auto], ma la macchina non identifica automaticamente gli originali a colori.	p.46
Risoluzione dei problemi per la finitrice multifunzionale o l'unità uscita sfalsata	
La finitrice multifunzionale o l'unità uscita sfalsata non funziona.	p.48
Durante la copia dell'originale, la carta viene pinzata nella posizione sbagliata.	p.48

Problema	Vedere
La carta in uscita non viene pinzata o le graffette non si chiudono bene, ad es., si piegano o si schiacciano. / La carta non viene emessa dall'unità uscita sfalsata.	p.48
I fogli non vengono impilati correttamente nell'unità uscita sfalsata. / Le stampe sono arricciate.	p.49
Impossibile eseguire la pinzatura senza graffette con l'unità uscita sfalsata.	p.50
Risoluzione dei problemi per il vassoio di alimentazione	
La carta di è inceppata nel vassoio di alimentazione. / Non è possibile estrarre il vassoio in modo scorrevole.	p.56
Risoluzione dei problemi per il lettore di schede IC	
Impossibile effettuare il login utilizzando la scheda IC.	p.57
Una scheda IC registrata è stata smarrita.	p.57
Altri problemi	
Lo sportello anteriore non si apre.	p.58
Toccando il pulsante indice sulla schermata [Login] non viene visualizzato il nome utente corretto.	p.58
Non è possibile eliminare un lavoro con un codice PIN.	p.58
La stampante non si avvia automaticamente.	p.58
La schermata della RISO Console non viene visualizzata.	p.58
Alcuni pulsanti di modalità non sono visualizzati sullo schermo di RISO Console.	p.58
Per aggiungere la carta durante la stampa.	p.58
Impossibile stampare da un computer quando si utilizza l'autenticazione del server esterno.	p.59
Viene visualizzata la schermata [Immissione info inchiostro].	p.60
Problemi di ComColor FT2430 con la stampa o la copia	
Quando si stampa l'originale a colori, i colori diversi da rosso e nero sulla stampa non avranno lo stesso aspetto dell'originale.	p.60
Risoluzione dei problemi per il kit PostScript opzionale (PS Kit FG10)	
I file salvati su un'unità flash USB non vengono visualizzati sulla stampante.	p.61
La stampa richiede molto tempo quando si utilizza Mac OS. / Impossibile eseguire la stampa con le impostazioni correnti.	p.61
Quando si utilizza Mac OS per stampare un documento composto da più pagine, alcune pagine vengono stampate con un formato carta errato.	p.61
Quando si stampa un file PDF direttamente da un'unità flash USB, viene stampato un foglio con il testo "Implementation limit exceeded (Limite di implementazione superato)".	p.61


Inceppamenti della carta

Se si verifica un inceppamento della carta nella macchina, nella finitrice multifunzionale o nell'alimentatore automatico di fogli (ADF), la stampa si arresta, il LED di errore sul pannello operativo lampeggia in rosso e la posizione di inceppamento della carta viene visualizzata sul pannello touch. Seguire la procedura visualizzata sul pannello touch per rimuovere la carta inceppata e riprendere la stampa.

⚠ ATTENZIONE

Prestare attenzione alle parti sporgenti e ai terminali di metallo quando si inserisce la mano all'interno della macchina, ad esempio per rimuovere la carta inceppata. In caso contrario, si rischia di infortunarsi.


- 1 Toccare il pulsante che indica la posizione della carta inceppata per visualizzare le istruzioni per rimuoverla.**

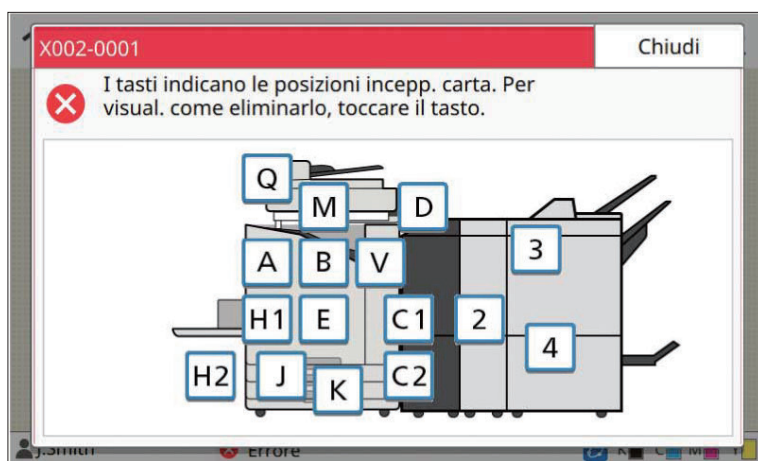

- 2 Seguire la procedura visualizzata sul pannello touch per rimuovere la carta.**

Toccare [Indietro] o [Avanti] per visualizzare la pagina precedente o successiva.

Gli screenshot di seguito sono esempi di visualizzazione in caso di inceppamento della carta.

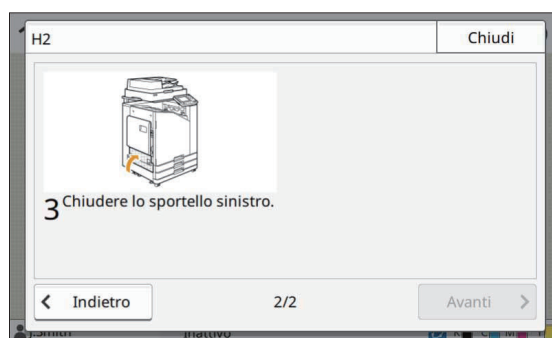

3 Toccare [Chiudi].

Si ritorna alla schermata del passo 1. Controllare che il pulsante relativo alla posizione della carta rimossa sia scomparso.


Dopo aver rimosso tutta la carta inceppata e aver chiuso lo sportello, la schermata di errore si chiude e viene visualizzata la schermata precedente.



- Finché i pulsanti alfabetici rimangono visualizzati sulla schermata, la carta è ancora nelle posizioni indicate. Ripetere i passi 1 - 3 per rimuovere la carta inceppata.

Precauzioni per la rimozione della carta inceppata


- Rimuovere la carta inceppata lentamente e con attenzione. Assicurarsi che nella macchina non restino pezzi di carta.

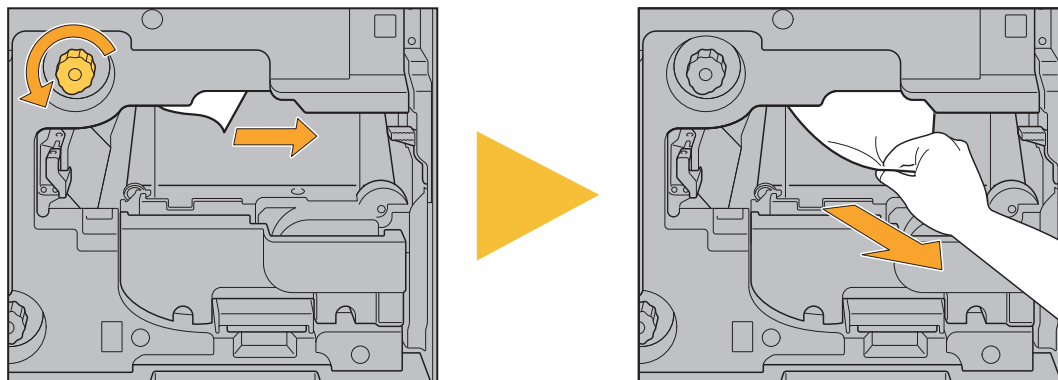

- Se si verifica un inceppamento carta durante la stampa di più fogli, sia il foglio di carta che ha causato l'inceppamento che altri fogli potrebbero rimanere incastrati nel percorso di trasferimento. Quando si utilizza una manopola interna per rimuovere la carta inceppata, ruotare la manopola quattro o cinque volte dopo la rimozione del primo foglio di carta per controllare se sono presenti altri fogli.



- È possibile estrarre l'apertura per la rimozione della carta solo quando si verifica un inceppamento della carta.
- Le testine di stampa si trovano all'interno della parte superiore dell'apertura per la rimozione della carta. Quando si rimuove la carta inceppata dall'apertura, non toccare le testine di stampa per evitare fuoriuscite di inchiostro sulla mano o sulla manica.

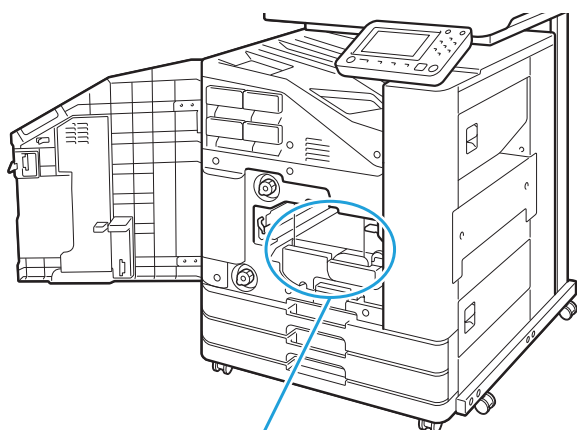


Apertura per la rimozione della carta

Inceppamenti carta frequenti


Se l'inceppamento della carta si verifica di frequente, ricontrollare i punti elencati di seguito.

- La carta sul vassoio standard o sul vassoio di alimentazione rientra nella massima capacità di carico.
- Le guide e i fermi carta sono posizionati correttamente e la carta è caricata in modo appropriato.

Esempio di come impostare il vassoio di alimentazione:

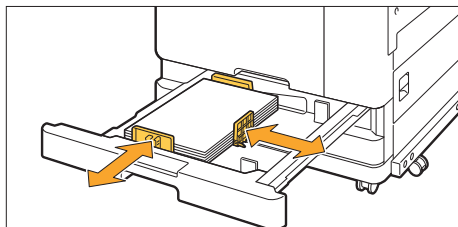

- La macchina rileva il formato della carta in base alla posizione del fermo e delle guide carta. Verificare di spostare le guide e il fermo contro il bordo della carta.
- Non posizionare nulla, ad esempio carta di ricambio, sul sensore di rilevamento formato durante il caricamento di carta con formato A4 o A5. Se il sensore è bloccato, la macchina non è in grado di rilevare correttamente il formato della carta.

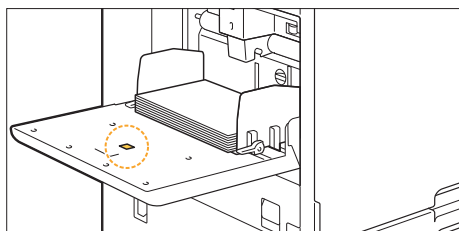


- La carta effettivamente caricata corrisponde alle impostazioni di [Selezione carta] - [Impostazione vassoio carta].



- Alcune impostazioni, come i tempi per l'alimentazione della carta, vengono regolate in base allo spessore del tipo di carta selezionato.

- È stata caricata carta utilizzabile.
In particolare, la carta stropicciata o increspata può causare inceppamenti, per cui evitare di utilizzarla.

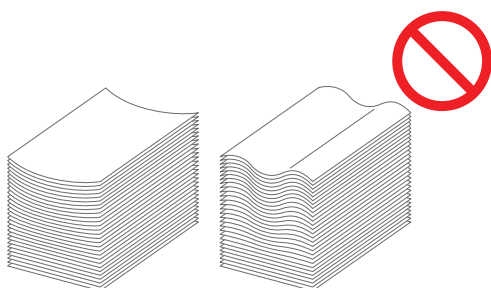

- Quando si utilizza carta dal formato fuori misura, il formato carta deve essere registrato anticipatamente nel menu amministratore. Contattare l'amministratore. Per usare carta con formato irregolare non registrato, selezionare [Selezione carta] - [Impostazione vassoio carta] - [Formato carta] e specificare il formato in [Manuale].

- Quando si utilizza carta già stampata su un lato o di colore scuro, la macchina potrebbe rilevare erroneamente un solo foglio come più fogli di carta alimentati. Impostare [Contr. doppia aliment.] su [OFF].

Schermata [Stampa] ▶ selezionare il lavoro ▶ [Cambia impost.] nel menu secondario ▶ [Selezione carta] ▶ [Impostazione vassoio carta] ▶ impostare [Contr. doppia aliment.] su [OFF]

Schermata [Archiviaz.] - [Carica] / schermata [USB] - [Carica] ▶ selezionare la cartella ▶ [Aperto] ▶ selezionare il documento ▶ [Cambia impost.] nel menu secondario ▶ [Selezione carta] ▶ [Impostazione vassoio carta] ▶ set [Contr. doppia aliment.] su [OFF]

Schermata [Copia] ▶ [Selezione carta] ▶ [Impostazione vassoio carta] ▶ impostare [Contr. doppia aliment.] su [OFF]

Schermata [Archiviaz.] - [Salva] ▶ selezionare la cartella ▶ [Cambia impost.] ▶ [Selezione carta] ▶ [Impostazione vassoio carta] ▶ impostare [Contr. doppia aliment.] su [OFF]

Schermata [Home] ▶ [Info sistema] ▶ [Impostazione vassoio carta] ▶ impostare [Contr. doppia aliment.] su [OFF]



- **Dopo la stampa, riportare [Contr. doppia aliment.] su [ON]. Se si lascia [OFF] così com'è, possono verificarsi altri problemi.**





- Per ulteriori informazioni su come caricare la carta e sui tipi di carta utilizzabili, vedere "Caricamento della carta" e "Carta da stampa" nel "Manuale dell'utente".


Percorso di alimentazione carta

In questa sezione viene descritto il percorso della carta attraverso la macchina durante la stampa. Vedere queste informazioni quando si rimuove la carta inceppata dalla macchina.


Durante la stampa, la carta passa attraverso la macchina come mostrato nella figura di seguito.

-  Linea continua: percorso di alimentazione carta nella stampa simplex
-  Linea tratteggiata: percorso di alimentazione carta nella stampa duplex


<Quando si utilizza il vassoio faccia giù>

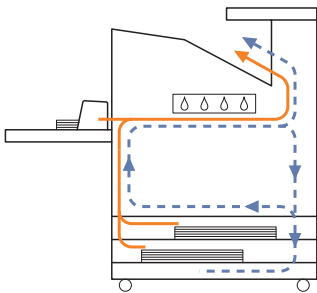


<Quando si utilizza la finitrice faccia giù>

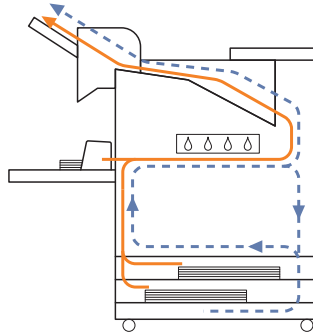

<Quando si utilizza il vassoio impilatore>

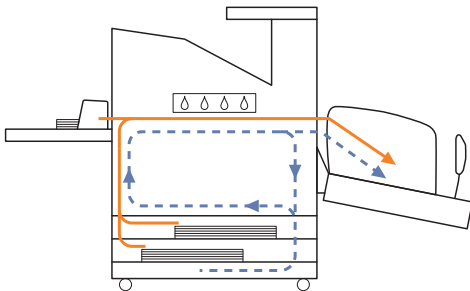


<Quando si utilizza il vassoio aggiuntivo>

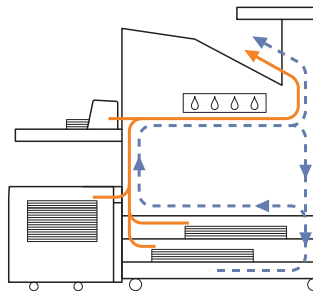

<Quando si utilizza la macchina con la finitrice multifunzionale>

Il percorso di alimentazione carta nella finitrice multifunzionale durante la stampa simplex è lo stesso della stampa duplex.

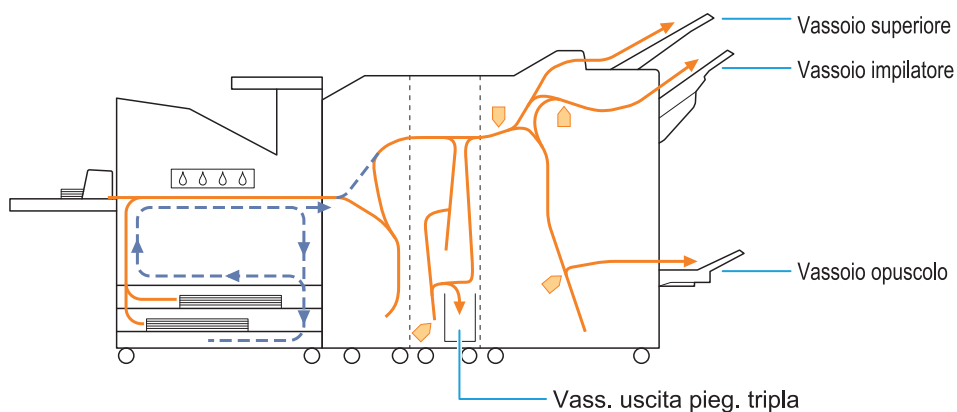


- Il vassoio utilizzato per l'uscita delle stampe varia a seconda delle funzioni della finitrice multifunzionale configurata.
- Per illustrazioni dettagliate del percorso di alimentazione carta quando si utilizza la finitrice multifunzionale, vedere la pagina successiva.


■ Quando si utilizza la finitrice multifunzionale

Di seguito viene descritto il percorso di alimentazione carta quando vengono emesse stampe a faccia in su, sia con stampa simplex che duplex.


- Per la pinzatura

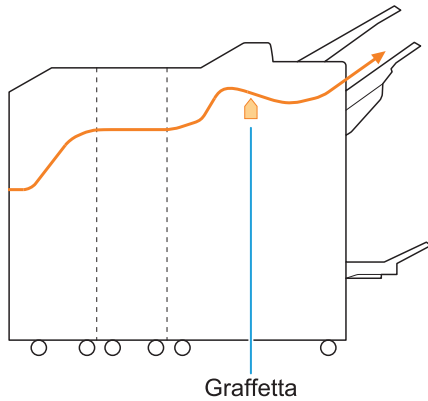


- Per la perforazione

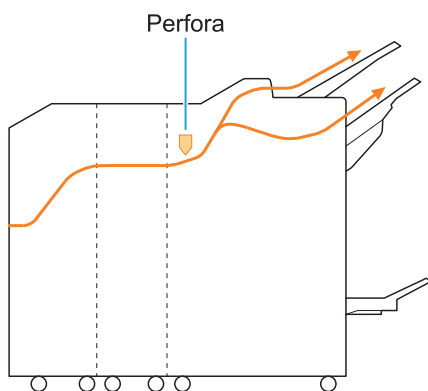

- Per la pinzatura e la perforazione

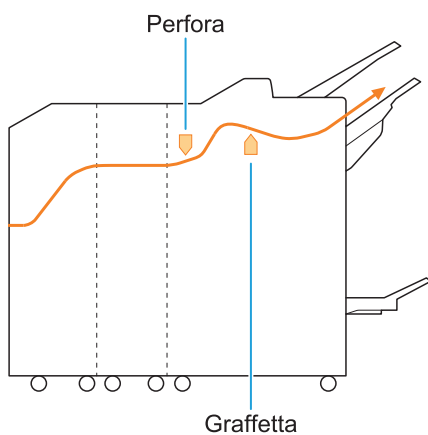


- Quando si utilizza la funzione opuscolo / piegatura doppia

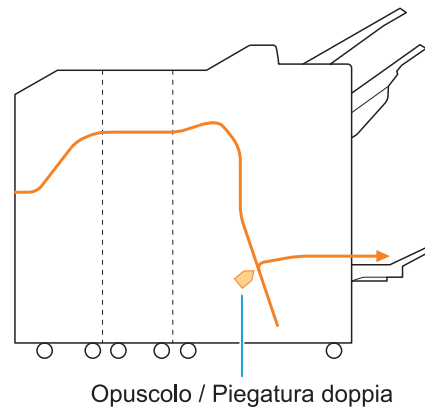


■ Quando si aggiunge la piegatrice

- Quando si utilizza la funzione di piegatura tripla

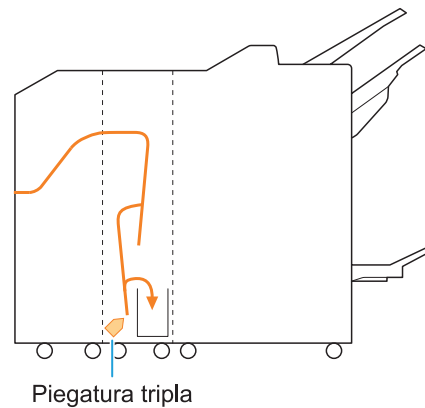

- Quando si utilizza la funzione Piegata Z

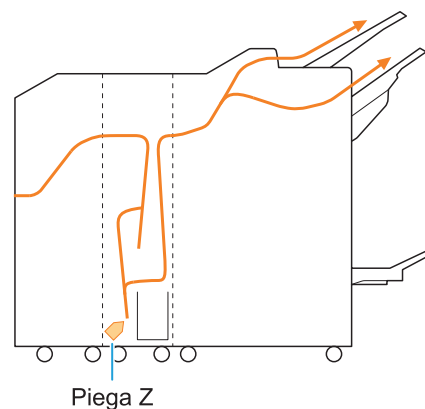

Risoluzione dei problemi generale per la macchina

In questa sezione viene descritto come risolvere i problemi generali della macchina che potrebbero verificarsi nelle diverse modalità.

? La macchina non funziona. / All'accensione non viene visualizzato nulla sul pannello touch.

- Assicurarsi che l'interruttore principale di alimentazione sia acceso.
- Assicurarsi che la spina della macchina sia inserita correttamente nella presa elettrica.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente alla macchina.
- Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione non sia bloccato.

? Sul pannello touch non viene visualizzato nulla anche quando si toccano i tasti del pannello operativo.

La macchina potrebbe essere in stato di riposo.

Se non si utilizza la macchina per un certo periodo di tempo, essa passa automaticamente allo stato di riposo, in base alle impostazioni dell'amministratore. Premere il tasto [Sveglia].

? Il pannello operativo si blocca durante lo spegnimento e non è possibile procedere.

Se non avvengono cambiamenti sullo schermo dopo aver atteso circa 10 minuti, seguire la procedura descritta di seguito per riavviare la macchina.

1 Tenere premuto il tasto [Alimentazione] sul pannello operativo per almeno 10 secondi.

La macchina si spegne.

2 Premere di nuovo il tasto [Alimentazione].

? Lo scanner non funziona.

- Assicurarsi che la spina dello scanner sia inserita correttamente nella presa elettrica.
- Assicurarsi che il cavo USB sia collegato saldamente alla stampante e allo scanner.

? I risultati della stampa sono chiari o scuri.

L'impostazione della densità potrebbe non essere configurata correttamente.

Per la stampa:

Regolare l'impostazione [Densità di stampa] nella scheda [Immagine] nella schermata del driver della stampante.

Per la copia e la scansione:

Configurare l'impostazione [Livello scansione] per la copia in base all'originale.

Schermata [Copia] / schermata [Scansione] / schermata [USB] - [Salva] ▶ [Livello scansione]

Schermata [Archiviaz.] - [Salva] ▶ selezionare la cartella ▶ [Cambia impost.] ▶ [Livello scansione]

Per la stampa o la copia, l'impostazione del tipo di carta potrebbe non corrispondere al tipo di carta caricato nel vassoio standard o nel vassoio di alimentazione.

Configurare correttamente il tipo di carta.

Per la stampa:

Schermata [Stampa] ▶ selezionare il lavoro ▶ [Cambia impost.] nel menu secondario ▶ [Selezione carta] ▶ [Impostazione vassoio carta] ▶ [Tipo carta]

Schermata [Archiviaz.] - [Carica] / schermata [USB] - [Carica] ▶ selezionare la cartella ▶ [Aperto] ▶ selezionare il documento ▶ [Cambia impost.] nel menu secondario ▶ [Selezione carta] ▶ [Impostazione vassoio carta] ▶ [Tipo carta]

Per la copia:

Schermata [Copia] ▶ [Selezione carta] ▶ [Impostazione vassoio carta] ▶ [Tipo carta]

Schermata [Archiviaz.] - [Salva] ▶ selezionare la cartella ▶ [Cambia impost.] ▶ [Selezione carta] ▶ [Impostazione vassoio carta] ▶ [Tipo carta]

? L'originale caricato nell'ADF non è alimentato correttamente.

L'originale potrebbe essere troppo piccolo.

Il formato minimo dell'originale che può essere caricato nell'ADF è 100 mm × 148 mm. Se l'originale è troppo piccolo, potrebbe non essere alimentato correttamente dall'ADF, causando un inceppamento della carta. Caricare originali più piccoli di 100 mm × 148 mm sul vetro della platina.



- Anche se il formato dell'originale è adeguato, lo spessore, il tipo o altre caratteristiche della carta potrebbero impedire la scansione con l'ADF. Per ulteriori informazioni, vedere "Originali" nel "Manuale dell'utente".

? Le stampe o le copie presentano strisce bianche o sono sfocate.

Le testine di stampa potrebbero essere ostruite.

Eseguire la [Pulizia testina] per sbloccare le testine di stampa.

Schermata [Home] ▶ [Manutenzione] ▶ [Pulizia testina] ▶ [Pulizia normale]
Se il problema non viene risolto, effettuare [Pulizia approfondita].

? La carta all'uscita risulta sporca o con strisce nere.

Nella macchina potrebbe essere stata caricata carta non idonea alla stampa o alla copia.

Controllare il tipo di carta caricato nel vassoio standard o nel vassoio di alimentazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Carta da stampa" nel "Manuale dell'utente".

Potrebbe essere in uso carta arricciata per la stampa o la copia.

La carta arricciata può entrare in contatto con le testine di stampa, sporcandosi. In questo modo si rischia di danneggiare le testine di stampa, per cui non utilizzare carta arricciata.

Durante la copia o la scansione, l'impostazione [Livello scansione] potrebbe essere troppo scura.

Regolare l'impostazione [Livello scansione].

Schermata [Copia] / schermata [Scansione] / schermata [USB] - [Salva] ▶ [Livello scansione]


Schermata [Archiviaz.] - [Salva] ▶ selezionare la cartella ▶ [Cambia impost.] ▶ [Livello scansione]

Durante la copia o la scansione, lo sportello originale potrebbe non essere stato chiuso saldamente.

Chiudere bene lo sportello originale dello scanner per evitare l'ingresso della luce.

Durante la copia o la scansione, i componenti elencati di seguito potrebbero essere sporchi.

Pulirli con un panno morbido.

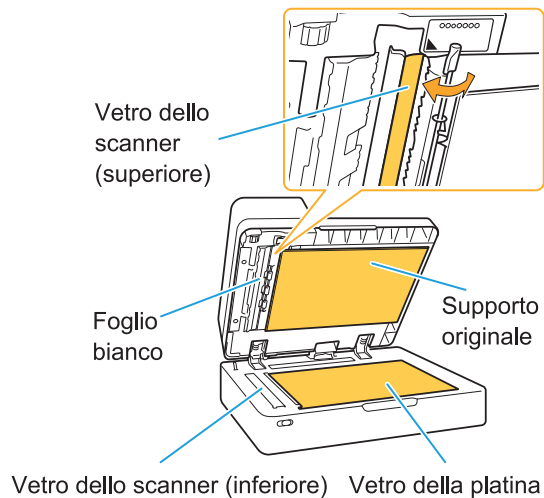

- Polvere, detriti, inchiostro o liquido di correzione che aderiscono al foglio bianco dell'ADF, alla piastra in vetro o al vetro dello scanner possono determinare in una copia o una scansione di dati non pulite. Eseguire la pulizia periodica.

? I dati copiati o scansionati sono sfocati o in parte non sono stati stampati.

L'originale potrebbe non aderire completamente al vetro della platina.

Chiudere lo sportello originale in modo che l'originale aderisca completamente al vetro della platina.

Lo scanner potrebbe essere stato sottoposto a vibrazioni.

Scansionare nuovamente l'originale evitando di sottoporre lo scanner a vibrazioni.

In caso di copia, la carta potrebbe essere umida.

Se la carta è umida, parte dei dati copiati potrebbe non essere stampata o potrebbe risultare sfocata. Utilizzare carta asciutta.

? Il retro dell'originale è visibile.

Durante la copia o la scansione di un originale su carta sottile, l'immagine sul retro dell'originale o sulla pagina successiva potrebbe essere acquisita nei dati dell'immagine.

- Regolare [Livello scansione] su un'impostazione più chiara.

Schermata [Copia] / schermata [Scansione] / schermata [USB] - [Salva] ► [Livello scansione]

Schermata [Archiviaz.] - [Salva] ► selezionare la cartella ► [Cambia impost.] ► [Livello scansione]

- Posizionare un pezzo di carta nero sul retro dell'originale e copiarlo o scansionarlo nuovamente.
- Per la copia o la scansione di un originale che presenti un colore di base, come un quotidiano o una rivista, è possibile utilizzare l'impostazione [Livello colore di base] per regolare il livello del colore di base.

Schermata [Copia] / schermata [Scansione] / schermata [USB] - [Salva] ► [Livello colore di base]

Schermata [Archiviaz.] - [Salva] ► selezionare la cartella ► [Cambia impost.] ► [Livello colore di base]

? Si verifica un'interferenza moiré.

È facile che si verifichi un'interferenza moiré (ombra reticolata) durante la copia o la scansione di immagini tipo fotografie sottoposte a elaborazione allo schermo per la pubblicazione.

L'interferenza moiré può essere ridotta configurando l'impostazione [Eliminaz. moiré].

Schermata [Copia] / schermata [Scansione] / schermata [USB] - [Salva] ► [Controllo immagine] ► [Eliminaz. moiré]

Schermata [Archiviaz.] - [Salva] ► selezionare la cartella ► [Cambia impost.] ► [Controllo immagine] ► [Eliminaz. moiré]

? La carta si sporca. / La stampa non è allineata correttamente.

La carta potrebbe essere troppo scura per la stampa e la copia.

Durante la stampa su carta di colore scuro, la macchina potrebbe non essere in grado di rilevare il formato carta, generando una stampa non allineata, perdita di immagini o bordi della carta sporchi.

Il formato carta potrebbe non essere impostato correttamente.

Per l'impostazione del formato carta, verificare che le impostazioni [Formato carta] e [Tipo carta] sulla schermata del driver della stampante corrispondano alle impostazioni sulla macchina. Configurare le stesse impostazioni di formato e tipo carta sulla macchina e sul driver della stampante.

Schermata [Stampa] ► selezionare il lavoro ► [Cambia impost.] nel menu secondario ► [Selezione carta] ► [Impostazione vassoio carta] ► [Formato carta] o [Tipo carta]

? Non è stata inserita la carta. / Il retro di una cartolina è danneggiato. / Sono stati inseriti più fogli di carta.

L'impostazione [Spessore] in [Tipo carta] potrebbe non corrispondere alle proprietà della carta (spessore carta).

Configurare correttamente l'impostazione [Spessore] in [Tipo carta].

Per la stampa:

Schermata [Stampa] ▶ selezionare il lavoro ▶ [Cambia impost.] nel menu secondario ▶ [Selezione carta] ▶ [Impostazione vassoio carta] ▶ [Tipo carta] ▶ [Spessore]

Schermata [Archiviaz.] - [Carica] / schermata [USB] - [Carica] ▶ selezionare la cartella ▶ [Aperto] ▶ selezionare il documento ▶ [Cambia impost.] nel menu secondario ▶ [Selezione carta] ▶ [Impostazione vassoio carta] ▶ [Tipo carta] ▶ [Spessore]

Per la copia:


Schermata [Copia] ▶ [Selezione carta] ▶ [Impostazione vassoio carta] ▶ [Tipo carta] ▶ [Spessore]

Schermata [Archiviaz.] - [Salva] ▶ selezionare la cartella ▶ [Cambia impost.] ▶ [Selezione carta] ▶ [Impostazione vassoio carta] ▶ [Tipo carta] ▶ [Spessore]

Per ulteriori informazioni, vedere “Selezione carta” nel “Manuale dell’utente”.

Potrebbe essere necessario regolare la pressione di alimentazione carta per adattarla allo spessore della carta.

Posizionare la leva di regolazione della pressione di alimentazione carta su “✖ (NORMAL)” o “⚡ (CARD)” in base al tipo di carta caricata.

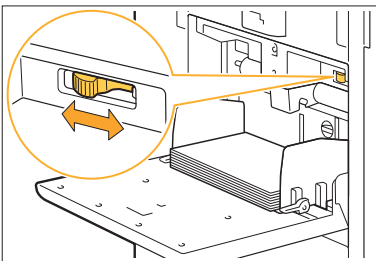


Normalmente, posizionare la leva su “✖ (NORMAL)”. Se l’alimentazione della carta è un problema, posizionare la leva su “⚡ (CARD)”. Per ulteriori informazioni, vedere “Caricamento della carta nel vassoio standard” nel “Manuale dell’utente”.

L’angolo della piastra di estrazione potrebbe non essere regolato correttamente.

Girare la manopola di regolazione angolo piastra di estrazione per regolare l’angolo della piastra di estrazione in base alle condizioni.


Se non è stata inserita la carta:

Ruotare gradualmente la ghiera verso sinistra e regolare l’angolo a un’angolazione corretta.

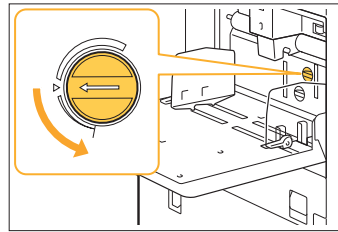


Se sono stati inseriti più fogli di carta:

Ruotare gradualmente la ghiera verso destra e regolare l’angolo a un’angolazione corretta.

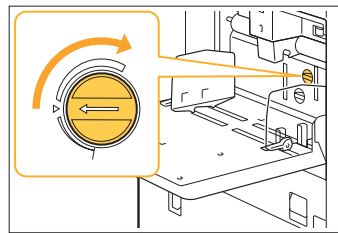


- Quando si regola l’angolo assicurarsi di rimuovere la carta dal vassoio standard e abbassarlo fino alla sua posizione più bassa.

La pressione di separazione della carta potrebbe non essere regolata correttamente. Se la carta non è stata inserita, il retro di una cartolina è danneggiato o si utilizza carta che può facilmente produrre polvere di carta: Ruotare la ghiera su “Un po’ debole”.

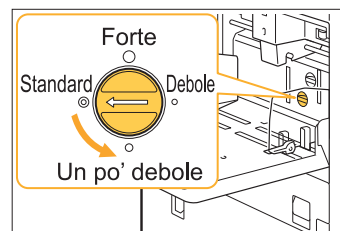

Se sono stati inseriti più fogli di carta:

Ruotare la ghiera su “Forte”.

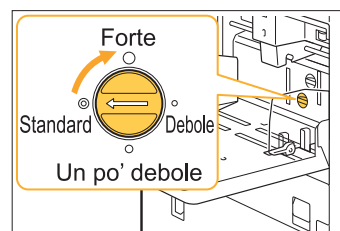



- Quando si regola l'angolo assicurarsi di rimuovere la carta dal vassoio standard e abbassarlo fino alla sua posizione più bassa.



Si verifica un errore sebbene non siano stati inseriti più fogli, oppure gli errori per l'inserimento di più fogli si verificano di frequente.

Potrebbe essere in uso carta di colore scuro o carta stampata su un lato.

Se si utilizza carta stampata sul retro o carta di colore scuro, la macchina potrebbe erroneamente riconoscerla come più fogli di carta. In questo caso, impostare [Contr. doppia aliment.] su [OFF].



- Dopo la stampa, riportare [Contr. doppia aliment.] su [ON]. Se si lascia [OFF] così com'è, possono verificarsi altri problemi.

Per la stampa:

Schermata [Stampa] ► selezionare il lavoro ► [Cambia impost.] nel menu secondario ► [Selezione carta] ► [Impostazione vassoio carta] ► impostare [Contr. doppia aliment.] su [OFF]

Schermata [Archiviaz.] - [Carica] / schermata [USB] - [Carica] ► selezionare la cartella ► [Aperto] ► selezionare il documento ► [Cambia impost.] nel menu secondario ► [Selezione carta] ► [Impostazione vassoio carta] ► set [Contr. doppia aliment.] su [OFF]

Per la copia:

Schermata [Copia] ► [Selezione carta] ► [Impostazione vassoio carta] ► impostare [Contr. doppia aliment.] su [OFF]

Schermata [Archiviaz.] - [Salva] ► selezionare la cartella ► [Cambia impost.] ► [Selezione carta] ► [Impostazione vassoio carta] ► impostare [Contr. doppia aliment.] su [OFF]

Risoluzione dei problemi per il driver della stampante e la stampa

In questa sezione viene descritto come risolvere i problemi relativi al driver della stampante e alla stampa.

? Impossibile stampare da computer.

L'impostazione [Online/Offline] potrebbe essere impostata su [OFF].


Verificare l'impostazione [Online/Offline] sulla schermata [Stampa].

Se è visualizzato [OFF], cambiare in [ON].

Schermata [Stampa] ► impostare [Online/Offline] su [ON]

È possibile che si stia utilizzando una stampante il cui segmento di rete è diverso.

Selezionare le caselle di controllo [Wake On LAN] e [Connetti ad un'altra rete] nella scheda [Ambiente] delle proprietà della stampante.

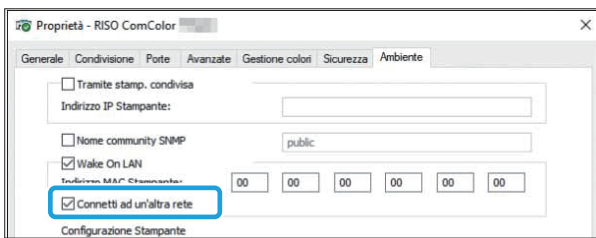

Il lavoro potrebbe essere un lavoro in attesa.

I lavori con un codice PIN sono gestiti come lavori in attesa. L'amministratore potrebbe avere configurato la macchina per gestire tutti i lavori come lavori in attesa.

Controllare se il lavoro è visualizzato in [Elenco lavori in attesa] sulla schermata [Stampa].

La macchina potrebbe essere impegnata nella stampa di un altro lavoro.

- I lavori inattivi vengono stampati in ordine dall'inizio dell'elenco nella schermata [Attivi/Inatt].
- Quando si esegue la funzione di interruzione copia, il lavoro di copia ha la priorità sui lavori inviati dal driver della stampante.

Viene visualizzato il messaggio per la sostituzione della cartuccia d'inchiostro?

Non è possibile stampare se il messaggio indica che è necessario sostituire anche un solo colore. Sostituire la cartuccia d'inchiostro del colore indicato.

? Impossibile effettuare una buona stampa su carta dal formato fuori misura.

La carta dal formato fuori misura potrebbe non essere stata registrata.

Il formato carta deve essere registrato in precedenza in [Immissione carta personalizzata] sia sul driver della stampante sia sulla macchina.

Schermata delle proprietà del driver della stampante ► Scheda [Ambiente] ► [Imm. carta personal.]

L'amministratore deve registrare anticipatamente il formato carta deve essere registrato nel menu amministratore sulla macchina. Contattare l'amministratore.

[Manuale] potrebbe non essere stato selezionato per [Formato carta] in [Selezione carta] - [Impostazione vassoio carta].

Per utilizzare carta dal formato fuori misura senza registrarlo come formato carta, immettere il formato della carta in [Manuale].

Schermata [Stampa] ► selezionare il lavoro ► [Cambia impost.] nel menu secondario ► [Selezione carta] ► [Impostazione vassoio carta] ► [Formato carta] ► [Manuale]



- Se il segno di spunta viene rimosso da [ON] senza immettere il formato carta, verranno applicati l'ampiezza e la lunghezza del formato carta configurati con [Formato carta] del driver della stampante. Quando si utilizza carta dal formato fuori misura, la registrazione anticipata del formato carta migliorerà la velocità di stampa e l'allineamento della carta.

? Nella stampa di un documento composto da più pagine, alcune pagine vengono stampate con un formato carta errato.

I dati originali potrebbero includere pagine con formati carta diversi.

Selezionare la casella di controllo [Originale formato misto] nella scheda [Base] della schermata del driver stampante. Il vassoio carta viene selezionato automaticamente in base al formato dell'originale e il documento viene stampato.

? La stampa richiede molto tempo. / Quando si stampano più copie, la stampante emette un segnale acustico dopo la stampa di ciascuna copia.

Potrebbe essere selezionata la casella di controllo [Fascic.] nella finestra di dialogo [Stampa] dell'applicazione.

Rimuovere il segno di spunta da [Fascic.] prima della stampa.

? Il codice PIN di un lavoro è andato perso.

Se si perde il codice PIN, non è possibile eseguire la stampa.

Aggiungere un nuovo codice PIN e reinviare i dati. Contattare l'amministratore per eliminare il lavoro rimasto in [Elenco lavori in attesa] sulla schermata [Stampa].

? [Colori] e [Auto] non vengono visualizzati nel menu [Modalità colori] della schermata del driver stampante.

La funzione di stampa a colori potrebbe essere limitata.

Contattare l'amministratore.

? Impossibile specificare le pagine da stampare.

Potrebbe essere selezionata la casella di controllo [Fascic.] nella finestra di dialogo [Stampa] dell'applicazione.

Rimuovere il segno di spunta da [Fascic.] e impostare [Ordinamento] su [Non fascicolato] nella scheda [Base] sulla schermata del driver stampante.

? Viene stampata solo una copia (pagina) nonostante siano specificate più copie (pagine).

Potrebbe essere stato impostato [Stampa e pausa].

Se si imposta [Stampa e pausa] nella schermata del driver stampante, dopo una copia (pagina) la stampa si interrompe. Se non ci sono problemi con il risultato di stampa, premere il tasto [Avvio] sul pannello operativo o toccare [Continua] sul pannello touch per continuare a stampare. Per annullare [Stampa e pausa], rimuovere il segno di spunta dalla casella di controllo [Stampa e pausa] nella scheda [Base].

? Impossibile ristampare un lavoro nella schermata [Stato lavoro].

Viene visualizzato [Stampa] quando si seleziona un lavoro nella schermata [Stato lavoro] e si tocca il menu secondario?

Quando la ristampa dei lavori è limitata nel menu amministratore, [Stampa] e l'elenco dei lavori vengono visualizzati in grigio e la ristampa non può essere eseguita. Contattare l'amministratore per i dettagli.

? Non si conosce il numero di pagine stampate completate dopo l'interruzione di un lavoro o quando si spegne e riaccende la macchina.

È possibile controllare il numero di copie e pagine nella schermata [Dettagli] per un lavoro finito.

Tasto [Stato del lavoro] ► [Finiti] ► selezionare il lavoro che si desidera controllare ► [Dettagli] nel menu secondario ► il numero di pagine stampate

? La carta è caricata ma viene visualizzato il messaggio di errore "Imposta carta".

Le impostazioni [Formato carta] e [Tipo carta] nella schermata del driver stampante non corrispondono a quelle della macchina.

Anche quando la carta è caricata, il messaggio di errore viene visualizzato se le impostazioni [Formato carta] e [Tipo carta] nel driver della stampante non corrispondono a quelle della macchina.

Configurare le stesse impostazioni di formato e tipo carta sulla macchina e sul driver della stampante.

Schermata [Stampa] ► selezionare il lavoro ► [Cambia impost.] nel menu secondario ► [Selezione carta] ► [Impostazione vassoio carta] ► [Formato carta] o [Tipo carta]

[Selez. auto] potrebbe essere stato impostato su [OFF] per il vassoio standard o i vassoi di alimentazione.

Configurare [Impostazione vassoio carta] sulla macchina in modo che la selezione automatica sia attivata per il vassoio standard o il vassoio di alimentazione in uso.

Schermata [Stampa] ► selezionare il lavoro ► [Cambia impost.] nel menu secondario ► [Selezione carta] ► [Impostazione vassoio carta] ► impostare [Selez. auto] su [ON]

? I risultati della stampa a colori sono scarsi.

Potrebbe non essere in uso una carta adatta alla stampa.

Con il sistema a getto d'inchiostro utilizzato da questa macchina, la qualità di stampa (soprattutto per la stampa a colori) può variare a seconda del tipo di carta. La macchina utilizza l'impostazione del profilo colore più adatta per ogni tipo di carta durante la stampa. Come risultato, se l'impostazione [Tipo carta] sulla schermata del driver stampante non corrisponde al tipo di carta caricata nella macchina, è possibile che non si ottengano prestazioni ottimali.

Controllare quanto segue.

- Quando [Tipo carta] è stato impostato su [Qualsiasi] nella schermata del driver stampante, selezionare il tipo di carta correntemente in uso. Per ulteriori informazioni, vedere "Tipo carta" nel "Manuale dell'utente".

- Controllare che il tipo di carta caricato nel vassoio carta corrisponda al tipo di carta specificato in [Impostazione vassoio carta].

Schermata [Stampa] ► selezionare il lavoro ► [Cambia impost.] nel menu secondario ► [Selezione carta] ► [Impostazione vassoio carta] ► [Tipo carta]

? Le immagini stampate sono chiare o sbiadite.

Potrebbe essere stata impostata la funzione bozza.

Se la funzione bozza è impostata nella schermata del driver stampante, la densità di stampa diminuisce poiché viene usato meno inchiostro. Per aumentare la densità di stampa, andare sulla scheda [Immagine] e impostare [Qualità immagine] su [Standard (300x300dpi)].

Potrebbe essere stata impostata la funzione di compressione dati.

Se la funzione di compressione dati è impostata nella schermata del driver stampante, la velocità di elaborazione della stampa aumenta, ma vengono utilizzate meno gocce d'inchiostro, rendendo i colori neutri irregolari.

Per aumentare la densità di stampa, andare sulla scheda [Immagine] e impostare [Qualità immagine] su [Standard (300x300dpi)].

? I bordi della carta si sporcano.

[Area stampabile] potrebbe essere impostato su [Massimo] nel menu amministratore.

L'interno della macchina può essere sporco d'inchiostro. Si consiglia di utilizzare l'impostazione [Standard] soprattutto se la carta si sporca dopo aver stampato dati contenenti un'immagine che va oltre i bordi della carta. Contattare l'amministratore per i dettagli.

? Le immagini sono luminose o scure.

È possibile che sia necessaria la correzione per dati come le immagini fotografiche.

Selezionare la casella di controllo [Correzione gamma] nella scheda [Immagine] della schermata del driver stampante. Fare clic su [Dettagli] e regolare la luminosità e il contrasto nella schermata [Correzione gamma].

? La stampa duplex non può essere eseguita con la carta caricata nel vassoio standard.

Il tipo di carta per il vassoio standard potrebbe essere stato impostato su [Busta].

Quando l'impostazione [Spessore] in [Tipo carta] è impostata su [Busta], non è possibile eseguire la stampa duplex utilizzando la carta dal vassoio standard, a prescindere dal tipo di carta caricato. Configurare le impostazioni in base alla carta da utilizzare.

Schermata [Stampa] ► selezionare il lavoro ► [Cambia impost.] nel menu secondario ► [Selezione carta] ► [Impostazione vassoio carta] ► [Tipo carta] ► [Spessore]

? I dati inviati sono divenuti lavori corrotti.

È possibile che si stia utilizzando un driver della stampante diverso dal driver della stampante FT per emettere i dati.

I dati potrebbero essere stati stampati o salvati utilizzando un driver stampante diverso dal driver stampante FT.

Utilizzare il driver stampante FT per inviare nuovamente i dati.

? I colori dello sfondo di un codice a barre o delle immagini vicine non possono essere stampati.

Nell'area del codice a barre potrebbe essere presente un'illustrazione o la definizione dell'area del codice a barre è fuori allineamento.

Nell'area specificata come area codice a barre, indipendentemente dal colore dell'originale, il colore di base è stampato in bianco e il codice a barre, il testo e le illustrazioni sono stampati in nero.

Controllare se la definizione dell'area del codice a barre è fuori allineamento o se il testo o le illustrazioni si sovrappongono al margine di 1 mm intorno al codice a barre.

Per ulteriori informazioni, vedere "Defin. Area cod. bar." nel "Manuale dell'utente".

? L'ordine del layout non è corretto.

Le impostazioni [Combinazione] o [Opuscolo] potrebbero non essere state configurate correttamente.

Controllare che sia specificato l'ordine di pagine corretto per [Combinazione] o [Opuscolo] nella scheda [Layout] sulla schermata del driver stampante.

? Quando è specificata l'imposizione, i numeri di pagina non sono stampigliati su entrambi i lati della carta.

La posizione stampa non può essere specificata per ogni pagina pari o dispari con funzione Timbro.

Per stampare i numeri di pagina nella stessa posizione su pagine pari e dispari, selezionare [Basso al centro] o [Alto al centro].

? Nel poster formato manca parte dell'originale (immagine).

[Margine] potrebbe non essere impostato correttamente.

I margini vengono sempre aggiunti intorno ai bordi della carta. Non è possibile stampare senza margini.

Controllare se l'originale (immagine) si sovrappone con i margini specificati.

? Parte del poster è formato con una o più pagine vuote. / L'immagine stampata del poster non è formata al centro.

[Allineamento centrale] potrebbe essere stato impostato su [OFF].

Selezionare la casella di controllo [Poster] - [Allineamento centrale] nella scheda [Layout] della schermata del driver stampante.

Se la casella di controllo non è selezionata, l'immagine viene formata nell'angolo in alto a sinistra quando i fogli di carta stampati sono incollati insieme.


? Non è possibile far aderire correttamente i fogli di carta stampati per formare un poster. / Impossibile tagliare lungo le linee di taglio (segni di registrazione).

È possibile che non siano state tagliate solo le linee di taglio su quattro lati della carta da stampa.

Prima di tagliare i fogli, controllare i margini che sono necessari per l'incollaggio e che sono utilizzate per il taglio.

Esempio di come tagliare i margini:

Tagliare i margini solo su uno dei fogli adiacente all'altro.

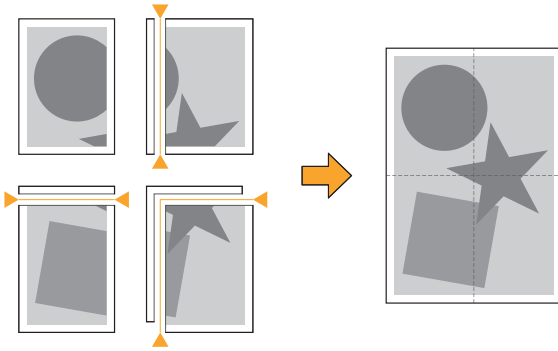

? Non è possibile far aderire correttamente i fogli di carta stampati per formare un poster.

I numeri indicanti l'ordine di come incollare insieme i fogli non possono essere stampati quando si utilizza la funzione Poster.

Le pagine divise sono stampate in ordine dalla pagina in alto a sinistra alla pagina in basso a destra.

Esempio di come disporre le pagine divise in ordine:

1	2
3	4

1	2	3
4	5	6
7	8	9

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16



- Quando le stampe vengono emesse a faccia in su, le pagine vengono stampate in ordine inverso.

Risoluzione dei problemi per la copia

In questa sezione viene descritto come risolvere i problemi relativi alla copia.

Nei dati copiati manca parte dell'originale.

[Formato riproduz.] potrebbe non essere impostato correttamente.

Impostare le dimensioni di riproduzione della copia in modo che corrispondano alla combinazione del formato dell'originale e del formato carta.

| Schermata [Copia] ► [Formato riproduz.]

[Riduz. auto] potrebbe non essere configurato quando si crea un opuscolo o si utilizza l'impostazione [Graffetta Perfora] o [Graffetta].

Quando si crea l'opuscolo o si pinza/perfora la carta stampata, l'immagine stampata potrebbe non adattarsi alla pagina a causa della larghezza del margine specificata. Quando è attivato [Riduz. auto] nell'impostazione del margine, l'immagine verrà ridotta automaticamente per adattarsi alla pagina.

| Schermata [Copia] ► [Margine rilegatura] o [Opuscolo] ► impostata [Riduz. auto] su [ON]

È stata eseguita la copia duplex, ma il retro di uno o più pagine è vuoto.

La copia duplex potrebbe essere stata eseguita per un originale costituito da pagine di formato diverso.

Quando si effettua la copia duplex di originali con formato misto, se il formato dell'originale da copiare sul fronte e sul retro di un foglio non è uguale, viene eseguita la copia simplex (solo su un lato).

La copia duplex non può essere eseguita per la carta caricata nel vassoio standard.

L'impostazione del vassoio carta per il vassoio standard potrebbe essere stata impostata su [Busta].

Quando l'impostazione [Spessore] in [Tipo carta] è impostata su [Busta], non è possibile eseguire la copia duplex utilizzando la carta dal vassoio standard, a prescindere dal tipo di carta caricato. Configurare le impostazioni in base alla carta da utilizzare.

| Schermata [Copia] ► [Selezione carta] ► [Impostazione vassoio carta] ► [Tipo carta] ► [Spessore]

Impossibile copiare collettivamente più originali come unico lavoro.

Le impostazioni per la copia potrebbero non essere state impostate correttamente.

Controllare il tipo di originale e la qualità dell'immagine.

Quando gli originali hanno lo stesso tipo e qualità dell'immagine:

Usare [Scansione ADF & pausa]. È possibile copiare collettivamente più originali digitalizzati con la stessa impostazione come unico lavoro. Usare solo ADF. Il vetro della platina non è disponibile.

| Schermata [Copia] ► [Scansione ADF & pausa]

Quando gli originali variano in tipo e qualità dell'immagine:

Usare [Costruzione lavoro]. È possibile copiare collettivamente più originali digitalizzati con diverse impostazioni come unico lavoro. È possibile modificare le impostazioni di copia quando il lavoro viene copiato.

È anche possibile utilizzare il vetro della platina e l'ADF.

| Schermata [Copia] ► [Costruzione lavoro]

? La carta viene pinzata in posizione sbagliata.

Il bordo di rilegatura potrebbe non essere stato impostato correttamente.


L'orientamento della carta nel vassoio carta (vassoio standard) e il lato di rilegatura sono visualizzati di seguito.

Orientamento: verticale

Orientamento: orizzontale

Faccia su/giù: faccia su

Faccia su/giù: faccia giù

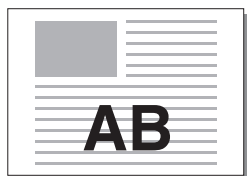

2

Lato di rilegatura	Posizione graffetta					
	1 graffetta		2 graffette			
Sinistra						
Destra						
In alto	Pinza 1 sinistra		Pinza 1 destra		2 graffette	
Trasferimento carta			Alimentazione carta e direzione di uscita			



- Quando nel vassoio non è caricato il formato carta corrispondente, viene visualizzato un messaggio. Seguire le istruzioni sullo schermo per caricare la carta.
- Per la rilegatura [1 graffetta], l'angolo di pinzatura potrebbe variare dalle immagini sopra e dalle immagini stampate sulla schermata del driver della stampante, a seconda del formato o dell'orientamento della carta.
- Quando più formati originali diversi sono usati in originale, la macchina ruota automaticamente l'immagine per adattarsi all'impostazione [Lato rileg.].

Risoluzione dei problemi per la scansione

In questa sezione viene descritto come risolvere i problemi relativi alla scansione.

Sulla schermata di scansione della RISO Console non ci sono i dati scansionati.

Potrebbe non essere stato selezionato [Console] dopo aver toccato [Scansione] sulla schermata [Home].

I dati scansionati non vengono visualizzati sulla RISO Console se si seleziona [Mail] o [PC] dopo aver toccato [Scansione] oppure questo i dati scansionati vengono salvati nell'archivio. Selezionare [Console] e ripetere la scansione dell'originale.

Nei dati scansionati manca parte dell'originale.

L'impostazione [Formato scansione] potrebbe non corrispondere alle dimensioni effettive dell'originale.

Impostare [Formato scansione] sulle stesse dimensioni dell'originale o impostarlo su [Auto].

| Schermata [Scansione] ► [Formato scansione]

La modalità colori è impostata su [Auto], ma la macchina non identifica automaticamente gli originali a colori.

È possibile utilizzare i tipi di originali riportati di seguito.

Originale a colori non identificato:

- Un originale dai colori molto chiari
- Un originale molto scuro o quasi nero
- Un originale quasi privo di colore (sottili linee di colore, ecc.)

Originale in bianco e nero non identificato:

- Un originale in cui la stessa carta non è bianca (carta ruvida, ecc.)

Selezionare una modalità di colore diversa da [Auto] o regolare [Livello rilevamento colori/BN] nel menu amministratore.

| Schermata [Copia] ► [Modalità colori] ► selezionare [Colori] / [Nero] / [Ciano] / [Magenta] in base allo scopo



- Per gli utenti di ComColor FT2430, [Ciano] non è disponibile. Inoltre, selezionare [Rosso] invece di [Magenta] e selezionare [Due colori] invece di [Colori].

Schermata [Scansione] ► [Modalità colori] ► selezionare [Colori] / [Scala di grigi] / [Nero] in base allo scopo

Nel menu amministratore, regolare [Livello rilevamento colori/BN] (da 1 a 5). Impostando un valore più alto, la macchina identifica più facilmente gli originali a colori. Contattare l'amministratore per i dettagli.

I dati scansionati non possono essere salvati su un computer in rete.

La cartella condivisa creata su un computer della rete potrebbe non essere stata impostata correttamente.

Per Windows, configurare le seguenti impostazioni della cartella condivisa nella schermata delle proprietà.

| Controllare il nome della cartella condivisa, le autorizzazioni di accesso e i nomi di accesso utente nelle schede [Condivisione] e [Sicurezza]. Contattare l'amministratore per i dettagli.

Risoluzione dei problemi per archiviazione e USB

In questa sezione viene descritto come risolvere i problemi relativi al salvataggio e al caricamento dei file in e da archiviazione e USB.

Per ulteriori informazioni sui problemi non risolvibili con le informazioni qui, vedere "Risoluzione dei problemi per il driver della stampante e la stampa" (p.37), "Risoluzione dei problemi per la copia" (p.42), "Risoluzione dei problemi per la scansione" (p.44).

I file salvati su un'unità flash USB non vengono visualizzati sulla stampante.

Potrebbe non essere stato utilizzato il driver stampante FT per salvare i file in formato PRN.

Per salvare un file PRN su un'unità flash USB, andare alla scheda [Base] sulla schermata del driver stampante e impostare [Uscita] su [Salva in unità USB].



- I file creati e salvati con un'applicazione non possono essere stampati nel formato nativo dell'applicazione.

Il formato dell'unità flash USB potrebbe essere errato.

Usare un'unità flash USB compatibile con specifiche tecniche di Mass Storage Class e del formato di file system (FAT16, FAT32, exFAT).

Impossibile effettuare una buona stampa su carta dal formato fuori misura.

[Manuale] potrebbe non essere stato selezionato per [Formato carta] in [Selezione carta] - [Impostazione vassoio carta].

Per utilizzare carta dal formato fuori misura senza registrarla come formato carta, immettere il formato della carta in [Manuale].

Schermata [Archiviaz.] - [Carica] / schermata [USB] - [Carica] ▶ selezionare la cartella ▶ [Aperto] ▶ selezionare il documento ▶ [Cambia impost.] nel menu secondario ▶ [Selezione carta] ▶ [Impostazione vassoio carta] ▶ [Formato carta] ▶ [Manuale]



- Se si rimuove il segno di spunta da [ON] senza immettere il formato carta, la larghezza del foglio viene impostata sulla larghezza della guida vassoio carta e la lunghezza sulla lunghezza massima del vassoio rilevante. Quando si utilizza carta dal formato fuori misura, la registrazione anticipata del formato carta migliorerà la velocità di stampa e l'allineamento della carta.

La carta è caricata ma viene visualizzato il messaggio di errore "Imposta carta".

[Selez. auto] potrebbe essere stato impostato su [OFF] per il vassoio standard o i vassoi di alimentazione.

Configurare [Impostazione vassoio carta] sulla macchina in modo che la selezione automatica sia attivata per il vassoio standard o il vassoio di alimentazione in uso.

Schermata [Archiviaz.] - [Carica] / schermata [USB] - [Carica] ▶ selezionare la cartella ▶ [Aperto] ▶ selezionare il documento ▶ [Cambia impost.] nel menu secondario ▶ [Selezione carta] ▶ [Impostazione vassoio carta] ▶ set [Selez. auto] su [ON]

I risultati della stampa a colori sono scarsi.

Potrebbe non essere in uso una carta adatta alla stampa.

Con il sistema a getto d'inchiostro utilizzato da questa macchina, la qualità di stampa (soprattutto per la stampa a colori) può variare a seconda del tipo di carta. La macchina utilizza l'impostazione del profilo colore più adatta per ogni tipo di carta durante la stampa. Come risultato, se l'impostazione [Tipo carta] non corrisponde al tipo di carta caricata nella macchina, è possibile che non si ottengano prestazioni ottimali. Controllare quanto segue.

- Controllare che il tipo di carta caricato nel vassoio carta corrisponda al tipo di carta specificato in [Impostazione vassoio carta].

Schermata [Archiviaz.] - [Carica] / schermata [USB] - [Carica] ► selezionare la cartella ► [Aperto] ► selezionare il documento ► [Cambia impost.] nel menu secondario ► [Selezione carta] ► [Impostazione vassoio carta] ► [Tipo carta]

La stampa duplex non può essere eseguita con la carta caricata nel vassoio standard.

Il tipo di carta per il vassoio standard potrebbe essere stato impostato su [Busta].

Quando l'impostazione [Spessore] in [Tipo carta] è impostata su [Busta], non è possibile eseguire la stampa duplex utilizzando la carta dal vassoio standard, a prescindere dal tipo di carta caricato. Configurare le impostazioni in base alla carta da utilizzare.

Schermata [Archiviaz.] - [Carica] / schermata [USB] - [Carica] ► selezionare la cartella ► [Aperto] ► selezionare il documento ► [Cambia impost.] nel menu secondario ► [Selezione carta] ► [Impostazione vassoio carta] ► [Tipo carta] ► [Spessore]

Nei dati copiati manca parte dell'originale.

[Formato riproduz.] potrebbe non essere impostato correttamente.

Impostare le dimensioni di riproduzione della copia in modo che corrispondano alla combinazione del formato dell'originale e del formato carta.

Schermata [Archiviaz.] - [Salva] ► selezionare la cartella ► [Cambia impost.] ► [Formato riproduz.]

[Riduz. auto] potrebbe non essere configurato quando si crea un opuscolo o si utilizza l'impostazione [Graffetta Perfora] o [Graffetta].

Quando si crea l'opuscolo o si pinza/perfora la carta stampata, l'immagine stampata potrebbe non adattarsi alla pagina a causa della larghezza del margine specificata. Quando [Riduz. auto] nell'impostazione del margine è impostata su [ON], l'immagine stampata verrà ridotta automaticamente per adattarsi alla pagina.

Schermata [Archiviaz.] - [Salva] ► selezionare la cartella ► [Cambia impost.] ► [Margine rilegatura] o [Opuscolo] ► impostare [Riduz. auto] su [ON]

Nei dati scansionati manca parte dell'originale.

L'impostazione [Formato scansione] potrebbe non corrispondere alle dimensioni effettive dell'originale.

Impostare [Formato scansione] sulle stesse dimensioni dell'originale o impostarlo su [Auto].

Schermata [Archiviaz.] - [Salva] ► selezionare la cartella ► [Cambia impost.] ► [Formato scansione]

Schermata [USB] - [Salva] ► [Formato scansione]

La modalità colori è impostata su [Auto], ma la macchina non identifica automaticamente gli originali a colori.

Selezionare una modalità di colore diversa da [Auto] o regolare [Livello rilevamento colori/BN] nel menu amministratore.

Schermata [Archiviaz.] - [Salva] ► selezionare la cartella ► [Cambia impost.] ► [Modalità colori] ► selezionare [Colori] / [Nero] / [Ciano] / [Magenta] in base allo scopo



- Per gli utenti di ComColor FT2430, [Ciano] non è disponibile. Inoltre, selezionare [Rosso] invece di [Magenta] e selezionare [Due colori] invece di [Colori].

Schermata [USB] - [Salva] ► [Modalità colori] ► selezionare [Colori] / [Scala di grigi] / [Nero] in base allo scopo

Nel menu amministratore, regolare [Livello rilevamento colori/BN] (da 1 a 5)

Impostando un valore più alto, la macchina identifica più facilmente gli originali a colori. Contattare l'amministratore per i dettagli.

Risoluzione dei problemi per la finitrice multifunzionale o l'unità uscita sfalsata

In questa sezione viene descritto come risolvere i problemi relativi alla finitrice multifunzionale opzionale e all'unità uscita sfalsata opzionale.

? La finitrice multifunzionale o l'unità uscita sfalsata non funziona.

- Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa elettrica.
- Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione principale della stampante sia acceso.
- Premere il tasto [Alimentazione] sul pannello operativo per riavviare la macchina. Se la finitrice multifunzionale o l'unità uscita sfalsata ancora non funziona, contattare il rivenditore o il servizio assistenza autorizzato.

? Durante la copia dell'originale, la carta viene pinzata nella posizione sbagliata.

L'orientamento dell'originale caricato potrebbe non corrispondere all'impostazione [Orientamento originale] della schermata [Graffetta Perfora] o [Graffetta].

Schermata [Copia] ► [Graffetta Perfora] o [Graffetta] ► impostata su [Orientamento originale]

Schermata [Archiviaz.] - [Salva] ► selezionare la cartella ► [Cambia impost.] ► [Graffetta Perfora] o [Graffetta] ► impostare [Orientamento originale]

[Rotazione immagine automatica] non è stato impostato su [ON].

Se è impostato su [OFF], la macchina non è in grado di pinzare e perforare la carta nella posizione corretta.

Schermata [Copia] ► [Rotazione immagine automatica]

Schermata [Archiviaz.] - [Salva] ► selezionare la cartella ► [Cambia impost.] ► [Rotazione immagine automatica]

? La carta in uscita non viene pinzata o le graffette non si chiudono bene, ad es., si piegano o si schiacciano. / La carta non viene emessa dall'unità uscita sfalsata.

I fogli da pinzare potrebbero essere troppo numerosi.

- Quando si utilizza la finitrice multifunzionale
Il numero di fogli che possono essere pinzati è il seguente: 100 per 85 g/m² formato A4 o inferiore e 65 fogli per formati carta superiori ad A4.
- Quando si utilizza l'unità uscita sfalsata
Il numero di fogli che possono essere pinzati è il seguente: 50 per 85 g/m² formato A4 o B5 e 25 fogli per carta A3 o B4.


Se le graffette non si chiudono bene anche quando si utilizza il numero di fogli indicato sopra, contattare il rivenditore o il servizio assistenza autorizzato.

Una graffetta potrebbe essere bloccata all'interno della macchina.


Seguire la procedura descritta in "Inceppamenti della pinzatrice (Finitrice multifunzionale)" (p.51) o "Inceppamenti della pinzatrice (Unità uscita sfalsata)" (p.52) per rimuovere la graffetta bloccata.

Se la carta in uscita non viene pinzata correttamente o viene pinzata come mostrato di seguito anche dopo aver rimosso la graffetta bloccata, contattare il proprio rivenditore o il servizio assistenza autorizzato.


- La graffetta è piegata.

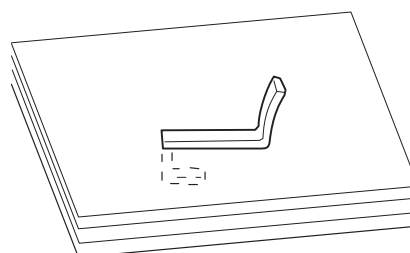


- La graffetta è allentata.

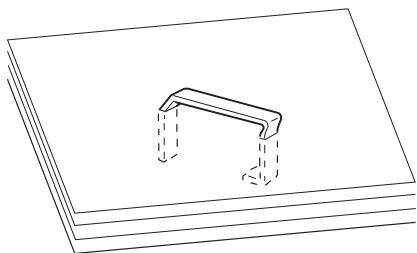


- Un lato della graffetta è allentato.

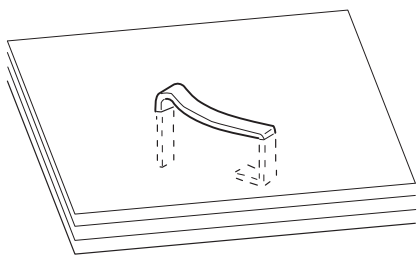


- La graffetta è schiacciata.

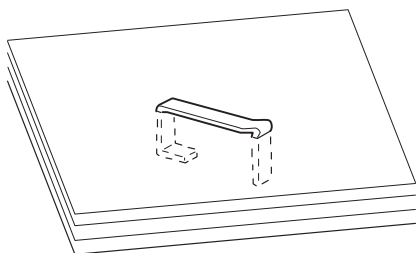

- La graffetta è allentata con la parte centrale premuta verso l'interno.

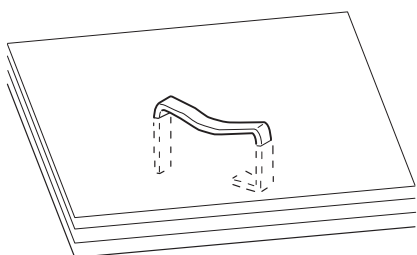

- La graffetta è piegata nella direzione sbagliata.

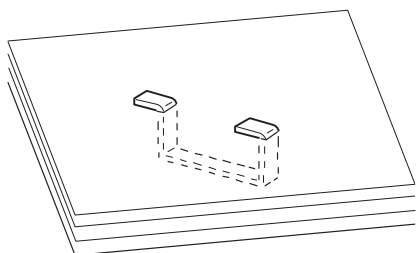


- Le illustrazioni sopra raffigurano la rilegatura piatta, ma i sintomi di errore sono identici per gli opuscoli con pinzatura centrale.
- A seconda del tipo di carta o delle condizioni di utilizzo, le graffette potrebbero piegarsi oppure le graffette piegate potrebbero rimanere bloccate all'interno dell'unità, provocando inceppamenti della carta.
- Assicurarsi di rimuovere le graffette piegate. Altrimenti potrebbero verificarsi inceppamenti delle graffette.
- Aprire il coperchio della cartuccia delle graffette quando si rimuovono le graffette inceppate.

? I fogli non vengono impilati correttamente nell'unità uscita sfalsata. / Le stampe sono arricciate.

La posizione del vassoio dell'unità uscita sfalsata (posizione fissa del ► ◀ segno fisso) potrebbe non essere allineata correttamente.

La posizione del vassoio (posizione fissa del ► ◀) varia in base al tipo di carta o alla condizione di uscita.

Per stampare su più fogli in formato B5 o più piccolo tramite uscita sfalsata o senza ordinamento, impostare la posizione fissa del segno ◀ come indicato di seguito.

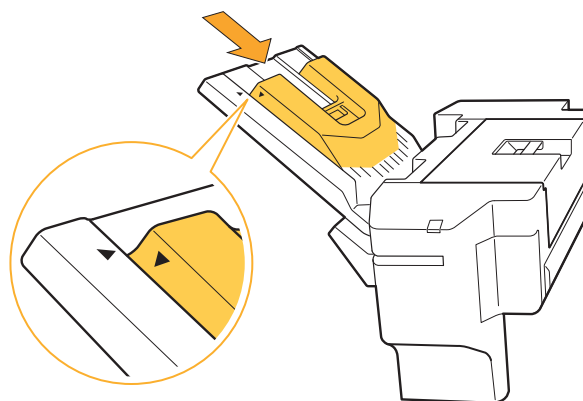



Impossibile eseguire la pinzatura senza graffette con l'unità uscita sfalsata.

Potrebbero essere presenti troppi fogli da rilegare.

Il numero di fogli che è possibile rilegare è massimo 10 fogli per carta da 64 g/m² e massimo 6 fogli per carta spessa.

Se la carta non viene rilegata correttamente anche se il numero di fogli di carta rientra nell'intervallo specificato sopra, contattare il rivenditore o il servizio assistenza autorizzato.

La stampante potrebbe essere in stato di riposo.

La pinzatura senza graffette non è disponibile quando la stampante è in stato di riposo. Premere il tasto [Sveglia] per riportare la stampante allo stato operativo normale.


Se il LED della pinzatura senza graffette non si illumina quando la macchina è nello stato operativo normale, potrebbe essersi verificato un malfunzionamento. Contattare il rivenditore o il servizio assistenza autorizzato.

Inceppamenti della pinzatrice (Finitrice multifunzionale)


Se una graffetta si inceppa nella macchina, usare la seguente procedura per rimuoverla.

● Caso della cartuccia delle graffette R1


1 Aprire il coperchio.

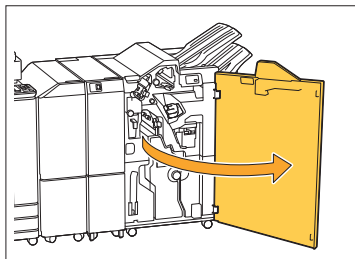

2 Mantenere la maniglia della cartuccia delle graffette e tirarla verso di sé.

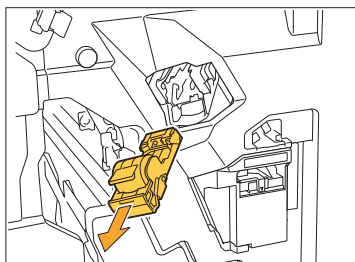


3 Aprire il coperchio della cartuccia graffette e rimuovere la graffetta inceppata.

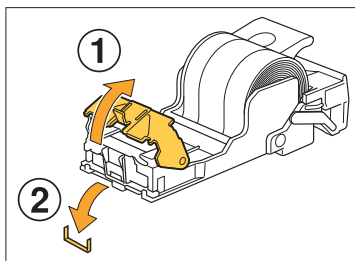

⚠ ATTENZIONE


Quando si rimuove la graffetta, prestare attenzione a non ferirsi le dita.

4 Ricollocare la cartuccia graffette nella posizione originaria.

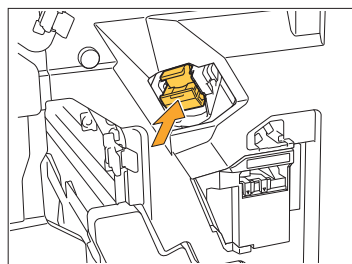


Spingere la cartuccia delle graffette finché non scatta in posizione.

5 Chiudere il coperchio.

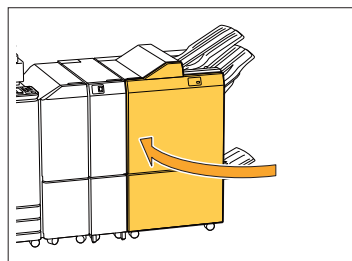


● Caso della cartuccia delle graffette R2 o R3


1 Aprire il coperchio.

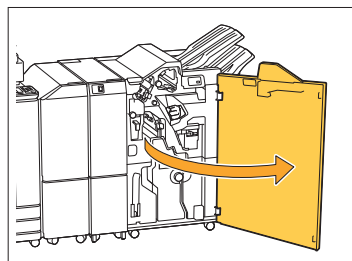


2 Estrarre l'unità opuscolo verso la parte anteriore.

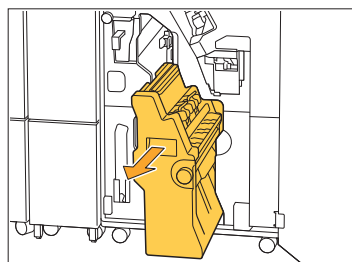

- 3** Tenere la maniglia della cartuccia, quindi abbassare leggermente la cartuccia delle graffette e sollevarla.

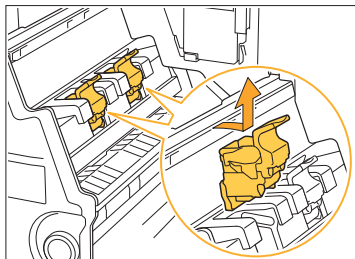


- 4** Aprire il coperchio della cartuccia graffette e rimuovere la graffetta inceppata.

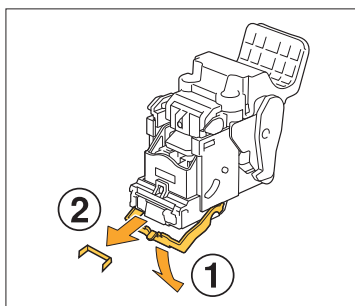

⚠ ATTENZIONE


Quando si rimuove la graffetta, prestare attenzione a non ferirsi le dita.

- 5** Tenere la maniglia della cartuccia e installare la cartuccia graffette nella sua posizione originale nell'unità libretto.

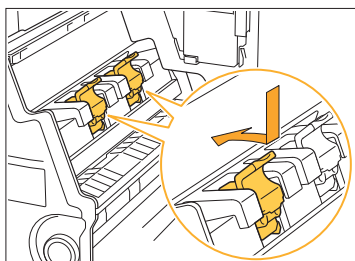


Installare la cartuccia graffette nella posizione allineata con il contrassegno ▲ dell'unità libretto.

- 6** Ricollocare l'unità libretto nella posizione originaria.

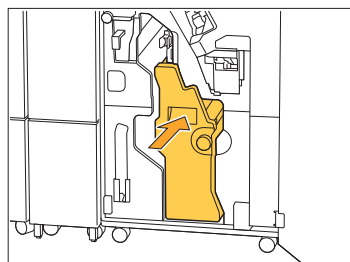


- 7** Chiudere il coperchio.

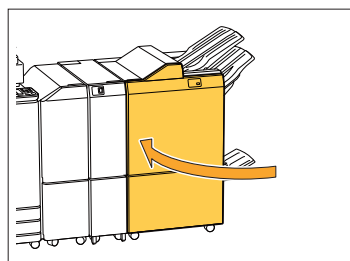


Inceppamenti della pinzatrice (Unità uscita sfalsata)

Se una graffetta si inceppa nella macchina, usare la seguente procedura per rimuoverla.


- 1** Aprire lo sportello delle graffette.

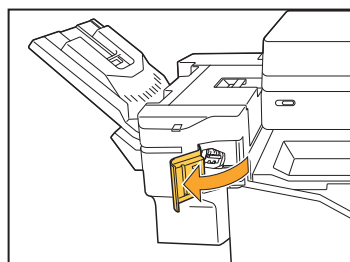

- 2** Mantenere la maniglia della cartuccia delle graffette e tirarla verso di sé.

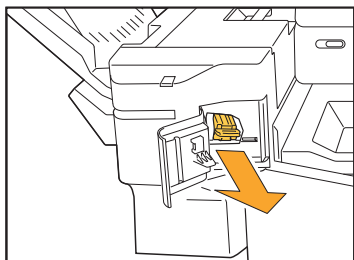


- 3** Aprire il coperchio della cartuccia graffette e rimuovere la graffetta inceppata.

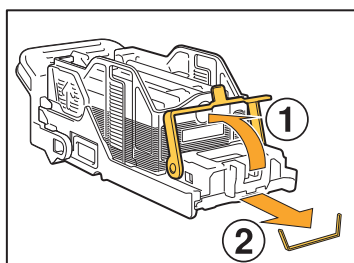


! ATTENZIONE

Fare attenzione a non ferirsi le dita durante la rimozione della graffetta.

- 4** Ricollocare la cartuccia graffette nella posizione originaria.

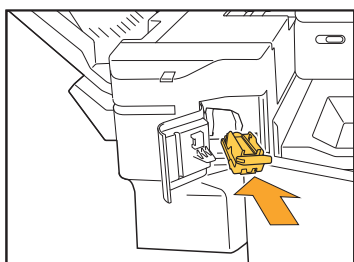


- 5** Chiudere lo sportello delle graffette.

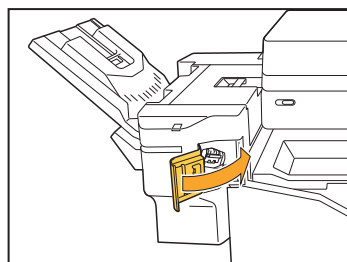

L'astuccio delle graffette è caduto (finitrice multifunzionale)

Se l'astuccio delle graffette è caduto dalla cartuccia a causa di un'operazione involontaria, come ad esempio la caduta della cartuccia, seguire la procedura riportata di seguito per risolvere il problema.


1 Aprire il coperchio della cartuccia graffette e rimuovere la graffetta piegata.

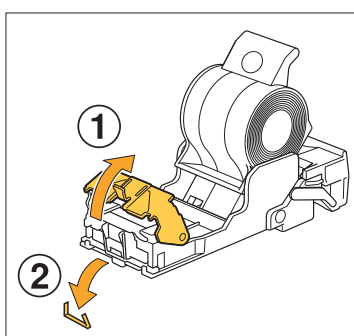


⚠ ATTENZIONE

Fare attenzione a non ferirsi le dita durante la rimozione della graffetta.

Se l'astuccio delle graffette è stato separato completamente dalla cartuccia a causa della caduta della cartuccia durante un'operazione, procedere al passo 3 dopo aver seguito il passo precedente.

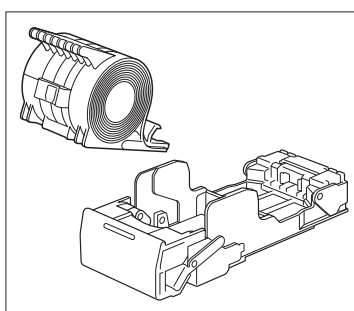


2 Rimuovere l'astuccio di graffette dalla cartuccia mantenendolo rivolto verso l'alto mentre si spinge la levetta sulla parte posteriore della cartuccia nella direzione indicata dalla freccia.

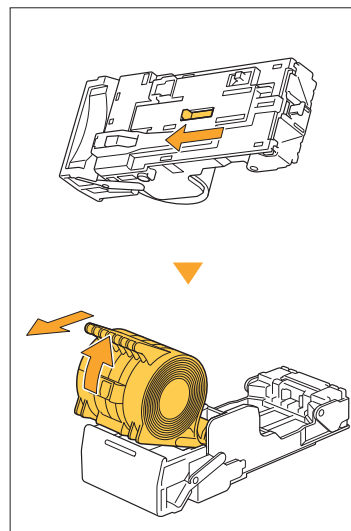

⚠ ATTENZIONE

Quando si muove la levetta, fare attenzione a non ferirsi le dita o le unghie.

3 Tagliare la parte di graffette che sporge all'esterno dell'astuccio graffette.

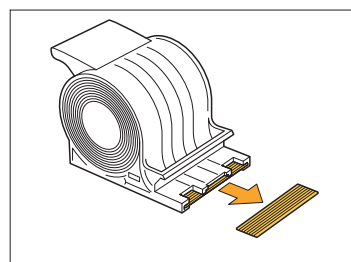


⚠ ATTENZIONE

Fare attenzione a non ferirsi le dita durante la rimozione della graffetta.

4 Confermare la presenza di graffette nella cartuccia.


Se sono presenti graffette rimanenti, rimuoverle dall'astuccio di graffette dalla cartuccia mantenendolo rivolto verso l'alto mentre si spinge la levetta sulla parte posteriore della cartuccia nella direzione indicata dalla freccia.

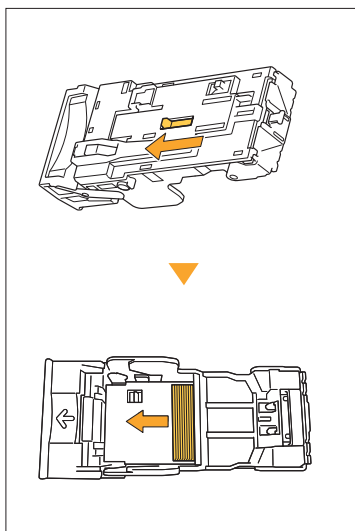

ATTENZIONE

- Quando si muove la levetta, fare attenzione a non ferirsi le dita o le unghie.
- Fare attenzione a non ferirsi le dita durante la rimozione della graffetta.

5 Inserire l'astuccio di graffette nella cartuccia.

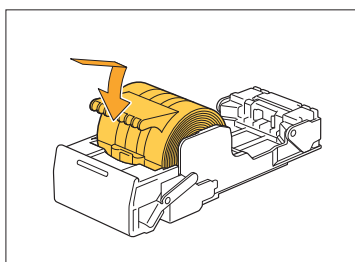

Risoluzione dei problemi per il vassoio di alimentazione

In questa sezione vengono descritte le precauzioni per l'utilizzo del vassoio di alimentazione.


? La carta di è inceppata nel vassoio di alimentazione. / Non è possibile estrarre il vassoio in modo scorrevole.

Potrebbe essere necessario estrarre il vassoio di alimentazione per rimuovere la carta inceppata all'estremità posteriore del vassoio di alimentazione.

Sul lato destro del vassoio di alimentazione è presente una molla. Quando si estrae il vassoio, tenerlo come illustrato di seguito, senza toccare la molla.



- Per tenere il vassoio in equilibrio corretto, porre la mano destra sullo sportello anteriore del vassoio e la mano sinistra a sinistra vicino alla parte posteriore, in diagonale rispetto alla mano destra. Se si mantiene la parte anteriore con entrambe le mani e si tira il vassoio, l'estremità posteriore potrebbe cadere a causa del peso del vassoio.

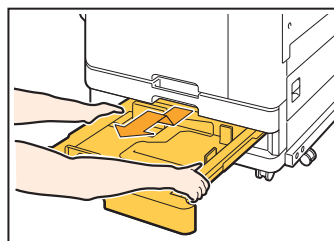


- 1 Tirare il vassoio finché non si arresta.
- 2 Sollevare il lato anteriore del vassoio verso l'alto e in diagonale, quindi estrarlo.
- 3 Rimuovere la carta inceppata.
- 4 Allineare le sporgenze bianche su entrambi i lati del vassoio con i binari, quindi riportare il vassoio in posizione.

Sollevare il lato anteriore del vassoio verso l'alto e in diagonale, quindi inserirlo nei binari. Successivamente, abbassare il vassoio in posizione orizzontale e spingerlo all'interno.

Come caricare carta A3 e carta B4

Installare le guide carta nella posizione corretta per il formato carta in uso. Per modificare la posizione delle guide carta, schiacciare entrambi i lati della guida carta, estrarla e reinserirla nel foro adatto al formato carta desiderato.

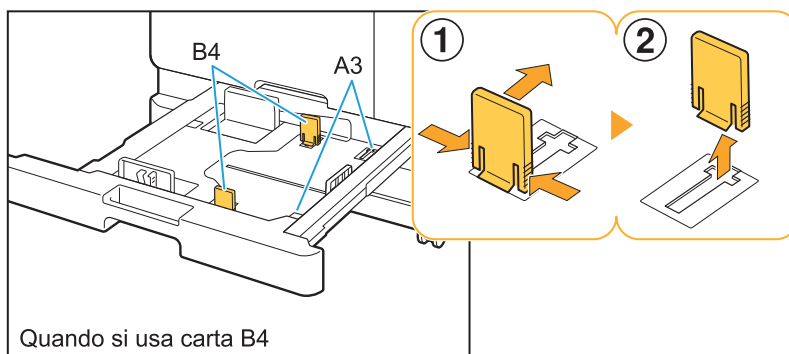

Risoluzione dei problemi per il lettore di schede IC

Questa sezione descrive come risolvere i problemi più comuni relativi all'utilizzo del lettore di scheda IC opzionale.

Impossibile effettuare il login utilizzando la scheda IC.

Un'altra scheda, ad esempio quella nella stessa custodia, potrebbe interferire con la scheda IC che si sta tentando di utilizzare.

In caso di interferenza delle schede, potrebbe non essere possibile effettuare il login con la scheda IC.

La scheda IC potrebbe non essere posizionata correttamente rispetto al lettore.

Se la scheda IC è troppo lontana dal relativo lettore, la scheda non viene riconosciuta, e quindi l'autenticazione non ha successo.

Il cavo USB del lettore di schede IC potrebbe non essere collegato correttamente.

Se il cavo non è collegato correttamente, potrebbe non essere possibile effettuare il login con la scheda IC.

Le informazioni sulla scheda IC potrebbero non essere state registrate correttamente sulla macchina.

- La scheda IC deve essere registrata dall'amministratore in precedenza. Assicurarsi che l'amministratore abbia registrato la scheda IC.
- L'attributo del server esterno usato per l'autenticaz. scheda IC non è impostato correttamente. Per ulteriori informazioni su quali misure adottare, contattare l'amministratore.

Una scheda IC registrata è stata smarrita.

Contattare subito l'amministratore.

La scheda IC permette all'utente di effettuare il login e di stampare documenti. Se la scheda IC viene utilizzata da terzi non autorizzati, le attività saranno registrate con il proprio nome. Se ci si accorge di aver smarrito la scheda, contattare immediatamente l'amministratore.

Altri problemi

Lo sportello anteriore non si apre.

È possibile aprire lo sportello anteriore solo quando occorre risolvere un errore come ad esempio la sostituzione della cartuccia d'inchiostro o l'inceppamento della carta.

Per aprire lo sportello anteriore quando non si è verificato nessun errore premere [Rilascio sportello anteriore].

Schermata [Home] ► [Manutenzione] ►
[Rilascio sportello anteriore]

Toccando il pulsante indice sulla schermata [Login] non viene visualizzato il nome utente corretto.

L'amministratore potrebbe non aver configurato correttamente [Indice] in [Impostazione utente].

Contattare l'amministratore.

Non è possibile eliminare un lavoro con un codice PIN.

Per cancellare un lavoro dotato di codice PIN senza immettere il codice PIN, è necessario effettuare l'accesso come amministratore. Per eliminare il lavoro, contattare l'amministratore.

La stampante non si avvia automaticamente.

Se si tenta di stampare in un ambiente di rete in cui non è attivata la comunicazione Wake On LAN, la stampante non si attiva automaticamente a causa dell'impostazione del livello di sospensione configurata dall'amministratore. Impostare [Indirizzo MAC Stampante] nella scheda [Ambiente] sulla schermata del driver della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Wake On LAN" nel "Manuale dell'utente". In alternativa, contattare l'amministratore.

La schermata della RISO Console non viene visualizzata.

L'indirizzo IP della macchina potrebbe non essere stato immesso correttamente nel browser Web.

Immettere l'indirizzo IP corretto. È possibile controllare l'indirizzo IP della macchina toccando [Info sistema] - [Info macchina] dalla schermata [Home].

La macchina potrebbe essere in stato di riposo.

Il livello di riposo configurato dall'amministratore in [Impostazione risparmio energia] potrebbe non consentire l'attivazione della RISO Console.

Premere il tasto [Sveglia] per riportare la macchina in stato operativo, quindi attivare la RISO Console. Per ulteriori informazioni sull'impostazione di risparmio energetico, contattare l'amministratore.

Alcuni pulsanti di modalità non sono visualizzati sullo schermo di RISO Console.

L'amministratore potrebbe non aver configurato correttamente il menu da visualizzare sullo schermo di RISO Console utilizzando [Impostaz. elemento console].

Contattare l'amministratore.

Per aggiungere la carta durante la stampa.

Premere il tasto [Stato del lavoro] sul pannello operativo. Toccare [Info carta] sulla schermata [Stato lavoro] per visualizzare il vassoio che alimenta la carta. Quando si desidera aggiungere la carta durante la stampa con la macchina, controllare il vassoio disponibile in questa schermata.



Impossibile stampare da un computer quando si utilizza l'autenticazione del server esterno.

Un server LDAP potrebbe non essere stato registrato in [Impostazione del server]

Quando è registrato solo il server Kerberos come contatto per l'autenticazione, non è possibile stampare i lavori inviati da un computer. Contattare l'amministratore.

Viene visualizzata la schermata [Immissione info inchiostro].


Seguire le istruzioni sullo schermo per immettere i valori impostati.

Per garantire una qualità di stampa ottimale, la macchina recupera le informazioni necessarie dalle cartucce d'inchiostro. Se il recupero delle informazioni non è stato possibile, inserire le impostazioni appropriate nella schermata [Immissione info inchiostro].



- Se si sostituiscono le cartucce d'inchiostro o si preme il tasto [Alimentazione] sul pannello operativo per riavviare la macchina, i valori impostati immessi nella schermata [Immissione info inchiostro] scompaiono. Impostare di nuovo le informazioni sui materiali di consumo.

Se è visualizzata la schermata [Immissione info inchiostro], significa che è stata installata una cartuccia d'inchiostro non di marca RISO. Per continuare a utilizzare la cartuccia non di marca RISO, inserire i valori appropriati, facendo riferimento alla tabella seguente.

Messaggio	Impostazione/Descrizione	Valore impostato/Dettagli
Selezionare un'impostazione di regolazione temperatura per l'inchiostro impostato.	Per consentire le condizioni di stampa ottimali, impostare l'intervallo di monitoraggio della temperatura di stampa per l'inchiostro.	[1] (da 30°C a 40°C) [2] (da 30°C a 45°C) [3] (da 25°C a 45°C) [4] (da 20°C a 45°C) [5] (da 20°C a 40°C)
Selezionare un limite superiore per l'impostazione ciclo pulizia.	Per il ciclo di pulizia dell'inchiostro, impostare il valore massimo che non provochi difetti nella stampa.  • Se il valore impostato supera il numero massimo di fogli, compare la schermata di conferma per l'impostazione del ciclo di pulizia.	[1] (da 500 a 700 fogli) [2] (da 500 a 1.500 fogli) [3] (da 500 a 3.000 fogli) [4] (da 500 a 5.000 fogli) [5] (da 500 a 5.000 fogli) I valori predefiniti sono diversi tra [4] e [5] mentre gli intervalli selezionabili sono uguali. [4]: 2.000 fogli [5]: 3.000 fogli
Impostare la data di scadenza dell'inchiostro.	Specificare l'anno e il mese per programmare la comparsa del messaggio che indica l'approssimarsi della data di scadenza dell'inchiostro.	[Mese]: da 1 a 12 [Anno]: da 00 a 99

Problemi di ComColor FT2430 con la stampa o la copia

Quando si stampa l'originale a colori, i colori diversi da rosso e nero sulla stampa non avranno lo stesso aspetto dell'originale.

ComColor FT2430 utilizza un profilo di colore a due colori. I colori diversi da rosso e nero (come ad esempio blu, verde o giallo) vengono automaticamente stampati con inchiostro rosso o nero. Per stampare i colori esattamente come appaiono nell'originale, creare nuovamente l'originale usando solo il rosso e il nero. Per stampe campione (o copie) create con ComColor FT2430 e per dettagli sul profilo colori, consultare "Profilo colori" nel "Manuale dell'utente".


Risoluzione dei problemi per il kit PostScript opzionale (PS Kit FG10)

In questa sezione viene descritto come risolvere i problemi relativi al driver della stampante PostScript 3 e alla stampa.

? I file salvati su un'unità flash USB non vengono visualizzati sulla stampante.

I file PDF potrebbero essere stati salvati in una cartella creata dal driver stampante FT.

- I file PDF salvati in una cartella creata dal driver stampante FT non vengono visualizzati nella schermata elenco documenti della macchina.
- Salvare i file PDF direttamente sull'unità flash USB senza creare una cartella oppure salvarli in una cartella creata precedentemente.

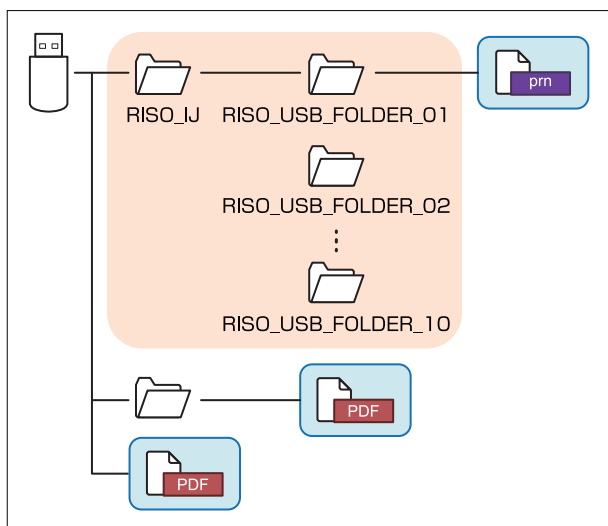

I file all'interno dei rettangoli sono visualizzati nell'elenco documenti.

I file in alcuni formati, come ad esempio Word o Excel, non vengono visualizzati nell'elenco documenti.

? La stampa richiede molto tempo quando si utilizza Mac OS. / Impossibile eseguire la stampa con le impostazioni correnti.

Potrebbe essere selezionata la casella di controllo [Fascicola pagine] nella finestra di dialogo [Stampa] dell'applicazione.

Rimuovere il segno di spunta da [Fascicola pagine] prima della stampa.

? Quando si utilizza Mac OS per stampare un documento composto da più pagine, alcune pagine vengono stampate con un formato carta errato.

I dati originali potrebbero includere più formati carta.

Quando si stampano dati originali che includono più formati carta, il formato carta della prima pagina viene utilizzato per le pagine restanti. Come risultato, le pagine di formato diverso dalla prima potrebbero non essere stampate correttamente, oppure una parte dell'immagine potrebbe mancare.

? Quando si stampa un file PDF direttamente da un'unità flash USB, viene stampato un foglio con il testo "Implementation limit exceeded (Limite di implementazione superato)".

L'originale include immagini ad alta risoluzione?

La stampa dell'originale con le immagini ad alta risoluzione potrebbe non essere possibile in quanto l'elaborazione impiega troppo tempo. Ricreare l'originale con immagini la cui risoluzione è inferiore e inviare di nuovo i dati. Se la stampa continua a non essere possibile, contattare il rivenditore o il servizio assistenza autorizzato.

Pulizia delle testine di stampa

Pulire le testine di stampa quando si nota una variazione della qualità dell'immagine, ad esempio sbavature in parti della copia, strisce bianche o colori sbiaditi.



- Le impostazioni di fabbrica sono configurate in modo che la macchina pulisca automaticamente le testine di stampa dopo la stampa di un determinato numero di fogli.

[Pulizia normale]

Utilizzare questo tipo di pulizia per evitare l'intasamento delle testine.

[Pulizia approfondita]

Utilizzare questo tipo di pulizia più approfondita quando le testine sono ostruite.

1 Toccare [Manutenzione] sulla schermata [Home].

2 Toccare [Pulizia testina].

Viene visualizzata la schermata [Pulizia testina].

3 Selezionare il tipo di pulizia delle testine.

4 Toccare [OK].

Sblocco dello sportello anteriore

Normalmente, lo sportello anteriore della macchina è bloccato. Lo sportello anteriore è sbloccato quando deve essere aperto ad esempio in caso di inceppamento della carta o di esaurimento di una cartuccia d'inchiostro.

Per aprire lo sportello anteriore in altri casi, andare alla schermata [Manutenzione] e toccare [Rilascio sportello anteriore]. Lo sportello anteriore è sbloccato e può essere aperto.

Quando lo sportello anteriore è chiuso, si blocca automaticamente all'avvio della macchina.

Regolazione delle guide carta

Regolare la posizione delle guide carta del vassoio impilamento controllo auto opzionale.

Regolazione automatica delle guide carta



- Normalmente, utilizzare [Auto].

[Auto]

La posizione delle guide carta viene regolata automaticamente in base al formato della carta.

Regolazione manuale delle guide carta

È possibile allargare o stringere le guide carta oltre la posizione impostata in [Auto].

È possibile regolare separatamente le guide carta finali e laterali.

[Più ampio]

Le guide carta si spostano in incrementi di 1 mm verso l'esterno del vassoio impilatore.

[Più stretto]

Le guide carta si spostano in incrementi di 1 mm verso l'interno del vassoio impilatore.



- È possibile utilizzare il tasto di apertura guide carta sul vassoio impilamento controllo auto per spostare manualmente le guide durante la rimozione della carta.

1 Toccare [Manutenzione] sulla schermata [Home].

2 Toccare [Controllo guida carta].

Viene visualizzata la schermata [Controllo guida carta].

3 Regolare le posizioni delle guide carta.

- Per ripristinare il valore di regolazione su 0 mm, toccare [Auto].
- Il valore di regolazione viene riportato su 0 mm anche premendo il tasto [Alimentazione] sul pannello operativo per riavviare la macchina, premendo il tasto [Azzeramento] oppure modificando il formato carta.

4 Toccare [Chiudi].

Sostituzione della cartuccia delle graffette

Quando non ci sono più graffette, la stampa si interrompe e viene visualizzato un messaggio sul pannello touch.


Seguire la procedura sotto per sostituire la cartuccia di graffette.

Sostituzione della cartuccia delle graffette R1 (Finitrice multifunzionale)




• Il messaggio di sostituzione graffette può apparire anche se le graffette non sono esaurite. In tal caso, sostituire l'astuccio delle graffette. Le graffette rimanenti possono essere utilizzate.


1 Aprire il coperchio.

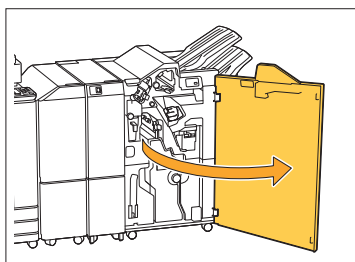


2 Mantenere la maniglia della cartuccia delle graffette e tirarla verso di sé.

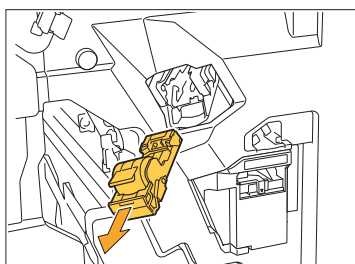


3 Rimuovere l'astuccio di graffette.

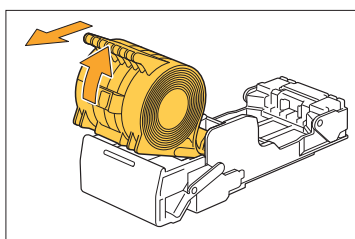


4 Inserire un nuovo astuccio di graffette nella cartuccia.

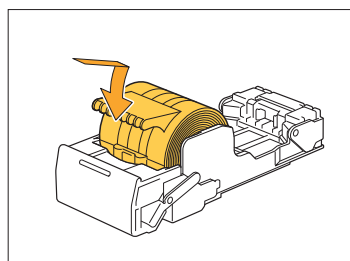

5 Ricollocare la cartuccia graffette nella posizione originaria.

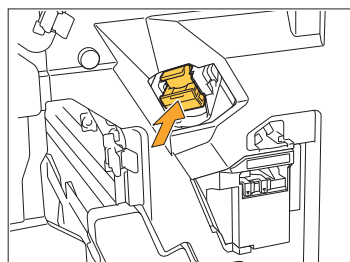

6 Chiudere il coperchio.

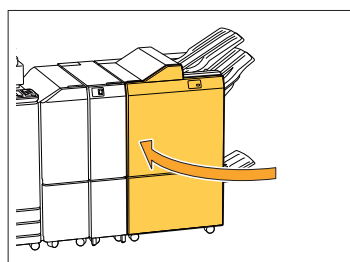


Sostituzione della cartuccia delle graffette R2 o R3




• Il messaggio di sostituzione graffette può apparire anche se le graffette non sono esaurite. In tal caso, sostituire l'astuccio delle graffette. Le graffette rimanenti non possono essere utilizzate. Tenere conto di questo.


1 Aprire il coperchio.

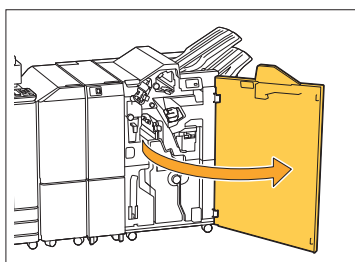


2 Estrarre l'unità opuscolo verso la parte anteriore.

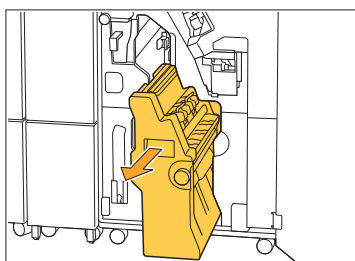


3 Rimuovere la cartuccia della pinza sollevando dopo averla abbassata leggermente tenendo la maniglia della cartuccia.

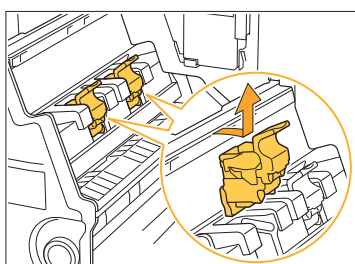


4 Sostituire l'orientamento della cartuccia

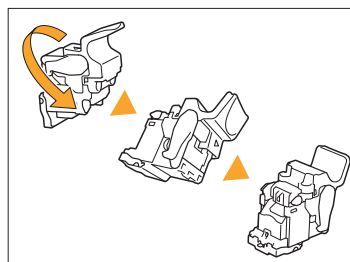


5 Premere i punti indicati dalla freccia ① per aprire il coperchio della cartuccia delle graffette.

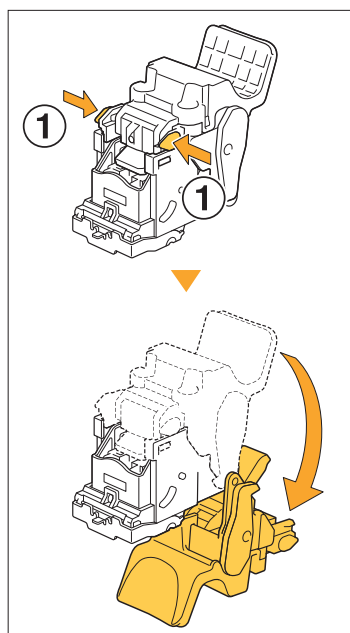

6 Premere i punti indicati dalla freccia ① per sganciare e rimuovere l'astuccio di graffette.

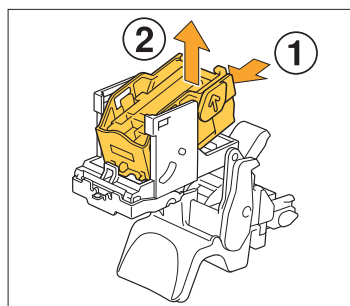


7 Inserire la parte anteriore del nuovo astuccio di graffette nella cartuccia, quindi inserire la parte posteriore.

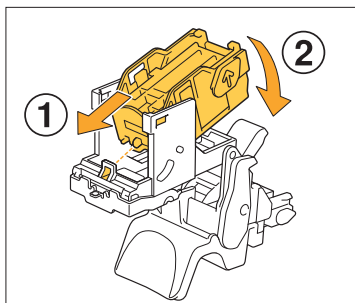


• Allineare la sporgenza del bordo anteriore del telaio di pinzatura con la cartuccia della pinza.

8 Chiudere il coperchio della cartuccia delle graffette.

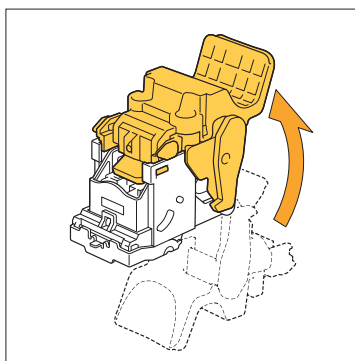


9 Fissare la cartuccia all'unità tenendo la maniglia della cartuccia.

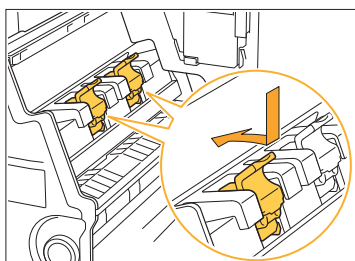


Quando si collega la cartuccia, allineare i contrassegni ▲ sulla cartuccia e sull'unità libretto.

10 Ricollocare l'unità libretto nella posizione originaria.

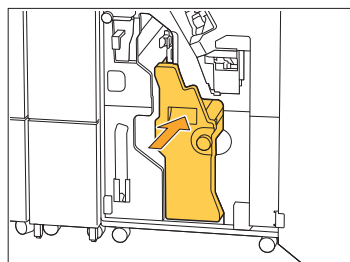

11 Chiudere il coperchio.

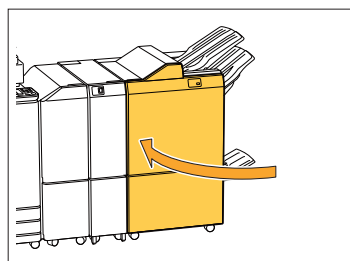


Sostituzione della cartuccia delle graffette (Unità uscita sfalsata)




• Il messaggio di sostituzione graffette può apparire anche se le graffette non sono esaurite. In tal caso, sostituire l'astuccio delle graffette. Le graffette rimanenti possono essere utilizzate.


1 Aprire lo sportello delle graffette.

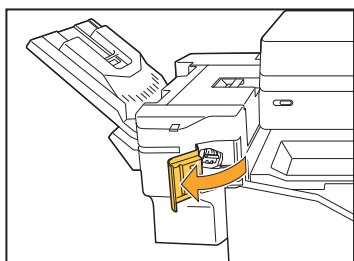


2 Mantenere la maniglia della cartuccia delle graffette e tirarla verso di sé.

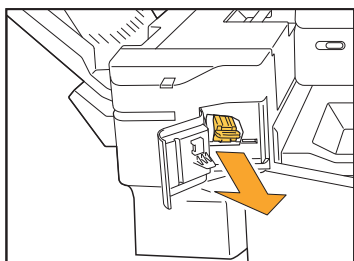


3 Premere i punti indicati dalla freccia ① per sganciare e rimuovere l'astuccio di graffette.

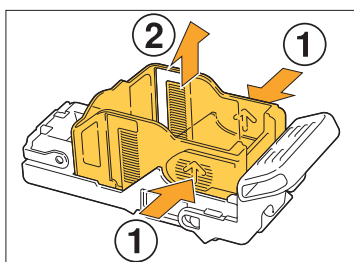


4 Inserire la parte anteriore del nuovo astuccio di graffette nella cartuccia, quindi inserire la parte posteriore.

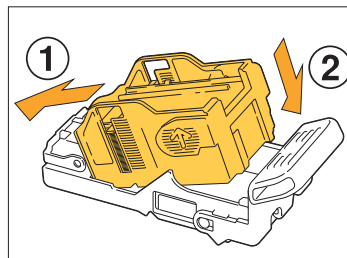

5 Ricollocare la cartuccia graffette nella posizione originaria.

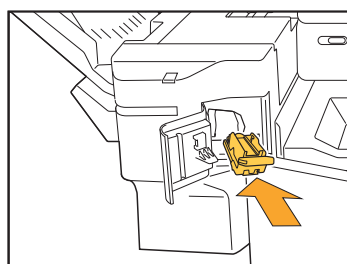

6 Chiudere lo sportello delle graffette.

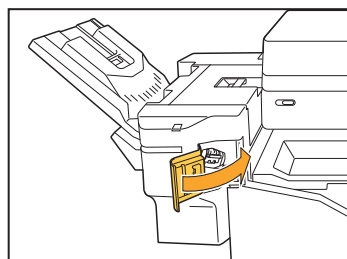

Pulizia della scatola di perforazione

Quando la scatola di perforazione si riempie di scarti, la stampa si arresta e viene visualizzato un messaggio sul pannello touch. Utilizzare la procedura seguente per rimuovere la scatola di perforazione e smaltire gli scarti.




- Quando si rimuove la scatola di perforazione, assicurarsi di smaltire tutti gli scarti di perforazione. Se rimangono scarti all'interno della scatola di perforazione, quest'ultima potrebbe riempirsi prima della visualizzazione del messaggio che indica la sostituzione, causando un guasto.
- Assicurarsi di eseguire questa operazione a macchina accesa. Se la macchina non è accesa, non riconoscerà che la scatola di perforazione è vuota. Quando la macchina è in modalità riposo, premere il tasto [Sveglia] sul pannello operativo prima dell'uso.


3

Smaltimento degli scarti di perforazione


1 Aprire il coperchio.

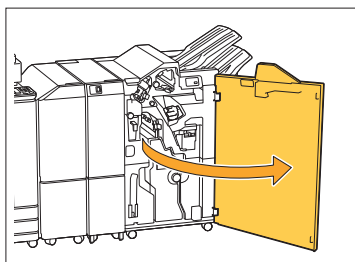


2 Tirare la scatola di perforazione verso di sé per rimuoverla.

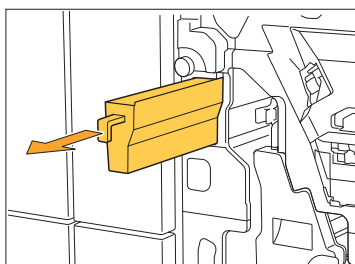


3 Smaltire tutti gli scarti di perforazione.

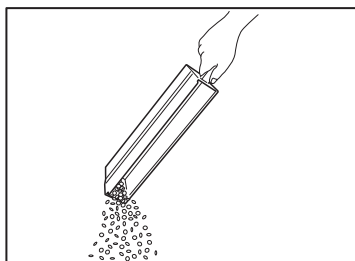

4 Ricollocare la scatola di perforazione nella posizione originaria.

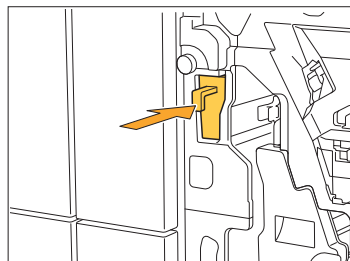

5 Chiudere il coperchio.

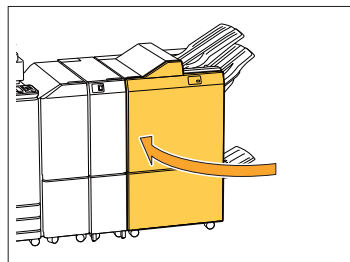


Pulizia dei contenitori degli scarti delle graffette


Quando i contenitori degli scarti delle graffette si riempiono di scarti di graffette, la stampa si arresta e viene visualizzato un messaggio sul pannello touch. Utilizzare la procedura seguente per rimuovere i contenitori degli scarti delle graffette e posizionarne uno nuovo.

Smaltimento degli scarti di graffette R5


1 Aprire il coperchio.

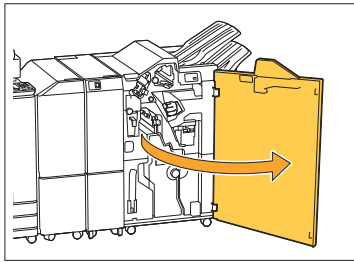

2 Rilasciare il blocco spostando la leva di blocco sulla posizione dell'icona di sblocco (aperto) verso sinistra.

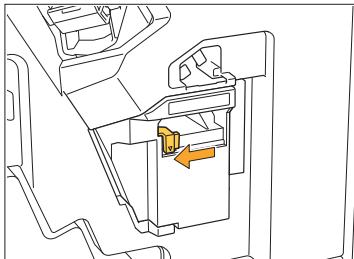


3 Rimuovere il contenitore degli scarti delle graffette.

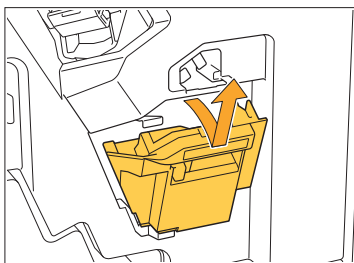


4 Effettuare lo smaltimento del contenitore degli scarti delle graffette.

5 Posizionare il nuovo contenitore degli scarti delle graffette.

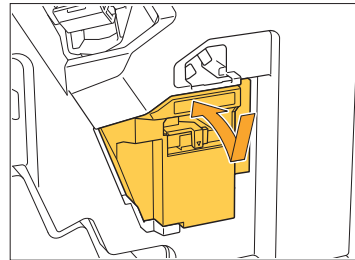

6 Chiudere il coperchio.

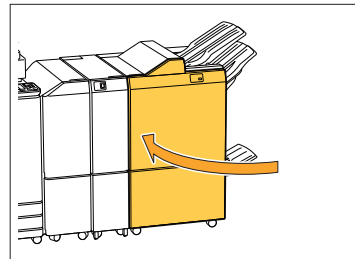


Domande semplici

Viene visualizzato un messaggio che indica la necessità di sostituire una cartuccia d'inchiostro. È possibile continuare a stampare?

No. La stampa riprende dopo la sostituzione della cartuccia d'inchiostro vuota. I dati del lavoro non vengono persi quando la stampa si interrompe a causa di una cartuccia d'inchiostro vuota.

È possibile caricare insieme originali di formato diverso nell'ADF?

È possibile acquisire insieme originali di formato diverso con un lato di pari lunghezza. Impostare [Originale formato misto] su [ON]. Per ulteriori informazioni, vedere "Originale formato misto" nel "Manuale dell'utente".

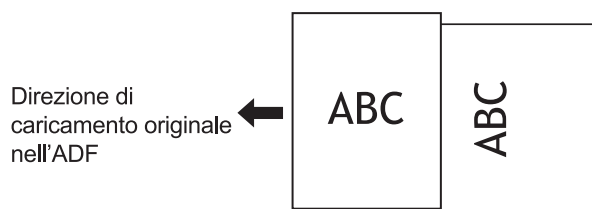


Come si fa a spegnere i segnali acustici operativi?

I segnali acustici di errore o di conferma possono essere attivati o disattivati nell'impostazione [Segnale acustico] nel menu amministratore. Contattare l'amministratore.

Quando si utilizza [L. sup. alto] e [L. sup. sin.] nell'impostazione [Orientamento originale], come deve essere caricato l'originale?


Guardando la macchina:

[L. sup. alto]

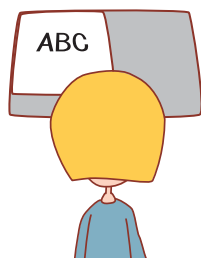

Caricare l'originale nella direzione in cui lo si legge.

[L. sup. sin.]

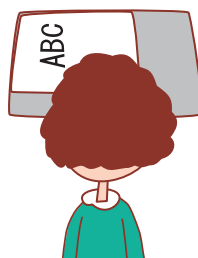

Caricare l'originale con la parte superiore della pagina sul lato sinistro.



L'utente è stato disconnesso anche se non ha eseguito alcuna azione.

L'impostazione [Ora logout auto] è stata configurata per [Impostazione login] nel menu amministratore. [Ora logout auto] può essere impostato tra 10 e 3.600 secondi. Contattare l'amministratore.



Occorre aspettare prima di utilizzare la macchina, perché è sempre in stato di riposo quando si tenta di utilizzarla.

La macchina passa automaticamente allo stato inattiva dopo un periodo di tempo prestabilito (da 1 a 120 minuti).

Per ridurre i tempi di transizione dallo stato inattivo allo stato pronto, impostare [Consumo energia (a riposo)] su [Standard] per [Impostazione risparmio energia] nel menu amministratore.



Che cos'è l'impostazione [Uscita sfalsata]?

Questa funzione consente alla macchina di impilare ogni fascicolo di documenti stampati leggermente distanziato da un altro, agevolandone la separazione. Questa impostazione è disponibile quando è collegata la finitrice multifunzionale o l'unità uscita sfalsata opzionale.



È possibile stampare senza la scheda IC?

Determinate impostazioni di [Metodo di login] configurate dall'amministratore potrebbero consentire l'accesso tramite scheda IC o codice PIN. A seconda dell'impostazione, potrebbe essere possibile effettuare l'accesso senza scheda IC se si immette il codice PIN. Contattare l'amministratore.



È possibile stampare senza un margine?

No. Le stampe hanno sempre un margine vuoto, a prescindere dal formato dei dati. Per ulteriori informazioni sull'area stampabile, vedere "Area stampabile" nel "Manuale dell'utente".



Che cosa è la funzione Archiviazione?

La funzione Archiviazione consente di inviare gli originali scansionati o i dati di stampa da un computer e di salvarli nel disco fisso interno della macchina. Questa funzione è utile per salvare documenti stampati frequentemente.



Come è possibile controllare lo stato corrente di un lavoro o i dettagli dei lavori completati?

Premere il tasto [Stato del lavoro] sul pannello operativo. Viene visualizzata la schermata [Stato lavoro]. È possibile controllare i dettagli dei lavori in fase di elaborazione, dei lavori inattivi e dei lavori completati.



Come è possibile controllare l'indirizzo IP della macchina?

È possibile controllare l'indirizzo IP della macchina toccando [Info sistema] - [Info macchina] dalla schermata [Home].

