

内彩印王 FT1430 black 打印机

该指南说明出现卡纸或其他问题时应采取的措施。

故障排除指南

使用本机前,务必通读本指南。 请确保存放本指南并在需要时阅读,因为本指南包含非常重要的信息。

本设备符合德国环境标签 "RAL-UZ205" 的物质排放检测标准。



"安全注意事项"在用户指南中提供。 使用之前,请务必仔细阅读此注意事项。 阅读后,请将本指南放在手边以便随时参考。

关于本指南

前言

感谢您使用闪彩印王FT系列产品。

本指南说明使用本机时可能会出现的问题的可能原因和解决办法。 请将本指南保管在方便使用的地方,例如在机器附近,以便参考。 **本机随附以下手册**。

●快速入门指南

本指南说明基本的机器操作以及消耗品更换方法。 请将本指南保管在方便使用的地方,例如在机器附近,以便参考。

●用户指南

本指南说明操作的注意事项和规格,以及各项功能的操作和设置。请阅读本指南详细了解本机的更多细节。

● 管理员指南

该指南说明由管理员配置的机器设置和选购设备(IC卡读卡器、扫描仪等)。

● 故障排除指南(本指南)

该指南说明出现卡纸或其他问题时应采取的措施。

关于本指南

- (1)未经理想科学工业株式会社许可,禁止复制本指南的部分或全部内容。
- (2)理想科学工业株式会社对使用本指南或机器产生的任何后果, 恕不承担任何责任。

商标信誉

Microsoft、Windows、Windows Server、Internet Explorer和Microsoft Edge是微软公司在美国和/或 其他国家的注册商标或商标。

Mac、macOS、OS X和Safari是苹果公司的商标。

Adobe、Adobe标志、PostScript和PostScript 3是Adobe在美国和/或其他国家的注册商标或商标。 Linux[®]是Linus Torvalds在美国和其他国家的注册商标。

ColorSet是Monotype Imaging Inc.已在美国专利与商标局注册的注册商标,可能也已在其他管辖区域注册。

本指南中使用的符号、标记法和画面截图

■ 本指南中使用的符号



表示为安全使用本机需注意的警告事项。



表示应注意或禁止的重要项目。




表示有用或附加信息。

■ 按键与按钮名称

操作面板上的硬键名称、触摸面板画面上的按钮和电脑窗口中的按钮/项目名称,均用方括号[]标示。

● 操作面板

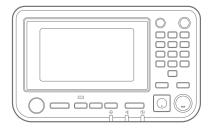

示例:按下[停止]键。

●触摸面板画面



示例:轻触[复印尺寸]。

●电脑窗口



示例: 勾选[不同原稿尺寸]复选

■ 选购设备的名称

本指南中,选购设备的名称以下面的通称表示。当说明独有的功能时,会使用每个设备的具体名称。

本指南中使用的名称	选购设备
堆叠出纸盘*	宽幅出纸盘 自动出纸盘

* 连接至机器右侧的选购堆叠出纸盘。

■ 本指南中的插图和操作步骤

- 本指南中的操作步骤、画面截图和插图是指闪彩印王black FT1430连接了选购扫描仪时的情况。
- 本指南中刊载的画面截图和插图可能会因机器的使用环境(包括连接的选购设备)而异。

目录

关于本指南	1
本指南中使用的符号、标记法和画面截图	2
触摸面板显示	6
[主页]画面	6
状态区域	7
作业列表图标	8
第1章 信息	9
触摸面板上的错误信息	10
信息示例	
服务呼叫	_
设备错误	
卡纸	
消耗品错误	
信息	
第 2 章 故障排除	19
卡纸	22
清除卡纸时的注意事项	24
经常卡纸	25
进纸路径	27
本机的一般故障排除	
打印机驱动程序和打印的故障排除	
复印的故障排除	
扫描的故障排除	40
存储和USB的故障排除	41
多功能整理器或交错装订托盘的故障排除	43
装订机卡住(多功能整理器)	
装订机卡住(交错装订托盘)	46
装订盒掉出(多功能整理器)	47
进纸盘的故障排除	49

IC卡读卡器的故障排除	50
其它问题	51
选购PostScript附录套件(PS Kit FG10)的故障排除	53
第3章 维护	55
清理打印头	55
解锁前盖	55
调节纸张导板	
自动纸张导板调节	
手动纸张导板调节	
更换钉仓	
更换钉仓R1(多功能整理器)	57
更换R2或R3钉仓	58
更换钉仓(交错装订托盘)	59
清理打孔盒	61
处理打孔垃圾	61
清理废钉盒	62
弃置废钉R5	62
简单问题	63

触摸面板显示

通过触摸面板,可以执行操作和检查本机的当前状态。使用本节说明的信息帮助排除故障。

[主页]画面

在[主页]画面上,按模式按钮使用此模式的设置和功能。您可以确认下述与各模式按钮或者[系统信息]画面相关的信息。



当模式按钮的右上角显示锁定图标时

模式按钮上显示的锁定图标表示必须登录才能使用此模式。

• 管理员配置各模式是否需要用户登录。



当模式按钮显示为灰色时

当前用户未获得使用授权的模式对应的按钮显示为灰 色。

• 管理员为各用户配置模式使用权。



未显示某个模式按钮时

如果管理员在[主画面自定义]中将模式按钮设置为 [OFF],不会显示此模式按钮。



- 仅当用户以管理员身份登录时,才会显示[管理员菜单]。
- 对于需要使用选购设备的模式,仅当连接了选购设备时,才会显示对应的模式按钮。



[系统信息]画面

您可以轻触[主页]画面上的[系统信息]确认消耗品、机器、用户和许可证方面的信息。

[消耗品]画面显示墨水和纸张的状态。



• 仅当用户已登录时,才会显示[用户信息]。

状态区域

触摸面板上的状态栏中显示以下信息。



1)用户名

显示当前登录用户的名称。

②打印机状态

本机的当前状态会以[空闲]、[正在打印]、[错误]或 [部分单元不能使用]等说明表示。

③脱机

当[联机/脱机]设置为[OFF]时,会显示此图标。显示 此图标时,本机不接收作业。

④FORCEJET™链接图标

此图标表示打印所需的所有部件是否正在正常工作。 FORCEJET™链接图标的显示可能会因消耗品或设置 而异。

● (点亮):使用RISO墨水

• 🙋 (点亮): 使用非RISO墨水(输入了消耗品信息。)

• ☑ (闪烁) : 使用非RISO墨水(未输入消耗品信息。)

关于消耗品的更多信息,请参阅"显示[消耗品信息输入]画面。"(第52页)。

5 剩余墨水指示

墨水的指示条表示剩余墨水量。当指示条开始闪烁时,表示需要更换墨盒。为闪烁的颜色准备新墨盒。



• 当使用非RISO墨水时,无法显示剩余墨水量。会显示[-],而非剩余墨水指示。

作业列表图标

[完成]画面上的作业列表显示作业名称和作业类型图标,具体如下。




图标	作业类型
	复印作业
ظ	打印作业
\sim	扫描(邮件)作业
<u></u>	扫描(个人电脑)作业
	扫描(控制台)作业
	存储(保存)作业
	存储(载入)作业
*	USB(保存)作业
*	USB(载入)作业
PS	PS作业
	有PIN代码的作业
쉺	损坏的作业(损坏的数据或者有问题的数据)

第1章 信息

本章说明操作面板上闪烁错误灯和触摸面板上显示信息的原因以及应采取的措施。当显示信息时,按照显示的信息中的指示解决问题。


操作面板错误灯

当出现错误时,错误灯闪红色。

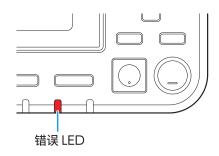


扫描仪灯

当扫描仪出现错误时, 扫描仪灯闪红色。

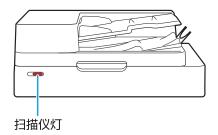

卡纸指示灯

当出现卡纸时, 面板灯亮红色。

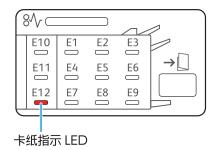

触摸面板上的错误信息

显示问题的描述和解决问题的指示,如下图所示。





- 在错误信息画面的顶部,显示字母数字组成的错误代码。 当您与服务代表联系时,请务必提供该错误代码。
 - 错误代码的第一个字母表示错误的类型。
 - 数字会因问题的位置而异。

信息示例

下面是信息示例。按照显示的信息中的指示解决问题。



• 在某些信息画面上,可能会显示[取消]和[继续]。轻触[取消]可停止当前操作。轻触[继续]则恢复当前操作。

<S000-0000>服务呼叫

当需要由服务代表检查或修理时,显示这些错误信息。

信息 应对措施

内存没有足够空间。请使用操作面板 上的副电源键重启电源。 因为内置硬盘中没有足够的可用空间,所以无法使用本机。 按操作面板上的[电源]键重启本机。如果未解决问题,请联系您的经销 商或授权的服务代表。当联系您的经销商或授权的服务代表时,请务 必提供触摸面板上显示的错误代码。

<U000-0000>设备错误

需要由服务代表修理时,显示这些错误信息。

信息	应对措施
标准进纸盘发生问题。您可以使用其	标准进纸盘发生问题。
他纸盘继续打印。	轻触[更改纸盘],并指定不同的进纸盘。
进纸盘(增设纸盘)发生问题。您可以使用标准进纸盘(其他纸盘)继续	进纸盘发生问题。
打印。	轻触[更改纸盘],并将标准进纸盘(其他纸盘)指定为进纸盘。
纸盒1(纸盒2)发生故障,请取出 卡住的纸张来消除故障。你可以使用 其他纸盒继续打印。	进纸盘发生卡纸。 请参阅"进纸盘的故障排除"(第49页),并清除卡纸。 若要使用另一个纸盘继续打印,请轻触[更改纸盘],并指定不同的进纸 盘。
进纸盘1(进纸盘2)发生故障。若 要解决问题,请取出卡纸,并按下复 原键。可以使用其他纸盘进行打印。	进纸盘出现卡纸。 请参阅"进纸盘的故障排除"(第49页),取出卡纸。 若要使用另一个纸盘继续打印,请按[复原]键并继续操作。 如果未解决问题,请联系您的经销商或授权的服务代表。当联系您的 经销商或授权的服务代表时,请务必提供触摸面板上显示的错误代 码。
增设纸盘发生故障。请按下复位键或 关闭操作面板上的电源键来重启机 器。如仍无法解决,请联系服务供应 商。	增设纸盘发生卡纸。若要使用另一个纸盘继续打印,请按[复原]键并继续操作。如果未解决问题,请联系您的经销商或授权的服务代表。当 联系您的经销商或授权的服务代表时,请务必提供触摸面板上显示的 错误代码。
纸张输出发生问题。您可以使用其他	当纸张输出到面朝下出纸盘或交错装订托盘时,发出问题。
出纸盘继续打印。	轻触[更改出纸盘],并指定不同的出纸盘。
你选择的目的地输出纸盘发生故障,	当纸张输出到多功能整理器或堆叠出纸盘时,发生问题。
请使用其他输出地继续打印工作。	轻触[更改出纸盘],并指定不同的出纸盘。

<X000-0000>卡纸 卡纸时,显示这些错误信息。

信息	应对措施
通过旋钮指示的卡纸位置,触摸显示 按钮,查看故障修复方法。	本机内卡纸,未送入纸张或将多张叠纸送入了本机内。 轻触表示卡纸位置的按钮显示如何取出卡纸,然后按照指示操作。关 于更多信息,请参阅"卡纸"(第22页)。

<Y000-0000>消耗品错误

需要定期更换的耗材或部件,达到更换时间时,显示这些错误信息。

信息	应对措施	
在面朝下整理器中添加平钉。	交错装订托盘中的装订钉用完。 请参阅"更换钉仓"(第57页),按照步骤更换钉仓。	
整理器的打孔回收盒已满,打开整理 器前门,清除打孔碎屑。	清除多功能整理器的打孔盒中的所有打孔碎屑。关于更多信息,请参阅"清理打孔盒"(第61页)。	
打开整理器的前门,并添加平钉。	多功能整理器中无装订钉。添加装订钉。关于更多信息,请参阅"更 - 换钉仓"(第57页)。	
打开整理器前门,添加用于装订小册子 的装订钉。		
墨水已过期,请及时更换新墨水。	显示的墨水的有效期已过,请及时更换新墨水。	
整理器中装满废钉。 打开整理器前盖,倒掉废钉。	废钉盒装满废钉。关于更多信息,请参阅"清理废钉盒"(第62 页)。	

<Z000-0000>安装错误

当盖板或纸盒未完全关闭时, 或墨盒未正确安装时, 显示这些错误信息。


信息	应对措施	
设置墨盒。	未安装墨盒,或者安装了非RISO墨水。安装RISO墨盒,或者联系您的 管理员。	
安装了错误颜色的墨水,请更换墨 盒。	所安装墨盒的类型或颜色不正确。确认所安装墨盒的安装位置以及颜色和类型,然后正确安装墨盒。 一如果安装了错误的墨盒,请将其移除,将墨水端口擦拭干净,装好盖	
墨盒不正确,请更换墨盒。	子,然后以正确的方向水平存放。	
关闭顶盖。	交错装订托盘的顶盖未完全关闭。 牢固关闭顶盖。	

检查分离单元。

分离单元未正确安装。 重新安装分离单元。




安装分离单元

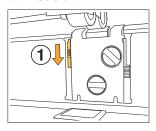


1 放下出纸板锁钮(①)以解锁分离单元。




2 按下出纸板释放杆(②)并取下分离单元。

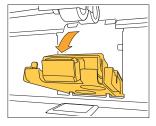

3 重新安装分离单元。



• 确保完全插入分离单元。

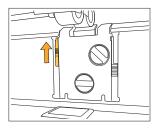

4 上推出纸板锁钮以锁定分离单元。 如果出纸板锁钮无法锁定,则表示分 离单元没有完全插入。 确保完全插入分离单元。

<W000-0000>警告

纸张用光时、出纸盘选择已满时、外围设备未连接时、或存在其他问题时,显示这些警告信息。

信息	<u>应对措施</u>
设置纸张。	为作业指定的纸张未装入可用于自动选择的纸盘。 将对应类型和尺寸的纸张装入可用于自动选择的纸盘。 否则,轻触[更改纸盘],并将[用纸选择]更改为[自动]以外的设置,或 者为装入了指定纸张的纸盘启用[自动选择]。
不能进行自动纸盘选择。请选择进纸 盘,并按下启动键。	如果所有纸盘均未启用自动选择,即使将纸盘选择设置为[自动],也不 会执行自动选择。轻触[用纸选择]并选择纸盘,或者为所需纸盘启用 [自动选择]。
纸张尺寸可能不正确。请确认标准纸 盘纸张导板、纸盘或纸张尺寸设置。	为作业指定的纸张尺寸未装入。装入指定尺寸的纸张。否则,轻触[更 改纸盘],并为装入指定纸张的纸盘启用[自动选择]。
不能使用标准纸盘(进纸盘1、进纸 盘2、增设纸盘)。您可以使用其他 纸盘继续打印。	标准进纸盘(或者进纸盘1、进纸盘2或增设纸盘)发生问题。 轻触[更改纸盘],并指定不同的进纸盘。
作业名: 该纸张尺寸不能输出至指定纸盘。请 更改出纸盘或纸张尺寸。(作业被删 除)	轻触[关闭],更改设置,然后重新发送数据。关于各纸盘可使用纸张尺寸的更多信息,请参阅"用户指南"中的"打印纸"。
该纸张尺寸不能输出至当前出纸盘。 请确认设置纸张的方向或设置。	轻触[关闭],更改设置,然后重新发送数据。 关于输出纸盘可使用纸张尺寸的更多信息,请参阅"用户指南"中 的"打印纸"。
不能以交错出纸输出该纸张尺寸。请 确认设置纸张的方向或设置。	轻触[关闭],更改设置,然后重新发送数据。关于交错出纸可使用纸张的更多信息,请参阅"用户指南"中的"打印纸"。
没有可以输出纸张的纸盘。请移除纸 张。	输出到各纸盘的纸张超过最大装载量。请移除纸张。
扫描仪发生错误。	扫描仪发生错误。 轻触[确认]。如果在扫描原稿时显示此信息,请重新扫描原稿。 如果在轻触[确认]后此错误信息未消失,请按操作面板上的[电源]键重 启本机。
保存扫描文件失败。请检查保存目的 地设置。	扫描的数据无法保存。确认以下项目,然后重新扫描原稿。 • 目的地服务器的网络设置 • 目的地服务器的问题 • 网络电缆连接 • 已扫描数据的[目的地]设置
保存扫描文件失败。文件尺寸超过了 上限,或文件名已存在。请确认。	扫描的数据无法保存。 轻触[关闭],然后重新扫描原稿。 如果有相同名称的文件存在,请改变文件名。 若要保存到本机的内置硬盘,请轻触[主页]画面上的[扫描],然后选择 [控制台]。 如果扫描数据的文件尺寸超过上限,请减少原稿的页数,或者改变保 存格式。
没有设定USB驱动器。设定USB驱动 器并触摸"重试"。	本机未连接USB闪存。 若要保存到USB闪存,请将其连接到本机,然后轻触[重试]。若要取 消保存到USB闪存,请轻触[取消]。 若要保存到本机的内置硬盘,请轻触[保存至内置HDD]。

信息	应对措施
保存至USB驱动器失败。原因可能 是: •文件数或空间已满。 •不允许写入USB驱动器。 请确认。	您试图使用USB闪存中已有的文件名保存文件。 轻触[关闭]或[取消]并改变文件名,或者轻触[保存至内置HDD]将文件 保存到本机的内置硬盘。
	USB闪存中没有足够的空间。 将目的地改变为本机的内置硬盘,或者从USB闪存中删除不需要的数 据释放足够的空间,然后重新保存数据。
	USB闪存设置为写保护。 轻触[关闭]或[取消]取消保存到USB闪存,或者轻触[保存至内置HDD] 将文件保存到本机的内置硬盘。
保存目的地存在有相同名称的文件。 覆盖吗?	您试图使用USB闪存中已有的文件名保存文件。 轻触[继续]覆盖现有文件。若要改变文件名并保存,请轻触[取消],然 后重新保存文件。
传送邮件失败。请检查邮件服务器设 置。	已扫描数据无法通过邮件发送。请检查以下事项。 • 邮件服务器设置 - • 邮件服务器问题
传送邮件失败。邮件尺寸超过的传送上 限。请更改扫描功能设置。	• 网络电缆连接 • 网络电缆连接 关于邮件服务器设置的更多信息,请参阅"管理员指南"中的"邮件 - 设置"。
传送邮件失败。邮件服务器可能发生故 障。请确认。	或者联系邮件服务器管理员。
指定了在信封上的打印。请确认是否 配置了双面打印、整理器设置、或其 他不能用于组合的设置。	指定了与信封作业不兼容的设置。请取消以下设置,并重新发送数据。 • 双面打印 • 在多功能整理器上指定的功能
	在信封以外的纸张上打印时,纸张类型设置的[厚度]选择为[信封]。轻 触[更改纸盘]并将[厚度]更改为[标准]。
包含大量数据的文件仍然在处理。请 按"继续" 按钮允许处理完成或按"取 消" 按钮删除工作。	正在处理有大量数据的作业。 当作业中包含大量数据时,建议您将其作为等待作业处理,或者将其 保存到存储区,然后再打印。
HDD没有足够空间。请删除非必要 的作业,腾出HDD空间。	本机硬盘已满。 删除完成的作业或者存储区中不需要的文档,释放硬盘空间。
作业名: 该作业已删除。	对应的作业在挂起时在RISO Console上被删除。 重新发送数据。
作业名: 不能执行该作业。请检查数据类型。 (作业被删除)	因为文件被RISO条码区域指定应用程序使用,所以无法打印指定的作业。

信息 应对措施

传输带脏了。不采取措施将导致错误 打印。请联系经销商。 传输带需要清理。请联系您的经销商或授权的服务代表。



当传输带变脏时,无法检测纸张尺寸和位置,从而导致打印异常。

需要技术人员执行清理操作。显示此信息时,请立即拨打服务 电话。

清理传输带以前,无论可打印区域设置如何,纸张周围的页边 空白均为5 mm。

Kerberos服务器的时间可能与打印 机不同步。 本机的内部时钟和Kerberos服务器之间有时差。请联系管理员。通过使用[管理员菜单]中的[NTP时间同步],可以同步时间。

该墨水并非RISO原装墨水,使用 RISO非原装墨水可能导致机器发生 故障,由于非RISO原装墨水导致的 损失,不享受质量保证、服务合同保 护。请核实保证书或服务合同。你确 认要继续使用该墨水吗? 安装了非RISO墨盒。

请联系您的管理员确定是否使用此墨水。若要继续使用非RISO墨盒,请轻触[是],然后在接下来显示的[消耗品信息输入]画面上输入合适的值。关于更多信息,请参阅"显示[消耗品信息输入]画面。"(第52页)。

没有连接整理器的装订单元(打孔单元、顶部出纸盘、堆叠纸盘单元、小册子纸盘单元、三折出纸盘单元)。 请检查。(作业已删除。) 没有连接多功能整理器的各个单元(装订单元、打孔单元、顶部出纸盘单元、堆叠出纸盘单元、小册子纸盘单元、三折出纸盘单元)。请 联系您的经销商或授权的服务代表。

堆叠纸盘下降失败,请检查整理器。

可能有东西阻挡了堆叠出纸盘。确保纸盘下面或附近没有障碍物。

作业名称:

由于整理器的装订单元(打孔单元、 顶盖、堆叠纸盘、小册子单元、三折 出纸盘)的失败,无法打印。可以不 使用装订单元(打孔单元、顶盖、堆 叠纸盘、小册子单元、三折出纸盘) 进行打印。(作业已删除。) 无法使用多功能整理器的装订单元、打孔单元、顶部出纸盘单元、堆叠出纸盘单元、书籍纸盒单元或三折出纸盘单元。请联系您的经销商或授权的服务代表。如果您轻触[关闭],您可以继续使用机器,出错单元除外。

作业名:

作业中包含了不能以Z型折页设置输 出的纸张尺寸,请确定打印数据。 (作业被删除) 原稿含有纸张尺寸与[Z型折页混合尺寸]不兼容的页面。启用[Z型折页混合尺寸]的纸张尺寸组合仅限A4和A3纸、B5和B4纸,以及Letter-R和Ledger纸。请检查原稿尺寸。

不能以当前折纸设置输出该纸张尺寸。请确认设置纸张的方向或设置。

轻触[关闭],然后更改设置。

关于折叠纸张时可使用的纸张尺寸和方向的更多信息,请参阅"用户指南"中的"折页"或"小册子装订"。

不能以当前的小册子设置输出该纸张 尺寸。请确认设置纸张的方向或设 置。 轻触[关闭],然后更改设置。关于创建小册子时可使用的纸张尺寸和方向的更多信息,请参阅"用户指南"中的"小册子"。

不能以当前的装订/打孔设置输出该 纸张尺寸。请确认设置纸张的方向或 设置。 轻触[关闭],然后更改设置。关于装订时可使用的纸张尺寸和方向的更多信息,请参阅以下。

- 当使用交错装订托盘时 "用户指南"的"装订"
- 当使用多功能整理器时 "用户指南"的"装订/打孔"

信息 应对措施

包括以下设置的数据不能叠加使用。

如果所选叠加图像包含以下设置,则叠加不可用。轻触[关闭]取消设置,然后将数据重新保存到框中。

- 复制尺寸
- 双面
- 装订/打孔
- 结合
- 画像重复
- 小册子
- 小册子装订
- 折页
- 不同原稿尺寸
- 编程
- 添加封面
- 自动图像旋转

LANO 和 LAN1 的 IP 地址,或网段可能存在冲突。请检查 LANO 和 LAN1 的网络设置。 本机的LAN0和LAN1设置了相同的IP地址(区段)。手动分配IP地址时,请对LAN0和LAN1分配不同的IP地址。请从[管理员菜单]中的[网络设置(IPv4)]或[网络设置(IPv6)]检查。

<1000-0000>信息

需要机器维护时,将显示这些信息。

信息 应对措施

机器需要更换废墨桶,请联系你的经 销商并准备更换新的废墨桶。 排泄槽需要更换。请联系您的经销商或授权的服务代表。



当排泄槽变满时,无法执行打印。显示此信息时,请立即拨打服务电话。

面朝下整理器的零件需要更换,请联 系你的经销商。 请联系您的经销商或授权的服务代表。如果您轻触[关闭],您可以继续使用机器功能,交错装订托盘除外。可以使用不同的堆叠出纸盘执行打印。

墨盒已接近使用期限。建议您尽快使 用完或直接更换墨盒。 对于最佳打印质量,建议在自墨盒制造之日起约24个月内使用墨盒(保存于室温下)。

第2章 故障排除

本章说明出现问题时应采取的措施。使用本章中的信息帮助排除故障。

问题	请参阅
卡纸	第22页
本机的一般故障排除	
本机根本不工作。/打开电源时,触摸面板上未显示任何内容。	第30页
即使当轻触操作面板按钮时,触摸面板上也未显示任何内容。	第30页
关机时操作面板冻结,无法继续。	第30页
扫描仪不运作。	第30页
打印结果颜色浅或深。	第30页
复印或扫描时,ADF中装入的原稿未正确送入。	第30页
打印件或复印件上有白色条纹或比较模糊。	第31页
输出结果脏或者上面有黑色条纹。	第31页
复印或扫描的数据模糊,或者部分数据未打印。	第31页
可以看到原稿的背面。	第32页
出现波纹干扰。	第32页
纸张脏污。/打印未对齐。	第32页
未送入纸张。/卡的背面受损。/送入了多张纸张。	第32页
虽然未执行多张进纸,还是发生了多张进纸错误,或者多张进纸错误频繁发生。	第33页
打印机驱动程序和打印的故障排除	
无法从电脑打印。	第34页
无法在不规则尺寸纸张上正确打印。	第34页
当打印多页文档时,一些页面以错误的纸张尺寸打印。	第34页
打印耗时长。/打印多个副本时,打印机在打印每个副本后发出蜂鸣声。	第34页
作业的PIN代码遗失。	第34页
无法指定页面进行打印。	第34页
即使指定了多份(页),也仅打印了一份(页)。	第35页
无法在[作业状态]画面上重新打印作业。	第35页
中断作业或者关闭本机再重新打开后,不知道打印了多少。	第35页
装入了纸张,但是显示"设置纸张。"错误信息。	第35页
打印的结果不佳。	第35页
打印的图像颜色浅或没有光泽。	第35页
纸张边缘脏污。	第35页
图像亮或暗。	第35页
无法使用标准进纸盘中装入的纸张执行双面打印。	第36页
发送的数据变成损坏的作业。	第36页
条码背景无法打印。	第36页

问题	请参阅
版面顺序不正确。	第36页
指定了拼版时,不会在纸张两面标记页码。	第36页
部分原稿(图像)在形成的海报中缺失。	第36页
海报部分由一个或多个空白页面组成。/海报打印图像未在中心。	第36页
无法正确粘贴已打印纸张以形成海报。/沿裁切线(套准标记)裁切失败。	第36页
无法正确粘贴已打印纸张以形成海报。	第37页
复印的故障排除	
部分原稿在复印的数据中缺失。	第38页
执行了双面复印,但是一页或多页的背面空白。	第38页
无法使用标准进纸盘中装入的纸张执行双面复印。	第38页
无法将多个原稿作为一个作业集中复印。	第38页
纸张装订位置错误。	第39页
扫描的故障排除	
RISO Console的扫描画面上没有扫描的数据。	第40页
部分原稿在扫描的数据中缺失。	第40页
颜色模式设置为[自动],但是本机未自动识别彩色原稿。	第40页
扫描的数据无法保存到网络上的电脑中。	第40页
存储和USB的故障排除	
打印机上未显示USB闪存中保存的文件。	第41页
无法在不规则尺寸纸张上正确打印。	第41页
装入了纸张,但是显示"设置纸张。"错误信息。	第41页
打印的结果不佳。	第41页
无法使用标准进纸盘中装入的纸张执行双面打印。	第41页
部分原稿在复印的数据中缺失。	第41页
部分原稿在扫描的数据中缺失。	第42页
多功能整理器或交错装订托盘的故障排除	
多功能整理器或交错装订托盘不工作。	第43页
当您复印原稿时,在错误的位置装订纸张。	第43页
输出纸张没有装订,或装订钉无法很好穿透,例如弯曲或挤压变形。/纸张未从交错装订托盘输出。	第43页
纸张出来时松散地堆叠在交错装订托盘上。/打印输出纸张向内卷曲。	第44页
进纸盘的故障排除	
纸张卡在进纸盘中。/纸盘无法顺利拉出。	第49页
IC卡读卡器的故障排除	
无法使用IC卡登录。	第50页
注册的IC卡丢失或遗失。	第50页
其它问题	
前盖打不开。	第51页
轻触[登录]画面上的索引按钮时,未显示正确的用户名。	第51页

问题	请参阅
有PIN代码的作业无法删除。	第51页
打印机未自动醒来。	第51页
未显示RISO Console画面。	第51页
某些模式按钮不会显示在RISO Console画面上。	第51页
打印期间如何添加纸张。	第51页
使用外部服务器验证时无法从电脑打印。	第51页
显示[消耗品信息输入]画面。	第52页
选购PostScript附录套件(PS Kit FG10)的故障排除	
打印机上未显示USB闪存中保存的文件。	第53页
当使用Mac OS时打印耗时长。/无法使用当前设置执行打印。	第53页
当使用Mac OS打印多页文档时,一些页面以错误的纸张尺寸打印。	第53页
当直接从USB闪存打印PDF文件时,打印出的纸张上将带有文本"Implementation limit exceeded(超出实施限制)"。	第53页


卡纸

如果本机、多功能整理器或自动送纸器(ADF)出现卡纸,则打印停止、操作面板上的错误灯闪红色且触摸面板上显示卡纸位置。按照触摸面板上显示的步骤取出纸张,然后继续打印。

! 注意

将手伸入本机时,例如取出卡纸时,请注意突出的部件和金属端子。否则可能会受伤。

1 轻触表示卡纸位置的按钮显示如何取出卡纸。

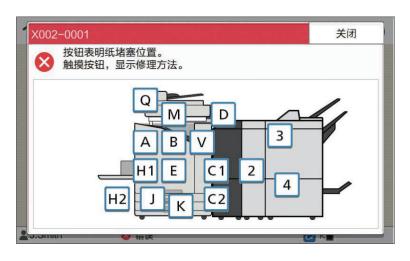

2 按照触摸面板上显示的步骤取出纸张。

轻触[上一步]或[下一步]显示上一页或下一页。 以下画面截图为卡纸时的显示示例。





3 轻触[关闭]。


返回步骤1中的画面。确认表示取出纸张位置的按钮已消失。 当卡纸已全部取出并且盖板已关闭时,错误画面将关闭,并且显示上一个画面。



• 只要画面上显示字母按钮,在指出的位置依然有纸张。重复步骤1至步骤3取出卡纸。

清除卡纸时的注意事项


• 缓慢小心地取出卡纸。注意不要将纸片留在本机中。

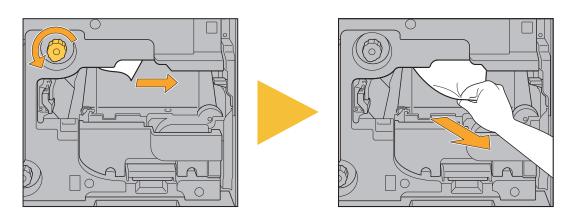

• 如果在打印多页纸张时卡纸,造成卡纸的纸张和其它纸张可能会卡在传输路径中。当使用内部旋钮取出卡纸时,请在取出第一张纸后转动旋钮四次或五次,查看是否有其它纸张。




- 仅当发生卡纸时,才可拉出纸张取出口。
- 打印头位于纸张取出口顶部里面。将卡纸从此口取出时,请避免碰到打印头,以免墨水沾到手或衣袖上。

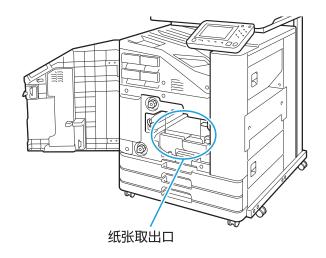

经常卡纸

如果经常卡纸,请再次确认以下几点。

- 标准进纸盘上的纸张或者进纸盘中的纸张在最大装载容量以内。
- 正确放置纸张导板和挡板,并且正确装入纸张。 **进纸盘设置示例**:

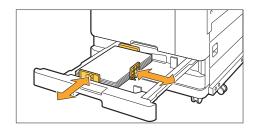




- 本机根据挡板位置检测纸张尺寸。务必根据纸张边缘移动导板和挡板。
- 装入A4或A5尺寸纸张时,请勿将备用纸等任何物品放置在纸张尺寸检测传感器上。如果传感器被遮挡,本机无法正确检测纸张尺寸。



• 实际装入的纸张与[用纸选择] - [纸托盘设置]设置一致。



- 装纸时间等某些设置已调节为适合所选纸张厚度。
- 装入了不可用的纸张。 特别是,褶皱或卷曲的纸张会造成卡纸,因此请勿使用此类纸张。

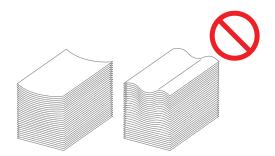

• 当使用不规则尺寸纸张时,必须预先在管理员菜单中注册此纸张尺寸。请联系管理员。若要使用未注册的不规则尺寸纸张,请选择[用纸选择] - [纸托盘设置] - [输出纸张尺寸],并在[手动]中指定尺寸。

- 当使用一面已经打印的纸张或者颜色暗沉的纸张时,本机可能会将一张纸误检测为仿佛正在送入多张纸。请将[双馈检查]设置为[OFF]。
 - [打印]画面 ▶ 选择作业 ▶ 副菜单中的[更改设置] ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ 将[双馈检查]设置为[OFF]
 - [存储] [加载]画面/ [USB] [加载]画面 ▶ 选择文件夹 ▶ [打开] ▶ 选择文档 ▶ 副菜单中的[更改设置] ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ 将[双馈检查]设置为[OFF]
 - [复印]画面 ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ 将[双馈检查]设置为[OFF]
 - [存储] [保存]画面 ▶ 选择文件夹 ▶ [更改设置] ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ 将[双馈检查]设置为 [OFF]
 - [主页]画面 ▶ [系统信息] ▶ [纸托盘设置] ▶ 将[双馈检查]设置为[OFF]



• 打印后,将[双馈检查]返回[ON]。如果仍然保留[OFF],可能会发生其他问题。



• 关于如何装入纸张和可使用的纸张类型的更多信息,请参阅"用户指南"中的"装入纸张"和"打印纸张"。


进纸路径

本节说明打印期间纸张在本机中行进的路径。从本 机中取出卡纸时,请参阅此信息。


打印期间, 纸张在本机中如下图所示行进。

实线:单面打印期间的进纸路径虚线:双面打印期间的进纸路径


<当使用面朝下出纸盘时>

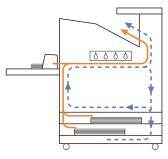


<当使用堆叠出纸盘时>

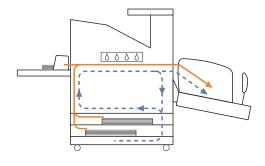

<当使用交错装订托盘时>

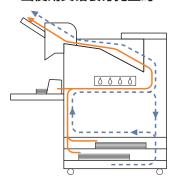


<当使用增设纸盘时>

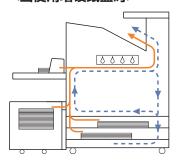

<当配合多功能整理器使用机器时>

多功能整理器中的进纸路径在单面打印和双面打印期间是相同的。

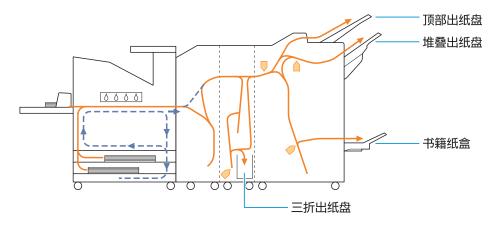


- 用于输出打印件的纸盘根据已配置的多功能整理器功能而有所不同。关于使用多功能整理器时进纸路径的详细插图,请参阅下一页。


■ 当使用多功能整理器时

下文说明使用单面和双面打印面朝上输出打印件时的进纸路径。


●装订时

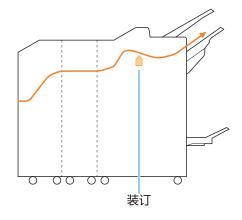


●打孔时

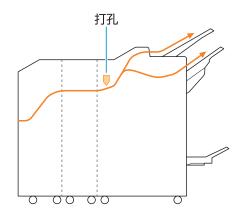

●打孔和装订时

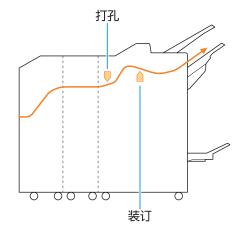


●使用小册子/对折功能时

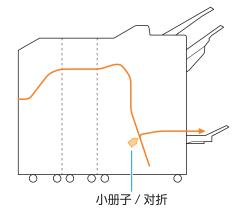


■加入折页单元时

●使用三折功能时

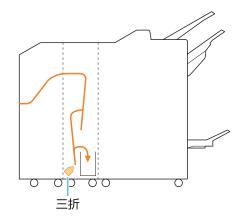

●使用Z型折页功能时

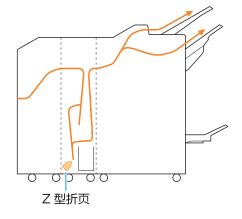

本机的一般故障排除

本节说明如何对不同模式中可能会发生的一般问题进行故障排除。

- 本机根本不工作。/打开电源时,触摸 面板上未显示任何内容。
- 确保主电源开关已打开。
- 确保本机的电源插头已正确插入电源插座。
- 确保电源线已牢固连接到本机。
- 确保电源断路器未跳闸。
- 即使当轻触操作面板按钮时,触摸面板上也未显示任何内容。

本机可能处于睡眠状态。

如果您让本机闲置一段时间,本机会根据管理员设置自动进入睡眠状态。按下[唤醒]键。

关机时操作面板冻结,无法继续。

如果等待约10分钟后,画面上没有任何变化,请按 照以下步骤重启本机。

1 按住操作面板上的[电源]键至少10 秒钟。

本机关闭。

2 再次按下[电源]键。

? 扫描仪不运作。

- 确保扫描仪的电源插头已正确插入电源插座。
- 确保USB电缆已牢固连接到打印机和扫描仪。

? 打印结果颜色浅或深。

浓度设置可能未正确配置。

对干打印:

在打印机驱动程序画面上的[图像处理]选项卡中调 节[打印浓度]设置。

对干复印和扫描:

根据原稿配置用于复印的[扫描浓度]设置。

[复印]画面/ [扫描]画面/ [USB] - [保存]画面 ▶ [扫描浓度]

[存储] - [保存]画面 ▶ 选择文件夹 ▶ [更改设置] ▶ [扫描浓度]

如果您正在打印或复印,纸张类型设置可能与标准进纸盘或进纸盘中装入的纸张类型不一致。

正确配置纸张类型。

对于打印:

[打印]画面 ▶ 选择作业 ▶ 副菜单中的[更改设置] ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ [纸张类型]

[存储] - [加载]画面/ [USB] - [加载]画面 ▶ 选择文件夹 ▶ [打开] ▶ 选择文档 ▶ 副菜单中的[更改设置] ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ [纸张类型]

对于复印:

[复印]画面 ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ 「纸张类型]

[存储] - [保存]画面 ▶ 选择文件夹[更改设置] ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ [纸张类型]

② 复印或扫描时,ADF中装入的原稿未 正确送入。

原稿可能太小。

ADF中可装入的最小尺寸原稿为100 mm × 148 mm。如果原稿太小,可能无法从ADF正确送入,从而造成卡纸。将小于100 mm × 148 mm的原稿放在稿台玻璃上。



• 即使原稿的尺寸合适,纸张厚度、类型或其它特性也可能会造成无法使用ADF扫描原稿。关于更多信息,请参阅"用户指南"中的"原稿"。

3

打印件或复印件上有白色条纹或比较 模糊。

打印头可能堵塞。

执行[打印头清洗]让打印头不再堵塞。

[主页]画面 ▶ [维护] ▶ [打印头清洗] ▶ [正常清洗]

如果无法解决问题,请执行[强力清洗]。



输出结果脏或者上面有黑色条纹。

本机中可能装入了不可用于打印或复印的纸张。

确认标准进纸盘或进纸盘中装入的纸张类型。关于 更多信息,请参阅"用户指南"中的"打印纸 张"。

您可能正在使用卷曲的纸张进行打印或复印。

卷曲的纸张可能会与打印头接触,从而造成纸张变脏。这样可能会损坏打印头,因此请勿使用卷曲的纸张。

如果您正在复印或扫描,[扫描浓度]设置可能太 暗。

调节[扫描浓度]设置。


[复印]画面/ [扫描]画面/ [USB] - [保存]画面 ▶ [扫描浓度]

[存储] - [保存]画面 ▶ 选择文件夹 ▶ [更改设置] ▶ [扫描浓度]

如果您正在复印或扫描,可能未完全关闭原稿盖 板。

完全关闭扫描仪的原稿盖板,防止任何光线进入。

如果您正在复印或扫描,以下部件可能已变脏。 用软布擦拭。

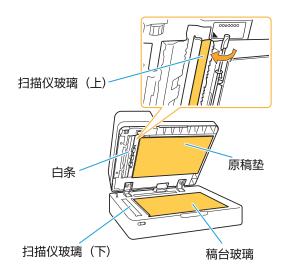



 ADF的白条、稿台玻璃、或扫描仪玻璃上粘附的 任何灰尘、碎屑、墨水、胶水或修正液可能会造 成复印或扫描的数据不干净。执行定期清理。

8

复印或扫描的数据模糊,或者部分数据未打印。

原稿可能未与稿台玻璃完全接触。

关闭原稿盖板,让原稿完全平放在稿台玻璃上。

扫描仪可能受到了振动。

重新扫描原稿,不要让扫描仪受到振动。

如果您正在复印,纸张可能已受潮。

如果纸张中有湿气,部分复印的数据可能无法打印,或者可能会模糊。使用干燥的纸张。

? 可以看到原稿的背面。

如果您正在复印或扫描薄纸上的原稿,可能会在图 像数据中捕捉到原稿背面或下一页的图像。

• 将[扫描浓度]调节为较浅的设置。

[复印]画面/[扫描]画面/[USB] - [保存]画面 ► [扫描浓度]

[存储] - [保存]画面 ▶ 选择文件夹 ▶ [更改设 置] ▶ [扫描浓度]

- 将一张黑纸放在原稿的背面,并重新复印或扫描原稿。
- 当复印或扫描报纸或杂志等有底色的原稿时,您可以使用[底色消除]设置调节底色等级。

[复印]画面/ [扫描]画面/ [USB] - [保存]画面 ▶ [底色消除]

[存储] - [保存]画面 ▶ 选择文件夹 ▶ [更改设置] ▶ [底色消除]

🔐 出现波纹干扰。

当复印或扫描为出版而经过网版印刷处理的照片等 图像时,可能较易出现波纹干扰(网状阴影)。 通过配置[消除波纹]设置,可以减少波纹干扰。

[复印]画面/ [扫描]画面/ [USB] - [保存]画面 ▶ [图像设定] ▶ [消除波纹]

[存储] - [保存]画面 ▶ 选择文件夹 ▶ [更改设置] ▶ [图像设定] ▶ [消除波纹]

😯 纸张脏污。/打印未对齐。

纸张对于打印和复印来说可能太暗。

当在暗色纸张上打印时,本机可能会无法检测纸张 尺寸,从而导致打印错位、图像丢失或纸张边缘变 脏。

纸张尺寸可能未正确设置。

对于纸张尺寸设置,确保打印机驱动程序画面上的 [输出纸张尺寸]和[纸张类型]设置与本机上的对应设 置一致。

在本机上配置与打印机驱动程序相同的纸张尺寸和 类型设置。

[打印]画面 ▶ 选择作业 ▶ 副菜单中的[更改设置] ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ [输出纸张尺寸] 或[纸张类型]

未送入纸张。/卡的背面受损。/送入了多张纸张。

[纸张类型]中的[厚度]设置可能与纸张属性(纸张厚度)不一致。

正确配置[纸张类型]中的[厚度]设置。

对于打印:

[打印]画面 ▶ 选择作业 ▶ 副菜单中的[更改设置]

- ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ [纸张类型]
- ▶ [厚度]

[存储] - [加载]画面/ [USB] - [加载]画面 ▶ 选择文件夹 ▶ [打开] ▶ 选择文档 ▶ 副菜单中的[更改设置] ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ [纸张类型] ▶ [厚度]

对于复印:


[复印]画面 ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ [纸张类型] ▶ [厚度]

[存储] - [保存]画面 ▶ 选择文件夹 ▶ [更改设置] ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ [纸张类型] ▶ [厚度]

关于更多信息,请参阅"用户指南"中的"用纸选择"。

可能需要调节进纸压力以适合纸张厚度。

根据装入的纸张类型将进纸压力调节杆设置为"关(正常)"或"关(卡)"。

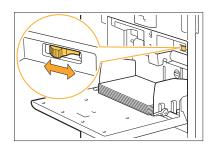


通常,将调节杆设置为"大(正常)"。如果进纸有问题,则设置为"六(卡)"。 关于更多信息,请参阅"用户指南"中的"将纸张装入标准进纸盘"。

分离片的角度可能未正确调节。

根据情况转动分离片角度调节旋钮调节分离片的角度。


未送入纸张时:

将旋钮逐渐向左转并将角度调节为适当的角度。

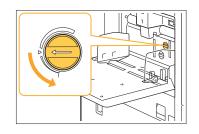

送入了多张纸张时:

将旋钮逐渐向右转并将角度调节为适当的角度。

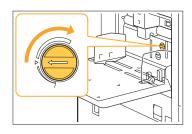




• 调节角度时,务必从标准进纸盘中取出纸张, 然后将标准进纸盘一直降到最低位置。

纸张分离压力可能未正确调节。


当未送入纸张、卡的背面受损或者使用了可能会容 易产生纸粉的纸张时:

将旋钮转到"稍弱"。

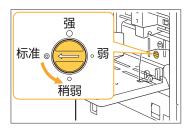

送入了多张纸张时:

将旋钮转到"强"。

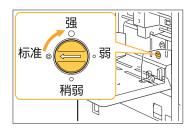



• 调节角度时,务必从标准进纸盘中取出纸张, 然后将标准进纸盘一直降到最低位置。

(3)

虽然未执行多张进纸,还是发生了多 张进纸错误,或者多张进纸错误频繁 发生。

您可能正在使用暗色纸张或者一面已打印的纸张。 当使用背面已打印的纸张或者底色暗的纸张时,本 机可能会将此类纸张误检测为仿佛正在送入多张纸 张。这种情况下,将[双馈检查]设置为[OFF]。



• 打印后,将[双馈检查]返回[ON]。如果仍然 保留[OFF],可能会发生其他问题。

对于打印:

[打印]画面 ▶ 选择作业 ▶ 副菜单中的[更改设置] ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ 将[双馈检查]设置为[OFF]

[存储] - [加载]画面/[USB] - [加载]画面 ▶ 选择文件夹 ▶ [打开] ▶ 选择文档 ▶ 副菜单中的[更改设置] ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ 将[双馈检查]设置为[OFF]

对于复印:

[复印]画面 ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ 将 [双馈检查]设置为[OFF]

[存储] - [保存]画面 ▶ 选择文件夹 ▶ [更改设置] ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ 将[双馈检查] 设置为[OFF]

打印机驱动程序和打印的故障排除

本节说明如何对与打印机驱动程序和打印相关的问题进行故障排除。



无法从电脑打印。

[联机/脱机]设置可能已设置为[OFF]。 在[打印]画面上检查[联机/脱机]设置。 如果显示[OFF],请将其切换为[ON]。

[打印]画面 ▶ 将[联机/脱机]设置为[ON]

您可能正在使用网络区段不同的打印机。

勾选打印机属性[环境]选项卡中的[Wake On LAN]和[连接至另一个网络]复选框。



作业可能是等待作业。

有PIN代码的作业将被作为等待作业处理。管理员可能已将本机配置为将所有作业作为等待作业处理。

在[打印]画面上确认作业是否显示在[等待作业列表]中。

本机可能正在忙于打印另一个作业。

- 空闲作业按照[正在处理 / 空闲]画面上作业列表 从上往下的顺序进行打印。
- 当执行中断复印功能时,复印作业优先于从打印机驱动程序发送的作业。

是否正在显示墨盒更换信息?

如果信息显示即使一种颜色需要更换,您也无法打 印。更换所示颜色的墨盒。

8

无法在不规则尺寸纸张上正确打印。

不规则尺寸纸张可能未注册。

必须在打印机驱动程序和本机上的[自定义纸张输入]中均预先注册纸张尺寸。

打印机驱动程序属性画面 ▶ [环境]选项卡 ▶ [自 定义纸张输入]

必须由管理员在本机的管理员菜单中预先注册纸张 尺寸。请联系管理员。

可能未将[用纸选择] - [纸托盘设置]中的[输出纸张尺寸]选择为[手动]。

若要使用不规则尺寸纸张而不将其注册到纸张尺寸中,请在[手动]中输入纸张的尺寸。

[打印]画面 ▶ 选择作业 ▶ 副菜单中的[更改设置] ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ [输出纸张尺寸] ▶ [手动]



如果从[ON]中清除了复选标记而不输入纸张尺寸,将应用通过打印机驱动程序的[输出纸张尺寸]配置的纸张尺寸宽度和长度。当您使用不规则尺寸纸张时,预先注册纸张尺寸将提高打印速度和改善纸张对齐情况。

② 当打印多页文档时,一些页面以错误的纸张尺寸打印。

原稿数据可能包含不同纸张尺寸的页面。

在打印机驱动程序画面的[基本]选项卡中勾选[不同原稿尺寸]复选框。进纸盘将根据原稿尺寸自动选择,并打印文档。

打印耗时长。/打印多个副本时,打印 机在打印每个副本后发出蜂鸣声。

可能在应用程序的[打印]对话框中勾选了[自动分页] 复选框。

打印前清除[自动分页]的复选标记。

? 作业的PIN代码遗失。

如果您遗失PIN代码,无法执行打印。

添加新的PIN代码,然后重新发送数据。联系您的 管理员在[打印]画面上删除[等待作业列表]中剩余的 作业。

无法指定页面进行打印。

可能在应用程序的[打印]对话框中勾选了[自动分页] 复选框。

清除[自动分页]的复选标记,然后在打印机驱动程序画面上将[基本]选项卡中的[排序]设置为[无序]。

即使指定了多份(页),也仅打印了 一份(页)。

可能已设置[打印并暂停]。

如果在打印机驱动程序画面上设置了[打印并暂 停],将在打印一份(页)后停止。如果打印结果没 有问题,请按操作面板上的[启动]键,或者轻触触 摸面板上的[继续]继续打印。若要取消[打印并暂 停],请将[基本]选项卡中的[打印并暂停]复选框的 复选标记清除。

无法在[作业状态]画面上重新打印作 业。

当您在[作业状态]画面上选择作业并轻触副菜单 时,是否显示[打印]?

当在管理员菜单中对重新打印作业进行了限制时, [打印]和作业列表将显示为灰色,并且无法执行重 新打印。关于详情,请联系您的管理员。

中断作业或者关闭本机再重新打开 后,不知道打印了多少。

您可以在完成作业的[详细设定]画面上确认份数和

[作业状态]键 ▶ [完成] ▶ 选择要检查的作业 ▶ 副 菜单中的[详细设定] ▶ 已打印页数

装入了纸张,但是显示"设置纸 张。"错误信息。

打印机驱动程序画面上的[输出纸张尺寸]和[纸张类 型]设置可能与本机的对应设置不一致。

如果打印机驱动程序上的[输出纸张尺寸]和[纸张类 型]设置与本机的对应设置不一致,即使装入了纸 张, 也可能会显示此错误信息。

在本机上配置与打印机驱动程序相同的纸张尺寸和 类型设置。

[打印]画面 ▶ 选择作业 ▶ 副菜单中的[更改设置] ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ [输出纸张尺寸] 或[纸张类型]

对于标准进纸盘或进纸盘, [自动选择]可能设置为 [OFF]。

在本机上配置[纸托盘设置],为您正在使用的标准 进纸盘或进纸盘启用自动选择。

[打印]画面 ▶ 选择作业 ▶ 副菜单中的[更改设置] ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ 将[自动选择]设 置为[ON]

打印的结果不佳。

您可能没有使用适合打印的纸张。

通过本机使用的喷墨系统, 打印质量可能会因纸张 类型而异。打印时,本机会针对每种纸张类型使用 最合适的颜色配置文件设置。因此, 如果打印机驱 动程序画面上的[纸张类型]设置与本机中装入的纸 张类型不一致,可能无法获得最佳性能。

确认以下项目。

- 当在打印机驱动程序画面上将[纸张类型]设置为 [任意]时,选择实际使用的纸张类型。关于更多 信息,请参阅"用户指南"中的"纸张类型"。
- 确认进纸盘中装入的纸张类型与[纸托盘设置]中 指定的纸张类型一致。

[打印]画面 ▶ 选择作业 ▶ 副菜单中的[更改设置] ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ [纸张类型]

打印的图像颜色浅或没有光泽。

可能设置了草稿功能。

如果在打印机驱动程序画面上设置了草稿功能,打 印浓度会降低,因为使用了较少墨水。

若要提高打印浓度,请进入[图像处理]选项卡,然 后将[图像质量]设置为[标准(300x300dpi)]。

可能设置了数据压缩功能。

如果在打印机驱动程序画面上设置了数据压缩功 能,打印处理速度会提高,但是使用的墨水较少, 从而造成中和色显得不均匀。

若要提高打印浓度,请进入[图像处理]选项卡,然 后将[图像质量]设置为[标准(300x300dpi)]。

纸张边缘脏污。

在管理员菜单中可能将[可打印区域]设置为[最大]。 本机内部可能被墨水弄脏。建议您采用[标准]设 置,尤其是在打印包含超出纸张边缘的图像的数据 后出现脏污时。关于详情,请联系您的管理员。

图像亮或暗。

照片图像等数据可能需要修正。

在打印机驱动程序画面的[图像处理]选项卡中勾选 [伽玛调整]复选框。单击[详细设定],然后在[伽玛 调整1画面上调节亮度和对比度。

无法使用标准进纸盘中装入的纸张执 行双面打印。

标准进纸盘的纸张类型可能设置为[信封]。

当[纸张类型]中的[厚度]设置为[信封]时,无论装入的纸张类型如何,均无法使用标准进纸盘的纸张执行双面打印。根据使用的纸张配置设置。

[打印]画面 ▶ 选择作业 ▶ 副菜单中的[更改设置]

- ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ [纸张类型]
- ▶ [厚度]

发送的数据变成损坏的作业。

您可能正在使用FT打印机驱动程序除外的打印机驱动程序输出数据。

数据可能是使用FT打印机驱动程序以外的打印机驱动程序打印或保存的。

使用FT打印机驱动程序重新发送数据。

? 条码背景无法打印。

条码区域中可能有图像,或者条码区域指定可能错 位。

在指定为条码区域的区域中,无论原稿的颜色如何,底色均以白色打印,而条码、文本和插图则以 黑色打印。

确认条码区域指定是否错位,或者检查是否有任何 文本或插图与条码周围的1 mm空白重叠。

关于更多信息,请参阅"用户指南"中的"条码区域指定"。

? 版面顺序不正确。

[拼版]或[小册子]设置可能未正确配置。

确认是否为打印机驱动程序画面上的[版面]选项卡中的[拼版]或[小册子]指定了正确页序。

指定了拼版时,不会在纸张两面标记 页码。

标记功能无法为各奇数页或偶数页指定打印位置。 若要在奇数页和偶数页上相同位置打印页码,选择 [下中央]或[上方中央]。

部分原稿(图像)在形成的海报中缺失。

[边距]可能未正确设置。

请始终在纸张边缘处留出页边空白。无法在没有边 距的情况下打印。

检查原稿(图像)是否以指定边距重叠。

海报部分由一个或多个空白页面组成。/海报打印图像未在中心。

[居中对齐]可能已设置为[OFF]。

在打印机驱动程序画面的[版面]选项卡中勾选[海报] - [居中对齐]复选框。

如果未勾选复选框,当已打印纸粘贴在一起时,图 像会在左上角形成。


无法正确粘贴已打印纸张以形成海报。/沿裁切线(套准标记)裁切失败。

可能未沿着已打印纸张四边上的裁切线裁切。

裁切纸张前,检查用于粘贴在一起以及用于切除所 需的边距。

边距切除方法示例:

仅切除相邻纸张其中之一的边距。

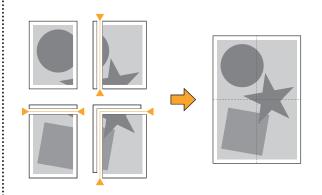



无法正确粘贴已打印纸张以形成海 报。

使用海报功能时,可能未打印指示纸张粘贴顺序的 编号。

分割的页面按照从左上页到右下页的顺序打印。

分割页面排序方法示例:

1	2
3	4

1	2	3
4	5	6
7	8	9

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16



• 面朝上输出打印件时,以相反顺序打印页面。

复印的故障排除

本节说明如何对与复印相关的问题进行故障排除。



部分原稿在复印的数据中缺失。

[复印尺寸]可能未正确设置。

根据原稿尺寸和纸张尺寸的组合设置复印的复制尺寸。

[复印]画面 ▶ [复印尺寸]

制作小册子或使用[装订/打孔]或[装订]设置时,可能未配置[自动缩小]。

当制作小册子或对打印的纸张进行装订/打孔时,指定的页边空白宽度可能造成打印图像不符合纸张尺寸。当启用页边空白设置中的[自动缩小]时,图像将自动缩小以符合纸张尺寸。

[复印]画面 ▶ [装订余边]或[小冊子] ▶ 将[自动缩小]设置为[ON]

? 执行了双面复印,但是一页或多页的 背面空白。

可能对包含不同尺寸页面的原稿执行了双面复印。 对不同尺寸的原稿执行双面复印时,如果要复印到 一张纸的正面和背面的原稿的尺寸不同,将执行单 面复印。

无法使用标准进纸盘中装入的纸张执 行双面复印。

标准进纸盘的纸托盘设置可能设置为[信封]。

当[纸张类型]中的[厚度]设置为[信封]时,无论装入的纸张类型如何,均无法使用标准进纸盘的纸张执行双面复印。根据使用的纸张配置设置。

[复印]画面 ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ [纸张类型] ▶ [厚度]

? 无法将多个原稿作为一个作业集中复印。

复印设置可能未正确设置。

检查原稿类型和图像质量。

当原稿的类型和图像质量相同时:

使用[ADF扫描&暂停]。您可以将以相同设置扫描的多个原稿作为一个作业集中复印。 请仅使用ADF。稿台玻璃不可用。

[复印]画面 ▶ [ADF扫描&暂停]

当原稿的类型和图像质量不同时:

使用[建立扫描任务]。您可以将以不同设置扫描的 多个原稿作为一个作业集中复印。复印作业时可以 更改复印设置。


还可以使用稿台玻璃和ADF。


[复印]画面 ▶ [建立扫描任务]

纸张装订位置错误。

装订边距可能未正确设置。

进纸盘(标准进纸盘)中的纸张方向和装订边距如下所示。

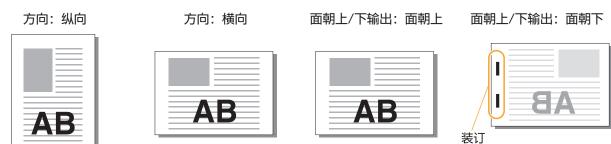

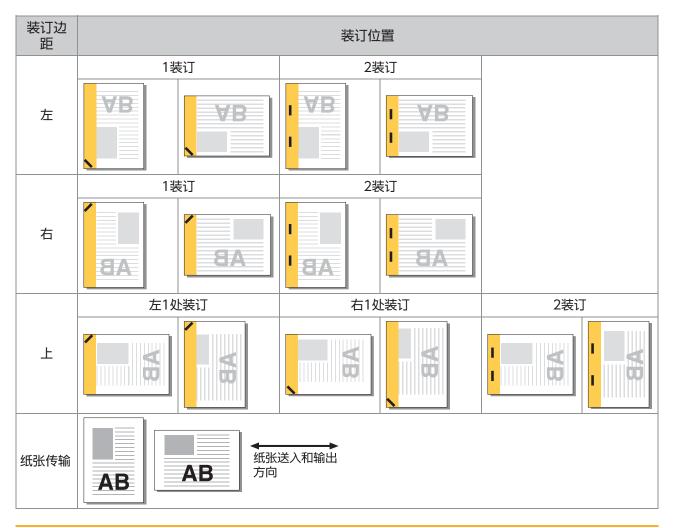



- 当进纸盘中未装入对应尺寸的纸张时,会显示提示信息。 按照画面指示装入纸张。
- •对于[1装订]装订,根据纸张尺寸或方向而定,装订角度可能与上图和打印机驱动程序画面上的打印图像不同。
- 当原稿使用多个尺寸不同的原稿时,本机将自动旋转图像以适合[装订边距]设置。

扫描的故障排除

本节说明如何对与扫描相关的问题进行故障排除。



RISO Console的扫描画面上没有扫 描的数据。

您在[主页]画面上轻触[扫描]后可能未选择[控制

如果您在轻触[扫描]后选择[邮件]或[个人电脑],或 者当扫描的数据被保存到存储区时、RISO Console上不会显示扫描的数据。选择[控制台], 然后重新扫描原稿。



部分原稿在扫描的数据中缺失。

[扫描尺寸]设置可能与原稿的实际尺寸不一致。 将[扫描尺寸]设置为与原稿相同的尺寸,或者将其 设置为[自动]。

[扫描]画面 ▶ [扫描尺寸]



颜色模式设置为[自动],但是本机未 自动识别彩色原稿。

您可能正在使用下方列出的原稿类型。 未识别彩色原稿:

- 颜色很浅的原稿
- 很黑或者几乎为黑色的原稿
- 几乎无色的原稿 (彩色细线等)

未识别黑白原稿:

• 纸张本身不是白色的原稿(粗质纸等) 选择[自动]以外的颜色模式,或者调节管理员菜单 中的[彩色/黑色检测基准]。

[扫描]画面 ▶ [颜色模式] ▶ 根据用途选择[全彩] / [灰度] / [黑]

在管理员菜单中,调节[彩色/黑色检测基准](1 到5)。设置为较大的值可让本机更容易地识别彩 色原稿。关于详情,请联系您的管理员。



扫描的数据无法保存到网络上的电脑 中。

网络中电脑上创建的共享文件夹可能未正确设置。 对于Windows,在共享文件夹属性画面中配置以 下设置。

在[共享]和[安全]选项卡中检查共享文件夹名、访 问权限和用户登录名。关于详情,请联系您的管 理员。

存储和USB的故障排除

本节说明如何对与将文件保存到存储区和USB以及从中加载文件相关的问题进行故障排除。 关于无法使用此处的信息解决的问题的更多信息,请参阅"打印机驱动程序和打印的故障排除"(第34页)、"复印的故障排除"(第38页)和"扫描的故障排除"(第40页)。

打印机上未显示USB闪存中保存的文件。

您可能未使用FT打印机驱动程序以PRN格式保存文 在

若要将PRN文件保存到USB闪存,请进入打印机驱动程序画面上的[基本]选项卡,然后将[输出]设置为[保存至U盘]。



 使用应用程序创建和保存的文件无法以应用程序 原生的格式打印。

无法在不规则尺寸纸张上正确打印。

可能未将[用纸选择] - [纸托盘设置]中的[输出纸张尺寸]选择为[手动]。

若要使用不规则尺寸纸张而不将其注册到纸张尺寸中,请在[手动]中输入纸张的尺寸。

[存储] - [加载]画面/ [USB] - [加载]画面 ▶ 选择文件夹 ▶ [打开] ▶ 选择文档 ▶ 副菜单中的[更改设置] ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ [输出纸张尺寸] ▶ [手动]



如果从[ON]中清除了复选标记而不输入纸张尺寸,纸张宽度将设置为进纸盘导板的宽度,长度则设置为相关纸盘的最大长度。当您使用不规则尺寸纸张时,预先注册纸张尺寸将提高打印速度和改善纸张对齐情况。

没 装入了纸张,但是显示"设置纸 张。"错误信息。

对于标准进纸盘或进纸盘,[自动选择]可能设置为 [OFF]。

在本机上配置[纸托盘设置],为您正在使用的标准 进纸盘或进纸盘启用自动选择。

[存储] - [加载]画面/ [USB] - [加载]画面 ▶ 选择文件夹 ▶ [打开] ▶ 选择文档 ▶ 副菜单中的[更改设置] ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ 将[自动选择]设置为[ON]

? 打印的结果不佳。

您可能没有使用适合打印的纸张。

通过本机使用的喷墨系统,打印质量可能会因纸张 类型而异。打印时,本机会针对每种纸张类型使用 最合适的颜色配置文件设置。因此,如果[纸张类 型]设置与本机中装入的纸张类型不一致,可能无法 获得最佳性能。确认以下项目。

• 确认进纸盘中装入的纸张类型与[纸托盘设置]中 指定的纸张类型一致。

[存储] - [加载]画面/ [USB] - [加载]画面 ▶ 选择文件夹 ▶ [打开] ▶ 选择副菜单中的文档[更改设置] ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ [纸张类型]

无法使用标准进纸盘中装入的纸张执 行双面打印。

标准进纸盘的纸张类型可能设置为[信封]。

当[纸张类型]中的[厚度]设置为[信封]时,无论装入的纸张类型如何,均无法使用标准进纸盘的纸张执行双面打印。根据使用的纸张配置设置。

[存储] - [加载]画面/ [USB] - [加载]画面 ▶ 选择文件夹 ▶ [打开] ▶ 选择文档 ▶ 副菜单中的[更改设置] ▶ [用纸选择] ▶ [纸托盘设置] ▶ [纸张类型] ▶ [厚度]

? 部分原稿在复印的数据中缺失。

[复印尺寸]可能未正确设置。

根据原稿尺寸和纸张尺寸的组合设置复印的复制尺寸。

[存储] - [保存]画面 ▶ 选择文件夹 ▶ [更改设置] ▶ [复印尺寸]

制作小册子或使用[装订/打孔]或[装订]设置时,可能未配置[自动缩小]。

当制作小册子或对打印的纸张进行装订/打孔时,指定的页边空白宽度可能造成打印图像不符合纸张尺寸。当页边空白设置中的[自动缩小]设置为[ON]时,打印图像将自动缩小以符合纸张尺寸。

[存储] - [保存]画面 ▶ 选择文件夹 ▶ [更改设置] ▶ [装订余边]或[小冊子] ▶ 将[自动缩小]设置为 [ON]

部分原稿在扫描的数据中缺失。

[扫描尺寸]设置可能与原稿的实际尺寸不一致。 将[扫描尺寸]设置为与原稿相同的尺寸,或者将其 设置为[自动]。

[存储] - [保存]画面 ▶ 选择文件夹 ▶ [更改设置] ▶ [扫描尺寸]

[USB] - [保存]画面 ▶ [扫描尺寸]

多功能整理器或交错装订托盘的故障排除

本节说明如何对与选购的多功能整理器和交错装订托盘相关的问题进行故障排除。



多功能整理器或交错装订托盘不工 作。

- 确保电源插头已正确插入电源插座。
- 确保打印机的主电源开关已打开。
- 按操作面板上的[电源]键重启本机。如果多功能 整理器或交错装订托盘依然不工作,请联系您的 经销商或授权的服务代表。



当您复印原稿时,在错误的位置装订 纸张。

装入原稿的方向可能与[装订/打孔]或[装订]画面上的[原稿放置方向]设置不一致。

[复印]画面 ▶ [装订/打孔]或[装订] ▶ 设置[原稿 放置方向]

[存储] - [保存]画面 ▶ 选择文件夹 ▶ [更改设置] ▶ [装订/打孔]或[装订] ▶ 设置[原稿放置方向]

[图像自动旋转]尚未设置为[ON]。

如果设置为[OFF],本机无法在正确的位置对纸张 进行装订和打孔。

[复印]画面 ▶ [图像自动旋转]

[存储] - [保存]画面 ▶ 选择文件夹 ▶ [更改设置] ▶ [图像自动旋转]



输出纸张没有装订,或装订钉无法很好穿透,例如弯曲或挤压变形。/纸张 未从交错装订托盘输出。

装订的纸张太多。


- 当使用多功能整理器时 可装订的纸张数量如下: 85 g/m² A4 或更小纸 张的时候, 100张; 大于A4的时候, 65张。
- 当使用交错装订托盘时 可装订的纸张数量如下: 85 g/m² A4和B5纸张 的时候,50张; A3和B4纸张的时候,25张。 如果即使在使用上述纸张数量时装订钉仍未正确穿 透,请联系您的经销商或授权的服务代表。

装订钉可能卡在本机内。


按照"装订机卡住(多功能整理器)"(第45页) 或"装订机卡住(交错装订托盘)"(第46页)中 描述的步骤取出卡住的装订钉。

如果即使取出卡住的装订钉后,输出纸张仍没有正确装订,或者如下图所示装订,请联系您的经销商或授权的服务代表。


• 装订钉松动。

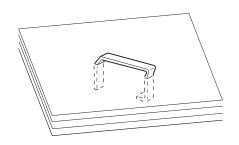


• 装订钉弯曲。

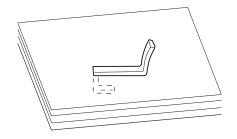


• 装订钉一侧松动。

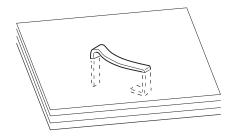


• 装订钉挤压变形。

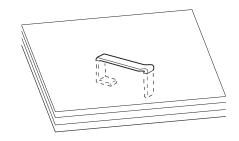

• 装订钉松动,中心向内压。

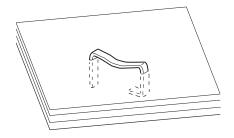

• 装订钉弯曲方向错误。

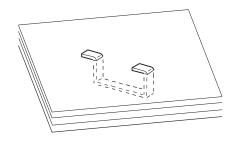



- 上述插图是平装插图, 但对于采用骑马订装订的 小册子, 错误症状是相同的。
- 根据纸张的类型或使用条件,装订钉可能会弯曲 或弯曲的装订钉可能会卡在本机内,造成卡纸。
- 请务必取出任何弯曲的装订钉。否则装订钉可能 会卡住。
- 取出卡住的装订钉时,仅打开钉仓盖。




纸张出来时松散地堆叠在交错装订托 盘上。/打印输出纸张向内卷曲。

交错装订托盘的纸盘位置(▶ ■ 固定标记的固定位 置)可能无法正确对齐。

纸盘位置(▶ ◄ 标记的固定位置)因纸张类型或输 出条件而异。

若要通过交错或者未进行分类而在B5或更小尺寸的 多张纸张上打印,请将 ◀ 标记的固定位置设置到以 下位置。

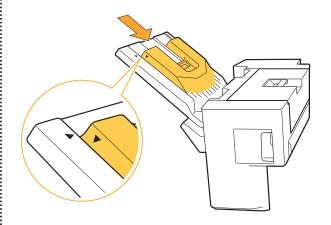


装订机卡住 (多功能整理器)

如果装订钉卡在本机内,请按照以下步骤取出装订钉。

●如果使用R1钉仓


1 打开盖。

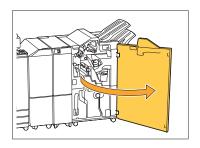

2 抓住钉仓的把手,并向您的方向 拉。




3 打开钉仓盖,并取出卡住的装订 钉。

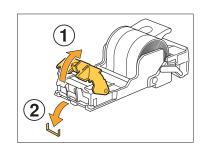


<u>注意</u>取出装订钉时,注意不要伤到手指。

4 让钉仓回到原位。

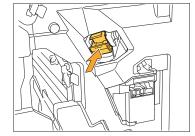


推入钉仓直到听见咔嗒一声。

5 关闭盖。

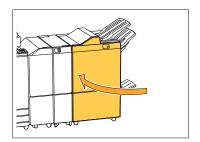


●如果使用R2或R3钉仓


1 打开盖。

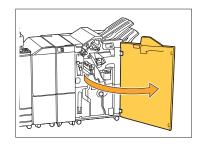


2 朝前方拉出书籍纸盒单元。

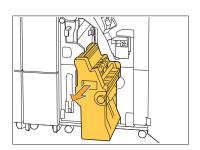

3 抓住钉仓的把手,然后稍微降低钉仓后再抬起。

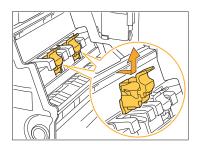

4 打开钉仓盖,并取出卡住的装订

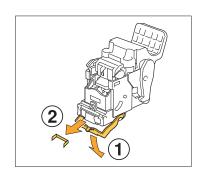


<u>注意</u> 取出装订钉时,注意不要伤到手指。

5 抓住钉仓的把手,然后将钉仓安装 至书籍纸盒单元中的原始位置。




务必将钉仓安装至与书籍纸盒单元 ▲标记对齐的位置。

6 让书籍纸盒单元回到原位。

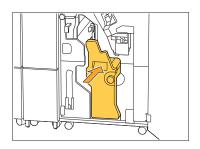


7 关闭盖。

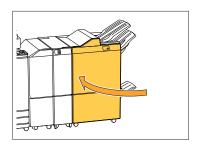


装订机卡住(交错装订托盘)

如果装订钉卡在本机内,请按照以下步骤取出装订 钉。


1 打开装订盖。

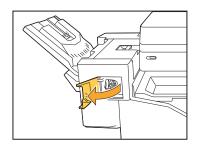

2 抓住钉仓的把手,并向您的方向 拉。

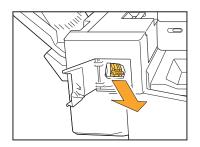


3 打开钉仓盖,并取出卡住的装订 钉。

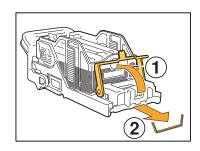


注意

取出装订钉时,注意不要伤到手指。

4 让钉仓回到原位。

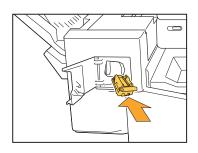


5 关闭装订盖。

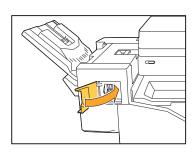

装订盒掉出 (多功能整理器)

如果因钉仓掉落等意外操作而造成装订盒从钉仓掉 出,请按照以下步骤解决问题。


1 打开钉仓盖,并取出弯曲的装订 钉。

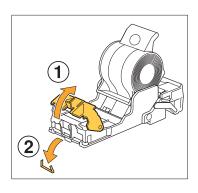


<u>注意</u>

取出装订钉时,注意不要伤到手指。

如果在操作过程中由于钉仓掉落而导致装订盒与钉仓完全分离,请在执行上述步骤后继续执行步骤3。

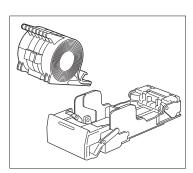


2 面朝上从钉仓中取出装订盒,同时按箭头方向推动钉仓后部的操纵杆。

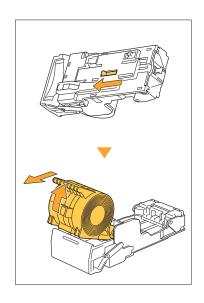

注意 移动操纵杆时,小心不要伤到指甲和手指。


3 切断从装订盒往外突出的装订钉部分。

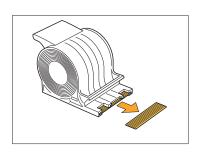

注意 取出装订钉时,注意不要伤到手指。

/ 确认钉仓中是否有装订钉。


如果还留有装订钉,面朝上从钉仓中取出装订盒,同 时按箭头方向推动钉仓后部的操纵杆。

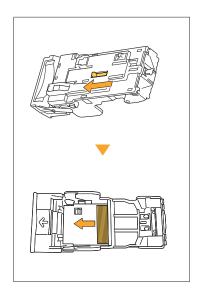

<u>注</u>意

- 移动操纵杆时, 小心不要伤到指甲和手指。
- 取出装订钉时, 注意不要伤到手指。

5 将装订盒插入钉仓。

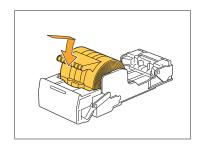

进纸盘的故障排除

本节说明使用进纸盘的注意事项。




纸张卡在进纸盘中。/纸盘无法顺利拉出。

您可能需要拉出进纸盘才能取出卡在进纸盘最深处的纸器

进纸盘的右侧有一个弹簧。拉出纸盘时,请按照下 图所式方式抓住,不要碰到弹簧。



若要在抓住纸盘时保持适当的平衡,请将右手放在纸盘的前盖部分,将左手放在左边靠近背面的位置,与右手呈对角。如果您用双手握住前面的部分并拉出纸盘,后端可能会因纸盘的重量而跌落。

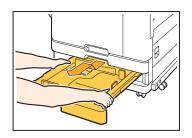


1 拉出纸盘,直到停止。

- 2 呈对角向上抬起纸盘的正面,并拉出纸盘。
- 2 移除堵塞的纸张。
- 4 让纸盘两边的白色突起与导轨对 齐,并放回纸盘。

呈对角向上抬起纸盘的正面,并将其插入导轨。然 后,将纸盘降低到水平位置,并推入。

如何装入A3纸和B4纸·

将纸张导板安装到适合正在使用的纸张尺寸的位置。若要改变纸张导板的位置,捏住纸张导板的两边,将其滑出,然后滑到所需纸张尺寸对应的孔。

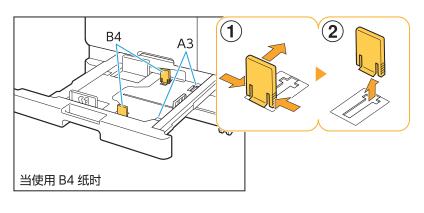

IC卡读卡器的故障排除

本节说明当使用选购的IC卡读卡器时如何对常见问题进行故障排除。



无法使用IC卡登录。

另一张卡,例如装在同一个便携套中的卡,可能正 在干扰您正在使用的IC卡。

如果卡互相干扰,您可能无法使用IC卡登录。

您可能未将IC卡正确靠近读卡器。

如果IC卡距离IC卡读卡器太远,将无法识别IC卡, 从而导致认证失败。

IC卡读卡器的USB电缆可能未正确连接。

如果未正确连接,您可能无法使用IC卡登录。

IC卡的信息可能未在本机上注册。

- 必须由管理员预先注册IC卡。确保管理员注册了 您的IC卡。
- 用于IC卡认证的外部服务器的属性未正确设置。 关于要采取的措施的更多信息,请联系您的管理 员。

? 注册的IC卡丢失或遗失。

请立即联系您的管理员。

通过IC卡,用户可以登录本机和打印文档。如果您 的IC卡被未经授权的第三方使用,相关活动将被记 在您的名下。如果您注意到您的卡遗失,请立即联 系您的管理员。

? 前盖打不开。

仅当需要解决墨盒更换或卡纸等错误时,才能打开 前盖。

若要在未出现错误时打开前盖,请按[前盖解锁]。

[主页]画面 ▶ [维护] ▶ [前盖解锁]

经 轻触[登录]画面上的索引按钮时,未显示正确的用户名。

管理员可能未正确配置[用户设置]中的[索引]。 请联系您的管理员。

? 有PIN代码的作业无法删除。

若要删除有PIN代码的作业而不输入PIN代码,您需要以管理员身份登录。关于删除作业,请联系您的管理员删除作业。

? 打印机未自动醒来。

如果您试图在未启用Wake On LAN通信的网络环境中打印,因管理员配置的睡眠等级设置所致,打印机不会自动醒来。在打印机驱动程序画面上的[环境]选项卡中设置[打印机的MAC地址]。关于更多信息,请参阅"用户指南"中的"Wake On LAN"。否则,请联系您的管理员。

未显示RISO Console画面。

可能未在网络浏览器正确输入本机的IP地址。 输入正确的IP地址。通过从[主页]画面轻触[系统信息] - [机器信息],您可以确认本机的IP地址。 本机可能处于睡眠状态。

管理员在[省电设置]中配置的睡眠等级可能不允许您激活RISO Console。按[唤醒]键让本机返回操作状态,然后激活RISO Console。 关于省电设置的更多信息,请联系您的管理员。

某些模式按钮不会显示在RISO Console画面上。

管理员可能未使用[控制台显示项目设置]正确配置 要显示在RISO Console画面上的菜单。 请联系您的管理员。

? 打印期间如何添加纸张。

按操作面板上的[作业状态]键。轻触[作业状态]画面上的[纸张信息]显示正在进纸的纸盘。通过本机打印期间,若要添加纸张,在此画面上查看可用纸盘。

使用外部服务器验证时无法从电脑打印。

您可能尚未在[服务器设置]中注册LDAP服务器 当仅Kerberos服务器注册为验证联系方时,无法打 印从电脑发送的作业。 请联系您的管理员。



显示[消耗品信息输入]画面。

按照画面指示输入设置值。

为了确保最佳打印质量,本机会从墨盒获取信息。如果无法正确获取信息,请在[消耗品信息输入]画面上输入 合适的值。



• 如果您更换墨盒或者按操作面板上的[电源]键重启本机,在[消耗品信息输入]画面上输入的设置值将消失。请重新设置消耗品信息。

如果显示[消耗品信息输入]画面,表示安装了非RISO墨盒。若要继续使用非RISO墨盒,请参阅下表输入合适的值。

信息	设置/说明	设置值/详细信息	
选择温度控制范围设置。	为了实现最佳打印结果,为墨水设置可打印温度的监测范围。	[1] (30℃至40℃) [2] (30℃至45℃) [3] (25℃至45℃) [4] (20℃至45℃) [5] (20℃至40℃)	
选择清洗周期设置的上限。	为墨水设置不会造成缺陷打印的最大清理周期。 • 如果设置值超过最大张数,会显示清洗周期设置确认画面。	[1] (500到700张) [2] (500到1500张) [3] (500到3000张) [4] (500到5000张) [5] (500到5000张) 当[4]和[5]的可选范围相同时,默认值不同。 [4]: 2000张	
设置墨水的到期日 期。	指定年和月,当墨盒的到期日来临时显示此信息。	[月]: 1至12 [年]: 00至99	

选购PostScript附录套件(PS Kit FG10)的故障排除


本节说明如何对与PostScript 3打印机驱动程序和打印相关的问题进行故障排除。



打印机上未显示USB闪存中保存的文 件。

PDF文件可能被保存到由FT打印机驱动程序创建的 文件夹中。

- 保存到由FT打印机驱动程序创建的文件夹中的 PDF文件不会显示在本机文档列表画面中。
- 将PDF文件直接保存到USB闪存而不创建文件 夹,或者保存到您预先创建的文件夹中。

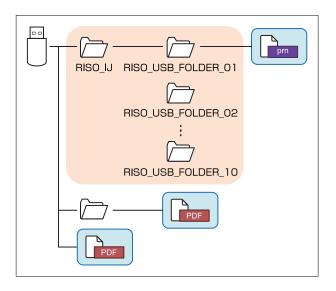

矩形中的文件显示在文档列表中。 Word或Excel等某些文件格式的文件不会显示在文 档列表画面中。



当使用Mac OS时打印耗时长。/无法使用当前设置执行打印。

可能在应用程序的[打印]对话框中勾选了[页面排序] 复选框。

打印前清除[页面排序]的复选标记。



当使用Mac OS打印多页文档时,一些页面以错误的纸张尺寸打印。

原稿数据可能包含多种纸张尺寸。

当打印包含多种纸张尺寸的原稿数据时,将为剩余 的页面使用首页的纸张尺寸。因此,与首页尺寸不 同的纸张可能无法正确打印,或者部分图像可能缺 失。



当直接从USB闪存打印PDF文件时, 打印出的纸张上将带有文 本"Implementation limit exceeded (超出实施限制)"。

原稿包含高分辨率图像吗?

包含高分辨率图像的原稿可能因处理时间过长而无法打印。请重新创建包含较低分辨率图像的原稿并重新发送数据。如果仍然无法打印,请联系您的经销商或授权的服务代表。

第3章 维护

清理打印头

当您注意到图像质量发生变化(例如副本的一部分出现模糊、白色条纹或颜色变淡)时,清理打印头。



• 出厂设置配置为打印一定数量的纸张后本机会自动清理打印头。

[正常清洗]

使用此类清理防止打印头堵塞。

[强力清洗]

当打印头堵塞时,使用这种较强的清理方式。

- 1 在[主页]画面中轻触[维护]。
- $2\,\, \frac{\text{轻触}[\text{打印头清洗}]_{\circ}}{\frac{1}{1}}$
- 3 选择打印头清洗的类型。
- ⚠ 轻触[确定]。

解锁前盖

本机的前盖通常为锁定状态。需要打开时,例如卡纸或者墨盒变空时,前盖将解锁。 若要在其它情况下打开前盖,请进入[维护]画面,然后轻触[前盖解锁]。前盖将解锁,并且可以打开。 当前盖关闭时,如果您开始操作本机,前盖会自动锁定。

调节纸张导板

调节选购的自动出纸盘的纸张导板位置。

自动纸张导板调节



• 通常,使用[自动]。

[自动]

将自动调节纸张导板的位置以适合纸张尺寸。

手动纸张导板调节

您可以将纸张导板调节为比在[自动]中设置的位置 更宽或更窄。

您可以分别调节侧面和端部的纸张导板。

纸张导板以1 mm为单位朝堆叠出纸盘的外侧移 动。

[狭窄的]

纸张导板以1 mm为单位朝堆叠出纸盘的内侧移 动。



• 您可以在移除纸张时使用自动出纸盘上的纸张导 板打开按钮手动移动导板。

在[主页]画面中轻触[维护]。

2 轻触[出纸导板调整]。 显示[出纸导板调整]画面。

- 3 调节纸张导板的位置。
 - 若要将调节值复位为0 mm, 请轻触[自动]。
 - 当按下操作面板上的[电源]键重启本机、当按下[复 原]键或者当改变了纸张尺寸时,调节值也会复位 为0 mm。

4 轻触[关闭]。

更换钉仓


当装订钉用完时,打印将停止,并且在触摸面板上显示一条信息。 按照以下步骤更换钉仓。

更换钉仓R1(多功能整理器)



即使有装订钉,也可能会显示装订钉更换信息。这种情况下,请更换装订盒。剩余的装订钉可以使用。


1 打开盖。

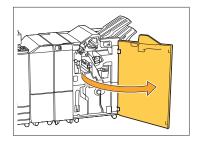


2 抓住钉仓的把手,并向您的方向拉。




3 取出装订盒。

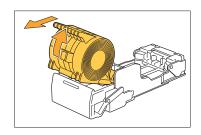


4 将新的装订盒插入钉仓。

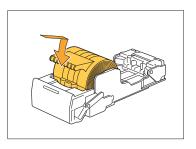

5 让钉仓回到原位。

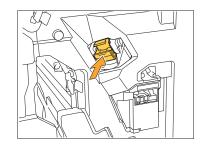

6 关闭盖。

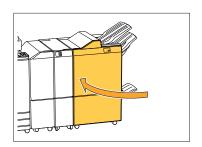


更换R2或R3钉仓




即使有装订钉,也可能会显示装订钉更换信息。这种情况下,请更换装订盒。剩余的装订钉无法使用。请务必注意。


1 打开盖。

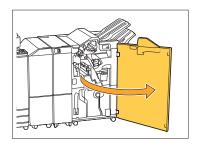


2 朝前方拉出书籍纸盒单元。

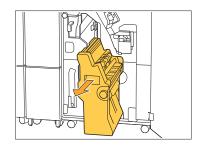


3 抓住钉仓的把手,稍稍降低钉仓后再抬起,以将钉仓取出。

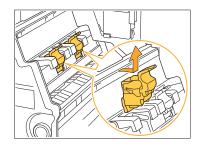


4 改变钉仓方向

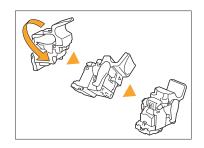


5 按下箭头①指示的区域,打开钉仓盖。

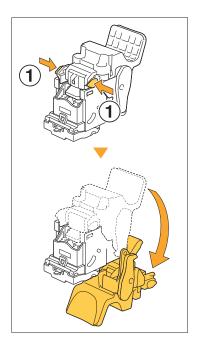


6 按标有箭头①的区域释放挂钩,然后取 下装订盒。

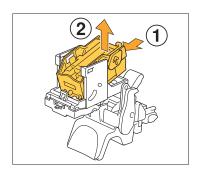


7 将新的装订盒的前部插入钉仓,然后插入后部。

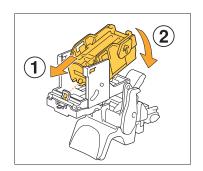




8 关闭钉仓盖。

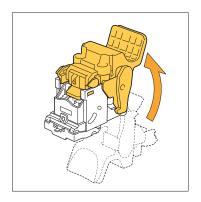


9 抓住钉仓的把手,同时将钉仓安装到单元。

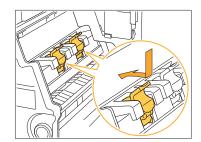


安装钉仓时,对齐钉仓和书籍纸盒单元上的▲标记。

10 让书籍纸盒单元回到原位。

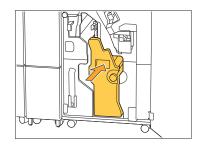

|| 关闭盖。

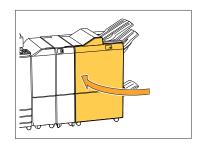


更换钉仓 (交错装订托盘)




即使有装订钉,也可能会显示装订钉更换信息。这种情况下,请更换装订盒。剩余的装订钉可以使用。


1 打开装订盖。

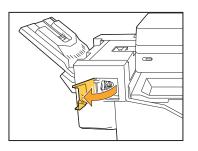


2 抓住钉仓的把手,并向您的方向拉。

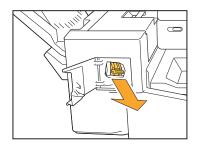


3 按标有箭头①的区域释放挂钩,然后取 下装订盒。

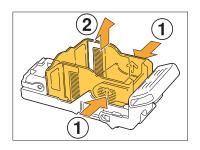


4 将新的装订盒的前部插入钉仓,然后插入后部。

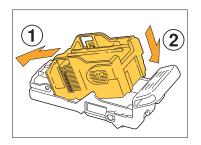

5 让钉仓回到原位。

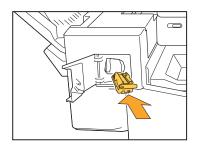

6 关闭装订盖。

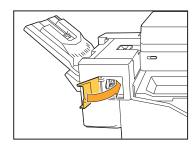

清理打孔盒


当打孔盒装满打孔垃圾时,打印会停止且触摸面板上会出现信息。使用以下步骤取出打孔盒并处理打孔垃圾。




- 取出打孔盒时,务必处理所有打孔垃圾。如果打孔垃圾留在打孔盒内,在出现要求更换的信息前,打孔盒就可能装满,从而造成故障。
- 务必在打开机器电源的情况下执行此任务。如果机器电源未打开,机器将无法识别打孔盒是否清空。当机器处于睡眠模式时,请按下操作面板上的[唤醒]键。

处理打孔垃圾


1 打开盖。

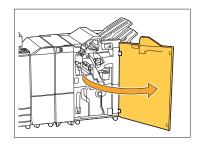


2 朝您身体方向拉打孔盒,以将其取出。

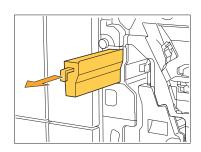


3 处理所有打孔垃圾。

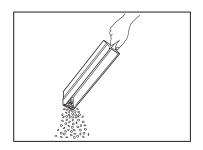

4 让打孔盒回到原位。

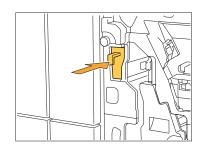

5 关闭盖。

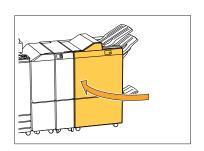


清理废钉盒


当废钉盒装满废钉时, 打印会停止且触摸面板上会出现信息。使用以下步骤取出废钉盒并换新。

弃置废钉R5


1 打开盖。

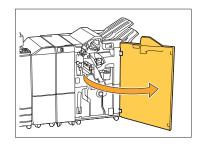

2 将锁杆移到左侧解锁图标(打开)位置以解锁。

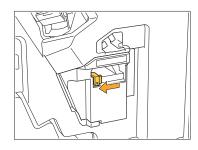


3 取出废钉盒。

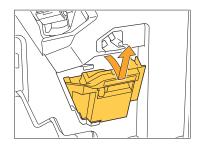


4 奔置废钉盒。

5 安装新的废钉盒。

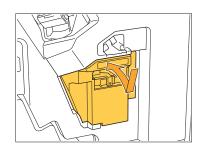

6 关闭盖。

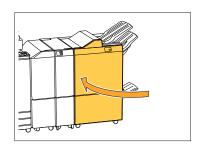


简单问题

显示了必须更换墨盒的信息。可以继续打印吗?

不可以。打印将在更换了空墨盒后恢复。 当打印因空墨盒而停止时,作业数据将不会丢失。

我可以将不同尺寸的原稿一起装入ADF吗?

可以一起扫描一边等长的不同尺寸原稿。将[不同原稿尺寸]设置为[ON]。关于更多信息,请参阅"用户指南"中的"不同原稿尺寸"。




如何关闭操作音?

可以在管理员菜单的[蜂鸣声]设置中打开或关闭确认和错误提示音。请联系您的管理员。

当使用[原稿放置方向]设置中的[顶边]和[向左]时,应该如何放置原稿?

当面对本机时:

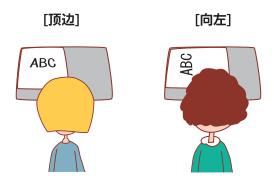

按照与仿佛您正在阅读原 让页面顶部位于左侧, 稿的相同方向装入原稿。 装入原稿。

即使我没有执行任何操作,本机也将我注销。

在管理员菜单的[登录设置]中配置了[自动退出时间]设置。可以10到3600秒之间设置[自动退出时间间]。

请联系您的管理员。

因为当我试图使用本机时它始终处于睡眠状态,我必须等待一段时间才能使用。

本机在一定时间后将自动进入睡眠状态(1到60分钟)。 若要缩短从睡眠状态到准备就绪状态的过渡时间,将管理员菜单中[省电设置]的[电源消耗(睡眠)]设置为[标准]。

什么是[交错出纸]设置?

通过此功能,可以让本机在输出时将每套打印的文档稍微错开堆叠,以便分离。当连接了选购的 多功能整理器或交错装订托盘时,此设置可用。

我可以不使用IC卡就打印吗?

由管理员配置的某些[登录方式]设置可能会允许您使用IC卡或PIN代码登录。根据设置而定,如果您输入PIN代码,您也许可以不使用IC卡就可以登录。 请联系您的管理员。

我可以不用页边空白就打印吗?

不可以。无论数据大小如何,打印输出纸张始终会有页边空白。 关于可打印区域的更多信息,请参阅"用户指南"中的"可打印区域"。

什么是存储功能?

通过存储功能,可以将扫描的原稿或从电脑发送的打印数据保存到本机的内置硬盘。对于保存经常打印的文档,此功能很有用。

我如何确认作业的当前状态,或者完成作业的详细信息?

按操作面板上的[作业状态]键。显示[作业状态]画面。您可以确认正在处理的作业、空闲作业和完成作业的详细信息。

我如何确认本机的IP地址?

通过从[主页]画面轻触[系统信息] - [机器信息],您可以确认本机的IP地址。



完成日期: 2022.10