

---

---

---

# RISO Printer Driver

---


---

---

## INSTALLATIONSANLEITUNG

für MZ9/MZ7/RZ9/RZ5/RZ3/

RZ2-Reihe

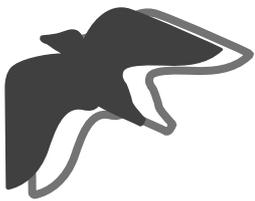

“RISO Printer Driver” CD-ROM Version  
für CD108B, CD110C, CD112D, CD105F  
und später

The RISO logo, consisting of the word "RISO" in a stylized, bold, sans-serif font.



# Einleitung

---

Der RISO Printer Driver kann nur für RISO-Drucker verwendet werden. In dieser Installationsanleitung wird beschrieben, wie der Druckertreiber für Windows installiert wird, wenn der Computer mit dem RISO-Drucker verbunden ist.

- Die Anleitung zur Bedienung des Druckertreibers finden Sie in der "RISO Druckertreiber-Bedienungsanleitung" auf der mitgelieferten CD-ROM.
- Zur Installation des RISO Druckertreibers bei Computern die CD106B, CD108C, CD110D, CD103F oder frühere Versionen des Treibers nutzen, sehen Sie in die separat gebundene "RISO Druckertreiber - Bedienungsanleitung".
- Zur Installation des RISO Druckertreibers bei Computern die CD107B, CD109C, CD111D, CD104F oder frühere Versionen des Treibers nutzen, sehen Sie in die separat gebundene "RISO Druckertreiber - Installationsanleitung (Ms5709-52)".
- Zur Installation des RISO Druckertreibers in ein Mac OS, sehen Sie in die separat gebundene "RISO Druckertreiber - Bedienungsanleitung".

Diese Anleitung ist nur zur Verwendung durch RISO, die Vertragshändler des Unternehmens sowie die Käufer der hier beschriebenen Ausrüstung vorgesehen. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, sicherzustellen, daß alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind. Sollten jedoch Fehler in dieser Anleitung auftreten, können weder RISO noch die Vertragshändler des Unternehmens oder seine Arbeiter für ggf. auftretende Fehler verantwortlich gemacht werden.

ÄNDERUNGEN BEI ALLEN TECHNISCHEN DATEN BLEIBEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORBEHALTEN.

Die in diesem Handbuch gezeigten Bildschirme befinden sich derzeit noch in der Entwicklung. Aus diesem Grund können sie von den tatsächlichen Bildschirmen abweichen.

Die Reproduktion oder die Herstellung von Kopien dieser Anleitung oder jeglichen Teils dieser Anleitung ohne Genehmigung ist strengstens verboten.

Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um sicherzustellen, daß der Inhalt dieser Anleitung fehlerfrei ist, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen würden, um uns auf Fehler oder andere Angelegenheiten aufmerksam zu machen.

Copyright © 2014 RISO KAGAKU CORPORATION, JAPAN



- Windows und Windows Vista sind Marken von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- Etwaige bestehende Warenzeichen oder sonstige gewerbliche Schutzrechte an den in dieser Anleitung zitierten Bezeichnungen erkennen wir an.
- Die in diesem Handbuch abgebildeten Bildschirme und Inhalte können vom aktuellen Produkt abweichen.
- Die in den Prozeduren angezeigten Bildschirme und Meldungen können je nach Druckertyp, optionalem Zubehör, Computertyp und Anwendungen usw. variieren.

# Verfahren vor dem Drucken

Führen Sie vor dem ersten Einsatz des Druckers das folgende Installationsverfahren durch.

Wenden Sie nach dem Installieren das allgemeine Betriebsverfahren an. Dann können Sie die Dokumentationsdaten ausdrucken.


## Installation (beim erstmaligen Einsatz des Druckers)

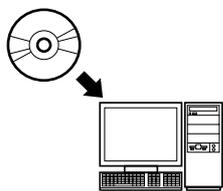

### Installation des Druckertreibers

Installieren Sie den RISO Printer Driver im Computer. [Seite 7](#)

- Je nach Anschlussart muss der Computer vorher mit dem Drucker verbunden werden.

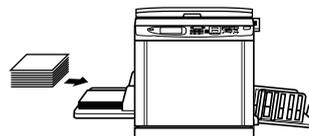

### 1. Vorbereitung des Druckers

Bereiten Sie den Drucker vor und legen Sie das für die auszudruckenden Originaldaten geeignete Druckerpapier auf den (Mehrzweck-) Standardtisch.


- Hinweise zur Vorbereitung des Druckers finden Sie in der Benutzeranleitung zum RISO-Drucker.

#### Unterstützte Betriebssysteme

Dieser Druckertreiber unterstützt die folgenden Betriebssysteme:  
Windows® 2000/Windows® XP(32 Bit)/Windows Vista®(32 Bit/64 Bit)/  
Windows® 7(32 Bit/64 Bit)/Windows® 8(32 Bit/64 Bit)\*/  
Windows® 8.1(32 Bit/64 Bit)\*

\* Nur kompatibel mit Desktop-App

## Grundfunktionen

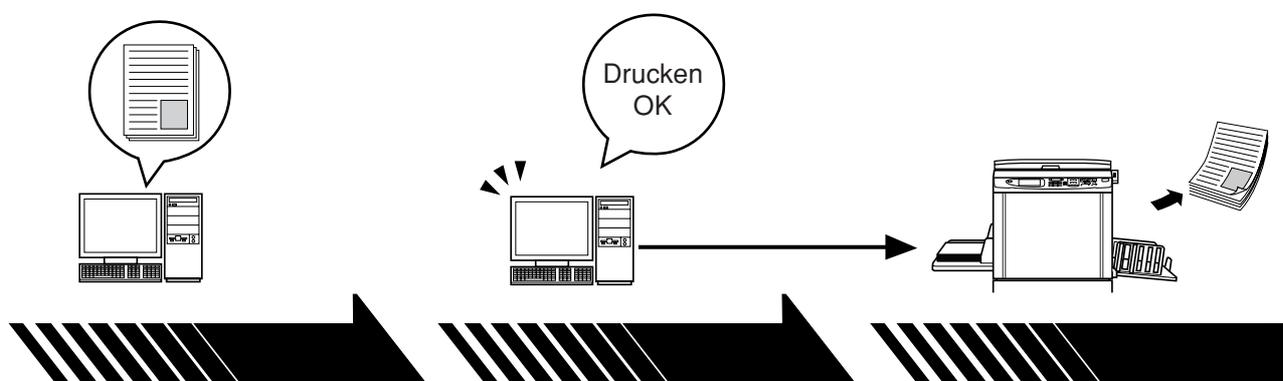

### 2. Einstellungen

Öffnen Sie die Originaldaten, die Sie mit dem Computer ausdrucken möchten und stellen Sie die erforderlichen Druckparameter ein.

### 3. Drucken

Wenn Sie im Dialogfeld [Drucken] auf dem Computer den Druckbefehl ausführen, werden die Daten zum Drucker gesendet.

### 4. Abschluss des Druckvorgangs

Der Drucker hat die Daten empfangen, den Master erstellt und druckt die Daten aus.


# Anschlussmethoden

---



Die Druckertreiberinstallation variiert entsprechend der Anschlussmethode des Computers an den Drucker. Überprüfen Sie die Anschlussmethode.

- **Anschluss über ein USB-Kabel**  [Seite 8](#)

Einige Modelle der Serie MZ7/RZ5/RZ3/RZ2 unterstützen keine USB-Kabelverbindung.

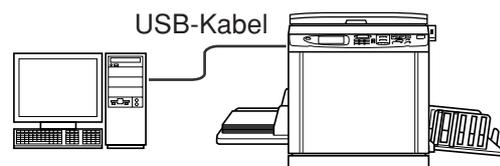

- **Anschluss mit anderen Kabeln**  [Seite 24](#)

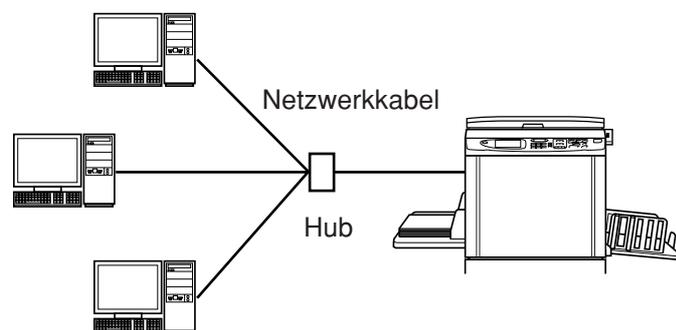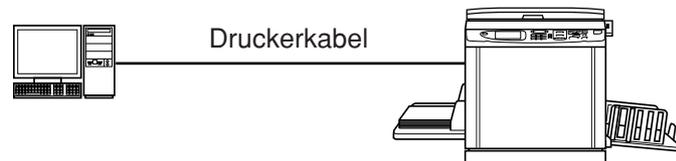

# Inhaltsverzeichnis

---

Einleitung .....	1
Verfahren vor dem Drucken .....	2
Anschlussmethoden .....	4
Inhaltsverzeichnis .....	5

## Installation des Druckertreibers

---

■ <b>Anschluss über ein USB-Kabel .....</b>	<b>8</b>
Druckertreiberinstallation .....	8
Konfigurierung eines USB-Ports .....	22
USB-Gerät-Anschluss .....	23
■ <b>Anschluss mit anderen Kabeln .....</b>	<b>24</b>
Verbindung mit einem PC .....	24
Druckertreiberinstallation .....	25

## Deinstallation des Druckertreibers

---

■ <b>Deinstallation des Druckertreibers .....</b>	<b>38</b>
---	-----------

## Manuelle Installation / deinstallation des Druckertreibers

---

### Bei Windows 2000 / Windows XP

■ <b>Manuelle Installation .....</b>	<b>42</b>
Anschluss über ein USB-Kabel .....	42
Anschluss mit anderen Kabeln .....	43
■ <b>Manuelle Deinstallation .....</b>	<b>44</b>

### Bei Windows Vista

■ <b>Manuelle Installation .....</b>	<b>45</b>
Anschluss über ein USB-Kabel .....	45
Anschluss mit anderen Kabeln .....	47
■ <b>Manuelle Deinstallation .....</b>	<b>48</b>

### Bei Windows 7

■ <b>Manuelle Installation .....</b>	<b>49</b>
Anschluss über ein USB-Kabel .....	49
Anschluss mit anderen Kabeln .....	51
■ <b>Manuelle Deinstallation .....</b>	<b>52</b>

### Bei Windows 8/Windows 8.1

■ <b>Manuelle Installation .....</b>	<b>53</b>
Anschluss über ein USB-Kabel .....	53
Anschluss mit anderen Kabeln .....	55
■ <b>Manuelle Deinstallation .....</b>	<b>56</b>



# Installation des Druckertreibers

Hier wird die Installation des Druckertreibers mit dem Installationsprogramm beschrieben.

- Wenn Sie den Computer mit dem Drucker über ein USB-Kabel verbinden, lesen Sie “Anschluss über ein USB-Kabel” (siehe [Seite 8](#)).
- Wenn Sie den Computer mit dem Drucker über ein Drucker- oder Netzkabel verbinden, lesen Sie “Anschluss mit anderen Kabeln” (siehe [Seite 24](#)).
- Zur Installation des RISO Druckertreibers in ein Mac OS, sehen Sie in die separat gebundene “RISO Druckertreiber - Bedienungsanleitung”.

■ <b>Anschluss über ein USB-Kabel</b> .....	<b>8</b>
Druckertreiberinstallation .....	8
Konfigurierung eines USB-Ports .....	22
USB-Gerät-Anschluss .....	23
■ <b>Anschluss mit anderen Kabeln</b> .....	<b>24</b>
Verbindung mit einem PC .....	24
Druckertreiberinstallation .....	25

# ■ Anschluss über ein USB-Kabel

## Druckertreiberinstallation

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie man den Druckertreiber für Windows mit Plug&Play-Unterstützung installiert, wenn Computer und RISO-Drucker über ein USB-Kabel verbunden sind.

### Wichtig!

- Einige Modelle der Serie MZ7/RZ5/RZ3/RZ2 unterstützen keine USB-Kabelverbindung.
- Zur Installation des Druckertreiberprogramms auf dem Computer sind Administratorrechte erforderlich.
- Dieser Druckertreiber unterstützt keine Serverbetriebssysteme oder Druckerfreigabe.
- Verwenden Sie ein handelsübliches USB-Kabel (Hi-Speed-USB, max. 3 m).

Bei Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

Wechseln Sie zur Aktualisierung des Druckertreibers die Kabelverbindungen oder installieren Sie den Druckertreiber für dieselbe Serie erneut. Die Treiberprogramme müssen vorher gelöscht werden. Deinstallieren Sie vor der Neuinstallation manuell den bereits installierten Druckertreiber. "Manuelle Deinstallation" ([Seite 52](#))

## 0

**Achten Sie darauf, dass der Drucker ausgeschaltet ist und dass Computer und Drucker nicht mit einem USB-Kabel verbunden sind.**

### Wichtig!

Während der Installation (Schritt 7/8) muss das USB-Kabel angeschlossen und der Drucker eingeschaltet werden.

Bei Windows Vista(64 Bit)/Windows 7(64 Bit) konfigurieren Sie im voraus einen USB-Port ([Seite 22](#)).

## 1

**Legen Sie die [RISO Printer Driver]-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.**

Das Installationsprogramm wird gestartet. Startet das Installationsprogramm nicht, doppelklicken Sie auf [Setup (.exe)] auf dem CD-ROM-Laufwerk.


**Bei Windows 2000/Windows XP/Windows Vista(32 Bit)/Windows 7(32 Bit)/Windows 8(32 Bit)/Windows 8.1(32 Bit):**

Ordner (CD-ROM):[Windows 32-bit]

**Bei Windows Vista(64 Bit)/Windows 7(64 Bit)/Windows 8(64 Bit)/Windows 8.1(64 Bit):**

Ordner (CD-ROM):[Windows 64-bit]

**HINWEIS** Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] erscheint, klicken Sie auf [Erlauben] (bei Windows Vista) oder [Ja] (bei Windows 7/Windows 8/Windows 8.1).

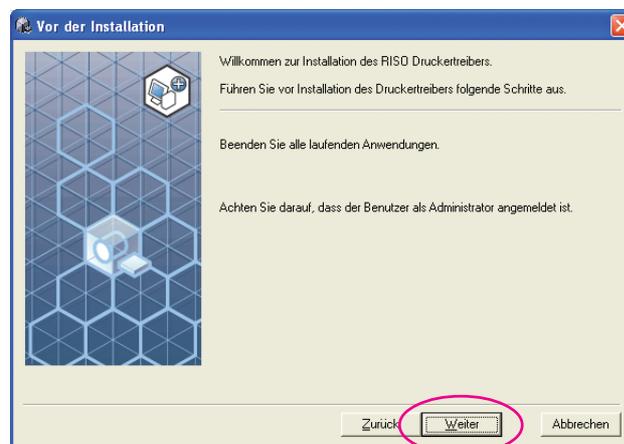**2****Klicken Sie auf die Schaltfläche für Ihre Sprache.****3****Klicken Sie auf [Installation].****4****Klicken Sie auf [Weiter].**

Bei Windows Vista(64 Bit) oder Windows 7(64 Bit), gehen Sie zu Schritt **18** (Seite 15).

**5**

**Wählen Sie [Mit USB-Kabel anschließen].**




**6**

**Klicken Sie auf [Weiter].**



Bei Windows 8/Windows 8.1, gehen Sie zu Schritt 25 (Seite 18).

Das Dialogfeld [USB-Anschlusseinstellungen] wird angezeigt.

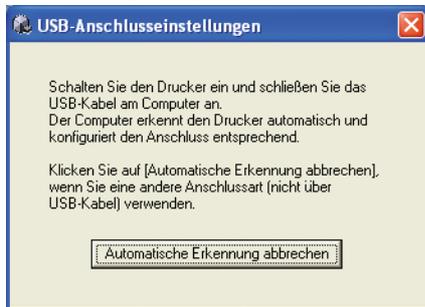


**7**

**Schalten Sie den RISO-Drucker ein.**


**8**

Schließen Sie den RISO-Drucker mit einem USB-Kabel (High-Speed-USB, max. 3 m) am Computer an.

① zum USB-Anschluss des Druckers

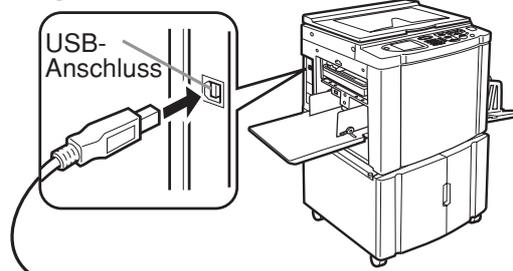


② zum USB-Anschluss des PCs

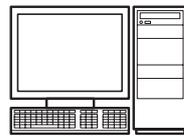

USB-Kabel : max. 3 m


**9**

Wählen Sie den Namen des Druckers, den Sie gerade angeschlossen haben.

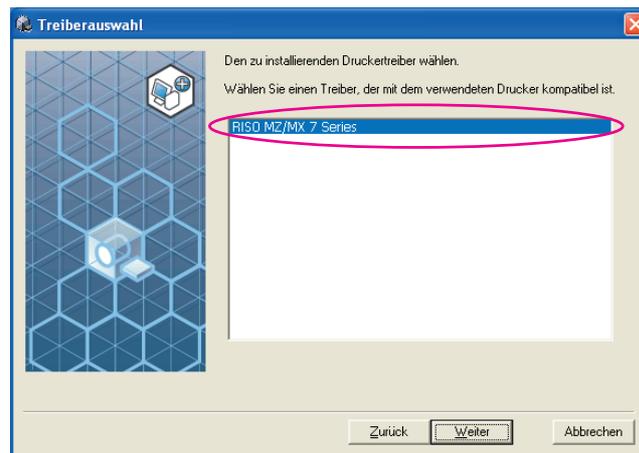

**10**

**Klicken Sie auf [Weiter].**

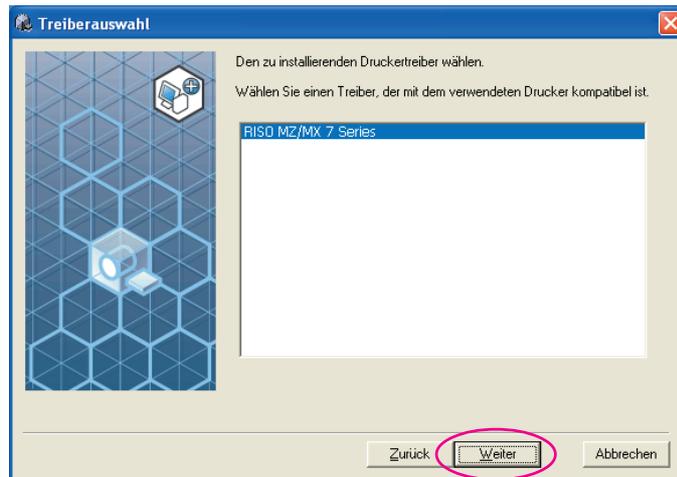


**HINWEIS** Wenn der ausgewählte Druckertreiber bereits für Windows 2000/Windows XP auf dem Computer installiert ist, erscheint das Dialogfeld [Installationsverfahren]. Klicken Sie auf [Weiter].




**11**

**Klicken Sie auf [Weiter].**

Sie können den Druckernamen auch ändern.

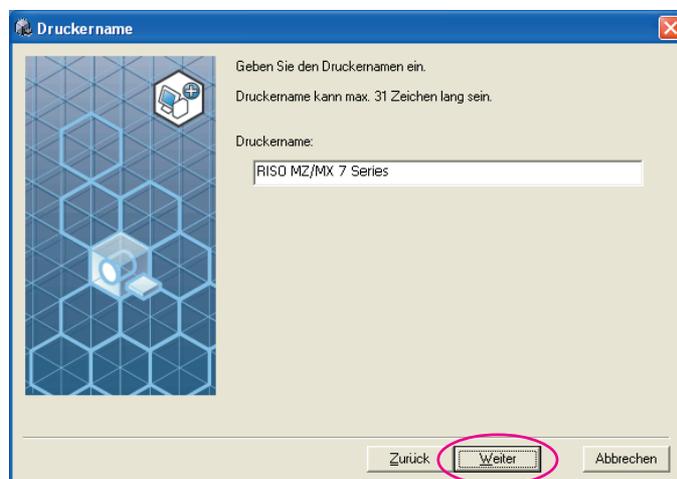

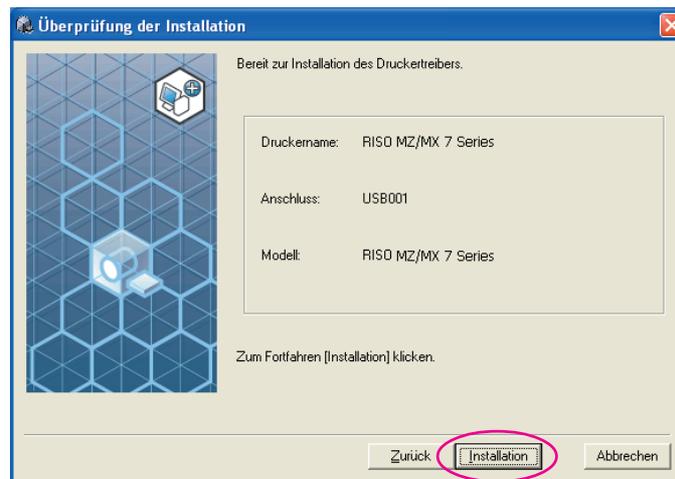
**12****Klicken Sie auf [Installation].**

**HINWEIS** Wenn das Dialogfeld [Digitale Signatur nicht gefunden] (bei Windows 2000), [Windows Logo Approval Test] (bei Windows XP) oder [Windows-Sicherheit] (bei Windows Vista/Windows 7) angezeigt wird, fahren Sie mit der Installation fort.

**13****[Soll eine Testseite gedruckt werden?] wird angezeigt; klicken Sie auf [Ja].**

Legen Sie vorher A4-Papier in den Drucker ein.


**HINWEIS** Papier mit der schmalen Kante voran einlegen.

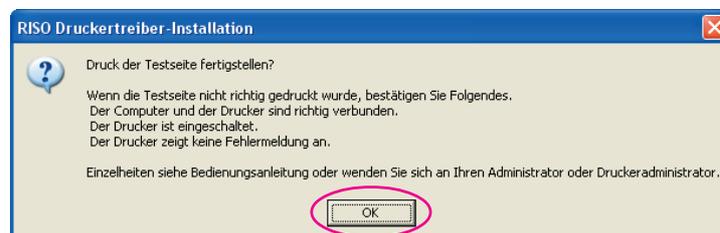**14****Prüfen Sie, ob die Testseite einwandfrei gedruckt worden ist, und klicken Sie anschließend auf [OK].**

15

### Klicken Sie auf [ReadMe-Datei anzeigen].


Die ReadMe-Datei wird geöffnet. Lesen Sie alle Hinweise und Anmerkungen, die darin enthalten sind.

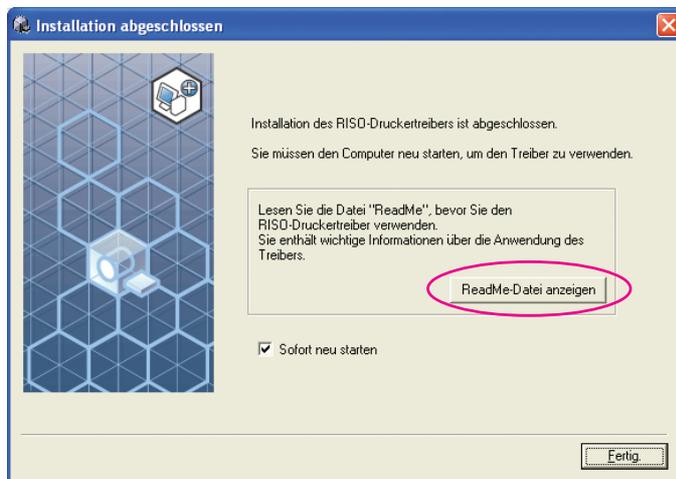

16

### Klicken Sie auf [Fertig.].

Starten Sie den Computer neu, bevor Sie den Druckertreiber verwenden. Wenn Sie [Sofort neu starten] aktiviert haben, wird der Computer nach dem Klicken auf [Fertig.] heruntergefahren und neu gestartet.

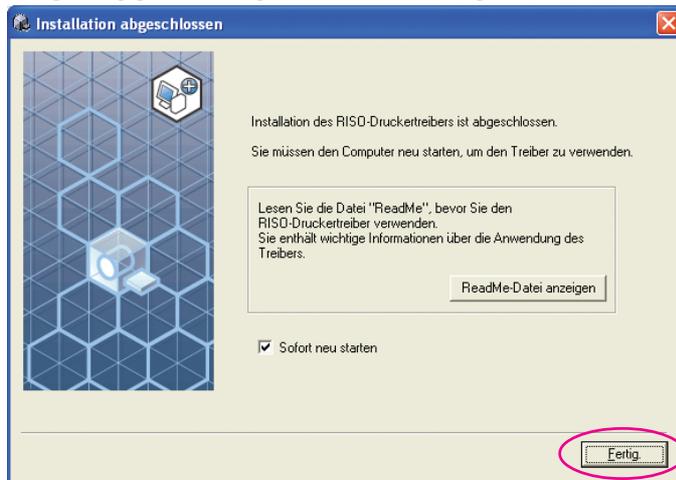

**HINWEIS** Wenn der [Hardware-Assistent] angezeigt wird, klicken Sie auf [Abbrechen].

17

### Nehmen Sie dann die [RISO Printer Driver]-CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk des Computers heraus.

#### Wichtig!


Halten Sie die herausgenommene CD-ROM bereit.

Damit ist die Installation des Druckertreibers abgeschlossen. Bei Verwendung von Windows Vista(64 Bit)/Windows 7(64 Bit) schließen Sie kontinuierlich USB-Geräte an (Seite 23).

Bei Windows Vista(64 Bit) oder Windows 7(64 Bit)

18

Wählen Sie [Andere Anschlussart].

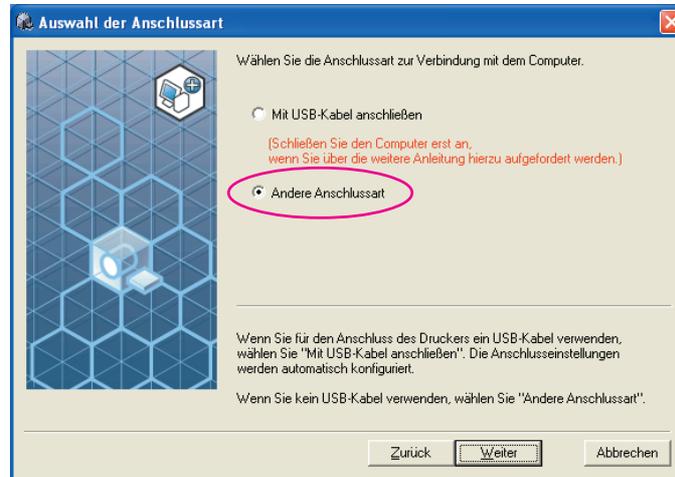


19

Klicken Sie auf [Weiter].




20

Wählen Sie den Namen des Druckers, den Sie gerade angeschlossen haben.

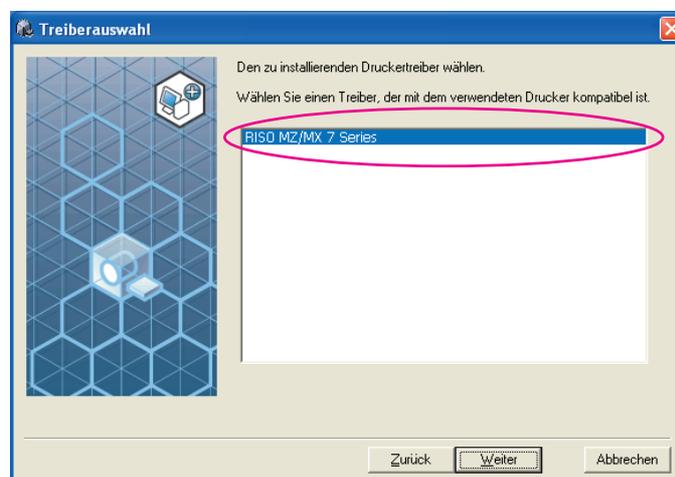

21

### Klicken Sie auf [Weiter].

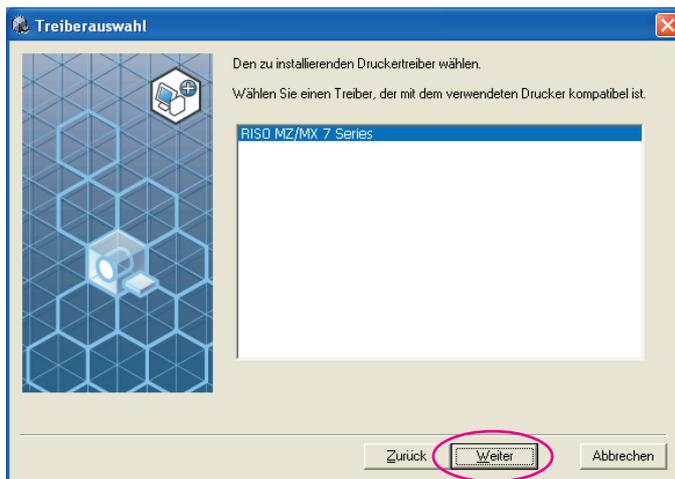


**HINWEIS** Wenn der ausgewählte Druckertreiber bereits installiert ist, erscheint das Dialogfeld [Installationsverfahren]. Klicken Sie auf [Weiter].




22


### Wählen Sie einen USB-port.

Wählen Sie [Vorhandener Anschluss] und dann [USB\*\*\*].

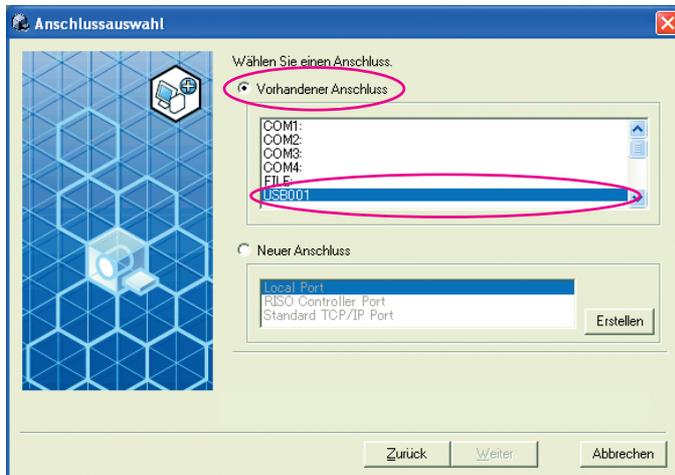

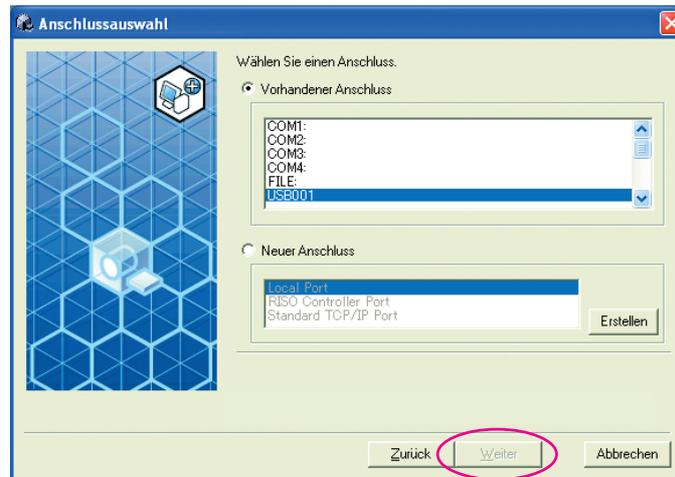**23****Klicken Sie auf [Weiter].****24****Klicken Sie auf [Weiter].**


Sie können den Druckernamen auch ändern.

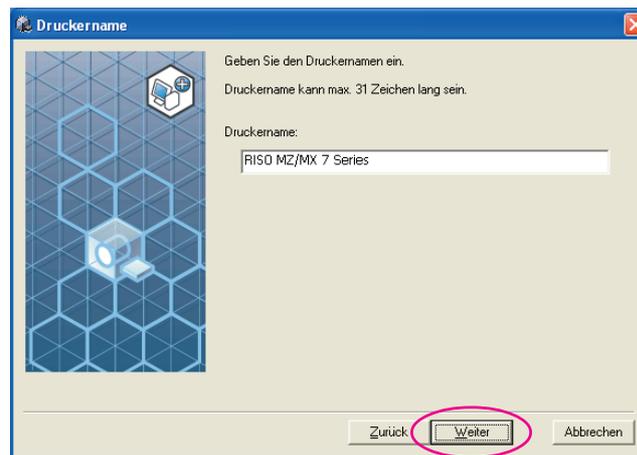Gehen Sie zu Schritt **12** zurück (Seite 13).

Bei Windows 8/Windows 8.1


**25**


**Wählen Sie den Namen des Druckers, den Sie gerade angeschlossen haben.**

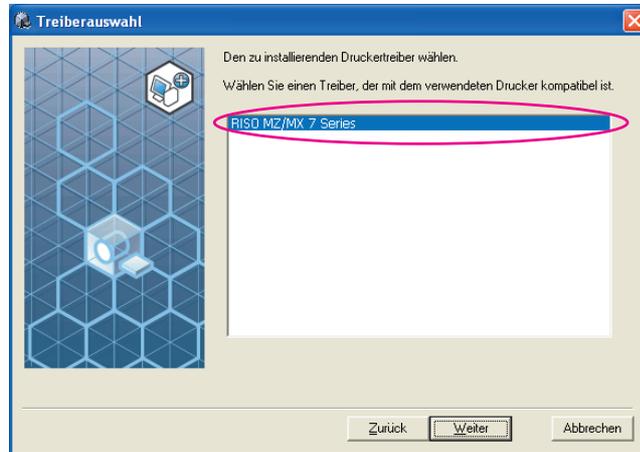

**26**


**Klicken Sie auf [Weiter].**

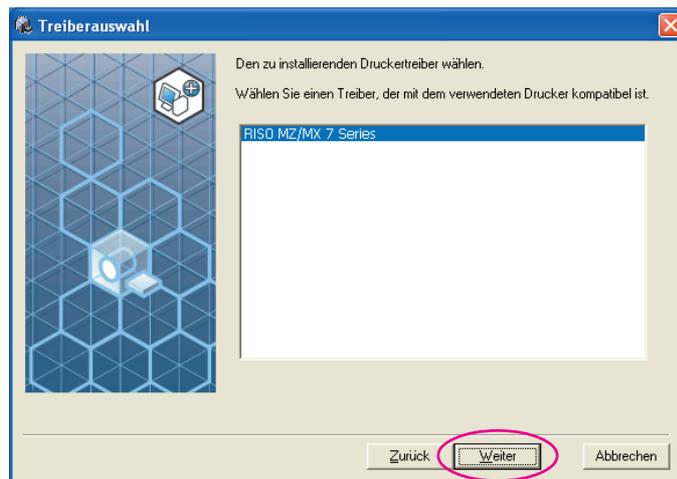

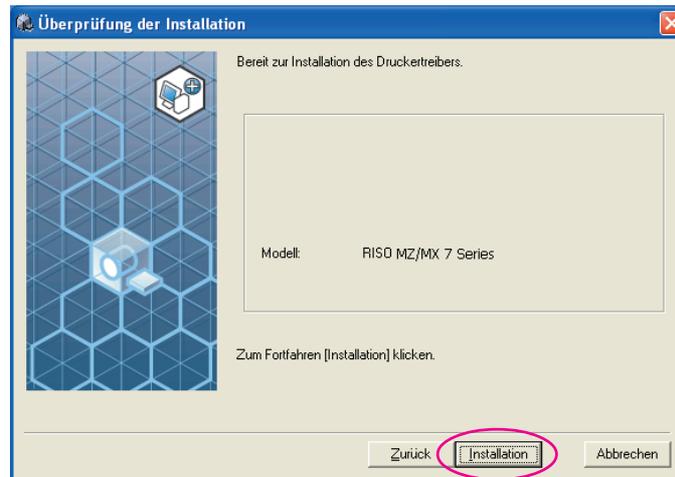**27****Klicken Sie auf [Installation].**

**HINWEIS** Wenn das Dialogfeld, [Windows-Sicherheit] angezeigt wird, fahren Sie mit der Installation fort.


Das Dialogfeld [USB-Anschluss Einstellung] wird angezeigt.

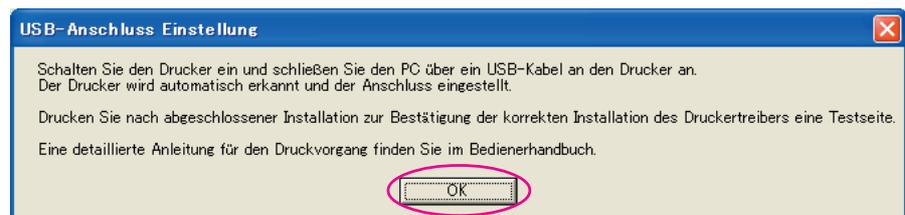**28****Klicken Sie auf [OK].****29****Schalten Sie den RISO-Drucker ein.**


**30**

**Schließen Sie den RISO-Drucker mit einem USB-Kabel (High-Speed-USB, max. 3 m) am Computer an.**

① zum USB-Anschluss des Druckers

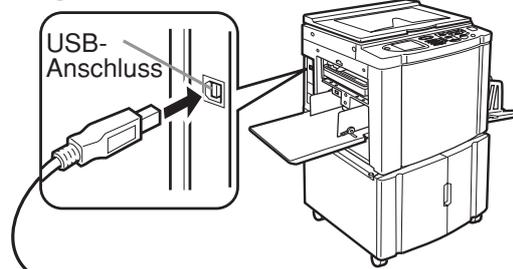


② zum USB-Anschluss des PCs

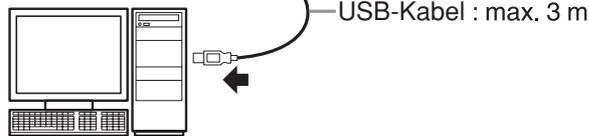

**31**


**Klicken Sie auf [ReadMe-Datei anzeigen].**

Die ReadMe-Datei wird geöffnet. Lesen Sie alle Hinweise und Anmerkungen, die darin enthalten sind.

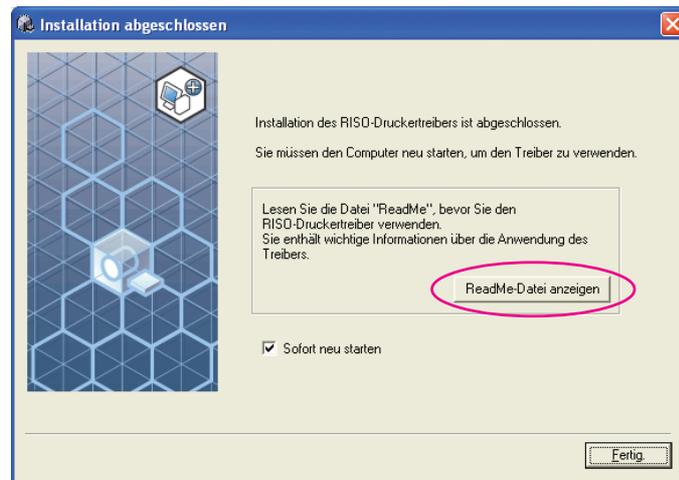

**32****Klicken Sie auf [Fertig].**

Starten Sie den Computer neu, bevor Sie den Druckertreiber verwenden. Wenn Sie [Sofort neu starten] aktiviert haben, wird der Computer nach dem Klicken auf [Fertig.] heruntergefahren und neu gestartet.

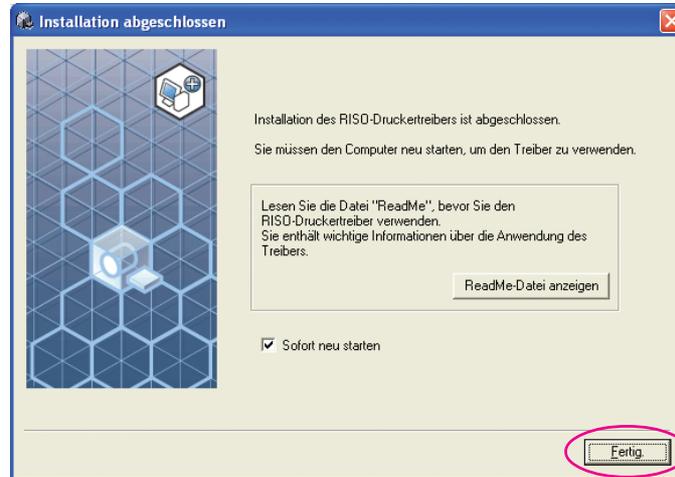**33****Öffnen Sie den Druckerordner.**

Öffnen Sie Bildschirm "Apps" und klicken Sie nacheinander auf [Systemsteuerung]-[Hardware und Sound]-[Geräte und Drucker].

**34****Öffnen Sie die Druckereigenschaften, unter denen der Druckertreiber installiert worden ist.**

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol und wählen Sie [Druckereigenschaften] im angezeigten Menü.

**35****Klicken Sie auf [Testseite drucken].****36****Wenn eine Meldung angezeigt wird, warten Sie ein paar Sekunden und klicken Sie dann auf [Schließen].****37****Nehmen Sie dann die [RISO Printer Driver]-CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk des Computers heraus.****Wichtig!**

Halten Sie die herausgenommene CD-ROM bereit.

Damit ist die Installation des Druckertreibers abgeschlossen.

## Konfigurierung eines USB-Ports

Zur Installation des Druckertreibers in Windows Vista(64 Bit) oder Windows 7(64 Bit) mit einem USB-Kabel sind die Konfigurierung eines USB-Ports und der Anschluss von USB-Geräten erforderlich.

### Wichtig!

Konfigurieren Sie vor der Installation des Druckertreibers einen USB-Port.

**1**

**Schalten Sie den Drucker ein und schließen Sie das USB-Kabel am Drucker an.**

**2**

**Starten Sie den Computer.**

**3**

**Schließen Sie das USB-Kabel am Computer an.**

Ein USB-Port wird automatisch konfiguriert. Prüfen Sie den USB-Port in Schritt **4** und den darauf folgenden.

### Wichtig!

Die Meldung "Installation der Gerätetreibersoftware war nicht erfolgreich" wird angezeigt. Diese Meldung erscheint im Dialogfeld bei Windows Vista und in der Taskleiste von Windows 7.

**HINWEIS** Wird bei Windows Vista "Neuen Hardware-Assistenten gefunden" angezeigt, wählen Sie "Werde später erneut prüfen".

**4**

**Öffnen Sie [Eigenschaften des Druckservers].**

#### Bei Windows Vista:

- ① Klicken Sie auf das [Start]-Symbol-[Systemsteuerung]-[Hardware und Sound]-[Drucker] und öffnen Sie den Ordner [Drucker].
- ② Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich im Ordner zur Anzeige des Menüs und wählen Sie [Als Administrator ausführen] - [Servereigenschaften] aus dem Menü.

#### Bei Windows 7:

- ① Klicken Sie auf das [Start]-Symbol-[Systemsteuerung]-[Hardware und Sound]-[Geräte und Drucker], um den Ordner [Geräte und Drucker] zu öffnen.
- ② Klicken Sie auf den vorhandenen Drucker und auf [Eigenschaften des Druckservers] ganz oben im Fenster.

**5**

**Klicken Sie auf die Registerkarte [Ports] und vergewissern Sie sich, dass Port [USB\*\*\*] in [Ports auf diesem Server] aufgeführt ist.**

Vermerken Sie den Namen dieses Ports, denn der Name muss zur Installation des Druckertreibers gewählt werden.

**6**

**Trennen Sie das USB-Kabel von Ihrem Computer.**

# USB-Gerät-Anschluss

## Wichtig!

Schließen Sie das USB-Gerät nach der Installation des Druckertreibers an.

- 1** **Verbinden Sie den Drucker und Ihren Computer mit einem USB-Kabel.**  
Das USB-Gerät wird automatisch an Ihren Computer angeschlossen. Prüfen Sie das Ergebnis des USB-Gerät-Anschlusses in Schritt **2** und den darauf folgenden.
- 2** **Rufen Sie den [Geräte-Manager] auf.**  
Klicken Sie nacheinander auf [Start]-[Systemsteuerung]-[Hardware und Sound]-[Geräte-Manager].
- 3** **Klicken Sie auf [Ansicht] im Menü und markieren Sie das Wahlkästchen [Ausgeblendete Geräte zeigen].**
- 4** **Klicken Sie auf [Drucker] in der Liste und vergewissern Sie sich, dass der neu installierte Drucker registriert ist.**
- 5** **Öffnen Sie [Geräte und Drucker] und vergewissern Sie sich, dass der neu installierte Drucker registriert ist.**


# ■ Anschluss mit anderen Kabeln

## Verbindung mit einem PC

### ■ Anschluss mit einem Druckerkabel

#### WICHTIG!

- Einige Modelle der Serie MZ7/RZ9 unterstützen keine Drucker-Kabelverbindung.
- Verwenden Sie IEEE1284 als Druckerkabel.

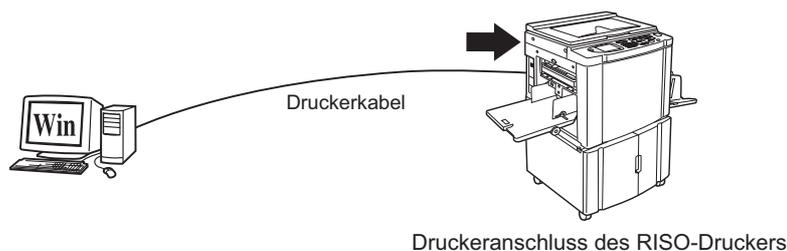

### ■ Anschluss mit einem Netzwerkkabel


Für den Anschluss des RISO-Druckers an einen Computer mit einem Netzwerkkabel zum Einsatz als Netzwerkdrucker ist die optionale Netzwerkschnittstellenkarte „RISORINC-NET“ erforderlich.

Lesen Sie zuerst die „RISORINC-NET-BEDIENUNGSANLEITUNG“ (auf der RISORINC-NET-SOFTWARE-CD-ROM), verbinden Sie dann den RISO-Drucker mit dem Netzwerk und konfigurieren Sie die Druckernetzwerkeinstellungen, wie z. B. die IP-Adresse.

Verwenden Sie ein Ihrer Netzwerkumgebung entsprechendes, handelsübliches Ethernetkabel (10BASE-T oder 100BASE-TX).

#### Wichtig!

Verwenden Sie ein Ethernetkabel der Kategorie 5 oder höher.

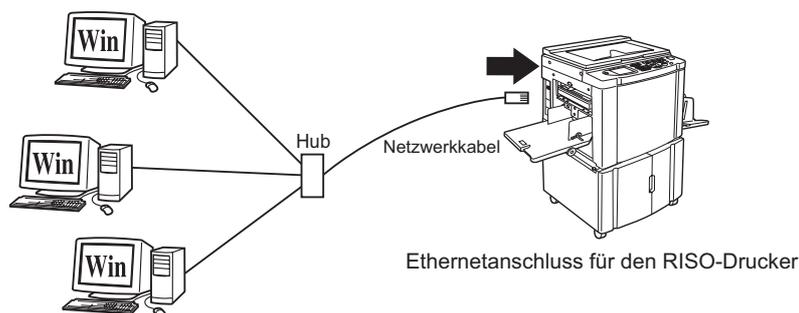

# Druckertreiberinstallation

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie man den RISO-Druckertreiber installiert, wenn der Computer mit dem RISO-Drucker über ein Netzwerk verbunden ist.

## Wichtig!

- Zur Installation des Druckertreiberprogramms auf dem Computer sind Administratorrechte erforderlich.
- Dieser Druckertreiber unterstützt keine Serverbetriebssysteme oder Druckerfreigabe.

## 1

Legen Sie die [RISO Printer Driver]-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.

Das Installationsprogramm wird gestartet. Startet das Installationsprogramm nicht, doppelklicken Sie auf [Setup (.exe)] auf dem CD-ROM-Laufwerk.

**Bei Windows 2000/Windows XP/Windows Vista(32 Bit)/Windows 7(32 Bit)/Windows 8(32 Bit)/Windows 8.1(32 Bit):**

Ordner (CD-ROM):[Windows 32-bit]

**Bei Windows Vista(64 Bit)/Windows 7(64 Bit)/Windows 8(64 Bit)/Windows 8.1(64 Bit):**

Ordner (CD-ROM):[Windows 64-bit]

**HINWEIS** Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] erscheint, klicken Sie auf [Erlauben] (bei Windows Vista) oder [Ja] (bei Windows 7/Windows 8/Windows 8.1).

## 2

Klicken Sie auf die Schaltfläche für Ihre Sprache.




3

Klicken Sie auf [Installation].



4



Klicken Sie auf [Weiter].

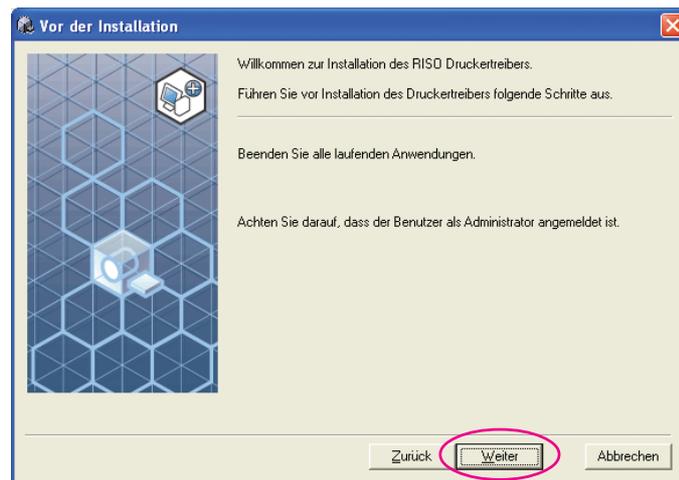


5

Wählen Sie [Andere Anschlussart].

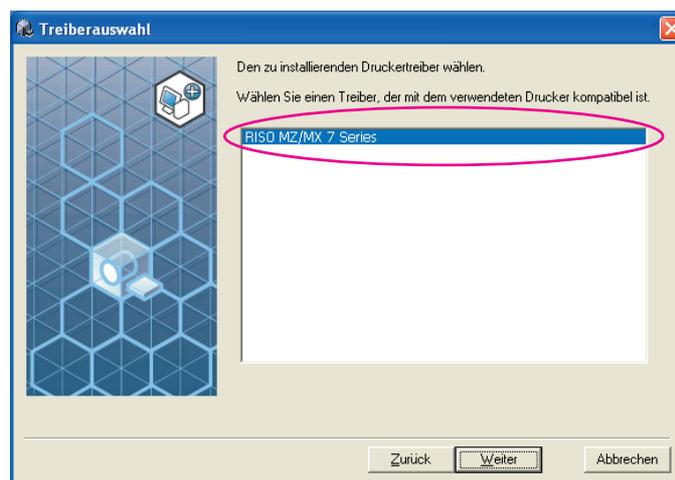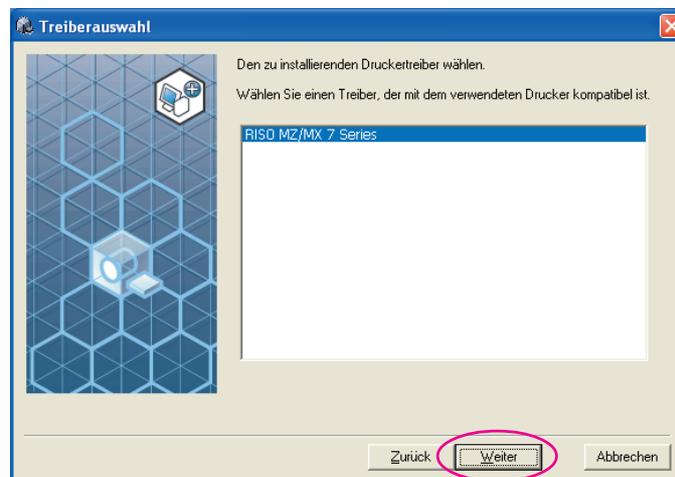

**6****Klicken Sie auf [Weiter].****7****Wählen Sie den Namen des Druckers, den Sie gerade angeschlossen haben.****8****Klicken Sie auf [Weiter].**

**HINWEIS** Wenn der ausgewählte Druckertreiber bereits installiert ist, erscheint das Dialogfeld [Installationsverfahren]. Klicken Sie auf [Weiter].

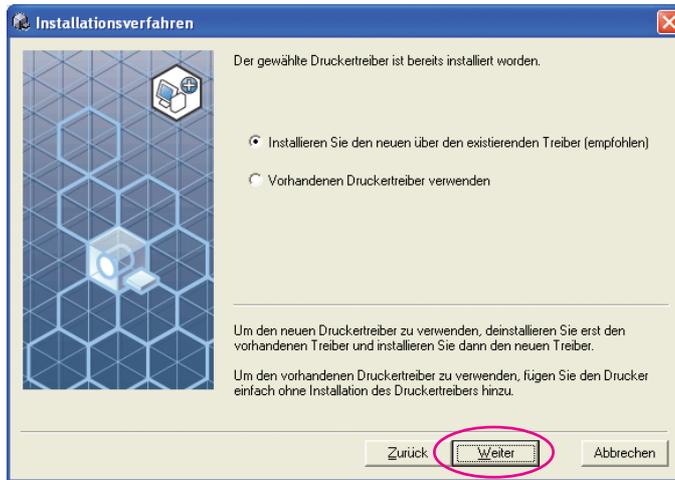


## 9

### Wählen Sie den Anschluss.

Für ein Druckerkabel.

1) Wählen Sie [Vorhandener Anschluss] und dann [LPT1].

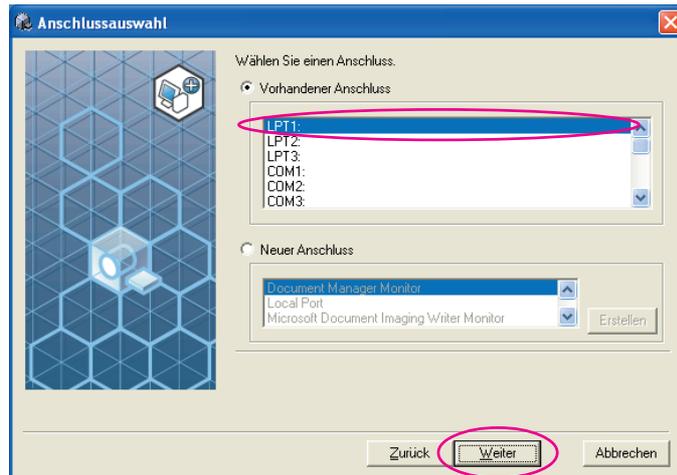


2) Klicken Sie auf [Weiter].


3) Gehen Sie zu [Seite 33](#) – **10**

Für ein Netzwerkkabel


- 1) Aktivieren Sie [Neuer Anschluss] und wählen Sie anschließend [Standard TCP/IP Port].

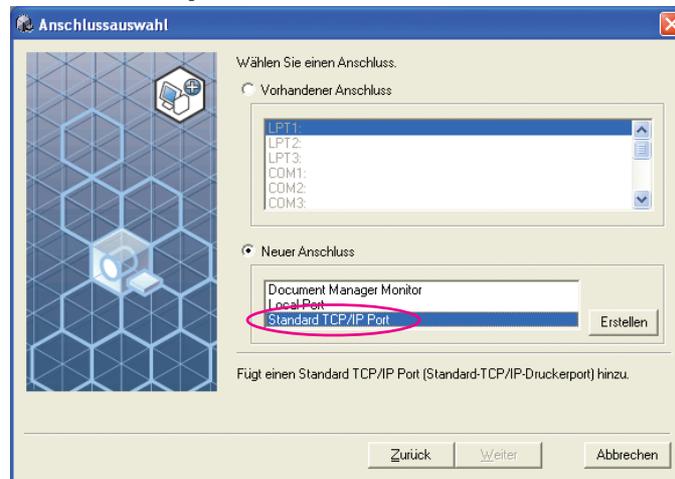


- 2) Klicken Sie auf [Erstellen].  
Das Dialogfeld [Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports] wird angezeigt.

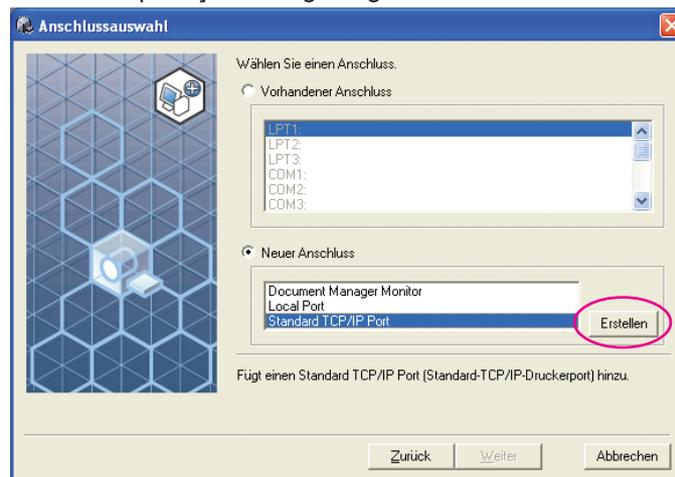


- 3) Klicken Sie auf [Weiter].

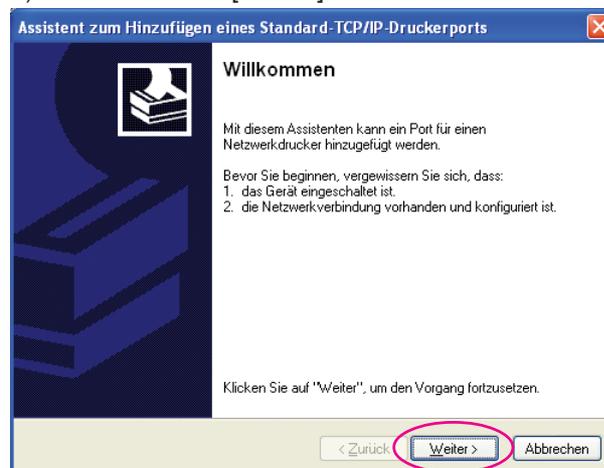


4) Geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein.  
Der Portname wird automatisch eingetragen.

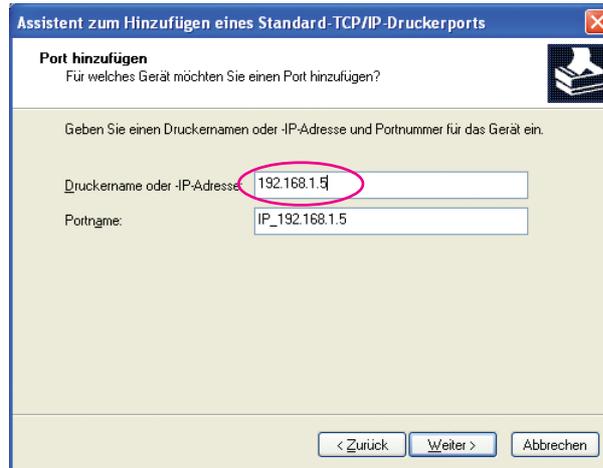


5) Klicken Sie auf [Weiter].

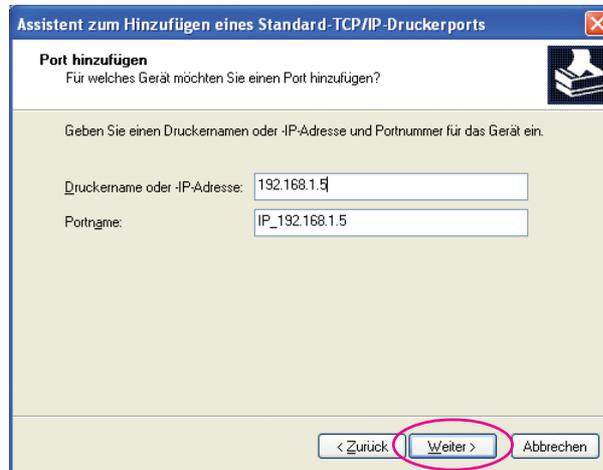

6) Aktivieren Sie [Benutzerdefiniert] und klicken Sie anschließend auf [Einstellungen].

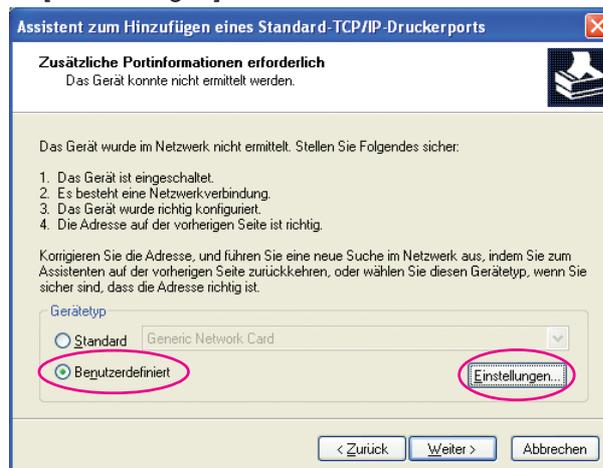

- 7) Wählen Sie [LPR] für [Protokoll], geben Sie "lp" als [Warteschlangenname] unter [LPR-Einstellungen] ein und aktivieren Sie das Kontrollkästchen [LPR-Bytezählung aktiviert].

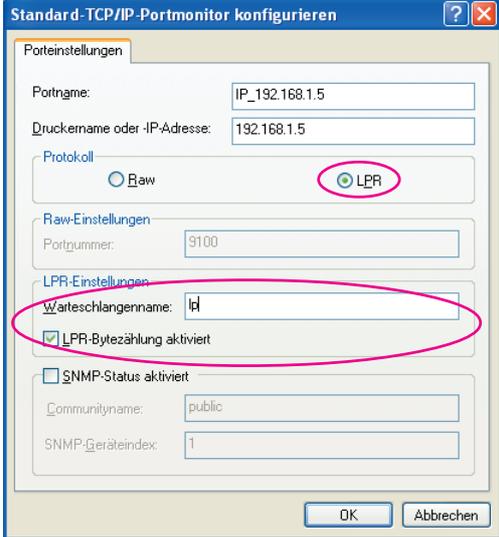


### Wichtig!


Wenn [LPR-Bytezählung aktiviert] nicht aktiviert ist, werden Bilder möglicherweise nicht richtig gedruckt.

**HINWEIS** Bei dieser Installation wird davon ausgegangen, dass der RISO-Drucker über die eigene Netzwerkschnittstellenkarte RISORINC-NET (optional) mit dem Netzwerk verbunden ist. Für die Netzwerkverbindung zu einem handelsüblichen Printserver usw., siehe das vom jeweiligen Hersteller gelieferte Handbuch. Nach Aktivierung der LPR-Funktion muss der Computer neu gestartet werden. Achten Sie daher darauf, die erforderlichen Daten vorher auf dem Computer zu speichern. Folgen Sie den Hinweisen in der Anleitung von Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 oder in der Hilfe.

8) Klicken Sie auf [OK].

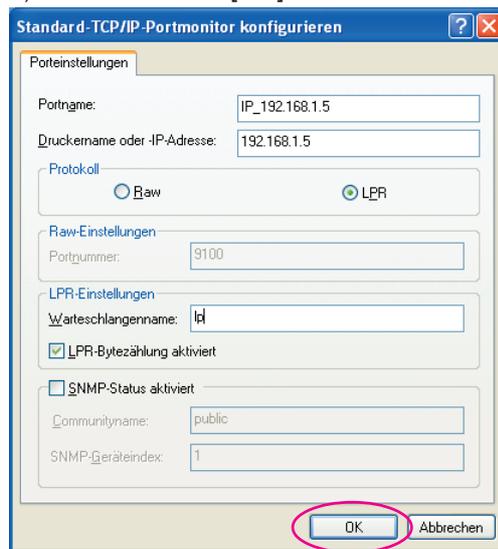

9) Klicken Sie auf [Weiter].

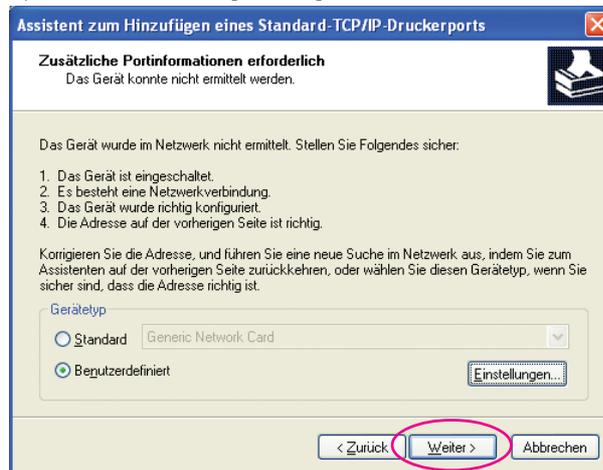


10) Klicken Sie auf [Fertig stellen].



10

Klicken Sie auf [Weiter].


Sie können den Druckernamen auch ändern.

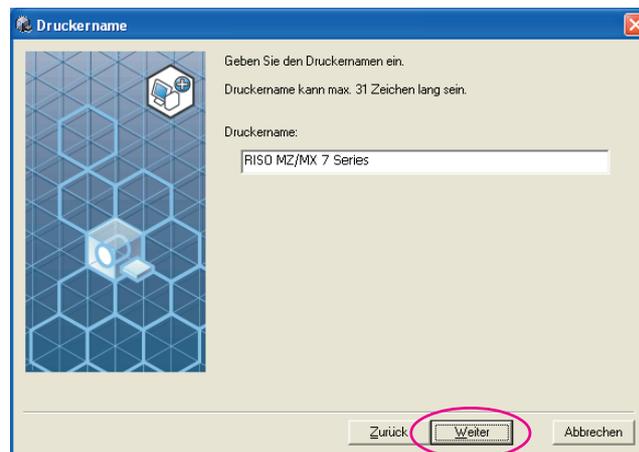

**11**

**Klicken sie auf [Installation].**

Für ein Druckerkabel

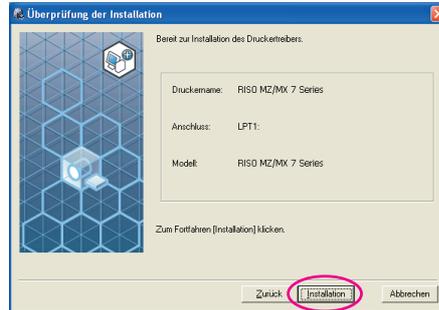

Für ein Netzwerkkabel




**HINWEIS** Wenn das Dialogfeld [Digitale Signatur nicht gefunden] (bei Windows 2000), [Windows-Logo-Test] (bei Windows XP) oder [Windows-Sicherheit] (bei Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1) angezeigt wird, fahren Sie mit der Installation fort.

**12**

**[Soll eine Testseite gedruckt werden?] wird angezeigt; klicken Sie auf [Ja].**


Legen Sie vorher A4-Papier in den Drucker ein.

**HINWEIS** Papier mit der schmalen Kante voran einlegen.

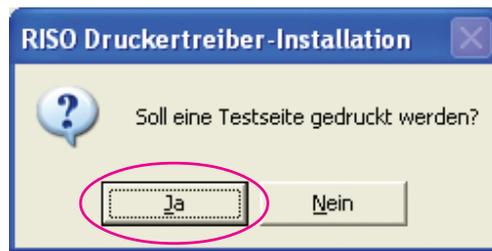


**13**

**Prüfen Sie, ob die Testseite einwandfrei gedruckt worden ist, und klicken Sie anschließend auf [OK].**

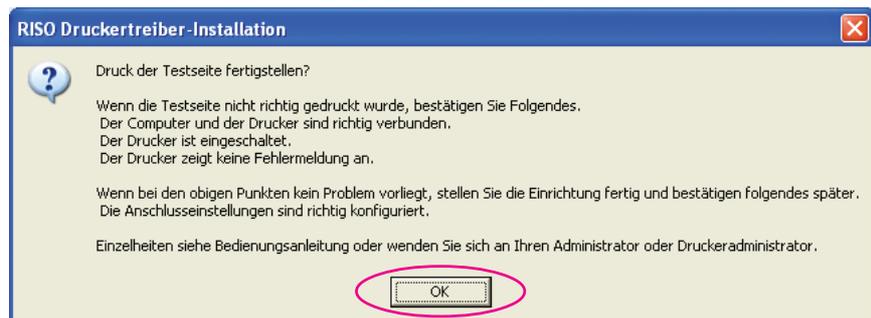

**14****Klicken Sie auf [ReadMe-Datei anzeigen].**

Die ReadMe-Datei wird geöffnet. Lesen Sie alle Hinweise und Anmerkungen, die darin enthalten sind.

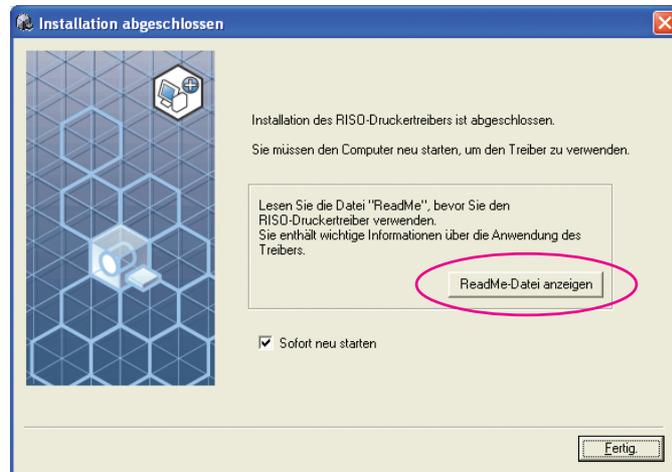**15****Klicken Sie auf [Fertig].**

Starten Sie den Computer neu, bevor Sie den Druckertreiber verwenden. Wenn Sie [Sofort neu starten] aktiviert haben, wird der Computer nach dem Klicken auf [Fertig.] heruntergefahren und neu gestartet.

**16****Nehmen Sie dann die [RISO Printer Driver]-CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk des Computers heraus.****Wichtig!**

Halten Sie die CD-ROM bereit.



# Deinstallation des Druckertreibers

Hier wird die Deinstallation des Druckertreibers mit dem Deinstallationsprogramm beschrieben.

Bei Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1  
Wenn das Deinstallationsprogramm zur Deinstallation verwendet wird, können die Treiberprogramme nicht gelöscht werden. Ist das Löschen der Treiberprogramme erforderlich, wie im Falle einer Neuinstallation des Druckertreibers, deinstallieren Sie den Druckertreiber manuell.

■ Deinstallation des Druckertreibers ..... 38

# ■ Deinstallation des Druckertreibers

Hier wird beschrieben, wie der Druckertreiber deinstalliert wird.  
(Manuelle Deinstallation, siehe [Seite 44.](#))

## Wichtig!

Zur Deinstallation des Druckertreibers ist eine Anmeldung bei Windows mit einem Benutzerkonto erforderlich, das die Änderung der Systemeinstellungen erlaubt (Administrator, usw.).

**1**

## Legen Sie die [RISO Printer Driver]-CD-ROM in den Computer ein.

Das Installationsprogramm wird gestartet. Startet das Installationsprogramm nicht, doppelklicken Sie auf [Setup (.exe)] auf dem CD-ROM-Laufwerk.

**Bei Windows 2000/Windows XP/Windows Vista(32 Bit)/Windows 7(32 Bit)/Windows 8(32 Bit)/Windows 8.1(32 Bit):**

Ordner (CD-ROM):[Windows 32-bit]

**Bei Windows Vista(64 Bit)/Windows 7(64 Bit)/Windows 8(64 Bit)/Windows 8.1(64 Bit):**

Ordner (CD-ROM):[Windows 64-bit]

**HINWEIS** Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] erscheint, klicken Sie auf [Erlauben] (bei Windows Vista) oder [Ja] (bei Windows 7/Windows 8/Windows 8.1).


**2**




## Klicken Sie auf die Schaltfläche für Ihre Sprache.



**3**

## Klicken Sie auf [Deinstallation].

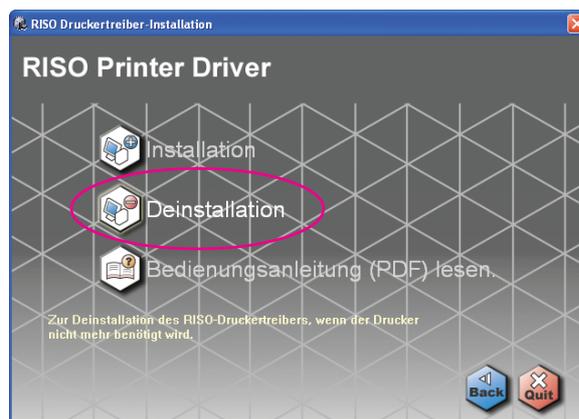

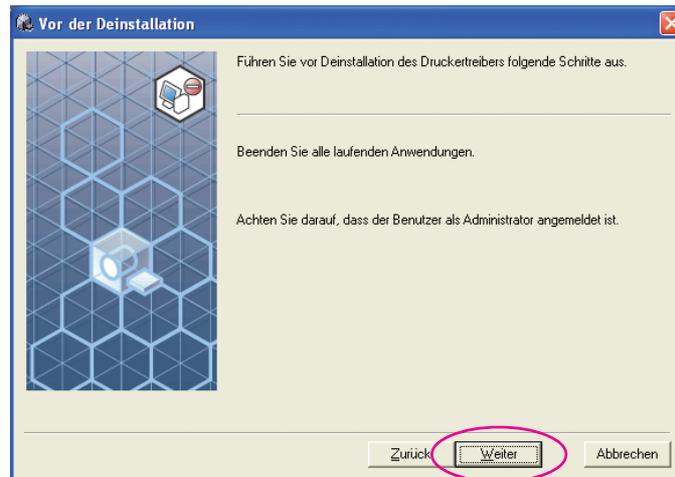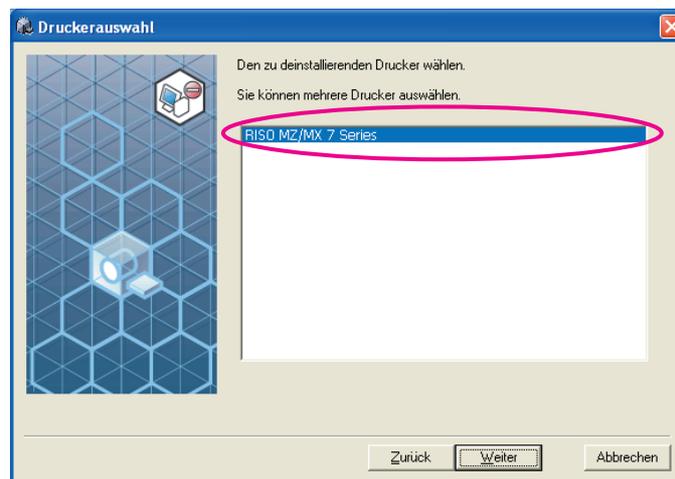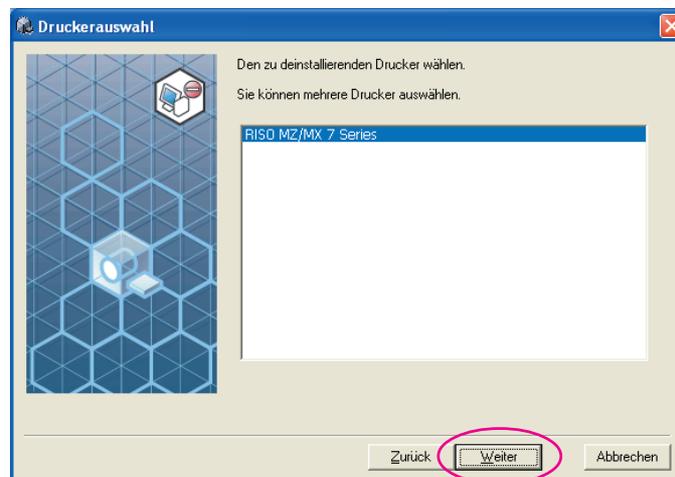**4****Klicken Sie auf [Weiter].****5****Wählen Sie den Drucker, dessen Druckertreiber deinstalliert werden soll.****6****Klicken Sie auf [Weiter].**

**7**


### Klicken Sie auf [Deinstallation].



**8**

### Klicken Sie auf [Fertig].

Achten Sie nach der Druckertreiberdeinstallation darauf, den Computer neu zu starten.  
Wenn Sie [Sofort neu starten] aktivieren, wird der Computer nach dem Klicken auf [Fertig.] neu gestartet.

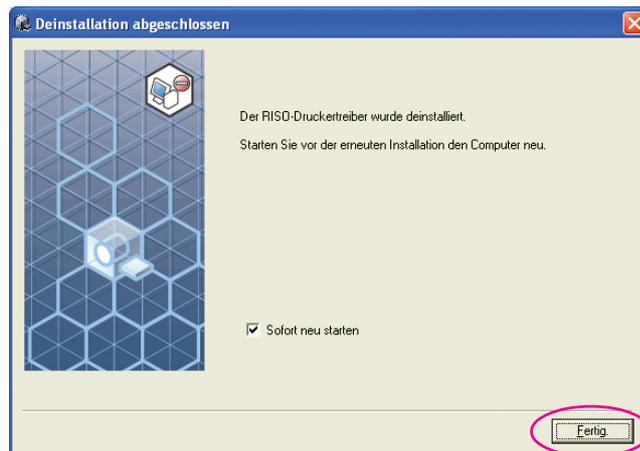

**9**

### Nehmen Sie die [RISO Printer Driver]-CD-ROM aus dem Computer heraus.

#### Wichtig!

Halten Sie die herausgenommene CD-ROM bereit.

# Manuelle Installation / deinstallation des Druckertreibers

Hier wird die Installation/Deinstallation des Druckertreibers ohne das Installations-/Deinstallationsprogramm beschrieben.

## Bei Windows 2000 / Windows XP

- **Manuelle Installation** ..... 42
  - Anschluss über ein USB-Kabel ..... 42
  - Anschluss mit anderen Kabeln ..... 43
- **Manuelle Deinstallation**..... 44

## Bei Windows Vista

- **Manuelle Installation** ..... 45
  - Anschluss über ein USB-Kabel ..... 45
  - Anschluss mit anderen Kabeln ..... 47
- **Manuelle Deinstallation**..... 48

## Bei Windows 7

- **Manuelle Installation** ..... 49
  - Anschluss über ein USB-Kabel ..... 49
  - Anschluss mit anderen Kabeln ..... 51
- **Manuelle Deinstallation**..... 52

## Bei Windows 8/Windows 8.1

- **Manuelle Installation** ..... 53
  - Anschluss über ein USB-Kabel ..... 53
  - Anschluss mit anderen Kabeln ..... 55
- **Manuelle Deinstallation**..... 56

# Bei Windows 2000 / Windows XP

## ■ Manuelle Installation

### Wichtig!

- Zur Installation des Druckertreibers ist eine Anmeldung bei Windows mit einem Benutzerkonto erforderlich, das die Änderung der Systemeinstellungen erlaubt (Administrator, usw.).
- Serverbetriebssysteme und Druckerfreigabe werden nicht unterstützt.

## ■ Anschluss über ein USB-Kabel

- 1** Schalten Sie den Drucker ein und schließen Sie das USB-Kabel am Drucker an.
- 2** Starten Sie den Computer und legen Sie die [RISO Printer Driver]-CD-ROM in den Computer ein.
- 3** Schließen Sie das USB-Kabel am Computer an.
- 4** Installieren Sie den Drucker entsprechend den Hinweisen im Fenster [Hardware-Assistent].
  - ① Wählen Sie [Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren] und [Nicht suchen. Zu installierenden Treiber selbst auswählen.] und klicken Sie anschließend auf [Weiter]. (Bei Windows XP).  
Wählen Sie [Eine Liste mit bekannten Treibern für dieses Gerät anzeigen, um den Treiber selbst auszuwählen] und klicken Sie anschließend auf [Weiter]. (Bei Windows 2000)
  - ② Klicken Sie auf [Diskette] und wählen Sie die inf-Datei des zu installierenden Treibers.  
(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win2000\_XP]-[German]-RISODRV.INF
  - ③ Wählen Sie den verwendeten Drucker und klicken Sie dann auf [Weiter].
  - ④ Schließen Sie das Assistentenfenster.
- 5** Starten Sie den Computer neu.
- 6** Öffnen Sie den Druckerordner und die Eigenschaften des Druckers, für den Sie den Druckertreiber installiert haben.

- 7** **Klicken Sie auf [Druckprozessor] auf der Registerkarte [Details].**
- 8** **Wählen Sie den Druckprozessor aus der Liste.**  
Bei MZ9-Reihe ..... R34X8FP  
Bei MZ7-Reihe ..... R34X8CP  
Bei RZ9-Reihe ..... R34X8BP  
Bei RZ5/3/2-Reihe .... R34X8DP
- 9** **Wählen Sie [NT EMF 1.008] aus der Liste der Standarddatentypen und klicken Sie anschließend auf [OK].**
- 10** **Drucken Sie eine Testseite.**

## Anschluss mit anderen Kabeln

---

- 1** **Starten Sie den [Druckerinstallations-Assistent].**
- 2** **Wählen Sie [Lokaler Drucker] und klicken Sie auf [Weiter].**
- 3** **Wählen Sie den Anschluss.**  
Bei Druckerkabel : Wählen Sie LPT1 unter [Folgenden Anschluss verwenden]  
Bei Netzwerkkabel: Wählen Sie [Einen neuen Anschluss erstellen] und erstellen Sie einen TCP/IP- oder LPR-Anschluss.
- 4** **Klicken Sie auf [Diskette] und wählen Sie die inf-Datei des zu installierenden Treibers.**  
(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win2000\_XP]-[German]-RISODRV.INF
- 5** **Wählen Sie den verwendeten Drucker und klicken Sie dann auf [Weiter].**
- 6** **Drucken Sie eine Testseite.**
- 7** **Starten Sie den Computer neu.**

## ■ Manuelle Deinstallation

- 1** Löschen Sie den zu deinstallierenden Drucker aus dem Druckerordner.
- 2** Öffnen Sie im Druckerordner das Menü [Datei] und dann [Servereinstellungen]
- 3** Markieren Sie auf der Registerkarte [Treiber] den Druckertreiber, den Sie deinstallieren möchten, und klicken Sie anschließend auf [Entfernen].

# Bei Windows Vista

## ■ Manuelle Installation

### Wichtig!

- Zur Installation des Druckertreibers ist eine Anmeldung bei Windows mit einem Benutzerkonto erforderlich, das die Änderung der Systemeinstellungen erlaubt (Administrator, usw.).
- Druckerfreigabe wird nicht unterstützt.

## Anschluss über ein USB-Kabel

- 1** Schalten Sie den Drucker ein und schließen Sie das USB-Kabel am Drucker an.
- 2** Starten Sie den Computer.
- 3** Schließen Sie das USB-Kabel am Computer an.
- 4** Wählen Sie im Fenster [Hardware-Assistent] die Option [Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)] und danach [Nicht online suchen].
- 5** Wählen Sie [Der Datenträger ist nicht verfügbar. Andere Optionen anzeigen.] und danach [Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen].
- 6** Legen Sie die [RISO Printer Driver]-CD-ROM in den Computer ein.
- 7** Wählen Sie im Fenster [Durchsuchen] die inf-Datei des zu installierenden Treibers.  
Bei Windows Vista (32 Bit):(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista\_7]\*-[German]-RISODRV.inf  
Bei Windows Vista (64 Bit):(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista\_7]\*-[German]-RISODRV.inf  
\* Im Falle von CD-ROM-Version CD112D wählen Sie [WinVista\_8].
- 8** Wählen Sie den verwendeten Drucker und klicken Sie dann auf [Weiter].
- 9** Starten Sie den Computer neu.

- 10** Öffnen Sie den Druckerordner und die Eigenschaften des Druckers, für den Sie den Druckertreiber installiert haben.
- 11** Klicken Sie auf [Druckprozessor] auf der Registerkarte [Details].
- 12** Wählen Sie den Druckprozessor aus der Liste.  
**Im Falle von Windows Vista (32 bit):**  
Bei MZ9-Reihe ..... R34V8FP  
Bei MZ7-Reihe ..... R34V8CP  
Bei RZ9-Reihe ..... R34V8BP  
Bei RZ5/3/2-Reihe .... R34V8DP  
**Im Falle von Windows Vista (64 bit):**  
Bei MZ9-Reihe ..... R34V6FP  
Bei MZ7-Reihe ..... R34V6CP  
Bei RZ9-Reihe ..... R34V6BP  
Bei RZ5/3/2-Reihe .... R34V6DP
- 13** Wählen Sie [NT EMF 1.008] aus der Liste der Standarddatentypen und klicken Sie anschließend auf [OK].
- 14** Drucken Sie eine Testseite.

## Anschluss mit anderen Kabeln

---

- 1** Starten Sie den [Druckerinstallations-Assistent].
- 2** Wählen Sie [Lokaler Drucker] und klicken Sie auf [Weiter].
- 3** Wählen Sie den Anschluss.  
Bei Druckerkabel : Wählen Sie LPT1 unter [Einen vorhandenen Anschluss verwenden]  
Bei Netzwirkabel : Wählen Sie [Neuen Anschluss erstellen] und erstellen Sie einen TCP/IP- oder LPR-Anschluss.
- 4** Klicken Sie auf [Diskette] und wählen Sie die inf-Datei des zu installierenden Treibers.  
Bei Windows Vista (32 Bit):(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista\_7]\*-[German]-RISODRV.inf  
Bei Windows Vista (64 Bit):(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista\_7]\*-[German]-RISODRV.inf  
\* Im Falle von CD-ROM-Version CD112D wählen Sie [WinVista\_8].
- 5** Wählen Sie den verwendeten Drucker und klicken Sie dann auf [Weiter].
- 6** Drucken Sie eine Testseite.
- 7** Starten Sie den Computer neu.

## ■ Manuelle Deinstallation

- 1** Löschen Sie den zu deinstallierenden Drucker aus dem Druckerordner.
- 2** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Rand des Druckerordners und wählen Sie im angezeigten Menü [Als Administrator ausführen] und danach [Servereigenschaften].
- 3** Markieren Sie auf der Registerkarte [Treiber] den Druckertreiber, den Sie deinstallieren möchten, und klicken Sie anschließend auf [Entfernen].
- 4** Wenn das Dialogfeld [Treibersoftware löschen] angezeigt wird, aktivieren Sie [Treibersoftware löschen], um die Treibersoftware zu löschen.

# Bei Windows 7

## ■ Manuelle Installation

### Wichtig!

- Zur Installation des Druckertreibers ist eine Anmeldung bei Windows mit einem Benutzerkonto erforderlich, das die Änderung der Systemeinstellungen erlaubt (Administrator, usw.).
- Druckerfreigabe wird nicht unterstützt.

## Anschluss über ein USB-Kabel

**1** Schalten Sie den Drucker ein und schließen Sie das USB-Kabel am Drucker an.

**2** Starten Sie den Computer.

**3** Schließen Sie das USB-Kabel am Computer an.

### Wichtig!

Fahren Sie mit den folgenden Schritten erst fort, wenn [Die Gerätetreibersoftware wurde nicht installiert.] im Infobereich angezeigt wird.

**4** Rufen Sie den [Geräte-Manager] auf.

Klicken Sie nacheinander auf [Start]-[Systemsteuerung]-[Hardware und Sound]-[Geräte-Manager].

**5** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Andere Geräte]-[(der verwendete Drucker)] und klicken Sie dann im Kontextmenü auf [Treibersoftware aktualisieren].

**6** Klicken Sie auf [Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.].

**7** Legen Sie die [RISO Printer Driver]-CD-ROM in den Computer ein.

**8** Klicken Sie auf [Durchsuchen], wählen Sie den unten aufgeführten Ordner und klicken Sie dann auf [OK].

Bei Windows 7 (32 Bit): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista\_7]\*-[German]

Bei Windows 7 (64 Bit): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista\_7]\*-[German]

\* Im Falle von CD-ROM-Version CD112D wählen Sie [WinVista\_8].

**9** Wählen Sie den verwendeten Drucker und klicken Sie dann auf [Weiter].

**10**

**Starten Sie den Computer neu.**

**11**

**Öffnen Sie nacheinander [Systemsteuerung]-[Hardware und Sound]-[Geräte und Drucker] in dieser Reihenfolge, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den installierten Drucker und wählen Sie im Kontextmenü [Druckereigenschaften].**

**12**

**Klicken Sie auf [Druckprozessor] auf der Registerkarte [Details].**

**13**

**Wählen Sie den Druckprozessor aus der Liste.**

**Im Falle von Windows 7 (32 bit):**

Bei MZ9-Reihe ..... R34V8FP

Bei MZ7-Reihe ..... R34V8CP

Bei RZ9-Reihe ..... R34V8BP

Bei RZ5/3/2-Reihe .... R34V8DP

**Im Falle von Windows 7 (64 bit)**

Bei MZ9-Reihe ..... R34V6FP

Bei MZ7-Reihe ..... R34V6CP

Bei RZ9-Reihe ..... R34V6BP

Bei RZ5/3/2-Reihe .... R34V6DP

**14**

**Wählen Sie [NT EMF 1.008] aus der Liste der Standarddatentypen und klicken Sie anschließend auf [OK].**

**15**

**Drucken Sie eine Testseite.**

## Anschluss mit anderen Kabeln

---

- 1** Starten Sie den [Drucker hinzufügen].
- 2** Wählen Sie [Lokalen Drucker hinzufügen] und klicken Sie auf [Weiter].
- 3** **Wählen Sie den Anschluss.**  
Bei Druckerkabel : Wählen Sie LPT1 unter [Einen vorhandenen Anschluss verwenden]  
Bei Netzwirkabel : Wählen Sie [Neuen Anschluss erstellen] und erstellen Sie einen TCP/IP- oder LPR-Anschluss.
- 4** **Klicken Sie auf [Diskette] und wählen Sie die inf-Datei des zu installierenden Treibers.**  
Bei Windows 7 (32 Bit): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista\_7]\*-[German]-RISODRV.inf  
Bei Windows 7 (64 Bit): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista\_7]\*-[German]-RISODRV.inf  
\* Im Falle von CD-ROM-Version CD112D wählen Sie [WinVista\_8].
- 5** Wählen Sie den verwendeten Drucker und klicken Sie dann auf [Weiter].
- 6** Drucken Sie eine Testseite.
- 7** Starten Sie den Computer neu.

## ■ Manuelle Deinstallation

- 1** Öffnen Sie nacheinander [Systemsteuerung]-[Hardware und Sound]-[Geräte und Drucker] und löschen Sie den Drucker zur Deinstallation aus dem Druckerordner.
- 2** Klicken Sie auf den vorhandenen Drucker und auf [Druckerserviceigenschaften] ganz oben im Fenster.
- 3** Markieren Sie auf der Registerkarte [Treiber] den Druckertreiber, den Sie deinstallieren möchten, und klicken Sie anschließend auf [Entfernen].
- 4** Wenn das Dialogfeld [Treiber und Paket entfernen] angezeigt wird, aktivieren Sie [Treiber und Treiberpaket entfernen], um die Treibersoftware zu löschen.

# Bei Windows 8/Windows 8.1

## ■ Manuelle Installation

### Wichtig!

- Zur Installation des Druckertreibers ist eine Anmeldung bei Windows mit einem Benutzerkonto erforderlich, das die Änderung der Systemeinstellungen erlaubt (Administrator, usw.).
- Druckerfreigabe wird nicht unterstützt.

## Anschluss über ein USB-Kabel

- 1** Schalten Sie den Drucker ein und schließen Sie das USB-Kabel am Drucker an.
- 2** Starten Sie den Computer.
- 3** Schließen Sie das USB-Kabel am Computer an.
- 4** Rufen Sie den [Geräte-Manager] auf.  
Öffnen Sie Bildschirm "Apps" und klicken Sie nacheinander auf [Systemsteuerung]-[Hardware und Sound]-[Geräte-Manager].
- 5** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Andere Geräte]-[(der verwendete Drucker)] und klicken Sie dann im Kontextmenü auf [Treibersoftware aktualisieren].  
**HINWEIS** Wird der Druckername nicht angezeigt, so klicken Sie auf [Aktion] - [Nach geänderter Hardware suchen].
- 6** Klicken Sie auf [Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.].
- 7** Legen Sie die [RISO Printer Driver]-CD-ROM in den Computer ein.
- 8** Klicken Sie auf [Durchsuchen], wählen Sie den unten aufgeführten Ordner und klicken Sie dann auf [OK].  
Bei Windows 8 (32 Bit)/Windows 8.1 (32 Bit):  
(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]\*-[German]  
Bei Windows 8 (64 Bit)/Windows 8.1 (64 Bit):  
(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]\*-[German]  
\* Im Falle von CD-ROM-Version CD112D wählen Sie [WinVista\_8].
- 9** Wählen Sie [(der verwendete Drucker)] aus der Liste und klicken Sie dann auf [Weiter].
- 10** Klicken Sie auf [Schließen] und starten Sie den Computer neu.

- 11** Öffnen Sie nacheinander [Systemsteuerung]-[Hardware und Sound]-[Geräte und Drucker] in dieser Reihenfolge, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den installierten Drucker und wählen Sie im Kontextmenü [Druckereigenschaften].
- 12** Klicken Sie auf [Druckprozessor] auf der Registerkarte [Erweitert].
- 13** Wählen Sie den folgenden Druckprozessor aus der Liste und klicken Sie auf ihn.  
**Im Falle von Windows 8 (32 bit)/Windows 8.1 (32 bit):**
  - Bei MZ9-Reihe ..... R34V8FP
  - Bei MZ7-Reihe ..... R34V8CP
  - Bei RZ9-Reihe ..... R34V8BP
  - Bei RZ5/3/2-Reihe .... R34V8DP**Im Falle von Windows 8 (64 bit)/Windows 8.1 (64 bit)**
  - Bei MZ9-Reihe ..... R34V6FP
  - Bei MZ7-Reihe ..... R34V6CP
  - Bei RZ9-Reihe ..... R34V6BP
  - Bei RZ5/3/2-Reihe .... R34V6DP
- 14** Wählen Sie [NT EMF 1.008] aus der Liste der Standardtypen und klicken Sie auf [OK].
- 15** Drucken Sie von der Registerkarte [Allgemein] eine Testseite.
- 16** Klicken Sie auf [OK], um das Fenster zu schließen.

## Anschluss mit anderen Kabeln

---

- 1** Starten Sie den [Drucker hinzufügen].
- 2** Wählen Sie [Lokalen Drucker hinzufügen] und klicken Sie auf [Weiter].
- 3** **Wählen Sie den Anschluss.**  
Bei Druckerkabel : Wählen Sie LPT1 unter [Einen vorhandenen Anschluss verwenden]  
Bei Netzwirkabel : Wählen Sie [Neuen Anschluss erstellen] und erstellen Sie einen TCP/IP- oder LPR-Anschluss.
- 4** **Klicken Sie auf [Diskette] und wählen Sie die inf-Datei des zu installierenden Treibers.**  
Bei Windows 8 (32 Bit)/Windows 8.1 (32 Bit):  
(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]\*-[German]-RISODRV.inf  
Bei Windows 8 (64 Bit)/Windows 8.1 (64 Bit):  
(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]\*-[German]-RISODRV.inf  
\* Im Falle von CD-ROM-Version CD112D wählen Sie [WinVista\_8].
- 5** Wählen Sie den verwendeten Drucker und klicken Sie dann auf [Weiter].
- 6** Drucken Sie eine Testseite.
- 7** Starten Sie den Computer neu.

## ■ Manuelle Deinstallation

- 1** Öffnen Sie nacheinander [Systemsteuerung]-[Hardware und Sound]-[Geräte und Drucker] und löschen Sie den Drucker zur Deinstallation aus dem Druckerordner.
- 2** Klicken Sie auf den vorhandenen Drucker und auf [Druckerserviceigenschaften] ganz oben im Fenster.
- 3** Markieren Sie auf der Registerkarte [Treiber] den Druckertreiber, den Sie deinstallieren möchten, und klicken Sie anschließend auf [Entfernen].
- 4** Wenn das Dialogfeld [Treiber und Paket entfernen] angezeigt wird, aktivieren Sie [Treiber und Treiberpaket entfernen], um die Treibersoftware zu löschen.



RISO