


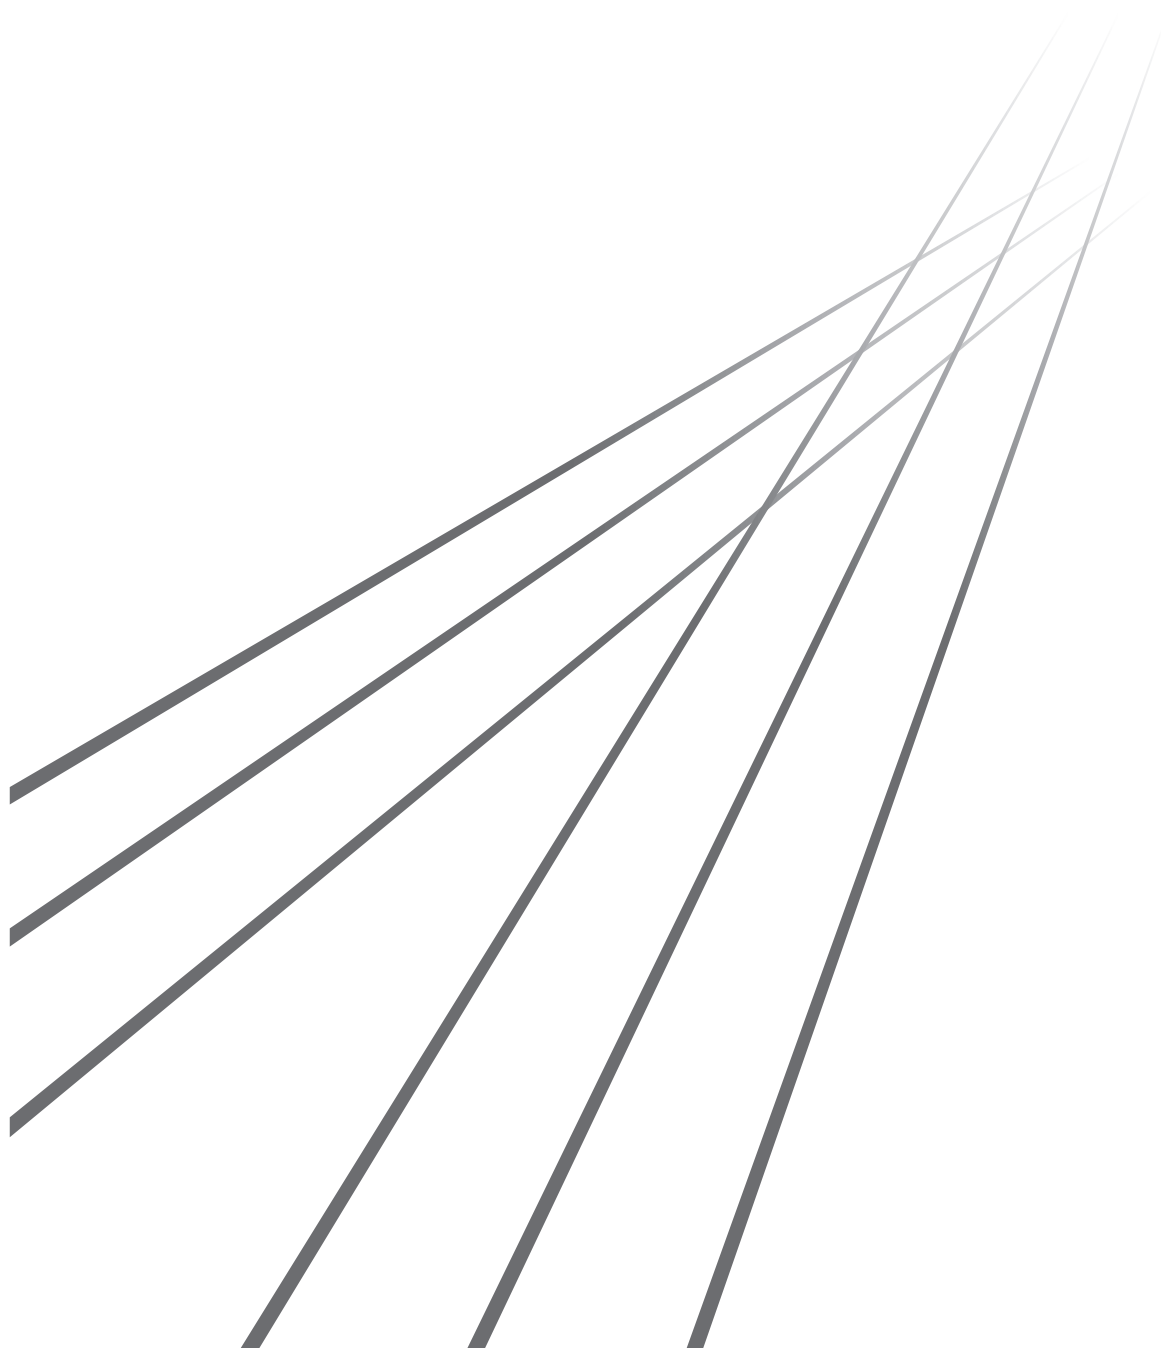

RISO Printer Driver for Macintosh

Seria SF9EII/SF9x5/SF5EII/SF5

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Wstęp

Witaj w świecie szybkiego drukowania na komputerach PC możliwego dzięki RISO Printer Drivers. Drukarki RISO, zaprojektowane z myślą o działaniu jako drukarki GDI o dużej prędkości, umożliwiają szybkie drukowanie różnych dokumentów tworzonych na rozmaitych platformach komputerowych, pod warunkiem zainstalowania w komputerze odpowiedniego RISO Printer Driver.

Jak wiadomo, drukarka GDI jako źródło danych wykorzystuje bitmapowe dane obrazu wyświetlanego na ekranie monitora komputera i dzięki temu umożliwia w większości wypadków wydrukowanie dokładnie takiego samego obrazu, jaki jest widoczny na ekranie monitora. Co więcej, do wydrukowania dokumentu nie jest wymagane użycie żadnych czcionek drukarki, dzięki czemu podczas tworzenia dokumentów na komputerze nie trzeba martwić się ograniczeniami związanymi z używanymi czcionkami.

Drukarki RISO mogą również działać jako drukarki sieciowe w różnych środowiskach sieci lokalnych, dzięki dodatkowej, wbudowanej karcie sieciowej.

■ Opisowa treść w niniejszym podręczniku

- Reprodukacja niniejszego podręcznika w części lub w całości, bez zgody RISO KAGAKU CORPORATION jest surowo zabroniona.
- Treść niniejszego podręcznika, w celu ulepszenia produktu, może w przyszłości ulec zmianie bez uprzedniej informacji.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za efekty wynikające z użycia niniejszego podręcznika, jak również obsługi niniejszego urządzenia.

■ Znaki towarowe

-  oraz  są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy RISO KAGAKU CORPORATION w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Macintosh i Mac OS to znaki towarowe firmy Apple Inc.
- Monotype to znak towarowy firmy Monotype Imaging Inc., zarejestrowany w amerykańskim urzędzie United States Patent and Trademark Office. Znak ten może być zarejestrowany w określonych jurysdykcjach.
- Inne nazwy korporacji i/lub znaki handlowe są zarówno znakami towarowymi jak i zarejestrowanymi znakami towarowymi poszczególnych firm.

■ Symbole



► Ważne sprawy wymagające szczególnej uwagi. Przeczytaj uważnie i postępuj zgodnie z instrukcjami.



► Dodatkowe wyjaśnienia, dostarczające użytecznych informacji.



► Wskazuje strony z informacjami.

■ Ekran

- Zrzuty ekranowe i zawartość tego podręcznika mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Widoki ekranu i komunikaty wyświetlane w procedurach mogą się różnić w zależności od typu komputera i używanej aplikacji.


Czynności do wykonania przed drukowaniem

Przed pierwszym użyciem drukarki należy wykonać przedstawioną poniżej procedurę instalacji.

Po dokonaniu instalacji należy postępować zgodnie z podstawową procedurą obsługi. Następnie można wydrukować dokumentację.




Instalacja (przy pierwszym użyciu drukarki)

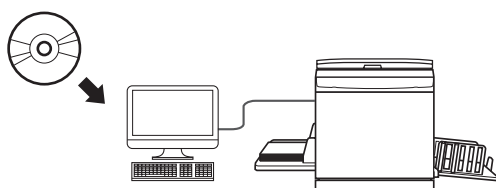

Podłączanie drukarki RISO do komputera i instalowanie sterownika drukarki

Podłącz drukarkę RISO do komputera. Zainstaluj RISO Printer Driver w komputerze.

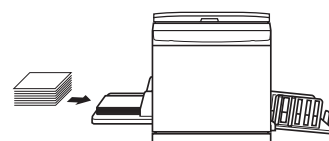

1. Przygotowanie drukarki


Przygotuj drukarkę i umieść w podajniku standardowym (uniwersalnym) papier o rozmiarze właściwym dla drukowanych danych.

- Metoda przygotowania drukarki opisana jest w podręczniku użytkownika drukarki RISO.

■ Obsługiwane systemy operacyjne

Ten sterownik drukarki jest obsługiwany w następujących systemach operacyjnych:

Mac OS v10.8 (Mountain Lion), v10.9 (Mavericks), v10.10 (Yosemite), v10.11 (El Capitan), v10.12 (Sierra), v10.13 (High Sierra), v10.14 (Mojave), v10.15 (Catalina), v11 (Big Sur)

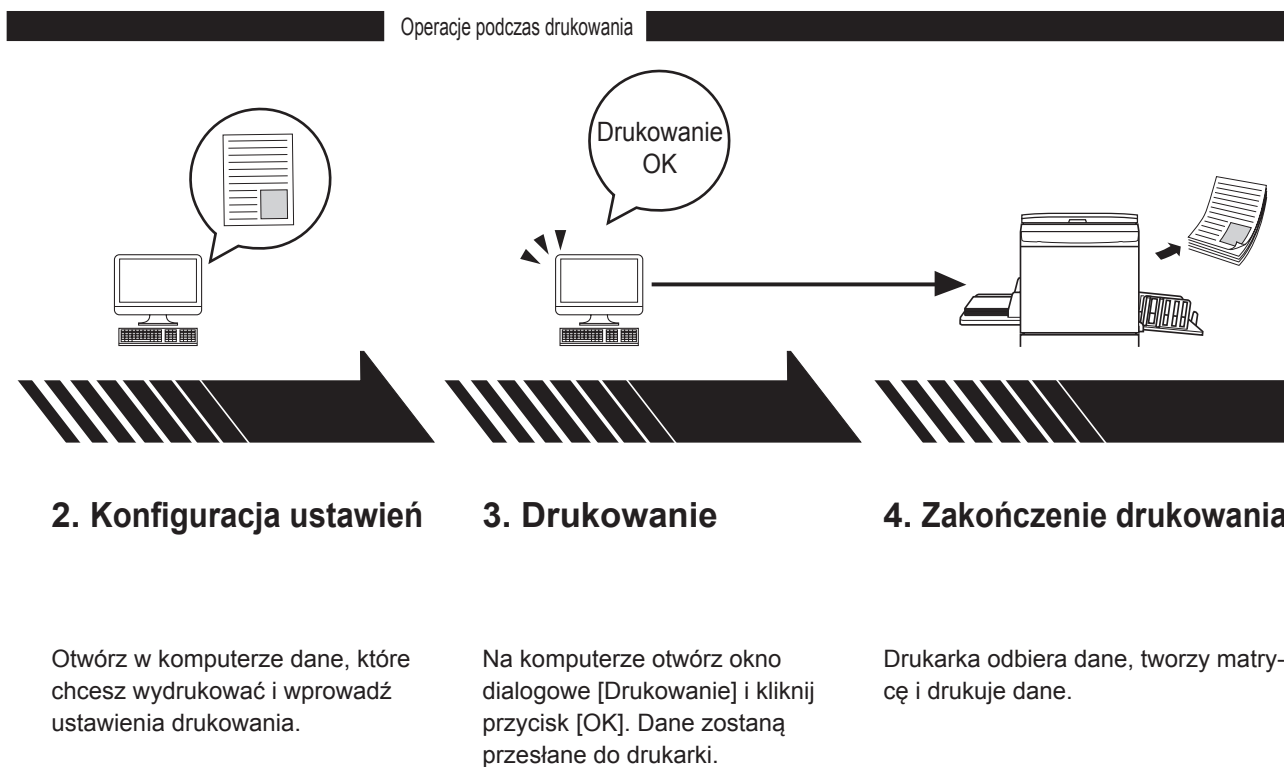

Spis treści

Czynności do wykonania przed drukowaniem	2
Spis treści	4

Rozdział 1 Instalowanie sterownika drukarki

▪ Podłączanie do komputera Mac	6
▪ Instalowanie sterownika drukarki	7
▪ Dodawanie drukarki do listy drukarek	8

Rozdział 2 Obsługa sterownika drukarki

▪ Wysyłanie i drukowanie danych	10
▪ Zapisywanie często używanych niestandardowych rozmiarów papieru	12

Rozdział 3 Ustawienia w oknie dialogowym

Ustawienia systemu Mac OS	14
▪ Copies & Pages (Kopie i strony)	14
▪ Layout (Układ)	15
▪ Scheduler (Harmonogram).....	16
▪ Paper Handling (Obsługa papieru)	17
▪ ColorSync (Synchronizacja kolorów)	18
▪ Cover Page (Strona tytułowa)	19
Ustawienia sterownika drukarki RISO	20
▪ Konfiguracja drukarki	20
▪ Znacznik zapisu	22
▪ Kolory.....	23
▪ Opcje drukarki	25
▪ Drukowanie z programu	28
▪ Summary (Podsumowanie)	29
Zmiana konfiguracji sterownika drukarki	30
▪ Konfiguracja	30
▪ Dane koloru druku	31
Sprawdzenie numeru wersji sterownika drukarki	32
▪ Informacje	32

Rozdział 4 Dodatek

Komunikat błędu na ekranie komputera	34
Problemy z działaniem	35
▪ Nie można wydrukować stron testowych.....	35
▪ Brak wydruku	36
▪ Nieoczekiwany wynik drukowania.....	37
▪ Nieoczekiwane działanie	38
▪ Nie można określić ustawień	38



Rozdział 1

Instalowanie sterownika drukarki

▪ Podłączanie do komputera Mac	6
▪ Instalowanie sterownika drukarki	7
▪ Dodawanie drukarki do listy drukarek	8

Podłączanie do komputera Mac

Aby wykonać wydruk z komputera Mac za pomocą drukarki RISO, wymagana jest opcjonalna karta interfejsu sieciowego.*


* Jest to standardowy element w przypadku urządzeń z serii SF9EII/SF9x5/SF5x50EII/SF5x50.

Należy podłączyć drukarkę do komputera Mac, po czym podać adres IP.




► Należy przygotować dostępny w sprzedaży ekranowany kabel Ethernet (STP) kategorii 5 bądź wyższej (10BASE-T lub 100BASE-TX). (Na rynku można znaleźć zarówno kable niekrosowane, jak i krosowane).

■ Gdy drukarka RISO jest podłączona do komputera Mac

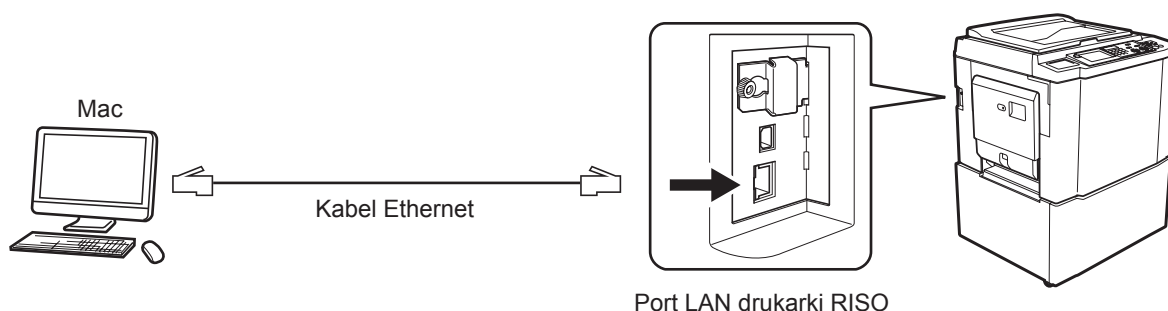

► Umieszczenie portu LAN i sposób konfiguracji adresu IP różnią się zależnie od modelu. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika drukarki lub podręczniku użytkownika karty interfejsu sieciowego.

■ Gdy drukarka RISO jest podłączona do sieci

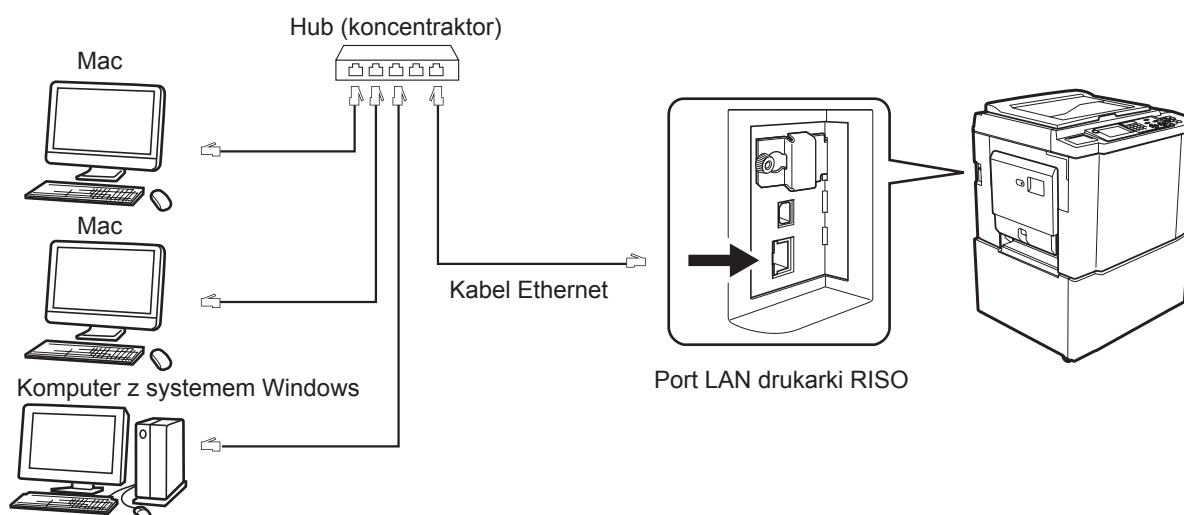

► Umieszczenie portu LAN i sposób konfiguracji adresu IP różnią się zależnie od modelu. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika drukarki lub podręczniku użytkownika karty interfejsu sieciowego.


Instalowanie sterownika drukarki

Na komputerze Mac konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego sterownika drukarki RISO, umożliwiającego wydruk oraz dedykowanego programu Edytor papieru.



- Sterownik drukarki jest przeznaczony wyłącznie dla systemów Mac OS.
- Jeśli na komputerze jest już zainstalowana starsza wersja sterownika drukarki RISO, należy ją usunąć z listy drukarek w [Narzędziu konfiguracji drukarki].

- 1** Włącz komputer Mac i uruchom system Mac OS.
- 2** Włóż do napędu CD-ROM płytę CD-ROM z dedykowanym oprogramowaniem.
- 3** Kliknij dwukrotnie ikonę płyty CD-ROM i otwórz folder wybranej wersji systemu Mac OS.
- 4** Otwórz folder żądanej drukarki.
- 5** Kliknij dwukrotnie ikonę instalatora obsługującego posiadaną drukarkę.
- 6** Wprowadź numer seryjny.
Etykieta z numerem seryjnym jest naklejona z tyłu okładki płyty CD.
Zainstaluj sterownik drukarki, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

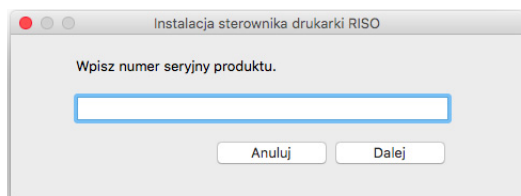

- 7** Zakończ instalację sterownika drukarki.



- Płytę CD-ROM należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

- 8** Uruchom ponownie komputer Mac.

Dodawanie drukarki do listy drukarek

- 1** Włącz drukarkę RISO.
- 2** Uruchom [Preferencje systemowe] w menu [Apple].
- 3** Kliknij pozycję [Drukarki i skanery].
 ▶ W systemie w wersji 10.7 (Lion) i 10.8 (Mountain Lion) dostępna jest pozycja [Drukarka i skaner], natomiast w systemie w wersji 10.5 i 10.6 wyświetlana pozycja to [Drukarka i faks].
- 4** Kliknij ikonę [+].
- 5** Wybierz nazwę serii drukarek, którą chcesz dodać.
- 6** Kliknij ikonę tej drukarki, którą chcesz dodać.
- 7** Kliknij przycisk [Dodaj].
- 8** Sprawdź, czy drukarka RISO została dodana do listy drukarek.

■ system Mac OS v10.4

- 1** Włącz drukarkę RISO.
- 2** Na płycie startowej systemu Mac OS wejdź do folderu [Applications] (Aplikacje), [Utilities] (Narzędzia) i uruchom [Printer Setup Utility] (Narzędzie konfiguracji drukarki).
- 3** Kliknij ikonę [Add] (Dodaj).
- 4** Wybierz nazwę serii drukarek, którą chcesz dodać.
- 5** Kliknij ikonę tej drukarki, którą chcesz dodać.
- 6** Kliknij przycisk [Add] (Dodaj).
- 7** Sprawdź, czy drukarka RISO została dodana do listy drukarek.



Rozdział 2

Obsługa sterownika drukarki

- Wysyłanie i drukowanie danych 10
- Zapisywanie często używanych niestandardowych rozmiarów papieru 12

Wysyłanie i drukowanie danych

Aby wydrukować dokument bezpośrednio w drukarce RISO, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą. Sprawdź, czy sterownik drukarki został zainstalowany w komputerze Mac. Ustawienia wydruku zależą od modelu drukarki RISO oraz zainstalowanych w niej opcji.



- ▶ Maksymalny obszar wydruku jest różny w zależności od modelu drukarki RISO. Informacja o maksymalnym obszarze wydruku dokumentu znajduje się w podręczniku użytkownika drukarki RISO.
- ▶ W podręczniku użytkownika drukarki znajdują się również informacje na temat innych ograniczeń.



- ▶ Układy ekranów i sposób obsługi różnią się zależnie od wersji systemu Mac OS.

1 Włącz drukarkę RISO i załaduj papier.

Sprawdź, czy drukarka została włączona, i wprowadź papier o takim samym rozmiarze, co rozmiar drukowanego dokumentu. Przed rozpoczęciem wydruku dostosuj podajnik i tacę odbiorczą. Szczegółowe informacje podano w instrukcji obsługi drukarki RISO.


2 Włącz komputer Mac i uruchom system Mac OS.

3 Otwórz okno dialogowe [Page Setup] (Układ strony).

Otwórz dokument, który ma być drukowany, a następnie z menu [File] (Plik) wybierz polecenie [Page Setup] (Układ strony) (nazwy menu mogą różnić się w zależności od programu).




- ▶ Jeśli masz podłączoną więcej niż jedną drukarkę, wybierz bieżącą drukarkę z listy [Format for] (Formatuj dla). Po potwierdzeniu ustawień kliknij przycisk [OK] i zamknij okno dialogowe.

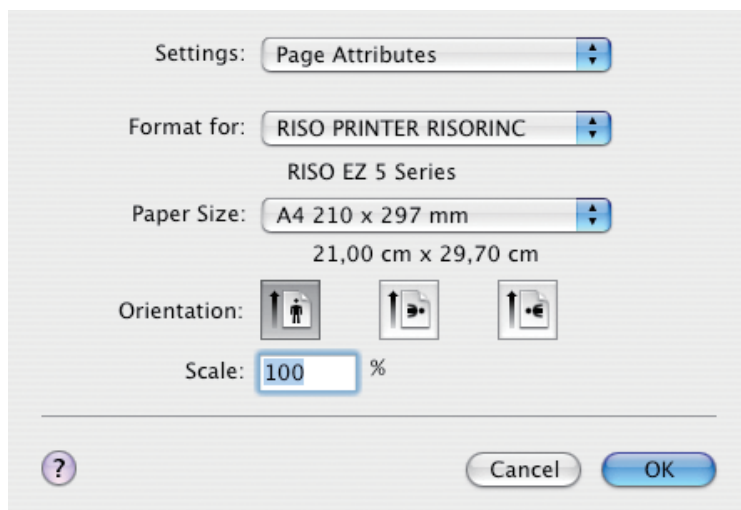


Wprowadź ustawienie i kliknij przycisk [OK].

- 4 Określ zadanie drukowania w oknie dialogowym [Printer Setup] (Konfiguracja drukarki).**
W menu [File] (Plik) kliknij polecenie [Print] (Drukuj). Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Printer Setup] (Konfiguracja drukarki).

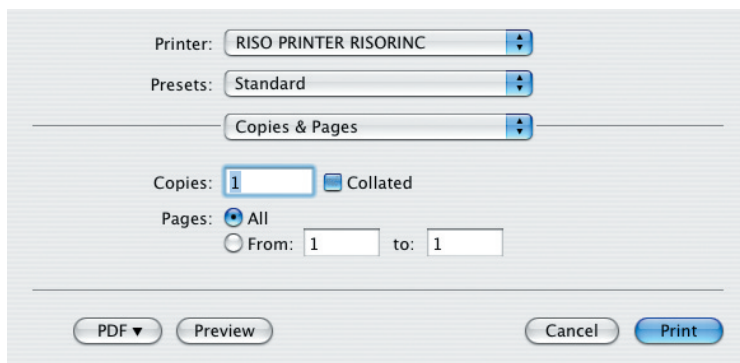

Określ liczbę kopii i zakres stron, które mają być wydrukowane. Usuń zaznaczenie pola wyboru [Collated] (Sortuj). Aby wprowadzić szczegółowe ustawienia, wybierz odpowiedni element z listy rozwijanej. (📖 14)

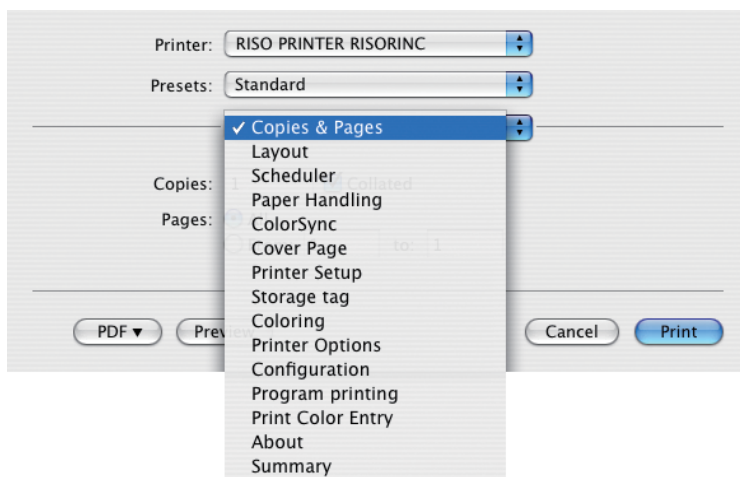

- 5 Rozpocznij drukowanie.**

Kliknij przycisk [Print] (Drukuj).
Dane wybranego dokumentu zostaną przesłane do drukarki RISO i wydrukowane zgodnie z parametrami ustawionymi w poprzednim etapie.

Zapisywanie często używanych niestandardowych rozmiarów papieru

Opcja [Custom Paper Size] (Niestandardowy rozmiar papieru) umożliwia dodanie do listy papieru o niestandardowych rozmiarach. Nazwa zarejestrowanego rozmiaru papieru jest dodawana do listy niestandardowych rozmiarów, dostępnej jako menu rozwijane w oknie dialogowym [Page Setup] (Układ strony). (📖 10)

- 1** Otwórz z aplikacji okno dialogowe [Page Setup] (Układ strony).
- 2** Z listy rozwijanej [Paper Size] (Rozmiar papieru) wybierz pozycję [Manage Custom Sizes] (Zarządzaj niestandardowymi rozmiarami) i otwórz okno dialogowe [Custom Page Sizes] (Niestandardowe rozmiary papieru).
- 3** Kliknij przycisk [+] i ustaw rozmiar rejestrowanego papieru.
- 4** Kliknij przycisk [OK] i zamknij okno.



Rozdział 3


Ustawienia w oknie dialogowym

Ustawienia systemu Mac OS	14
▪ Copies & Pages (Kopie i strony)	14
▪ Layout (Układ)	15
▪ Scheduler (Harmonogram).....	16
▪ Paper Handling (Obsługa papieru)	17
▪ ColorSync (Synchronizacja kolorów)	18
▪ Cover Page (Strona tytułowa)	19
Ustawienia sterownika drukarki RISO	20
▪ Konfiguracja drukarki	20
▪ Znacznik zapisu	22
▪ Kolory.....	23
▪ Opcje drukarki	25
▪ Drukowanie z programu	28
▪ Summary (Podsumowanie)	29
Zmiana konfiguracji sterownika drukarki	30
▪ Konfiguracja	30
▪ Dane koloru druku	31
Sprawdzenie numeru wersji sterownika drukarki.....	32
▪ Informacje	32

Ustawienia systemu Mac OS

Sposób wykonania niektórych czynności może zależeć od wersji systemu Mac OS. Szczegółowe informacje znajdują się w pomocy systemu Mac OS.

Copies & Pages (Kopie i strony)

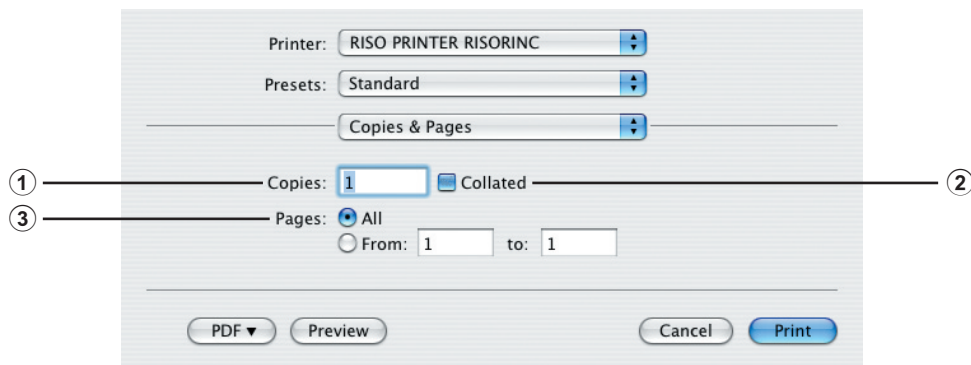

- ① **Copies (Kopie)**
- ② **Collated (Sortuj)**
- ③ **Pages (Strony)**

Ta opcja umożliwia ustawienie liczby kopii i zakres drukowanych stron.

① Copies (Kopie)

Wprowadź wartość określającą liczbę kopii do wydrukowania.


② Collated (Sortuj)

Gdy do drukowania używasz sterownika drukarki RISO, zawsze usuwaj zaznaczenie pola wyboru [Collated] (Sortuj).

③ Pages (Strony)

Wprowadź zakres stron, które mają być drukowane.


Layout (Układ)

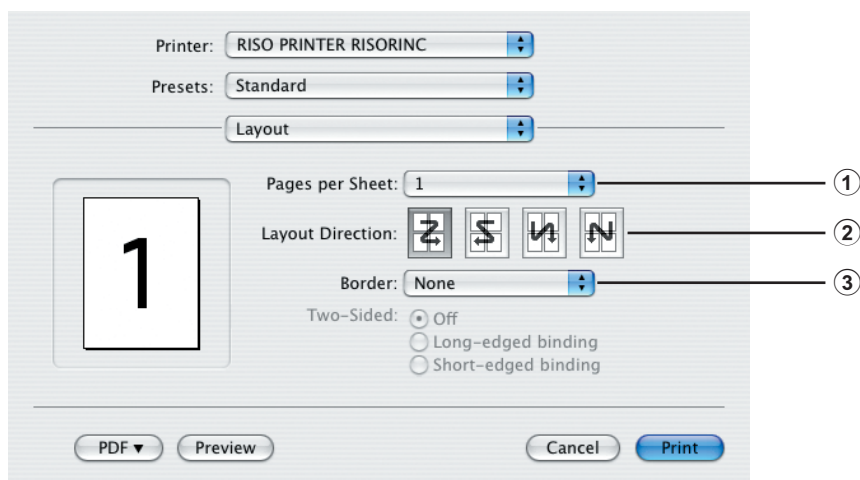

- ① **Pages per Sheet (Strony na arkuszu)**
- ② **Layout Direction (Kierunek układu)**
- ③ **Border (Obramowanie)**

Ta opcja pozwala na zmianę makiety wydruku.

Można drukować dane z dwóch lub większej liczby stron na jednym arkuszu papieru.

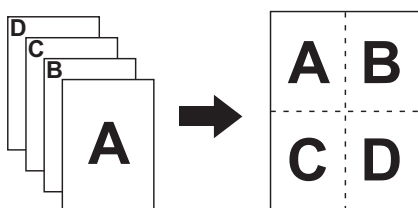

① Pages per Sheet (Strony na arkuszu)

Wybierz liczbę stron, które mają być wydrukowane na jednym arkuszu: 1, 2, 4, 6, 9 lub 16.

② Layout Direction (Kierunek układu)


Wybierz kierunek drukowanych stron.

③ Border (Obramowanie)

Opcja umożliwiająca wydrukowanie obramowania arkusza papieru.

Jeśli nie chcesz drukować obramowania, wybierz opcję [None] (Brak).

Scheduler (Harmonogram)

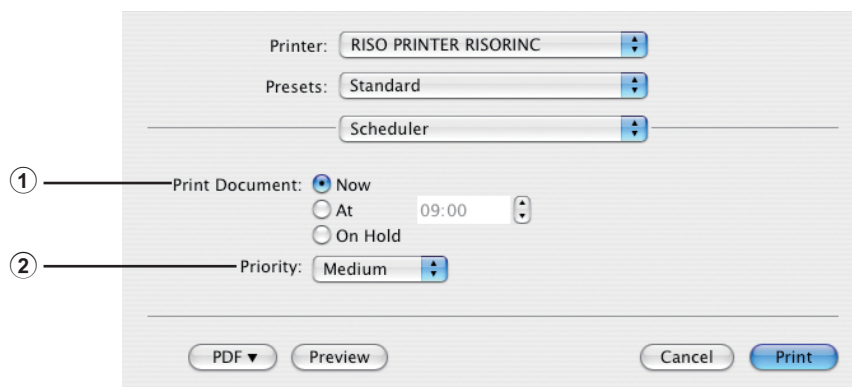

① Print Document (Drukuj dokument)

② Priority (Priorytet)

Ta opcja pozwala na określenie harmonogramu drukowania.


① Print Document (Drukuj dokument)

- Now (Teraz)** : Polecenie druku zostanie przesłane natychmiast.
At (O...) : Dane zostaną wydrukowane o określonej godzinie.
On Hold (Wstrzymany) : Drukowanie zostanie wstrzymane na później.

② Priority (Priorytet)

Ta opcja pozwala na określenie priorytetu drukowanych dokumentów.

Paper Handling (Obsługa papieru)

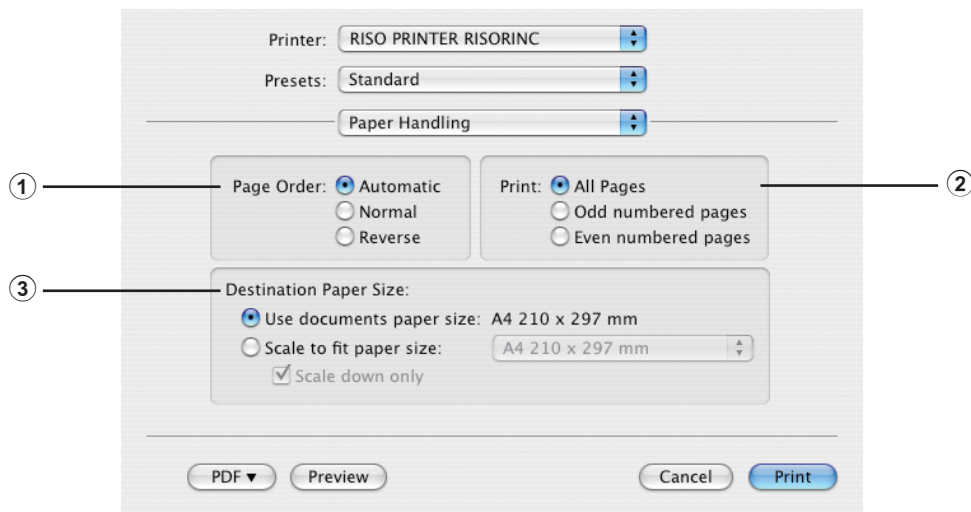

- ① **Page Order (Kolejność stron)**
- ② **Print (Drukuj)**
- ③ **Destination Paper Size (Docelowy rozmiar papieru)**

Funkcja umożliwiająca wybieranie kolejności wydruku i zakresu stron oraz rozmiaru papieru.

① Page Order (Kolejność stron)

Automatic (Automatyczna) : Ustawienia zostaną wybrane automatycznie i dokument zostanie wydrukowany.

Normal (Normalna) : Dokument zostanie wydrukowany w normalnej kolejności.

Reverse (Odwrotna) : Dokument zostanie wydrukowany w odwrotnej kolejności.

② Print (Drukuj)

Wybór zakresu stron do wydruku

All Pages (Wszystkie strony)

Odd numbered pages (Tylko strony nieparzyste)

Even numbered pages (Tylko strony parzyste)

③ Destination Paper Size (Docelowy rozmiar papieru)


Opcja umożliwia wybór rozmiaru papieru dla wydruków.

Use document paper size : Dokument zostanie wydrukowany na papierze o takich samych rozmiarach co oryginał.
(Użyj rozmiaru dokumentu)

Scale to fit paper size (Dostosuj do rozmiaru papieru) : Dokument zostanie przeskalowany do rozmiarów papieru dla wydruków, a następnie wydrukowany. Wybierz rozmiar papieru dla wydruków.

Scale down only (Skaluj tylko w dół) : Jeśli zostanie zaznaczone pole „Scale down only” (Skaluj tylko w dół), a papier dla wydruków będzie większy od oryginalnego rozmiaru dokumentu, rozmiary wydruku będą identyczne jak oryginału.
Niezależnie od ustawienia tej opcji, jeśli rozmiar papieru dla wydruków jest mniejszy niż rozmiar oryginalnego dokumentu, rozmiar dokumentu zostanie zmniejszony odpowiednio do rozmiarów papieru.

ColorSync (Synchronizacja kolorów)

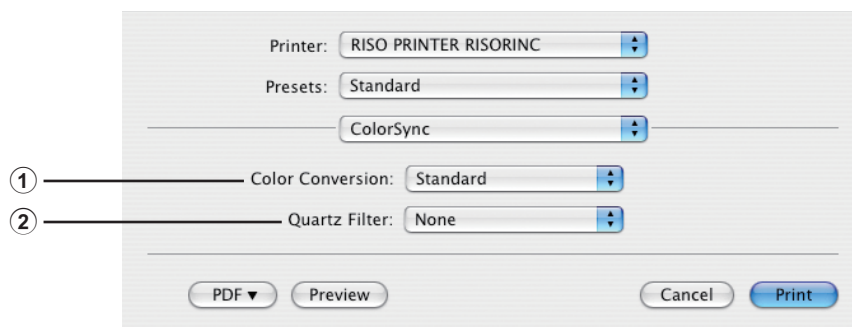

① **Color Conversion (Konwersja kolorów)**

② **Quartz Filter (Filtr kwarcowy)**

Opcja pozwalająca ustawić funkcję synchronizacji kolorów.

① **Color Conversion (Konwersja kolorów)**

W sterowniku drukarki RISO jedyna dostępna opcja to [Standard] (Standardowa).

② **Quartz Filter (Filtr kwarcowy)**

W przypadku sterownika drukarki RISO wybierz opcję [None] (Brak).

Ustawienia dotyczące obróbki zdjęć należy wprowadzić w opcji [Kolory]. (📖 23)

Cover Page (Strona tytułowa)

Printer: RISO PRINTER RISORINC

Presets: Standard

Cover Page

① Print Cover Page: ☒ None
☐ Before document
☐ After document

② Cover Page Type: Standard

③ Billing Info:

PDF Preview Cancel Print

- ① **Print Cover Page (Drukuj stronę tytułową)**
- ② **Cover Page Type (Typ strony tytułowej)**
- ③ **Billing Info (Informacje billingowe)**

Opcja pozwalająca zmienić ustawienia dodawania strony tytułowej do drukowanego dokumentu.

① Print Cover Page (Drukuj stronę tytułową)

- None (Brak)** : Strona tytułowa nie zostanie wydrukowana.
- Before document (Na początku dokumentu)** : Strona tytułowa zostanie dodana na początku dokumentu.
- After document (Na końcu dokumentu)** : Strona tytułowa zostanie dodana na końcu dokumentu.

② Cover Page Type (Typ strony tytułowej)

Opcja pozwala wybrać typ dokumentu, który ma zostać wydrukowany na stronie tytułowej. Dostępne typy to Standard (Standardowe), Classified (Niejawne), Confidential (Poufne), Secret (Tajne), Top Secret (Ściśle tajne) i Unclassified (Jawny).

③ Billing Info (Informacje billingowe)

Opcja pozwala wybrać tekst, który ma być wydrukowany na stronie tytułowej.

Ustawienia sterownika drukarki RISO

Czynności opisane w tej części są takie same dla każdego systemu Mac OS.

Konfiguracja drukarki

serii SF

① — Autoprzetwarz: Wł

② — Wyjście: Tylko wydruk

③ — Podajnik: Auto

④ — ☐ Obrót o 180 stopni

serii EZ

Printer: RISO PRINTER RISORINC

Presets: Standard

Konfiguracja drukarki

① — Proces: Pełne auto

② — Miejsce docelowe: Tylko wydruk

③ — Podajnik papieru: Auto

④ — ☐ Obrót o 180 stopni

PDF Preview Cancel Print

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ① Autoprzetwarz (Proces) | ③ Podajnik (Podajnik papieru) |
| ② Wyjście (Miejsce docelowe) | ④ Obrót o 180 stopni |

① Autoprzetwarz (Proces)

Można określić sposób przetwarzania zadań drukowania w drukarce RISO, np. kończenie ich bez przerywania lub przerywanie ich po określonym etapie procesu. Przerywanie zadań drukowania pozwala na sprawdzenie położenia oraz jakości wydruku testowego przed rozpoczęciem drukowania lub na zmianę przepływu zadań drukowania zgodnie z wymaganiami. Należy kliknąć pasek [▼] i wybrać przepływ procesów z wyświetlonej listy. Dostępne przepływy procesów są następujące :

WŁ (Pełne auto):

Zadania drukowania są kończone przez drukarkę RISO bez udziału operatora. Nie ma przerw między procesami tworzenia matrycy i druku, aż do momentu zakończenia zadań drukowania.

Pauza przed „Tworzeniem matrycy” (Semi-auto (Wydruk)):

Po każdym procesie tworzenia matrycy zadania drukowania są przerywane, co pozwala na przełożenie stosu wydruków (zwłaszcza w przypadku druku dwustronnego). Obraz drukowanej strony można zobaczyć na ekranie LCD drukarki.

Pauza przed „Drukowaniem” (Semi-auto (Matryca)):

Zadania drukowania są przerywane przed każdym procesem drukowania, co pozwala na sprawdzenie wydruku próbnego.

WYŁĄCZ (Ręcznie):

Zadania drukowania są przerywane przed każdym etapem procesu drukowania, czyli przed procesem tworzenia matrycy i procesem drukowania.

② Wyjście (Miejsce docelowe)

- Opcja dostępna tylko w urządzeniach serii SF9EII/SF9x5/EZ5.
- Jeśli w oknie dialogowym [Konfiguracja] przy opcji [Pamięć zapisu] wybrany wariant to [Zainstalowano], opcja [Miejsce docelowe] będzie wyświetlana. (📖 30)

Tylko wydruk

Dane są wysyłane do drukarki RISO, a drukowanie jest rozpoczynane automatycznie. Zapisane dane zostaną automatycznie usunięte po wykonaniu zadania drukowania.

Wydruk i zapis

Zadanie drukowania jest przetwarzane, a dane są zapisywane w drukarce. W dowolnym momencie można ponownie użyć danych zapisanych w drukarce.

Tylko zapis

Dane są wysyłane i zapisywane w drukarce RISO. W dowolnym momencie można ponownie użyć danych zapisanych w drukarce.

③ Podajnik (Podajnik papieru)

- Opcja nieaktywna w tym modelu drukarki.

④ Obrót o 180 stopni

Włączenie tej opcji umożliwi obrócenie obrazu wydruku o 180 stopni.



- Ta opcja jest również dostępna na panelu sterowania drukarki RISO. Należy sprawdzić, czy nie jest ona zaznaczona jednocześnie w obu tych miejscach. Jeżeli tak, zostanie ona wyłączona.

Znacznik zapisu



- Opcja dostępna tylko w urządzeniach serii SF9EII/SF9x5/EZ5.
- Opcja nie będzie wyświetlana, jeśli z listy rozwijanej [Miejsce docelowe] wybrano opcję [Tylko wydruk]. (📖 21)

- | | |
|--------------------------------|--|
| ① Użyj oryginalnej nazwy pliku | ④ Folder |
| ② Nazwa zadania | ⑤ Wyświetl komunikat przed usunięciem danych |
| ③ Nazwa właściciela | |

Można ustawić dodatkowe informacje niezbędne do zapisania danych. Przedstawione poniżej informacje są zapisywane razem z danymi dokumentu. Można ich użyć do identyfikacji zapisanych danych.

① Użyj oryginalnej nazwy pliku

Zaznacz to pole wyboru, aby oryginalna nazwa pliku była używana automatycznie do identyfikacji aplikacji, w której utworzono dokument.

② Nazwa zadania

Wprowadź nazwę zadania, jeżeli chcesz zmienić nazwę określoną w aplikacji, w której utworzono dokument.

③ Nazwa właściciela:

Możesz wprowadzić nazwę administratora zapisanych danych.
Wartość domyślna to użytkownik komputera.

④ Folder:

Możesz określić folder, w którym zostanie zapisana pamięć zapisu.

⑤ Wyświetl komunikat przed usunięciem danych:


Zaznaczenie pola wyboru spowoduje wyświetlenie komunikatu potwierdzenia na panelu sterowania drukarki RISO przed usunięciem zapisanych danych.



- W polach [Nazwa zadania] oraz [Nazwa właściciela] nie można używać podanych poniżej znaków.

Znaki zabronione : \ / : , ; * ? " < > |

Kolory

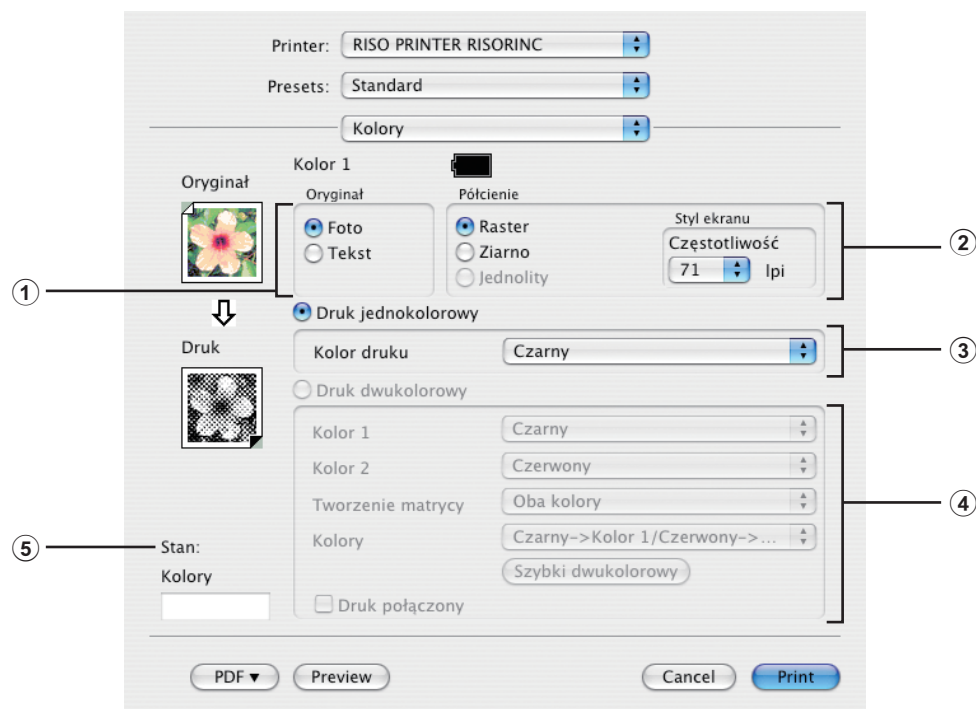

- | | |
|---|---|
| <p>① Oryginał
Foto
Tekst</p> <p>② Półcień
Raster
Ziarno
Jednolity
Styl ekranu
Częstotliwość</p> | <p>③ Druk jednokolorowy
Kolor druku</p> <p>④ Druk dwukolorowy*</p> <p>⑤ Stan</p> |
|---|---|

* Opcja niedostępna w drukarce, której używasz.

① Oryginał

Możesz wybrać typy dokumentów.

Foto

Wybierz tę opcję, jeśli wydruk zawiera zdjęcia.

Tekst

Wybierz tę opcję, jeśli wydruk zawiera tekst i rysunki.

② Półcienie

Można wybrać skalę szarości i półcienie dla zdjęć kolorowych.

Z lewej strony zostanie pokazany efekt działania wybranej opcji na przykładowym obrazie.

Raster

Tryb drukowania półcieni polegający na zmianie wielkości punktów, zależnie od nasycenia druku. Jest to tryb zapewniający najwyższą jakość wydruku półcieni, jednak precyzyjne zdjęcia są drukowane gorzej niż w trybie [Ziarno].

Ziarno

Tryb drukowania półcieni polegający na określeniu wielkości punktu wydruku, zależnie od nasycenia druku. Lepszy do wydruku dokładniejszych zdjęć, ale jakość półcieni jest gorsza niż w przypadku opcji [Raster].

Jednolity

Tryb ten umożliwia uzyskanie jednolitego wyglądu tekstu. Dzięki niemu tekst jest przedstawiony wyraźnie. Różnice pomiędzy poszczególnymi kolorami nie są widoczne.

Parametry wydruku rastrowego można ustawić, wybierając opcję [Raster].

Częstotliwość

Można wybrać liczbę punktów na cal (25,4 mm). Dostępne wartości to 43/71/106.

③ Druk jednokolorowy

Kolor druku

Wybierz kolor drukowania zamontowany w drukarce RISO.


④ Druk dwukolorowy

- Opcja niedostępna w używanej drukarce.

⑤ Stan

- Opcja niedostępna w używanej drukarce.

Opcje drukarki

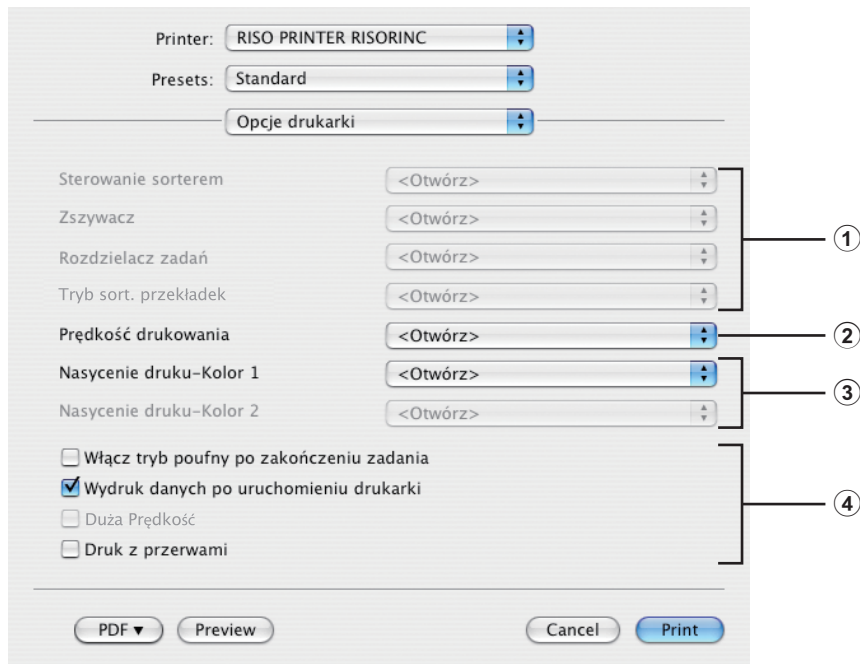

① Konfiguracja

Sterowanie sorterem¹
Zszywacz³
Rozdzielacz zadań
Tryb sort. przekładek⁶
Arkusz rozdzielający³

② Prędkość drukowania

③ Nasycenie druku²

④ Inne opcje

Włącz tryb poufny po zakończeniu zadania
Wydruk danych po uruchomieniu drukarki
Duża Prędkość⁴
Druk z przerwami⁵

¹ Opcja dostępna tylko w urządzeniach serii EZ5.

² Ta opcja nie jest dostępna dla urządzeń serii EZ2.

³ Opcja niedostępna w używanej drukarce.

⁴ Opcja dostępna tylko w urządzeniach serii SF9EII/SF9x5/SF5x5EII/SF5x5.

⁵ Opcja dostępna tylko w urządzeniach serii SF9EII/SF9x5/EZ5.

⁶ Opcja dostępna tylko w urządzeniach serii SF9EII/SF5EII.

① Konfiguracja

- Ustawienia opcjonalne są wyświetlane, jeśli w drukarce RISO są zainstalowane urządzenia opcjonalne i zostały one wybrane w oknie dialogowym [Konfiguracja]. (📖 30)

Sterowanie sorterem

OMożna wybrać tryb pracy opcjonalnego sortera podłączonego do drukarki RISO.

<Otwórz> : Podłączony sorter będzie pracować zgodnie z ustawieniami na panelu sterowania drukarki RISO.

Bez sortowania : Wydrukowane arkusze zostaną umieszczone na tacy Bez sortowania tak, jakby sorter nie został zamontowany. Umożliwi to szybsze przetworzenie dużego zadania wydruku.

Sortuj : Wydrukowane arkusze zostaną posortowane tak, aby otrzymać wybraną liczbę egzemplarzy wielostronicowego dokumentu.

Grupuj : Wydrukowane arkusze stron zostaną posortowane do różnych grup pojemników, odpowiednio do numeru strony.

Zbieranie : Wydrukowane arkusze będą kolejno rozprowadzane do różnych pojemników, co pozwoli uniknąć rozmazywania się atramentu.



► Informacje o funkcjach i sposobie pracy sortera znajdują się w jego instrukcji obsługi.

Zszywacz

- Opcja niedostępna w używanej drukarce.

Rozdzielacz zadań

Można włączyć rozdzielacz zadań drukarki RISO i wybrać czas wkładania taśmy rozdzielającej.

<Otwórz> : Obecnie używane są ustawienia drukarki RISO.

WYŁĄCZ : Taśma rozdzielająca nie jest wkładana.

WŁ-Między zadania- : Taśma rozdzielająca jest wkładana między zadaniami.
mi

WŁ-Między stronami : Taśma rozdzielająca jest wkładana między stronami.



► Informacje o funkcjach i sposobie pracy rozdzielacza zadań znajdują się w jego instrukcji obsługi.

Tryb sort. przekładek

- Ta opcja jest dostępna jedynie w modelach z serii SF9EII/SF5EII.

Umieszcza arkusz rozdzielający (pustą stronę) z podajnika wielotacowego drukarki podczas każdej przerwy w druku.

Należy ustawić czas, po upływie którego wstawiane są arkusze rozdzielające.

<Otwórz> : Stosowane są ustawienia drukarki.

WYŁĄCZ : Arkusze rozdzielające nie są wstawiane.

WŁ-Między zadania- : Arkusze rozdzielające są wstawiane po każdym zadaniu.
mi

WŁ-Między stronami : Arkusze rozdzielające są wstawiane po każdej stronie.



► Z tej funkcji nie można skorzystać, gdy skonfigurowano opcję [Duża Prędkość] i [Rozdzielacz zadań].

► Tę funkcję można skonfigurować, gdy dla opcji [Autoprzetwarz] (📄 21) wybrano ustawienie [WŁ].

Arkusz rozdzielający

- Opcja niedostępna w używanej drukarce.

② Prędkość drukowania

Można wybrać prędkość drukowania drukarki RISO. Dostępnych jest 5 poziomów prędkości drukowania. Fabrycznie ustawiona jest wartość „<Otwórz>”, przy której drukarka RISO drukuje z prędkością ustawioną na panelu sterowania drukarki.

③ Nasycenie druku

- Ta opcja nie jest dostępna dla urządzeń serii EZ2.

Można wybrać nasycenie druku drukarki RISO. Dostępnych jest 5 poziomów nasycenia druku.

Fabrycznie ustawiona jest wartość „<Otwórz>”, przy której drukarka RISO drukuje z nasyceniem ustawionym na panelu sterowania drukarki.

④ Inne opcje

Włącz tryb poufny po zakończeniu zadania

Zaznaczenie tego pola wyboru zapobiega powielaniu dokumentów poufnych bez wiedzy użytkownika. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, po zakończeniu wszystkich określonych zadań drukowania matryca zostaje automatycznie zastąpiona pustą.

Wydruk danych po uruchomieniu drukarki

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, drukarka RISO jest uruchamiana przed odbiorem danych drukowania. Najczęściej zaleca się zaznaczenie tego pola wyboru.

Duża Prędkość

- Opcja dostępna tylko w urządzeniach serii SF9EII/SF9x5/SF5x5EII/SF5x5.
Wybranie jako ustawienia prędkości drukowania opcji [Duża Prędkość] umożliwia drukowanie za pomocą drukarki z dużą prędkością.

Druk z przerwami

- Opcja dostępna tylko w urządzeniach serii SF9EII/SF9x5/EZ5.

Opcja, której wybranie pozwala cylindrowi druku (bębnowi) ominąć w czasie drukowania jeden obrót. Dzięki temu wzrośnie odstęp między wysunięciem kolejnych arkuszy, co pozwoli na wyschnięcie tuszu i uniknięcie pozostawiania jego śladów na tylnej stronie poprzedniego arkusza.

Drukowanie z programu



► Opcja dostępna tylko w urządzeniach serii SF9EII/SF9x5/EZ5.

- ① **Kopie**
- ② **Zest.**
- ③ **Rozdzielanie zadań**

Zadania drukowania są realizowane w zestawach kopii. Jeden zestaw powinien zawierać co najmniej jedną kopię.

Kopie : Wprowadź wartość określającą liczbę stron drukowanego zestawu.

Zest. : Wprowadź wartość określającą liczbę drukowanych zestawów.

Rozdzielanie zadań

Taśma¹ : Rozdzielanie zadań za pomocą włożonej taśmy rozdzielającej.

Papier (ark.) : Opcja niedostępna w drukarce, której używasz.


Przekładka² : Zadania są oddzielane arkuszami rozdzielającymi.

Wyłącz : Brak rozdzielania zadań.

¹ Aby było możliwe rozdzielanie zadań za pomocą taśmy rozdzielającej, w drukarce RISO należy zainstalować opcjonalny rozdział zadań.

² Ta opcja jest dostępna jedynie w modelach z serii SF9EII/SF5EII.

Summary (Podsumowanie)

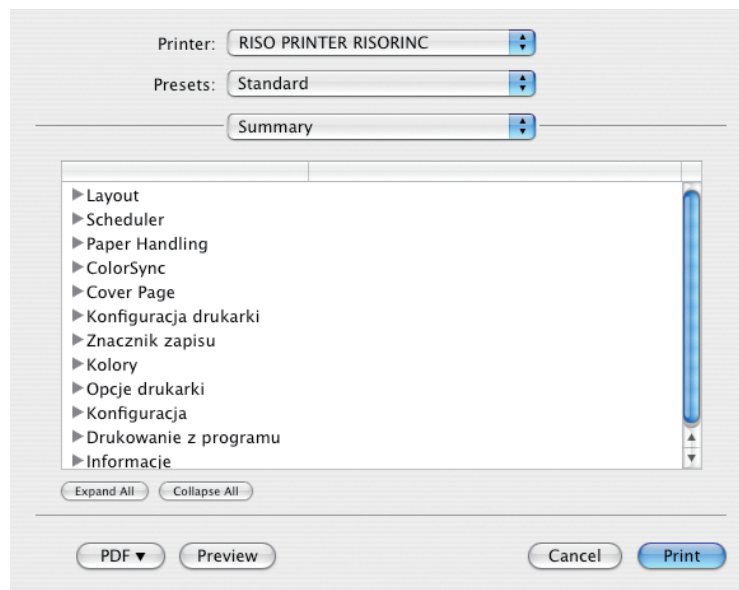

Umożliwia jednoczesne wyświetlenie wszystkich ustawień.

Zmiana konfiguracji sterownika drukarki

Jeśli drukarka RISO jest wyposażona w urządzenia opcjonalne, takie jak sorter i kolory, konieczna jest zmiana konfiguracji zainstalowanego sterownika.

Konfiguracja



► Nie można wybrać tej opcji, jeżeli nie podłączono żadnego urządzenia opcjonalnego.

① **Sorter**

② **Rozdzielacz zadań**

③ **Pamięć zapisu**

④ **Podajnik wielotacowy**


Sorter : Opcja dostępna tylko w urządzeniach serii EZ5.
Wybierz zamontowany sorter.

Rozdzielacz zadań : Wybierz opcję [Zainstalowano], jeżeli drukarka RISO jest wyposażona w rozdzielacz zadań.

Pamięć zapisu : Opcja dostępna tylko w urządzeniach serii SF9EII/SF9x5/EZ5.
Wybierz opcję [Zainstalowano], jeśli drukarka RISO jest wyposażona w opcjonalną kartę zapisu dokumentów.

Podajnik wielotacowy : Opcja niedostępna w drukarce, której używasz.

Dane koloru druku

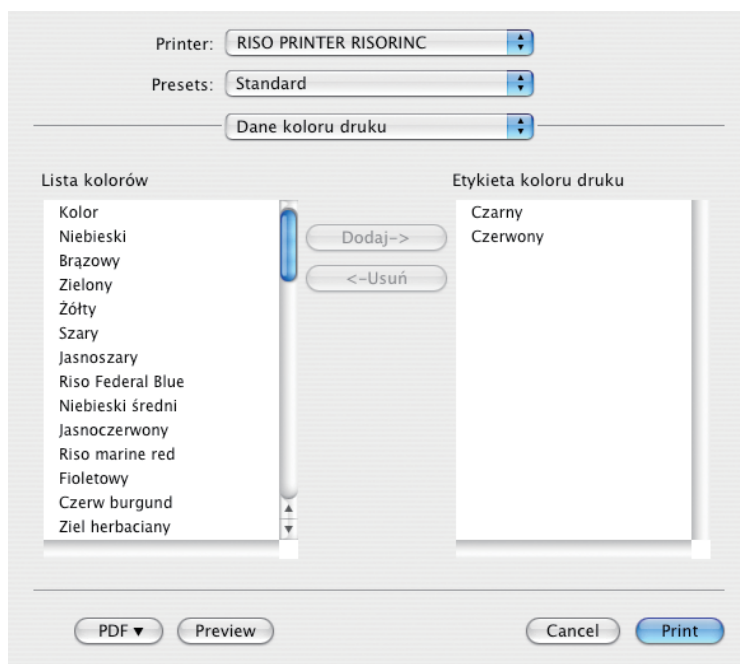


Opcja służy do zarejestrowania kolorów druku dostępnych w drukarce RISO.

Zarejestrowane kolory są wyświetlane na liście rozwijanej [Kolor druku] w oknie dialogowym [Kolory].

Sprawdzenie numeru wersji sterownika drukarki

W przypadku kontaktu z serwisem w sprawie błędów należy wcześniej sprawdzić wyświetlany w tym miejscu numer wersji.

Informacje

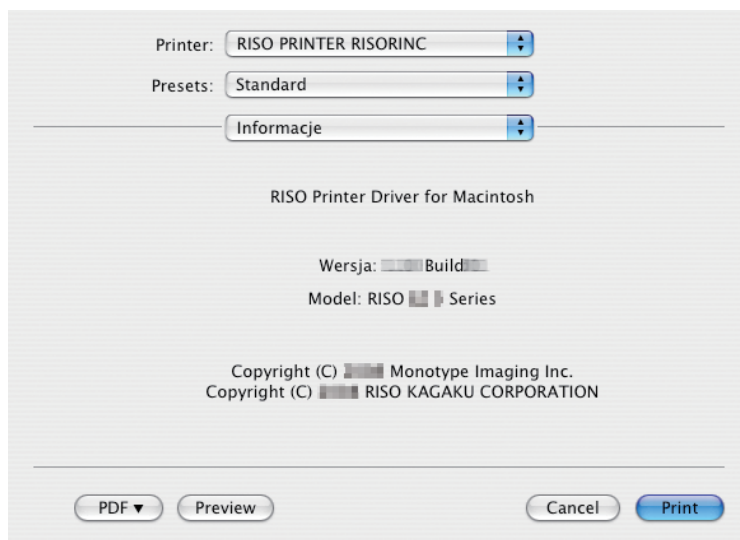

Wyświetla numer wersji sterownika drukarki.



Rozdział 4

Dodatek

Komunikat błędu na ekranie komputera	34
Problemy z działaniem	35
▪ Nie można wydrukować stron testowych.....	35
▪ Brak wydruku	36
▪ Nieoczekiwany wynik drukowania.....	37
▪ Nieoczekiwane działanie	38
▪ Nie można określić ustawień	38

Komunikat błędu na ekranie komputera

Jeżeli następujący komunikat błędu zostanie wyświetlony na ekranie komputera, należy wykonać czynności przedstawione poniżej.

Komunikat	Opis	Działanie
Drukarka nie jest gotowa do drukowania (urządzenie nie jest gotowe).	Ten komunikat jest wyświetlany, gdy w drukarce RISO zabrakło papieru lub jest ona nieprawidłowo podłączona do komputera.	Uzupełnij stan papieru lub sprawdź, czy drukarka RISO jest podłączona prawidłowo, a następnie ponownie uruchom drukowanie.
Nie można drukować w związku z błędem w bieżących ustawieniach drukarki.	Komunikat ten jest wyświetlany wtedy, gdy ustawienia drukarki (rozmiar papieru, orientacja strony itp.) w aplikacji i w sterowniku drukarki są różne.	Zmień ustawienia drukarki w aplikacji tak, aby były identyczne z ustawieniami sterownika drukarki lub odwrotnie.

Problemy z działaniem

W przypadku wystąpienia przedstawionych poniżej problemów z działaniem urządzenia należy sprawdzić konfigurację systemu. Jeżeli nie można rozwiązać problemu samodzielnie, należy skontaktować się z serwisem.

Nie można wydrukować stron testowych

Problem	Przyczyna / Stan	Działanie
Wydruk stron testowych nie jest możliwy.	Drukarka RISO nie została odpowiednio podłączona do komputera.	Podłącz odpowiednio kabel sieciowy do komputera i drukarki RISO.
	Drukarka RISO nie jest włączona.	Włącz przełącznik zasilania drukarki RISO.
	Na wyświetlaczu drukarki RISO wyświetlany jest komunikat błędu.	Aby usunąć błąd, zapoznaj się z instrukcją obsługi drukarki RISO.

Brak wydruku

Problem	Przyczyna / Stan	Działanie
Drukarka RISO nie otrzymuje danych z komputera nawet po zakończeniu zadania drukowania w aplikacji.	Drukarka RISO nie jest odpowiednio podłączona do komputera.	Podłącz prawidłowo kabel drukarki (lub kabel sieciowy) do komputera i drukarki RISO.
	Nie został wybrany sterownik drukarki [RISO...].	Wybierz sterownik i uruchom drukowanie ponownie.
	Komunikat [Drukowanie] jest wyświetlany jako stan drukarki po otwarciu okna monitora drukarki [RISO...].	Poczekaj, aż zmieni się stan drukarki wyświetlany w oknie monitora drukarki [RISO...].
Nie można zakończyć przetwarzania danych dokumentu w drukarce RISO.	Po uruchomieniu zadania drukowania w aplikacji odłączono kabel drukarki (lub kabel sieciowy). (W takiej sytuacji, po wyświetleniu okna monitora drukarki [RISO...], pojawi się komunikat [Drukowanie].)	Podłącz ponownie kabel i anuluj bieżące zadanie w oknie monitora drukarki [RISO...]. Następnie wyłącz przełącznik zasilania drukarki RISO. Po około 10 sekundach włącz drukarkę ponownie.
	Komunikat [Wstrzymanie] jest wyświetlany jako stan drukarki po otwarciu okna monitora drukarki [RISO...].	Kliknij polecenie [Uruchom ponownie] w menu [Dokument] okna monitora drukarki [RISO...].
	Ustawienia drukarki (rozmiar papieru, orientacja strony itp.) w aplikacji i w sterowniku drukarki są różne.	Zmień ustawienia drukarki w aplikacji tak, aby były identyczne z ustawieniami sterownika drukarki lub odwrotnie. Następnie uruchom ponownie zadanie drukowania w aplikacji.
	Zadanie drukowania zostało anulowane z poziomu aplikacji przed zakończeniem drukowania.	Wyłącz przełącznik zasilania drukarki RISO. Po około 10 sekundach włącz drukarkę ponownie.
W drukarce RISO nie jest rozpoczynane tworzenie matrycy po wysłaniu danych dokumentu z komputera lub drukowanie nie odbywa się po utworzeniu matrycy.	Jeżeli opcja [Proces] ma ustawienie inne niż „Pełne auto”, proces drukowania jest zatrzymywany, a urządzenie oczekuje na instrukcje.	Naciśnij przycisk Start na drukarce RISO. Rozpocznie się następny proces.

Nieoczekiwany wynik drukowania

Problem	Przyczyna / Stan	Działanie
Grafika nie jest drukowana prawidłowo.	Bieżący sterownik drukarki [RISO...] nie był aktywny podczas edycji grafiki.	Wybierz aktualny sterownik drukarki [RISO...] i wykonaj edycję grafiki ponownie, ponieważ jeśli grafika jest edytowana z wybranym innym sterownikiem drukarki, może nie zostać wydrukowana prawidłowo.
	Określony rozmiar papieru niestandardowego jest zbyt duży i na stronie utworzono nieoczekiwane marginesy.	Wybierz inny rozmiar papieru lub określ prawidłowe wartości rozmiaru papieru niestandardowego.
Obrazy są pomniejszane w sposób niezamierzony.	Czy używasz sterownika drukarki odpowiadającego używanemu modelowi drukarki RISO?	Jeżeli nazwa drukarki RISO jest inna niż nazwa modelu sterownika drukarki, dane dokumentu nie będą drukowane prawidłowo.
Niektóre czcionki nie są drukowane prawidłowo.	W aplikacji zaznaczono opcję [Użyj czcionek drukarki].	Wyłącz opcję [Użyj czcionek drukarki] w aplikacji.
Obraz strony nie jest wyśrodkowany lub jest obcięty przy krawędziach.  	Rozmiar papieru ustawiony w aplikacji jest inny od ustawionego w sterowniku drukarki.	Ustaw identyczny rozmiar papieru w obu miejscach.
	Obszar wydruku ustawiony w aplikacji jest większy od maksymalnego obszaru wydruku używanej drukarki RISO.	Zwiększ marginesy krawędzi w aplikacji, aby zmieścić obraz strony w obszarze wydruku używanej drukarki RISO.
	Występuje problem z cylindrem (bębnem) drukującym w drukarce RISO.	Sprawdź drukarkę RISO, korzystając z podręcznika użytkownika.
Jednolicie czarny obszar na dokumencie oryginalnym jest zacieniowany na wydruku.	Czy dla czarnego obszaru wybrano ustawienie „K 100%” w opcjach trybu CMYK?	Jeśli w trybie CMYK wybrano ustawienie „K 100%”, jednolicie czarny obszar może być zacieniowany na wydruku zależnie od oprogramowania użytego do wygenerowania oryginalnych danych. Zaleca się skonfigurowanie wartości „R:0, G:0 i B:0” w trybie RGB.

Nieoczekiwane działanie

Problem	Przyczyna / Stan	Działanie
Drukarka RISO powtarza proces tworzenia matrycy dla każdej kopii tej samej strony.	W aplikacji zaznaczono pole wyboru [Sortuj] w oknie dialogowym [Drukowanie].	Anuluj bieżące zadanie drukowania na komputerze i wyłącz przełącznik zasilania drukarki RISO. Po około 10 sekundach włącz drukarkę ponownie. Przed uruchomieniem zadania drukowania zawsze pamiętaj o wyczyszczeniu opcji [Sortuj] w oknie dialogowym [Print] (Drukowanie).
Drukarka RISO nie działa zgodnie z ustawieniem opcji [Sterowanie sorterem] w sterowniku drukarki.	Zadanie przetwarzania końcowego określone dla opcji [Sterowanie sorterem] nie jest dostępne dla bieżącej konfiguracji drukarki RISO i sortera opcjonalnego.	Przeczytaj podręczniki użytkownika drukarki RISO oraz sortera opcjonalnego.
Drukarka RISO nie może drukować z prędkością określoną w opcji [Prędkość drukowania] w sterowniku.	Prędkość drukowania pozostaje stała, jeżeli dla drukarki RISO wyposażonej w konkretny typ sortera opcjonalnego, w sterowniku drukarki dla opcji [Sterowanie sorterem] wybrano konkretny tryb.	Szczegółowy opis opcji [Sterowanie sorterem] znajduje się na odpowiedniej stronie.  25

Nie można określić ustawień

Problem	Przyczyna / Stan	Działanie
Nie można wprowadzić odpowiednich wartości do pól, aby zarejestrować niestandardowy rozmiar papieru.	Wprowadzane wartości nie mieszczą się w dozwolonym zakresie.	Wprowadź w polach wartości z dozwolonego zakresu.
W sterowniku drukarki [RISO...] nie można zarejestrować niestandardowego rozmiaru papieru.	Okno dialogowe nie zostało zamknięte prawidłowo.	Ponownie dodaj rozmiar papieru niestandardowego w oknie dialogowym [Custom Paper Size] ([Niestandardowy rozmiar papieru]), a następnie kliknij przycisk [OK] lub [Zapisz] przed zamknięciem okna dialogowego.  12
Określony rozmiar papieru niestandardowego nie może być wybrany w aplikacji.	Nie wybrano wartości [Niestandardowy] w polu [Rozmiar papieru] okna dialogowego [Właściwości] w sterowniku drukarki.	W polu [Rozmiar papieru] wybierz wartość [Niestandardowy].
	W aplikacji nie można wybrać wartości [Rozmiar papieru: Niestandardowy] w oknie dialogowym [Konfiguracja drukarki].	Podaj rozmiar papieru standardowego większy od określonego rozmiaru papieru niestandardowego.

