



RISO *SJ* Serisi

SJ9490

SJ9390

Kullanım El Kitabı

Bu Makine Hakkında

1

Temel İşlemler

2

Master Üretme İşlevleri

3

Baskı İşlevleri

4

Yararlı İşlevler

5

Tarama İşlevleri

6

Çalışma Koşullarının Ayarlanması

7

RISO Console

8

Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi

9

Bakım

10

Sorun giderme

11

Ek

12



As an **ENERGY STAR®** Partner, RISO KAGAKU CORP. has determined that this product meets the **ENERGY STAR®** guidelines for energy efficiency.

For SJ9490U

Duplicator Model: SJ9490U

RFID System Model: 068-50043

Contains FCC ID: RPARFR61

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The user is cautioned that unauthorized changes or modifications not approved by RISO could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Contains IC: 4819A-RFR61

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Perchlorate Material-special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
This product may contain certain substances which are restricted when disposed.
Therefore, be sure to consult your contracted service dealer.

SJ9390E için

Bu ürün RFID (Radyo Frekans Tanımlama) Sistemi içermektedir.



RE yönergesi Sınıf1 cihaz

Nur SJ9390E

MASCHINENLÄRM INFORMATION

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Hinweis:

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäss BildscharbV vorgesehen.

RISO KAGAKU CORPORATION LONDON OFFICE

Avda. de les Garrigues, 38-44 planta 2a local B1 08820 Prat de Llobregat - Barcelona, Spain

SJ9390A için

Uyarı

Bu ürün A Sınıfı üründür. Bu ürün kapalı ortamlarda radyo parazitine neden olabileceği için kullanıcının bazı önlemler alması gerekebilir.

Önsöz

Bu baskı makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Bu makine sanki bir fotokopi makinesini kullanıyormuşsunuz gibi basit işlemlerle net bir baskı almanızı sağlayan dijital bir teksir makinesidir.

Kağıt orijinallerini tarama ve yazdırma temel işlevlerine ek olarak, bir bilgisayardan yazdırma ve taranmış orijinal verisini kullanma gibi çeşitli işlevler de bulunmaktadır.

■ Bu kılavuzdaki açıklayıcı içerikler

- Bu kılavuzun, RISO KAGAKU CORPORATION izni olmadan tamamen veya kısmi olarak kopyalanması kesinlikle yasaktır.
- Ürünün geliştirilmesi amacıyla uyarı yapılmadan gelecekte bu kılavuzun içeriğinde değişiklikler yapılabilir.
- Bu kılavuzun kullanımı ve bu makinenin çalışması kaynaklı sonuçlardan ötürü herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceğimizi dikkate alınız.

■ Ticari markalar

-  ve **RISO iQualitySystem**, Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION kuruluşunun ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
- Microsoft ve Windows, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
- macOS ve Safari, Apple Inc. şirketinin ticari markalarıdır.
- SD ve SDHC logoları, SD-3C, LLC'nin ticari markalarıdır.
- Diğer şirket adları ve/veya ticari markalar sırasıyla her bir şirketin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Kullanım Kılavuzları Hakkında

Kullanıcı kılavuzu tipleri hakkında

Bu makine aşağıdaki kullanıcı kılavuzlarını sağlar.

Bu makineyi kullanmadan önce bu kullanım kılavuzlarını tam olarak okuyun.

Ayrıca, bu makinenin kullanımı sırasında anlaşılmayan bir şey varsa gerektiğinde bunlara başvurun. Bu kılavuzları bu makine ile birlikte sürekli kullanacağınızı umarız.

■ RISO SJ9490/SJ9390 Kullanıcı Kılavuzu (bu kılavuz)

Bu kullanım kılavuzu, bu makinenin temel çalışma prosedürlerini ve ayrıca gelişmiş yazdırma işlevlerinin ve diğer yararlı işlevlerin nasıl kullanılacağını açıklar.

Ayrıca, kullanım talimatlarını, sarf malzemelerinin nasıl kullanılıp değiştirileceğini ve bir sorun olması durumunda arıza giderme prosedürlerini açıklar.

■ RISO Printer Driver Kullanım Kılavuzu

Bir bilgisayardan kullanım prosedürlerini ve çeşitli ayarları açıklar. Güncel yazıcı sürücüsü ve kullanıcı kılavuzu aşağıdaki URL'den indirilebilir.

<https://www.riso.com/download/>

■ RISO Utility Software Kullanım Kılavuzu

Burada, RISO COPY COUNT VIEWER ve RISO USB PRINT MANAGER kılavuzlarının nasıl kullanılacağını açıklanmaktadır. Güncel yardımcı program yazılımı ve kullanıcı kılavuzu aşağıdaki URL'den indirilebilir.

<https://www.riso.com/download/>

■ RISO Editor Kullanım El Kitabı

Bu kullanım kılavuzu [Düzenleyici] işlevinin nasıl kullanılacağını açıklar.

Semboller hakkında



Güvenlik sağlamak için uyarılar ve önlemler.



Özel dikkat gerektiren önemli durumlar. Dikkatlice okuyun ve talimatları takip edin.



Yararlı bilgiler sunan ek açıklama.



Referans sayfaları belirtir.

Ekranlar ve resimler hakkında

Bu kılavuzda sunulan ekranlar ve resimler, opsiyonel parçaların model ve montaj koşulları gibi faktörlere göre değişebilir.

İçindekiler

Önsöz	1
Kullanım Kılavuzları Hakkında	2
Kullanıcı kılavuzu tipleri hakkında	2
Semboller hakkında	2
Ekranlar ve resimler hakkında	2
İçindekiler	3
Güvenlik Önlemleri	10
Uyarı gösterimleri	10
Kurulum konumu	10
Elektrik bağlantısı	10
Toprak bağlantısı	10
Makine kullanımı	11
Mürekkep	11
Dikkat etiketlerinin konumları	12
Kullanıma Başlamadan Önce	13
Kurulum önlemleri	13
Kullanım uyarıları	14
Sarf Malzemeleri	14
Orijinal verinin yazdırılması	14
Yazılım	15
Orijinaller	15
Kağıtların basılması	16
Baskı alanı	17
Basılmayacak materyaller	18

Bölüm 1 Bu Makine Hakkında

Her Parçanın Adı ve İşlevi	20
Kağıt besleme tarafı	20
Kağıt alma tarafı	21
Seçenek	22
Kontrol paneli	24
Dokunmatik Panel Ekranları	25
[HOME] ekranı	25
Kimlik doğrulama ekranı	25
Master üretme ana ekranı	25
Baskı ana ekranı	27
Tarama ana ekranı	27
[Yeni ad] ekranı	28
Baskı Akışı	29
“Master üretme işlemi” ve “Baskı işlemi”	29
[Otomatik işlem] nedir?	29

Bölüm 2 Temel İşlemler

Genel bakış	32
Baskı Öncesi Hazırlık.....	32
Kağıt besleme tepsisi ve kağıdın ayarlanması	32
Kağıt alma tepsisinin ayarlanması	33
Orijinallerin Yerleştirilmesi.....	36
Tarama camı kullanılırken	37
Otomatik belge besleyici kullanılırken.....	37
Kağıt Orijinallerinin Basılması	38
Bilgisayardan Baskı	40
[Oto-baskısı] ögesi [AÇIK] dışında bir ayara getirildiğinde	41
[Kimlik baskısı] ayarlandığında	42
Kağıt Orijinalini Veri Olarak Kaydetme	43
Bir bellek kartının takılması.....	43
Bellek kartının çıkarılması.....	44
Kağıt orijinallerin taranması	45
Kayıtlı Orijinal Verinin Basılması	46
[Sakl. belleği] Üzerinden Yazdırma.....	46
[USB İş Listesi] Üzerinden Yazdırma.....	47
[USB baskı (Oto işlem)] Üzerinden Yazdırma	48
ID verilerinin yazdırılması	49
Bu makineyi kullanmadan önce kimlik doğrulamanın yapılması	49
Kimlik doğrulama işleminin yapılması.....	49
Kimlik doğrulama durumunun serbest bırakılması.....	50

Bölüm 3 Master Üretme İşlevleri

Master Üretme İşlevleri.....	52
Orijinal [Görüntü] için Uygun Görüntü İşleme	53
Fotoğrafların Geçişini İşlemek için Yöntemin Seçilmesi [Nokta işlem]	55
Fotoğrafların Koyuluğunun ve Açıklığının Ayarlanması [Kontrast ay.]	55
Fotoğrafların Geçişinin Ayarlanması [Ton eğrisi].....	56
Orijinalin Kontrastını Ayarlama [Kontrast]	56
Kitap Tipi Orijinalin Kullanılması [Kitap gölg.]	57
Mürekkep Tasarrufu [Mürek. tasarrufu]	58
Master Üretme Süresinin Kısaltılması [Hızlı Master Üretme]	59
Orijinalin Boyutunun Artırılması veya Azaltılması [Boyut]	59
[Standart oran]	59
[Serbest]	60
[Zoom].....	60
Orijinalin Okuma Boyutunu Belirleme [Tarama Boyutu].....	61
Özel Boyutlu Kağıt Kullanılması [Kağıt Boyu].....	61
Kenarların Minimize Edilmesi [Maksimum tarama].....	62

Tek Sayfa Kağıtta Çok-Sayfa Orijinal Düzenlemesi [Düzen]	63
Tek sayfa Kağıtta Çoklu Orijinal Düzenlemesi [Çoklu yapı baskı]	65
[Tek-Orijinal], [Çoklu-Orijinal]	65
[Çoklu bileter]	67
2'li Baskı için Tek-Dokunma Kullanımı [2'li]	69
Orijinalin Üst Bölümünün Kesilmesi [Üst Pay Ayarı]	70
Master Üretme Konumunun Ayarlanması [Clit Payı Bşl Ayr]	70
Orijinal Veri Görüntüsünün Kontrolü [Ön izleme]	71
[Ön izleme] ekranında işlem prosedürü	72
Her Sayfanın Kontrol Kopyasının Kontrolü [ADF yarı-otomatik]	72
Son Sayfadan Yazdırma [Ters dn çıktı]	73
Orijinalin Tarama Tarafının Belirlenmesi [Tarama yüzü -ADF]	74
Kağıt Belleği Orijinalini Kullanma [Kağıt Belleği Yazdırma]	75
Kayıtlı Orijinal Verisinin Yönetimi [Sakl. belleği], [USB İş Listesi]	76
Listenin görüntüleme stiline değiştirilmesi	76
Orijinal verinin silinmesi	77
Orijinal verinin ayrıntıları	77
[USB İş Listesi] ekranına geçilmesi	78
Kağıt Orijinali Üzerine Orijinal Verilerini Kaplama [Kaplama]	78
Yazdırma süresini kısaltma [Hızlı Yazdır.]	79

Bölüm 4 Baskı İşlevleri

Baskı İşlevleri	82
Baskı Hızının Ayarlanması [SPEED]	82
Baskı Yoğunluğunun Ayarlanması [DENSITY]	83
Baskı Pozisyonunun Ayarlanması [PRINT POSITION]	84
Mürekkep Ofsetinin Azaltılması [Aralık]	85
Bir Master'i Yeniden Üretme [Yenile]	85
Bir Master'ı Otomatik Yeniden Üretme [Oto.sayfa yenileme]	86
Kağıt Besleme ve Alım Koşullarının Ayarlanması [Özel kğıt kontrolü]	86
Özel kağıt için kağıt besleme ayarı	86
Özel kağıt için kağıt alım ayarı	87
İsteğe bağlı çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarının ayarlanması	87
Ayar değerlerinin kaydedilmesi	88
Ayar değerlerinin alınması	88
Ayar değeri ayarlarının değiştirilmesi	89
Ayar değerlerinin adının değiştirilmesi	89
Ayar değerlerinin silinmesi	90
Kağıt Çıkartma Kanatlarının Konumunun Ayarlanması [Çıkış kanat kontrol]	90
Besleme Durumunun İzlenmesi [Çift beslem.kont.]	91

Bölüm 5 Yararlı İşlevler

Yararlı İşlevler	94
Sıralanmış Orijinallerin Yazdırılması [Program].....	94
[Tek sayfa kipi] ayarlama	95
[Çoklu sayfa kipi] ayarlama	96
[Program] öğesinin iptal edilmesi	96
[Program] Kaydı	97
[Program] geri alımı	97
[Program] ayarlarının değiştirilmesi	97
[Program] adının değiştirilmesi	98
[Program] silme	98
Kayma Önleyici Sayfa Ekleme [Kayma önl. plaka sırlm.].....	99
İş Ayırıcısının Kullanımı [İş ayırımı].....	99
Kayıtlı Ayarların Kullanımı [Görev bel.].....	100
[Görev bel.] Kaydı	100
[Görev bel.] geri alımı	100
[Görev bel.] adının değiştirilmesi	101
[Görev bel.] silme	101
Rezerv Döneminin Uzatılması [Rezervasyon]	102
Mürekkep Bulanıklığının Önlenmesi [Silindir hazırlık]	102
Gizli Belgelerin Kopyalanmasının Önlenmesi [Gizli]	103
Her Kullanıcı için Sık Kullanılan İşlevlerin Kaydedilmesi [Doğrudan Erişimim]	104
Toplanmış Sayımların Gösterimi [Sayaç ekranı].....	105
Toplam Kopya Sayısının Hesaplanması [ID Sayaç Raporu]	106
[Yazılı Rapor] Gerçekleştirme	106
Toplam sayım çıktısı için bildirim gününün ayarlanması	107
[ID Sayaç Raporu] E-Postalarının Gönderimi	108
Ön ayarlama	108
E-postanın gönderilmesi	110
Çalışma Geçmişi E-Postalarının Gönderilmesi [Srvs bilgi postası].....	110
Ön ayarlama	110
E-postanın gönderilmesi	112

Bölüm 6 Tarama İşlevleri

Tarama İşlevleri	114
Gösterilecek Orijinal Veri Adının Ayarlanması [Dosya adı]	115
Orijinal Veri Dizininin Ayarlanması [Dizin].....	115
Orijinal Veriyi Kaydeden Kişinin Adının Ayarlanması [Sahibi]	116
[Sahibi] ayarlama	116
Sahip adının değiştirilmesi	117
Orijinal Veriyi Kaydetme Boyutunun Ayarlanması [Biçim]	117

Bölüm 7 Çalışma Koşullarının Ayarlanması

Çalışma Koşullarının Ayarlanması [Yönetici].....	120
[Yönetici] ekranının görüntülenmesi	120
[Yönetici] ekranından çıkılması	121
Ayar öğeleri listesi	122
[Temel] Sekmesi Ekranında Sık Kullanılan İşlevlerin Kaydedilmesi [Doğr.Erişim girişi].....	129
[Seçimler] Sekmesi Ekranında Sık Kullanılan İşlevlerin Kaydedilmesi [Seçimler girişi]	130
Özel Kağıt Boyutunun Kaydedilmesi [Orijinal/kağıt boyutu]	131
Kağıt boyutunun kaydedilmesi	131
Kağıt boyutunun değiştirilmesi	132
Kağıt boyutunun adının değiştirilmesi	132
Kağıt boyutunun silinmesi	132
Ağa Bağlanması [Ağ Ayarları(IPv4)] [Ağ Ayarları(IPv6)]	133
IPv4 ağına bağlanırken	133
IPv6 ağına bağlanırken	133
Kullanıcının Belirlenmesi [Kullanıcı Yönetimi].....	134
[Tanımaya Yeri]	134
[Yönetim düzeyi]	135
[Kullanıcı Yarat]	136
Kullanıcı bilgilerinin değiştirilmesi	138
Genel kullanıcıların silinmesi	138
Grup adının değiştirilmesi	139
Tüm kullanıcılar için sayacın sıfırlanması	139
Kimlik doğrulama ayarının silinmesi	139
Tek Sayfa Modu Etiketleri Yeniden Adlandırma (Yıl x sınıf modu) [Prg Etk Adn Dğştr].....	140
Etiket kaydetme	140
Görüntüleme listesini geri yükleme	141
Program listesini kaydetme ve geri yükleme [Program listesi G/Ç].....	142
Program listesini kaydetme	142
Program listesini geri yükleme	143
Kullanılan Master'in Yönetilmesi [Koru]	144
[Koru] ayarlama	145
[Koru] öğesinin iptal edilmesi	145

Bölüm 8 RISO Console

RISO Console	148
RISO Console Erişimi	148
Giriş yapma.....	148
Çıkış yapma	149
[Monitoring] Menüsü.....	149
[General] sekmesi ekranı	149
[System] sekmesi ekranı	150
[User] sekmesi ekranı	150
[Printer] Menüsü.....	151
[Active] sekmesi ekranı	151
[Storage] sekmesi ekranı	151
[Folder] sekme ekranı	151
[Network] Menüsü	152
[Network setting] ekranı	152
[SNMP Setting] ekranı	152
[SMTP Setting] ekranı.....	152

Bölüm 9 Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi

Sarf Malzemelerinin Kalan Miktarının Kontrolü.....	154
Master Rulosunun Ayarlanması	155
Mürekkep Kartuşunun Değiştirilmesi.....	158
Master Atık Kutusunun boşaltılması	159
Baskı Silindirisinin Değiştirilmesi	161
Baskı silindirisinin çıkarılması.....	161
Baskı silindirisinin takılması.....	162
Biten Sarf Malzemelerinin Toplanması ve Bertaraf Edilmesi.....	163
Mürekkep kartuşu	163
Master göbeği	163
Kullanılmış master	163

Bölüm 10 Bakım

Bakım	166
Termal baskı kafası	166
Dış kısım	167
Tarama camı ve tarama kapağı pedi	167
Opsiyonel otomatik belge besleyici.....	168
Baskı merdanesi	168

Bölüm 11 Sorun giderme

Bir Mesaj Görüntülendiğinde	170
Mesajın görüntülenmesi.....	170
Mesaj örneği	171
[Sarf malzemesi bilgi giriş sihirbazı] ekranı gösterildiğinde	178
Sorun giderme.....	181

Bölüm 12 Ek

Opsiyonel Aksesuarlar	192
Teknik özellikler	193
Dizin.....	196
Yazılım ve Kullanıcı Kılavuzu için.....	202

Güvenlik Önlemleri

Bu bölüm, bu makineyi kullanmadan önce bilmeniz gereken bilgileri açıklar. Bu makineyi kullanmadan önce bu bölümü okuyun.

Uyarı gösterimleri

Bu makinenin düzgün çalışması ve yaralanmalar ile maddi hasarı önlemek için aşağıdaki uyarı gösterimleri kullanılır.

	Uyarı	Bu sembolü yok sayarak yanlış kullanmanın ölüme ya da ciddi yaralanmaya neden olabileceğini belirtir.
	Dikkat	Bu sembolü yok sayarak yanlış kullanmanın yaralanmaya ya da maddi hasara neden olabileceğini belirtir.

Resim gösterimine örnek

	● sembolü yasak eylemleri belirtir. Yasak olan spesifik eylemler resimde ya da yakın bir alanda belirtilir. Solda gösterilen resim demontajın yasak olduğunu belirtir.
	● sembolü zorunlu eylemler ya da talimatları belirtir. Spesifik talimatlar resim içinde belirtilir. Solda gösterilen resim güç kablosunu çıkarmanızı ister.

Kurulum konumu

Dikkat

- Bu makineyi hareketli taban veya eğimli yüzey gibi sabit olmayan bir yere koymayın. Bu makine düşer ya da devrilirse bu durum yaralanmaya neden olabilir.
- Bu makineyi nemli ve tozlu ortamlardan uzak tutun. Aksi takdirde yangın ya da elektrik çarpması meydana gelebilir.

Elektrik bağlantısı

Uyarı

- Bu makineyi nominal voltaj değeri ile uyumlu şekilde kullanın. Ayrıca, bu makineyi nominal akım değerinden daha büyük kapasitede bir prize takarak kullanın. Nominal voltaj ve nominal akım değerleri için, bu kılavuzun sonundaki özellikler tablosunda "Güç Kaynağı" kısmına göz atın.
- Kesinlikle bir uzatma kablolü çoklu priz kullanmayın. Aksi takdirde yangın ya da elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Elektrik kablosunu çizmeyin, zarar vermeyin ya da işleme tabi tutmayın. Üzerine ağır cisimler koyarak ya da çekerek veya zorla bükerek elektrik kablosuna zarar vermeyin. Aksi takdirde yangın ya da elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Verilen elektrik kablosu bu makineye özeldir. Diğer elektrikli ürünler için bunu kullanmayın. Aksi takdirde yangın ya da elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Elektrik kablosunu ıslak elle prize takıp çıkarmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir.



Dikkat

- Fişten çıkarırken, elektrik kablosundan çekmeyin (mutlaka fişten tutun). Kabloya zarar vererek, yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Tatillerden ötürü bu makine uzun süre kullanılmıyacaksa, mutlaka güvenlik için elektrik kablosunu prizden çıkarın.
- Yılda en az bir kez fişi prizden çıkarın ve fişin uçlarını ve çevresini temizleyin. Bu alanlarda biriken toz yangına neden olabilir.

Toprak bağlantısı

Uyarı

- Topraklama iletkenli elektrik fişini topraklamalı bir duvar prizine taktığınızdan emin olun. Topraklanmamış olması halinde makineyi kullanmayın. Aksi takdirde yangın ya da elektrik çarpması meydana gelebilir.



Makine kullanımı



Uyarı

- Bu makine üzerine su ya da metal cisimlerle dolu bir kap koymayın. Bu makine üstüne su dökülürse veya metal cisimler düşerse, yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Bu makinenin yanında yanıcı sprey ve solvent kullanmayın. Püskürtülen gaz veya yanıcı solvent mekanik sistem içindeki elektriksel parçalara temas ederse yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Metal parçalar ya da oldukça yanıcı maddeler gibi şeyleri herhangi bir açıklıktan makineye sokmayın. Aksi takdirde yangın ya da elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Bu makinenin kapaklarını çıkarmayın. Bu makine içinde yüksek voltajın uygulandığı bazı bölümler vardır. Kapakların çıkarılması elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Bu makineyi parçalarına ayırmayın ya da modifiye etmeyin. Aksi takdirde yangın ya da elektrik çarpması meydana gelebilir. 
- Bu makine aşırı ısı, duman ya da kötü kokular yayarsa, hemen güç düğmesini kapatın, fişi çekin ve bayinize veya yetkili servisimize başvurun. Aksi takdirde yangın ya da elektrik çarpması meydana gelebilir. Daha fazla bilgi için, bayinize veya yetkili servisimize başvurun. 
- Yabancı madde bu makineye girerse, ana ünitenin güç düğmesini hemen kapatın, fişi çekin ve bayinize veya yetkili servisimize başvurun. Uygun önlemleri almadan bu makineyi kullanmayı sürdürürseniz yangın ya da elektrik çarpması meydana gelebilir. 



Dikkat

- Bu makineyi hareket ettirmek istediğinizde, bayinize veya yetkili servisimize başvurun. Bu makinenin zorla hareket ettirilmesi makineyi devirerek yaralanmaya neden olabilir.
- Bu kılavuzda açıklanmayan hiçbir prosedürü (ayarlama, onarım, vb.) uygulamayın. Ayarlama ya da onarım yapmak istediğinizde, bayinize veya yetkili servisimize başvurun.
- Yazdırma sırasında ciddi miktarda havalandırma sağlayın.
- Termal baskı kafasına doğrudan parmaklarınızla dokunmayın. Termal baskı kafası sıcak olabilir ve yanıklara sebep olabilir.
- Bu makinede çalışmakta olan bölümlere dokunmayın. Yaralanmaya neden olabilir.
- Parmaklar gibi uzuvlarınızı kağıt besleme tepsi ya da kağıt alma tepsi çevresindeki açıklıklara sokmayın. Yaralanmaya neden olabilir.

- Otomatik kontrollü istifleme tepsisini takarken Yığılma tepsi ünitesi ile bağlantı plakası arasındaki boşluğa parmaklarınızı sokmayın. Aksi takdirde istifleme tepsisini açarken veya kapatırken parmaklarınız sıkışabilir.
- Otomatik belge besleyicinin (opsiyonel) arkasındaki menteşeye (montaj parçası) dokunmayın. Otomatik belge besleyiciyi açarken veya kapatırken parmaklarınızı sıkıştırma riski vardır. 
- İçine erişmek için otomatik belge besleyicinin (opsiyonel) ADF kapağını açarken çıkıntı yapan hiçbir nesneye dokunmamaya dikkat edin. Yukarıdaki uyarının dikkate alınmaması yaralanmaya neden olabilir.
- Ellerinizi ana ünite içine soktuğunuzda, metal plakanın herhangi bir çıkıntısı ya da kenarına dokunmamaya dikkat edin. Yaralanmaya neden olabilir.
- Ellerinizi ana ünite içine soktuğunuzda, kağıt ayırma kancası veya master çıkarma kancalarına dokunmamaya dikkat edin. Bu kancaların keskin uçları ellerinize zarar verebilir. 
- Baskı merdanesini temizlerken mutlaka bu makineye gelen gücü kapatın.
- Mürekkep, baskı silindiri yanındaki alanlarda ve baskı silindiri ünitesi çıkarıldıktan sonra ana ünite içinde kalabilir. Ellerinizi veya giysilerinizi mürekkep ile kirletmemeye dikkat edin. Ellerinize vb. mürekkep bulaşırsa hemen sabunla yıkayın.
- Baskı silindirini dik tutmayın. Aksi takdirde yer vb. lekelenabilir.

Mürekkep




Dikkat


- Mürekkep gözlerinize bulaşırsa, hemen bol suyla iyice yıkayın.
- Cildinize bulaşırsa, sabunla iyice yıkayın.
- Kazayla yutulursa, kusmaya çalışmayın. Bunun yerine, bol süt ya da su için ve durumun düzeldiğini kontrol edin.
- Bir anormallik hissederseniz, hemen tıbbi yardımı arayın.
- Sadece baskıya uygun mürekkep kullanın.
- Mürekkebi çocuklardan uzak tutun.

Dikkat etiketlerinin konumları

Bu makine güvenli çalışma sağlamak için bazı dikkat etiketlerine sahiptir. Bu etiketlerin gösterimlerini takip edin ve bu makineyi güvenli şekilde kullanın. Etiket çıkarmayın veya kirletmeyin. Etiket otomatik kontrollü yığınlama tepsisine yapıştırılmamışsa, soyuluyorsa veya okunamıyorsa satıcınız veya yetkili servis temsilciniz ile iletişime geçin.

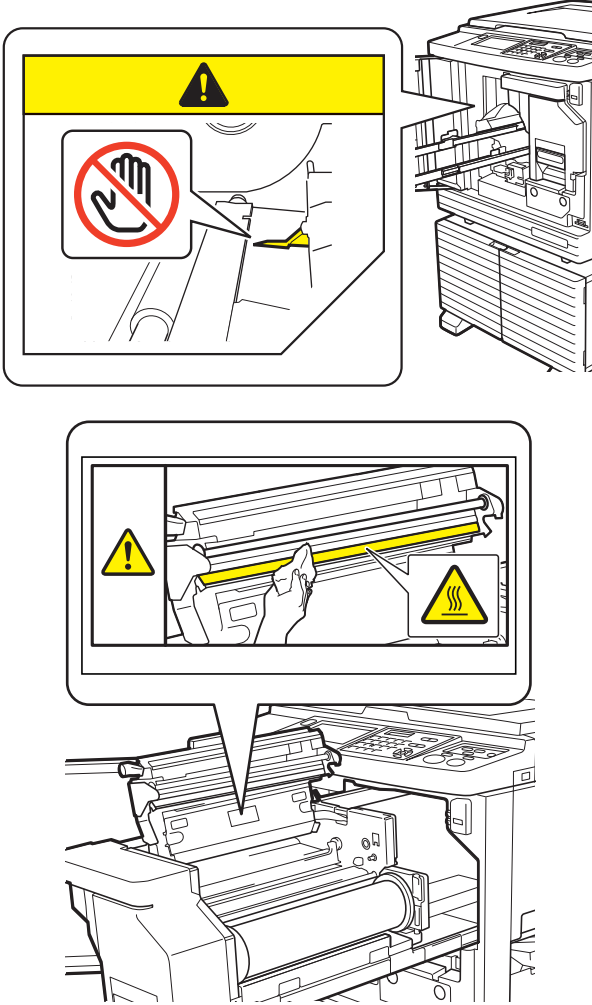


■ Otomatik kontrol Yığılma Tepsisi (seçenek)

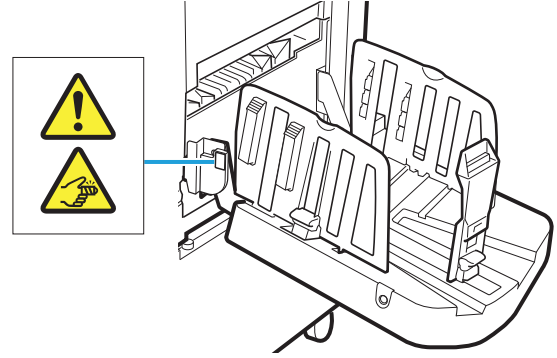

- Etiket Ayrıntıları
Yığınlama tepsisini açarken veya kapatırken parmaklarınız sıkışabilir.

■ Otomatik belge besleyici (Opsiyonel)

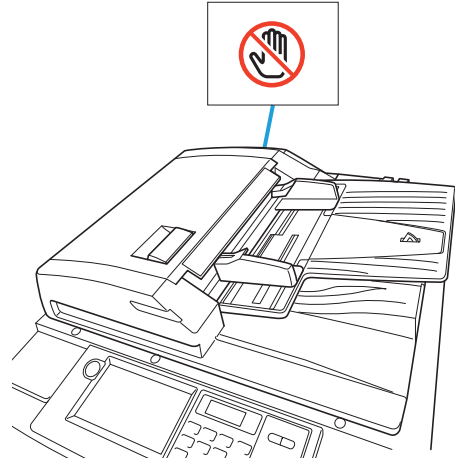

- Etiket açıklaması
Bu, otomatik belge besleyiciyi açarken veya kapatırken parmaklarınızı sıkıştırma riski olduğunu belirtir.


Kullanıma Başlamadan Önce

Bu bölüm, bu makineyi kullanmadan önce bilmeniz gereken önlemleri ve bilgileri açıklar.

Kurulum önlemleri

Gerekli alan

Bu makine aşağıdaki alanı gerektirir.

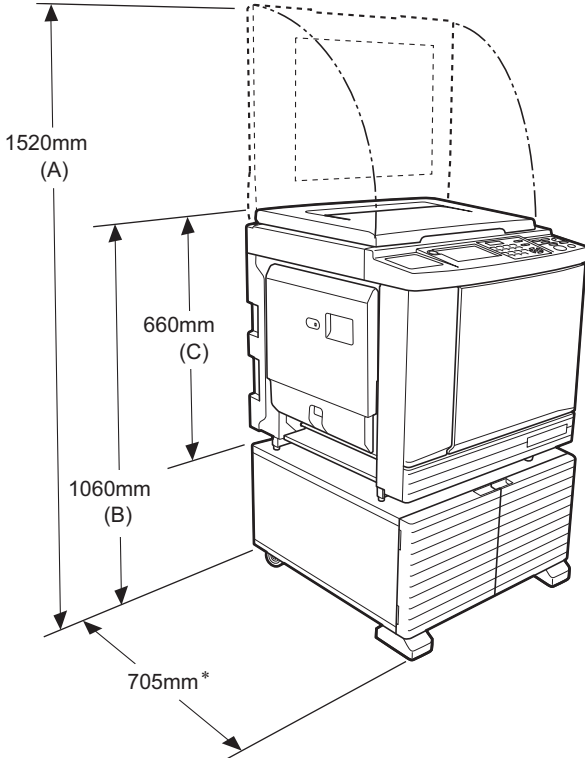


Opsiyonel otomatik belge besleyici takıldığında, yukarıdaki şekildeki (A) ile (C) değerleri şu şekildedir.

- (A) 1555 mm
- (B) 1165 mm
- (C) 765 mm


* Ana ünitenin derinliği özel raf (RISO Stand D Type III) ve stabilizörleri içerir.

Üstten görünüm

Kullanımdayken

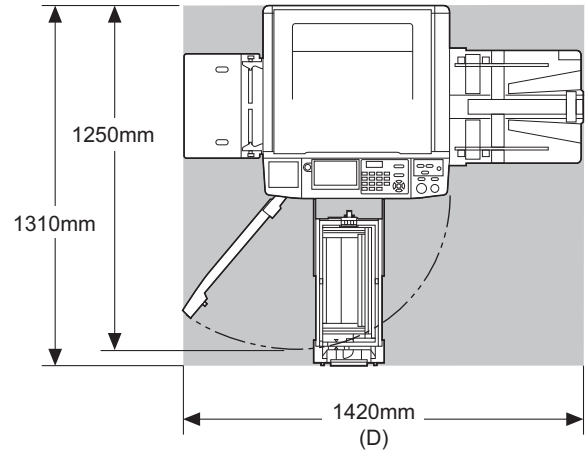

Saklanırken

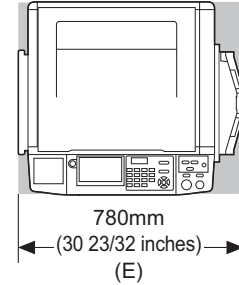

Otomatik kontrol yığma tepsi takıldığında, yukarıda yer alan şekillerdeki (D) ve (E) değerleri aşağıdaki gibidir.

- (D) 1430 mm
- (E) 835 mm

Kurulum konumu

- Bu makinenin kurulum konumu teslimat sırasında size danışılarak belirlenecektir.
- Makinenin kurulum konumu sabitlenmelidir. Bu makineyi hareket ettirmek istediğinizde, bayinize veya yetkili servisimize başvurun.
- Bu makineyi aşağıda listelenen konumlara kurmayın. Bu ikaza uyulmaması arızaya veya kazaya neden olabilir.
 - Doğrudan güneş ışığı alan ve pencerelere yakın olan konumlar (gerekirse pencereleri perdeler ile örtün)
 - Sıcaklıklarda ani değişikliklerin olabileceği konumlar
 - Oldukça sıcak ve nemli yerler ya da soğuk ve kuru konumlar
 - Yangın ya da ısıya, doğrudan soğuk havaya (klima gibi), doğrudan sıcak havaya (ör., kalorifer) maruz kalan ya da ısıнын iletildiği yerler
 - Zayıf geçirgenlik ve havalandırmaya maruz kalan yerler
- Kurulduğunda makinenin düz seviyede kalacağı bir yer seçin. (Kurulum için düzlük: Boylamasına ve enlemesine 10 mm veya daha az)



- Uygun çevre koşulları şu şekildedir.
Sıcaklık aralığı: 15°C ila 30°C
Nem aralığı: %40 ila %70 (yoğuşmasız)



Kullanım uyarıları

■ Elektrik bağlantısı

- Elektrik fişi bölümünde zayıf teması önlemek için mutlaka fişi sıkıca takın.
- Bu makineyi prize yakın bir yere koyun.



■ İşlemler

- Çalışma sırasında gücü kapatmayın ya da fişi prizden çekmeyin.
- Çalışma sırasında kapakları açmayın ya da bu makineyi hareket ettirmeyin.
- Kapakları nazik şekilde açın ve kapatın.
- Bu makine üzerine ağır cisimler koymayın.
- Bu makineye aşırı darbeden kaçınin.
- Bu makine hassas parçalar ve tahrik mekanizmaları içerir. Sadece bu kılavuzda açıklanan prosedürleri uygulayın.

Sarf Malzemeleri

- Mürekkep ve master ruloları için, RISO'nun belirttiği ürünlerin kullanımı önerilir.
- Orijinal RISO mürekkepleri ve master ruloları maksimum performans ve maksimum ömür için üretilmiş ve RISO ekipmanı orijinal RISO sarf malzemeleri ile kullanıldığında mükemmel performans verecek şekilde tasarlanmıştır.
Ancak, tüm sarf malzemeleri zaman içinde tükenecektir. Satın aldıktan sonra, üretim tarihinden sonra 24 ay içinde, mürekkep ve master ruloları kullanmanızı öneririz.
Mürekkep kartuşu ya da master göbeği üzerinde üretim tarihini bulabilirsiniz.
RISO orijinal sarf malzemeleri, kendi yaşları ile ilgili bilgileri iletilir ve makine bu bilgilere dayalı olarak bunların yaşını ve son kullanım tarihini vb. hesaplayarak ayarlamalar yapar.
- Kağıt, master rulolar ve mürekkep kartuşlarını her kaptaki bulunan talimatlara göre saklayın.
- Bu parçaları aşağıda listelenen yerlerde saklamayın.
 - Doğrudan güneş ışığı alan ve pencerelere yakın olan konumlar (gerekirse pencereleri perdeler ile örtün)
 - Sıcaklıklarda ani değişikliklerin olabileceği konumlar
 - Oldukça sıcak ve nemli yerler ya da soğuk ve kuru konumlar



Orijinal verinin yazdırılması

Bir bilgisayar kullanılarak oluşturulan orijinal veriyi yazdırmak için aşağıdaki metotlar kullanılabilir.

■ Bir USB kablo ile bilgisayara bağlanma metodu

Bağlantı için piyasada satılan bir USB kablosu gerekir. USB 2.0 standardına uyan 3 m veya daha kısa bir kablo kullanın.



- Bir USB kablo ile bağlarken, bu makine ve bilgisayarın gücünün açık olduğundan emin olun.
- Bir USB hub kullanıyorsanız, makine düzgün çalışmayabilir.
- USB konektörü girişi ve çıkışı için maksimum izin verilen voltaj 5V'tur.

■ Bir ağdan bilgisayara bağlanma metodu

Piyasada satılan bir Ethernet kablosunu kullanın (10BASE-T veya 100BASE-TX desteği olan yalıtımlı bükümlü çift kablo).



- Makineyi bir telekomünikasyon taşıyıcısı (mobil iletişim şirketi, sabit hatlı telekom şirketi, internet sağlayıcısı vb.) tarafından sunulan bir iletişim hattına doğrudan bağlayamazsınız. Makineyi ağa bağlarken, bağlantının bir yönlendirici vb. aracılığıyla yapıldığından emin olun.

■ Bir USB flash sürücü kullanım metodu

- USB yığın depolama cihaz sınıfı ile uyumlu olan bir USB flash sürücü kullanın. Bazı USB flash sürücüler düzgün çalışmayabilir.
- FAT olarak biçimlendirilmiş bir USB flash sürücü kullanın.
- Bir güvenlik işlevini içeren bir USB flash sürücü düzgün çalışmayabilir.



- Uygun prosedürlere göre USB flash sürücüyü yavaşça bağlayın ya da ayırın. (47 "[USB İş Listesi] Üzerinden Yazdırma")
- Doğal afetler ya da öngörülemeyen durumlara karşı veri kaybından ötürü kaydedilen verilerin garantisini veremeyiz. Önemli belgelerin yedek kopyasını hazırlamak için bilgisayarınızı kullanmanızı öneririz.

■ Kağıt Belleği Orijinalini Kullanma Metodu

- Bu makinenin yazıcı sürücüsü işlevini kullanarak orijinal veriyi Kağıt Belleği Orijinaline dönüştürün ve sonra Kağıt Belleği Orijinalini bir lazer yazıcıyla yazdırın.
- [Kağıt Belleği Yazdırma] işlevi (75) kullanılarak, bu makine Kağıt Belleği Orijinalini işleyebilir.



► Bu makine, aşağıdaki durumlarda Kağıt Belleği Orijinalini düzgün şekilde taramayabilir:

- Tarama camı veya tarama kapağı pedi lekelenmiş.
- Kağıt Belleği Orijinali lekelenmiş, buruşmuş veya kırışmış durumda.
- Kağıt Belleği Orijinali, belirlenmemiş bir alana yazılıyor (75).

Yazılım

Özel internet sitesinden yazılım indirip yükleyebilirsiniz.

Ayrıntılar için bu kullanıcı kılavuzunun sonundaki “Yazılım ve Kullanıcı Kılavuzu için” bölümüne bakın.

■ RISO Printer Driver (RISO Yazıcı Sürücüsü)

Bu, bir orijinali bir bilgisayardan yazdırmanızı sağlayan özel bir yazıcı sürücüsüdür.

Ayrıca bir bilgisayarda oluşturulan orijinal veriyi dönüştürebilir ve [Kağıt Belleği Yazdırma] (75) için bir Kağıt Belleği Orijinali oluşturabilirsiniz.

■ RISO Utility Software (RISO Yardımcı Program Yazılımı)

- RISO USB PRINT MANAGER (RISO USB BASKI YÖNETİCİSİ)
Bir bilgisayardaki USB flash sürücüde bulunan orijinal verilerini yönetebilirsiniz.
- RISO COPY COUNT VIEWER (RISO KOPYA SAYISI GÖRÜNTÜLEYİCİ)
[ID Sayaç Raporu] tarafından kaydedilen veya gönderilen kopya sayım verisini yönetebilirsiniz (106).

Orijinaler

■ Boyut ve ağırlık

Aşağıdaki boyut ve ağırlıklarda orijinaler kullanılabilir:

Tarama camı kullanılırken

Boyut	50 mm × 90 mm ila 307 mm × 432 mm
Ağırlık	10 kg azami olarak

Opsiyonel otomatik belge besleyici kullanılırken

Boyut	69,8 mm × 148 mm ila 300 mm × 432 mm
Ağırlık	Tek taraflı transfer: 35 g/m ² ila 157 g/m ² Çift taraflı transfer: 50 g/m ² ila 157 g/m ²

- Otomatik belge besleyici için farklı boyutlarda orijinaleri karıştırmayın.

- 70 adete kadar orijinal aynı anda otomatik belge besleyiciye koyabilirsiniz (80 g/m² veya daha hafif orijinaleri kullanırken).



► Aşağıdaki orijinaler otomatik belge besleyicide kullanılamaz. Orijinali tarama camına koyun.


- Yamalı orijinal
- Aşırı şekilde kıvrılmış ya da kırışmış orijinal
- Yapışkan alanlı ya da delikli orijinal
- Yırtık ya da kenar kılavuzlu orijinal
- Kimyasal işlenmiş orijinal (termal veya karbon kağıt)
- Transparan orijinal (OHP filmleri ya da aydınlatıcı kağıdı)
- Daksil ya da tutkallı orijinal
- Oldukça ince orijinal (35 g/m²'den düşük)
- Oldukça kalın orijinal (157 g/m²'den yüksek)
- Kaygan yüzeyli orijinal (kuşe kağıt ya da kaplamalı kağıt gibi)
- Orijinal olarak iki parlak yüzey
- Ataçlı ya da zımbalı orijinal

- Orijinal aşırı şekilde kıvrılmış ya da kırışık ise, tüm orijinalin tarama camına sıkıca yerleşmesi için iyice düzeltilmesi gerekir. Tarama camından çıkan alanlar siyah basılabilir.
- Bir orijinalde mürekkep ya da daksil kullanılırsa, koymadan önce iyice kurutun. Aksi takdirde, tarama camı kirlenerek düzgün baskıyı engelleyebilir.


■ Orijinalin yönü

Bir orijinalin her yönü bu kılavuzda şu şekilde gösterilir:

- Bir orijinali tarama camına koyma: Referans konuma bakan taraf (► sembolü) “üst” olarak belirtilir.

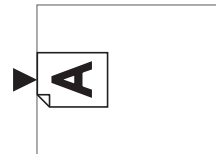

- Opsiyonel otomatik belge besleyiciye bir orijinal konulduğunda: Besleme yönündeki ön kenar “üst” olarak belirtilir.

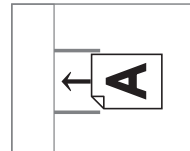

Kağıtların basılması

- Bu makine spesifikasyonlarının dışında kağıtlar kullanırsanız, RISO bu kağıtlar ile kağıt besleme ve baskı performansını garanti etmez.



► Bu makine spesifikasyonlarına uygun boyut ve ağırlıkta kağıt kullanılsa bile, bu makine kağıt tipi, çevre koşulları ve saklama koşullarına bağlı olarak kağıdı beslemeyebilir. Daha fazla bilgi için, bayinize veya yetkili servisimize başvurun.

Kağıt boyutu

- Aşağıdaki kağıt boyutları kullanılabilir*:
100 mm × 148 mm ila 320 mm × 432 mm
* Wide Stacking Tray (Geniş Yığılma Tepsisi) takıldığında, 340 mm × 555 mm boyutuna kadar kağıt ayardan sonra kullanılabilir [Orijinal/kağıt boyutu] (131). Kağıt tipi ve kağıt boyutuna dayalı olarak kağıtlar düzgün hizalanmayabilir.
- Bu makine aşağıdaki kağıtları standart boyutta kağıt olarak algılar.

SJ9490

Ledger	11 inç × 17 inç
Legal	8 1/2 inç × 14 inç
Letter	8 1/2 inç × 11 inç
Letter	11 inç × 8 1/2 inç
Statement	5 1/2 inç × 8 1/2 inç
Catalog envelope	9 inç × 12 inç
Catalog envelope	10 inç × 13 inç
Number 10 envelope	4 1/8 inç × 9 1/2 inç

SJ9390

A3	297 mm × 420 mm
A4	210 mm × 297 mm
A4	297 mm × 210 mm
B4	257 mm × 364 mm
B5	182 mm × 257 mm
B5	257 mm × 182 mm
Foolscap	215,9 mm × 330,2 mm

C4*	229 mm × 324 mm
C5*	162 mm × 229 mm
C5	229 mm × 162 mm
C6*	114 mm × 162 mm
DL*	110 mm × 220 mm

* C4 () ve C5 (), C6 () ve DL () boyut olarak benzerdir, bu nedenle bu makine bunları aralarından biri olarak algılar.
[Kağıt Boy. Alg.] (124) öğesini [Yönetici] bölümünde önceden ayarlayın.


Kağıt tipi

- Aşağıdaki kağıt tipleri kullanılabilir:
46 g/m² ila 210 g/m²


Kağıt sıkışmalarını ve kağıt besleme arızalarını önlemek için

- Dokusu kağıt besleme yönüyle (doku akışı) hizalanacak şekilde kağıdı koyun. Kağıt dokusu kağıt besleme yönüne dik ayarlanırsa, kağıdın esnekliği düşer ve kağıt sıkışmasına neden olabilir.

DOĞRU

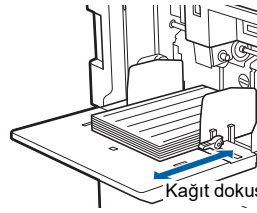

YANLIŞ

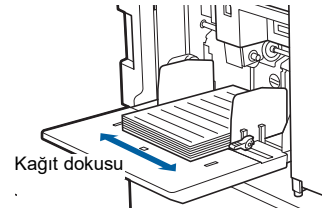

Kağıdı yırtarak kağıt dokusunu kontrol edebilirsiniz. Kağıdın düz yırtıldığı yön kağıt dokusudur.



Kağıt dokusu boyunca yırtarsanız kağıt düz yırtılır.



Kağıt dokusuna dik olarak yırtarsanız kağıt düz yırtılmaz.

- Kötü kesilmiş kağıt ya da kaba yüzeyli kağıt (çizim kağıdı, vb.) kullanırken kullanmadan önce kağıdı ayırın.
- Kullanılan kağıt tipine bağlı olarak bu makine kullanımı sırasında kağıt tozu üretilir. Alanı temizleyiniz ve yeterince havalandırınız.
- Kalın kağıt (çizim kağıdı, vb.) veya kaygan yüzeyli kağıt kullanırken, kağıt alma tepsisi için kağıt besleme ayar kolu ya da kağıt düzenleyiciyi ayarlayın. (32 "Baskı Öncesi Hazırlık")
- Düz kağıt kullanın. Kıvrılmış kağıdı kullanmak kaçınılmazsa, iç kıvrımlı kısım yukarı bakacak şekilde basılan kağıdı yerleştirin.



- Basılan kağıdın üst kenar boşluğu çok küçükse (kağıt çıkış yönünde ön kenar) ya da basılan kağıdın üstünde yüksek yoğunluklu bir resim varsa, kağıt baskı silindirin yapışabilir. Bu durumda, üstte daha büyük bir kenar boşluğu sağlamak için baskı konumunu alçaltın veya orijinalin üst ve alt yönünü döndürün ve bir master'ı yeniden üretin.

■ Kağıt saklama

Kağıdı kuru bir alanda saklayın. Nem içeren kağıt, kağıt sıkışmalarına ya da kötü baskı kalitesine neden olabilir.


■ Baskı için uygun olmayan kağıt

Kağıt sıkışmasına neden olabileceğinden aşağıda listelenen kağıt tiplerini kullanmayın.

- Çok ince kağıt (46 g/m²'den düşük)
- Çok kalın kağıt (210 g/m²'den yüksek)
- Kimyasal işlenmiş kağıt (termal veya karbon kağıt)
- Aşırı şekilde kıvrılmış, kırışık ya da yırtık kağıt
- Bir tarafı ya da her iki tarafı kaplı kağıt
- Kenar kılavuzlu kağıt
- Kuşe kağıt
- Yapışkan alanlı ya da delikli kağıt

■ Kağıt yönü

Kağıt besleme yönündeki ön kenar bu kılavuzda "üst" olarak belirtilir.

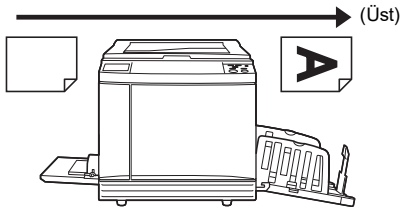

Baskı alanı

■ Maksimum Baskı Alanı

Bu makinenin maksimum baskı alanı şu şekildedir:

SJ9490


Silindir boyutu	Maksimum baskı alanı
Ledger	291 mm × 425 mm
A4/Letter	291 mm × 203 mm

SJ9390

Silindir boyutu	Maksimum baskı alanı
A3	291 mm × 413 mm
A4/Letter	291 mm × 203 mm

■ Master üretme alanı

Master üretme alanı, kağıt besleme tepsisine konulan kağıt boyutuna göre belirlenir. Master üretme alanı, aşağıdaki resimde gösterilen kenar boşluğu hariç kağıt boyutuna eşit olan bir alandır.

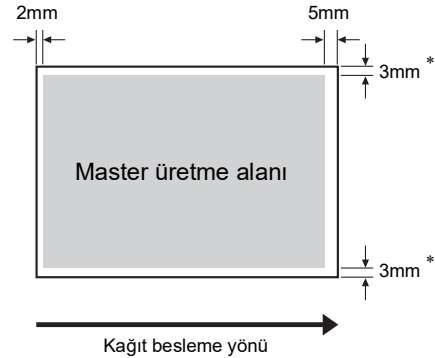

* Bu değerler, standart boyutta kağıt kullanımı durumunda kullanılan değerlerdir. Özel boyutlu kağıt kullanırken bu değerler 5 mm'dir.

Orijinaller oluşturulurken, yukarıdaki kenarları dikkate alın.

Benzer master üretme alanı, orijinal verileri bir bilgisayardan gönderilerek baskı yapılırken uygulanır.



- Master üretim alanı, büyük kağıt ayarlarken maksimum baskı alanını aşmaz.
- [Maksimum tarama] (📖 62) ayarını yaparsanız bile, master üretim kağıt kenarından 5 mm uzakta olacak şekilde gerçekleştirilir.



- Orijinal çevresinde küçük kenar boşluğu ile yazdırırken, [Kenar+] (📖 59) ayarı ile orijinali küçültmek işe yarar.
- [Maksimum tarama] (📖 62) ayarı ile, master üretim alanını kağıt boyutundan bağımsız olarak maksimum baskı alanına kadar büyütülebilir.

Basılmayacak materyaller

Kişisel kullanım için bile kopyalar oluştururken mevcut telif haklarını ihlal edecek şekilde bu makineyi kullanmayın. Ek bilgiler için yerel makamlarınıza başvurun. Genel olarak, ihtiyatlı ve sağ duyulu davranın.



Bölüm


1

1

Bu Makine Hakkında

Her Parçanın Adı ve İşlevi

Kağıt besleme tarafı

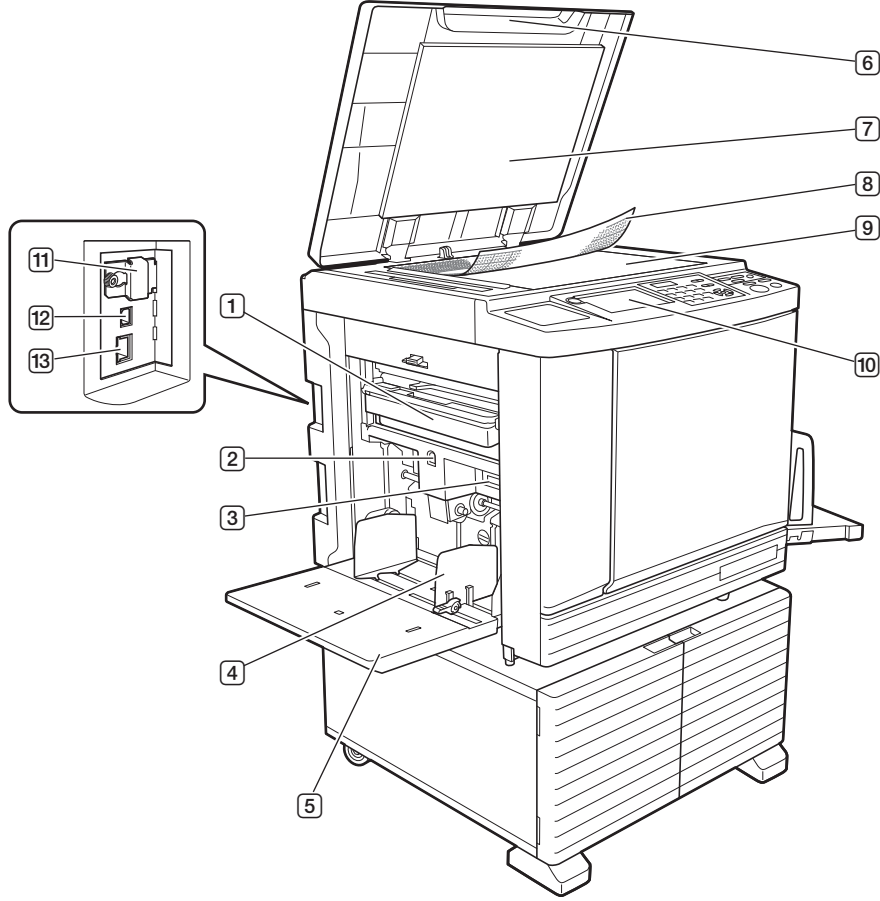

1 Master Atık Kutusu (159)

Bertaraf edilen master'ları toplar.

2 Besleme Tepsisi Yükseltme/Alçaltma Düğmesi (33)

Kağıt besleme tepsisini, kağıdı değiştireceğinizde veya kağıt koyduğunuzda kaldırır ya da indirir.

3 Kağıt besleme ayar kolu (32)

Kağıt tipine göre kağıt besleme basıncını ayarlar.

4 Besleme Tepsisi Kağıt Kılavuzu (32)

Kağıdın yanlış hizalamasını önlemek amacıyla kağıt genişliğini ayarlamak için bu kılavuzları kaydırın.

5 Kağıt Besleme Tepsisi (32)

Kağıdı bu tepsiye koyun.

6 Tarama Kapağı (37)

Bir orijinali koyarken bu kapağı açın / kapatın.

7 Tarama Kapağı Padi (167)

8 Ölçü kapağı (37)

Bir orijinalin konumunun ayarlanmasında işe yarar.

9 Tarama Camı (37)

Orijinali yüz aşağı şekilde koyun.

10 Kontrol paneli (24)

Gerekli işlemleri yapın.

11 Bellek kartı yuvası (43)

[Sakl. belleği] işlevini kullanmak için bir bellek kartı kullanın.


12 USB bağlantı noktası (Tip B) (14)

Bu makineyi bilgisayara bağlamak için bir USB kablo takın.

13 LAN bağlantı noktası (14)

Bu makineyi ağa bağlamak için bir Ethernet kablosu takın.

Kağıt alma tarafı

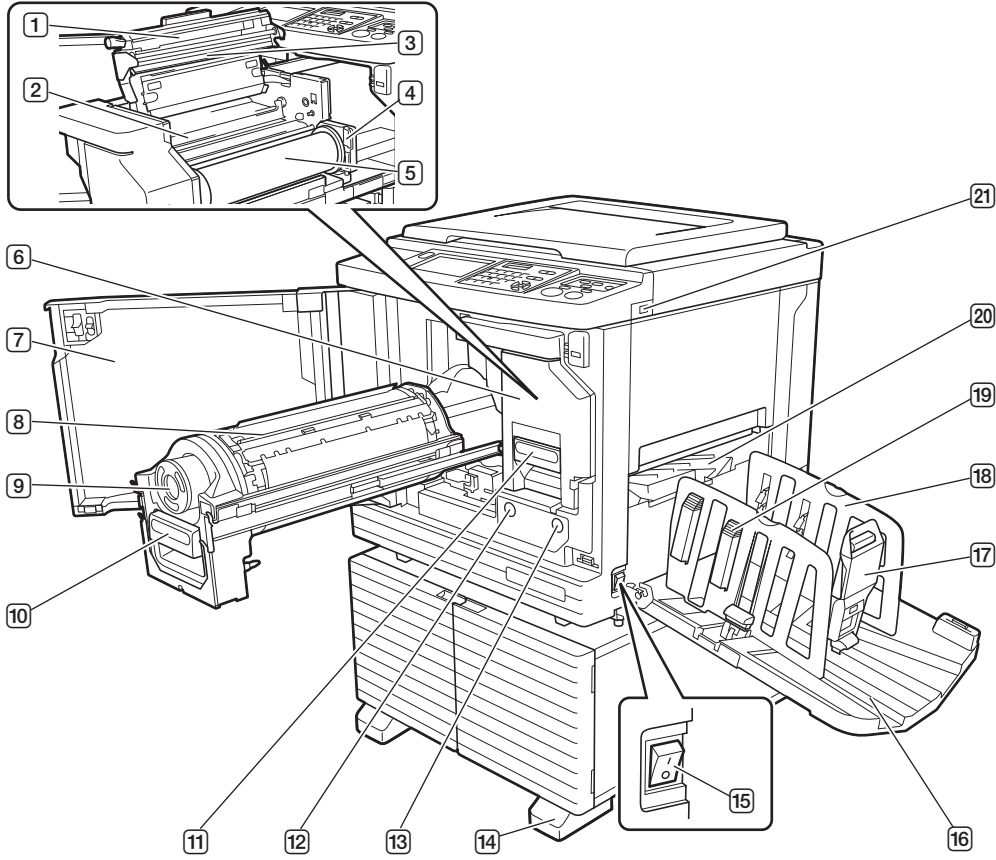


- 1 **Master Üretim Birimi Kapağı** (156)
- 2 **Master Kılavuz Kanatçığı** (157)
- 3 **Termal Baskı Kafası** (166)
- 4 **Master Rulo Tutucusu** (156)
Ayarlanan bir master ruloyu sabitler.
- 5 **Master Rulosu** (155)
- 6 **Master Üretim Birimini** (155)
1 ila 5 arası numaralara bakın.
- 7 **Ön kapak** (155)
- 8 **Baskı Silindiri** (161)
- 9 **Mürekkep Kartuşu** (158)
- 10 **Baskı Silindiri Kolu** (161)
Baskı silindirini çıkarmak için bu kolu tutun.
- 11 **Master Üretim Birimi Kolu** (155)
Master üretim birimini çıkarmak için bu kolu tutun.
- 12 **Baskı Silindiri Serbest Bırakma Düğmesi** (161)
Bu düğme yanarken baskı silindirini çıkarabilirsiniz. Düğme yanmıyorken, yanması için düğmeye basın ve ardından baskı silindirini çıkarın.

- 13 **Master Üretim Birimi Serbest Bırakma Düğmesi** (155)
Bu düğme yanarken master üretim birimini çıkarabilirsiniz. Düğme yanmıyorken, yanması için düğmeye basın ve ardından master üretim birimini çıkarın.
- 14 **Stabilizör**
- 15 **Güç Düğmesi** (38)
Güç kaynağını açar / kapatır.
- 16 **Kağıt Alma Tepsisi** (33)
Basılan kağıt bu tepside çıkarılır.
- 17 **Kağıt Durdurucu** (33)
Kağıt boyutuna uydurmak için bu durdurucuyu kaydırın.
- 18 **Çıkış Tepsisi Kağıt Kılavuzları** (33)
Kağıt boyutuna uydurmak için bu kılavuzları kaydırın.
- 19 **Kağıt düzenleyici topuzu** (33)
Kağıt düzenleyiciyi açmak için bu topuza basın. Kağıt düzenleyici, basılı kağıdın düzenleme durumunu iyileştirmeye yardımcı olur.
- 20 **Kağıt Çıkartma Kanadı** (90)
- 21 **USB bağlantı noktası** (47)
Kimlik doğrulama ya da baskı için bir USB flash sürücü takın.


Seçenek

■ Otomatik belge besleyici

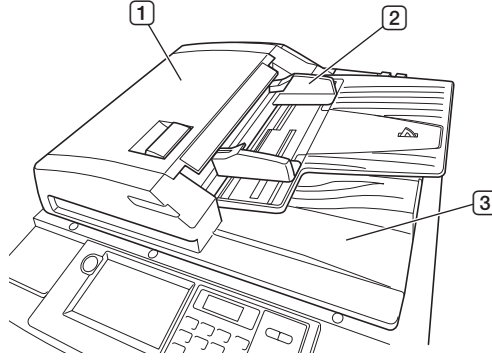

- 1 **ADF Kapağı** (📖 176)
Orijinali çıkarmak için bir sıkışma olduğunda bu kapağı açın.
- 2 **ADF Orijinal Kılavuzu** (📖 37)
Orijinalin yanlış hizalamasını önlemek amacıyla orijinal genişliğini ayarlamak için bu kılavuzları kaydırın.
- 3 **ADF Orijinal Toplama Tepsisi**
Taranmış olan orijinal bu tepsiye gönderilir.

■ Otomatik kontrol Yığma Tepsisi

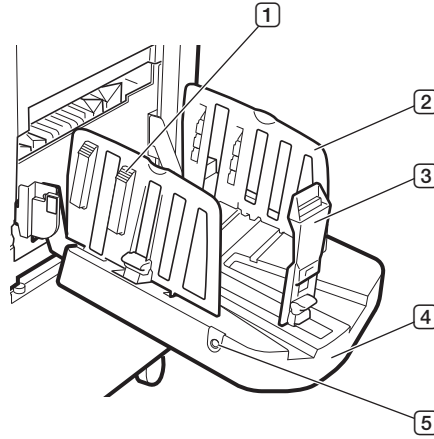

1 Kağıt düzenleyici topuzu (33)

Kağıt düzenleyiciyi açmak için bu topuza basın. Kağıt düzenleyici, basılı kağıdın düzenleme durumunu iyileştirmeye yardımcı olur.

2 Çıkış Tepsisi Kağıt Kılavuzları

Master yapmaya veya yazdırmaya başlarken otomatik olarak kağıt boyuna göre bir konuma hareket eder. Bunları [Özel kğt kontrolü] altındaki [Çıkış tablası] (87) içinde ayarlayabilirsiniz.

3 Kağıt Durdurucu

Master yapmaya veya yazdırmaya başlarken otomatik olarak kağıt boyuna göre bir konuma hareket eder. Bunu [Özel kğt kontrolü] altındaki [Çıkış tablası] (87) içinde ayarlayabilirsiniz.

4 Kağıt Alma Tepsisi

Basılan kağıt bu tepsiden çıkarılır.

5 Kağıt kılavuzu konumlandırma düğmesi


Bu düğmeye basıldığında, bu makinenin durumuna bağlı olarak düğme aşağıdaki gibi farklı şekilde çalışır.

- Bekleme sırasında (otomatik kontrol yığma tepsisi üzerinde kağıt varken)
Çıkış tepsisi kağıt kılavuzları ve kağıt durdurucu (varsayılan ayarda yalnızca çıkış tepsisi kağıt kılavuzları*), kağıdın kolayca çıkartılacağı bir konuma hareket eder.
*: Ayarı [Yönetici] altındaki [Yığın kılavuz kntr] (128) içinde değiştirebilirsiniz.
- Bekleme sırasında (otomatik kontrol yığma tepsisi üzerinde kağıt yokken)
Çıkış tepsisi kağıt kılavuzları ve kağıt durdurucu, otomatik kontrol yığma tepsisinin depolanabileceği bir konuma hareket eder.
- Yazdırırken
Düğmeye her bastığınızda çıkış tepsisi kağıt kılavuzları yaklaşık 1 mm dışarıya doğru hareket eder. Çıktı kağıdı düzgün bir şekilde yığılmadığında düğmeye basın.



► Diğer seçeneklerle (192) ilgili ayrıntılar için ilgili Kullanım Kılavuzuna bakın.

Kontrol paneli

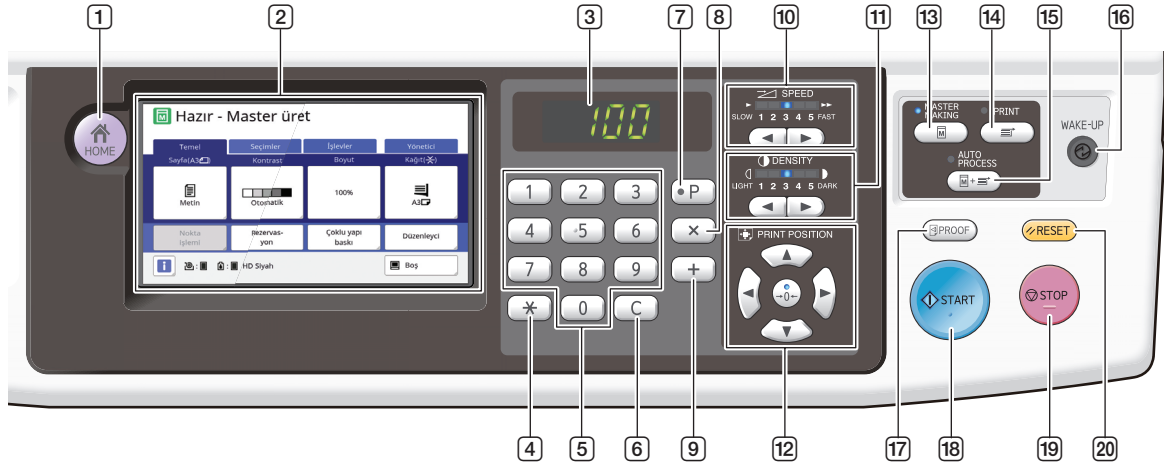


- 1 **[HOME] (ANA SAYFA) Tuşu** (25)
[HOME] ekranını açmak için bu tuşa basın.
- 2 **Dokunmatik panel** (25)
- 3 **Sayısal Ekran**
Baskı sayısını ve çeşitli ayarlar için girilen değerleri gösterir.
- 4 **[*] Tuşu**
Bu tuşa basarak [Görev bel.] (100) ekranını açın ve [Program] (95) içinde bir giriş alanı seçin.
- 5 **Sayısal Tuşlar**
Baskı sayısını ve çeşitli ayarların değerlerini girmek için bu tuşlara basın.
- 6 **[C] Tuşu**
Girilen karakterleri ve rakamları silmek için bu tuşa basın.
- 7 **[P] Tuşu** (95)
[Program] ekranını açmak için bu tuşa basın. [Program] açıldığında, tuş lambası yanar.
- 8 **[X] Tuşu**
Bu tuşa basarak [Program] içinde bir giriş alanı seçin (95).
- 9 **[+] Tuşu**
Bu tuşa basarak [Program] içinde bir giriş alanı seçin (95).
- 10 **[SPEED] (HIZ) Tuşları** (82)
Baskı hızını ayarlamak için bu tuşlara basın. Bu tuşların üzerindeki lamba geçerli hızı gösterir.
- 11 **[DENSITY] (YOĞUNLUK) Tuşları** (83)
Baskı yoğunluğunu ayarlamak için bu tuşlara basın. Bu tuşların üzerindeki lamba geçerli baskı yoğunluğunu gösterir.
- 12 **[PRINT POSITION] (BASKI KONUMU) Tuşları** (84)
Master üretme işleminden sonra baskı pozisyonunu ayarlamak için bu tuşları kullanın.
- 13 **[MASTER MAKING] (MASTER ÜRETİM) Tuşu** (38)
Master üretim ana ekranını görüntülemek için bu tuşa basın.
- 14 **[PRINT] (BASKI) Tuşu**
Baskı işlemi ana ekranını görüntülemek için bu tuşa basın.
- 15 **[AUTO PROCESS] (OTOMATİK İŞLEM) Tuşu** (29)
Açmak / kapatmak için bu tuşa basın [AUTO PROCESS]. [AUTO PROCESS] açıldığında, tuş üzerindeki lamba yanar.
- 16 **[WAKE-UP] (UYANDIRMA) Tuşu**
• Bu makine uykudayken (güç tasarrufu) durumu, tuş lambası yanar. Bu makineyi etkinleştirmek için bu tuşa basın.
• Kimlik doğrulama işlevi (134) etkinken, kullanıcı kimlik doğrulaması sırasında tuş lambası yanar. Kimlik doğrulamayı iptal etmek için bu tuşa basın.
- 17 **[PROOF] (PROVA) Tuşu** (38)
Bir prova kopyası almak için bu tuşa basın.
- 18 **[START] (BAŞLAT) Tuşu**
Master üretim işlemi ve baskı işlemini, ayrıca çeşitli işlemleri başlatmak için bu tuşa basın. İşlem mevcutken tuş lambası yanar ve işlem yokken de söner.
- 19 **[STOP] (DURDUR) Tuşu**
Yapılan işlemi durdurmak için bu tuşa basın. Master üretimi yapılırken bu tuşa basılırsa, master üretimi bittikten sonra işlem durur.
- 20 **[RESET] (SIFIRLA) Tuşu**
Bu tuşa basarak geçerli ayarlı varsayılan değerine sıfırlayın ya da sorun gidermenin ardından hata gösterimlerini temizleyin.

Dokunmatik Panel Ekranları

Bu bölüm tipik ekran gösterimlerini açıklar.

[HOME] ekranı

Bir çalışma kipini seçmek için bu ekran kullanılır. [HOME] tuşuna bastığınızda bu ekran gösterilir.

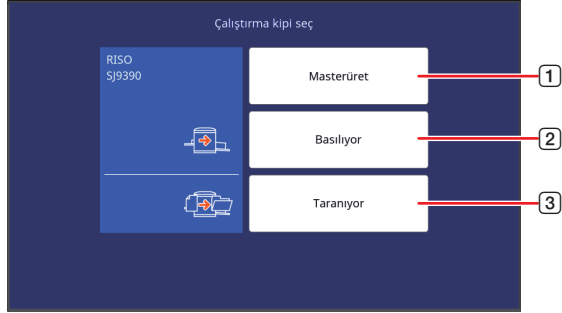


- 1 **[Masterüret]**
Master üretim ana ekranına gitmek için bu düğmeye dokununuz.
- 2 **[Basılıyor]**
Baskı ana ekranına gitmek için bu düğmeye dokununuz.
- 3 **[Taranıyor]**
Tarama ana ekranına gitmek için bu düğmeye dokununuz.
([43](#) "Kağıt Orijinalini Veri Olarak Kaydetme")


Kimlik doğrulama ekranı

Kimlik doğrulama işlevi ([134](#)) etkinleştirildiğinde bu ekran gösterilir. Talimata göre hareket edin.


Kimlik doğrulama için [PIN Kodu] kullanıldığında

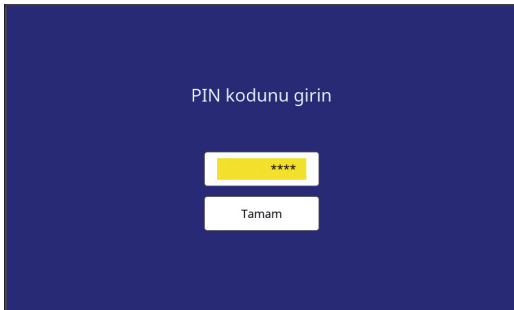

Kimlik doğrulama için [USB Flash Sürücü] kullanıldığında

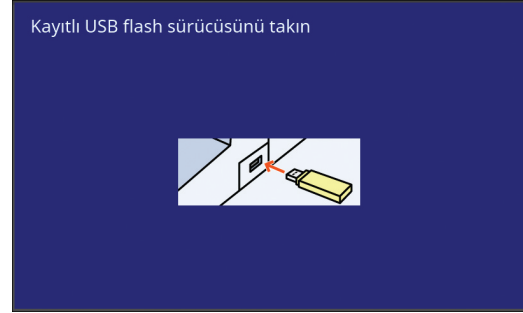

Kimlik doğrulama için [IC Kartı] kullanıldığında

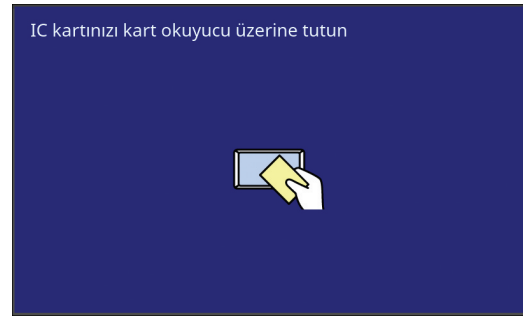

1

Master üretme ana ekranı


Master üretimi için işlevleri ayarlamak amacıyla bu ekran kullanılır.

Bir kağıt orijinali ve veri orijinali kullanılırken bazı gösterim öğeleri farklıdır.


Kağıt orijinali için

[Hızlı Yazdır.] ([79](#)) göstermeyi veya gizlemeyi değiştirmek için [Yönetici] - [Hızlı Yazd. gör.] ([122](#)) seçimini yapabilirsiniz.

- [Hızlı Yazdır.] gizlenirken:

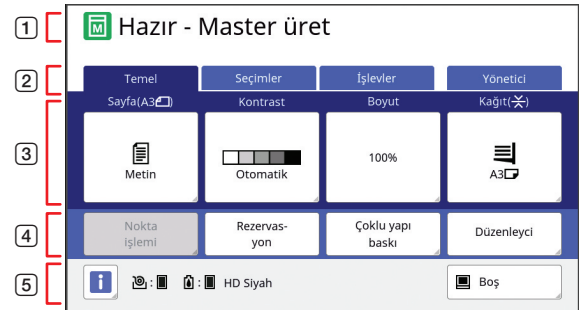

- [Hızlı Yazdır.] görüntülenirken:

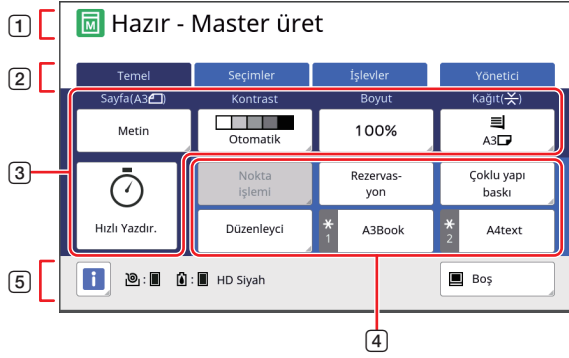

1 Mesaj alanı

Bu makinenin ve işlem talimatlarının durumunu gösterir.

Ekran	Açıklama
	Master üretim modu
	[Hızlı Master Üretme] (40 59)
	[Silindir hazırlık] (40 102)

2 Sekme düğmeleri

Her bir sekme dokunarak sekme ekranlarını değiştirebilirsiniz.

3 İşlev ayar alanı

Ayarlanabilecek işlev düğmelerini gösterir.

4 Doğrudan Erişim Alanı

Bu alanda sık kullanılan işlevleri kaydetmek işinize yarar.

[Hızlı Yazdır.] görüntülenirken, [Görev bel.]

çağırma ögesini de kaydedebilirsiniz.

(40 104 "Her Kullanıcı için Sık Kullanılan İşlevlerin Kaydedilmesi [Doğrudan Erişimim]")

(40 129 "[Temel] Sekmesi Ekranında Sık Kullanılan İşlevlerin Kaydedilmesi [Doğr.Erişim girişi]")


5 Durum alanı

Bu makinenin durumunu gösterir.

Ekran	Açıklama
	[i] ögesine dokunarak [Sarf malz.miktarı] gibi bilgileri gösterin. [i] simgesinin rengi bu makinenin durumunu gösterir. (40 154 "Sarf Malzemelerinin Kalan Miktarının Kontrolü")
	Bu makinede ayarlı kalan master miktarını gösterir. (40 154 "Sarf Malzemelerinin Kalan Miktarının Kontrolü")
	Bu makinede ayarlı renk adını ve kalan mürekkep miktarını gösterir. (40 154 "Sarf Malzemelerinin Kalan Miktarının Kontrolü")

Ekran	Açıklama
	Bilgisayardan alınan orijinal verinin durumunu gösterir. [Boş]: Veri alımı bekleniyor. [Veri<-->]: Baskı sürdürülmeden önce gerekli işlem. [Durma]: Yazdırılabilen orijinal veriler görev listesinde hazırdr. [Hata]: Bir iletişim hatası oldu. [Engelle.]: Veriler alınamıyor. Bu düğmeye dokunduğunuzda, [Görev listesi] ekranı gösterilir. (40 "Bilgisayardan Baskı")

■ Veri orijinali için

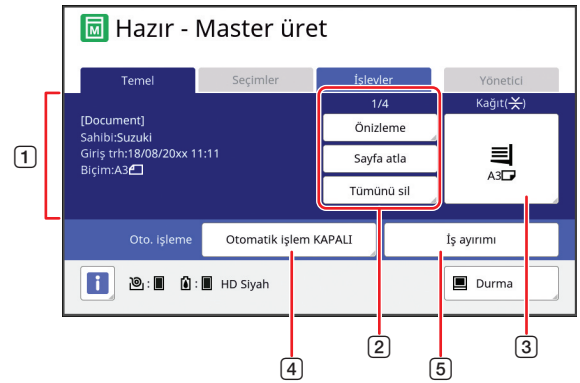

1 Orijinal veri bilgi alanı

Ad, boyut, vb. gibi orijinal verilerin bilgisini gösterir.

2 Orijinal veri işlem alanı

[n/m]: "Geçerli sayfa / toplam sayfa sayısı"nı gösterir.

[Ön izleme]: Geçerli sayfa [Ön izleme] (40 71) özelliğini görebilirsiniz.

[Sayfa atla]: Geçerli sayfanın master üretimine başlamadan sonraki sayfanın master üretimini başlatabilirsiniz.

[Tümünü sil]: Geçerli orijinal veri işlemlerini durdurur.

3 [Kağıt]

Ayarlı kağıt boyutunun orijinal veri boyutu ile eşleştiğini kontrol edin. Özel boyutlu bir kağıt kullanırken kayıtlı olan bir kağıt boyutunu seçin. (40 61 "Özel Boyutlu Kağıt Kullanılması [Kağıt Boyu]")

4 [Oto. işleme]

İşlem durdurma zamanlamasını baskı sırasında değiştirebilirsiniz.

(40 40 "Bilgisayardan Baskı")

5 [İş ayırımı]


Opsiyonel İş Ayırıcısı takıldığında bu gösterilir.

Baskı ana ekranı

Baskı işlemi için işlevleri ayarlamak amacıyla bu ekran kullanılır.


Bir kağıt orijinali ve veri orijinali kullanılırken bazı gösterim öğeleri farklıdır.

Kağıt orijinali için

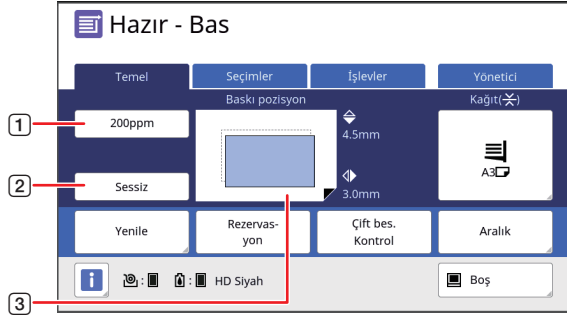

- 1 **[200ppm]**
Tek bir dokunuşla baskı hızını 200 sayfa / dakika değiştirebilirsiniz.
(82 "Baskı Hızının Ayarlanması [SPEED]")
- 2 **[Sessiz]**
Tek bir dokunuşla baskı hızını en düşük değere değiştirebilirsiniz.
(82 "Baskı Hızının Ayarlanması [SPEED]")
- 3 **[Baskı pozisyon]**
Baskı pozisyonu ayarlama değerini gösterir.
(84 "Baskı Pozisyonunun Ayarlanması [PRINT POSITION]")


Veri orijinali için

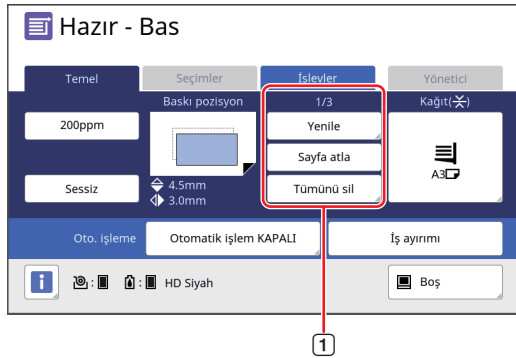

- 1 **Orijinal veri işlem alanı**
[Yenile]: Baskı için kullanılan master bozulduğunda master üretimini yeniden yapabilirsiniz.
(85 "Bir Master'i Yeniden Üretme [Yenile]")
Diğer gösterim öğeleri için, master üretimi ana ekranı açıklamasına bakın.

Tarama ana ekranı


Bu ekran, makinede bir kağıt orijinalini taramak ve veri olarak kaydetmek için gerekli ayarları yapmak amacıyla kullanılır.

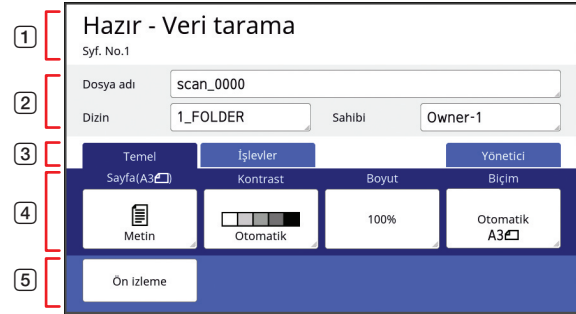

- 1 **Mesaj alanı**
Bu makinenin ve işlem talimatlarının durumunu gösterir.
[End] ögesine dokunarak taranmış orijinal veriyi kaydedin.
- 2 **Temel bilgi alanı**
Kaydedilecek orijinal veri için ayarları yapabilirsiniz.
• [Dosya adı] (115)
• [Dizin] (115)
• [Sahibi] (116)
- 3 **Sekme düğmeleri**
Her bir sekme dokunarak sekme ekranlarını değiştirebilirsiniz.
- 4 **İşlev ayar alanı**
Ayarlanabilecek işlev düğmelerini gösterir.
- 5 **Doğrudan Erişim Alanı**
Bu alanda sık kullanılan işlevleri kaydetmek işinize yarar.
(104 "Her Kullanıcı için Sık Kullanılan İşlevlerin Kaydedilmesi [Doğrudan Erişim]")
(129 "[Temel] Sekmesi Ekranında Sık Kullanılan İşlevlerin Kaydedilmesi [Doğr.Erişim girişi]")

[Yeni ad] ekranı

Karakterleri girmeniz gerektiğinde bu ekran gösterilir.

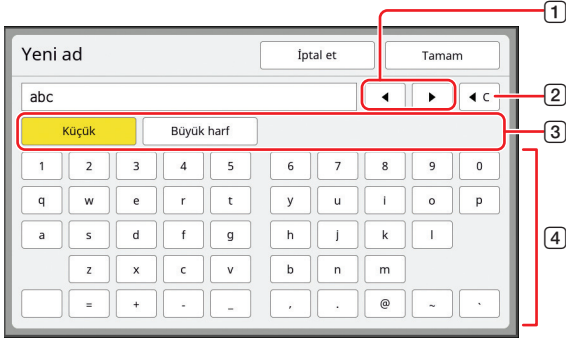

- 1 **İmleç hareket düğmeleri**
Sola veya sağa bir karakter girmek için konumu hareket ettirebilirsiniz.
- 2 **Bir karakter silme düğmesi**
Karakterleri teker teker silmek için bu düğmeye dokununuz.
- 3 **Karakter tipi değiştirme düğmeleri**
Girilecek karakterlerin tipini değiştirebilirsiniz.
- 4 **Karakter düğmeleri**
Karakterleri girmek için bu düğmelere dokununuz.


Baskı Akışı

“Master üretme işlemi” ve “Baskı işlemi”

Bu makine, ekran baskı metodunu kullanan dijital bir teksir makinesidir. Ekran baskı metodu önce, baskı işleminin temeli olan bir master'da (plaka) dakika delikleri oluşturur. Ardından, resimleri kağıda aktarmak için mürekkep bu deliklerden uygulanır.

Ekran baskı metodunda, “master üretme işlemi” bir master oluşturma adımlarını, “baskı işlemi” de mürekkebin oluşturulan master'dan geçtiği ve resmin kağıda aktarıldığı adımları açıklar.

Bu kılavuzda, “master üretme işlemi” ve “baskı işlemi”ne birlikte “baskı” adı verilir.

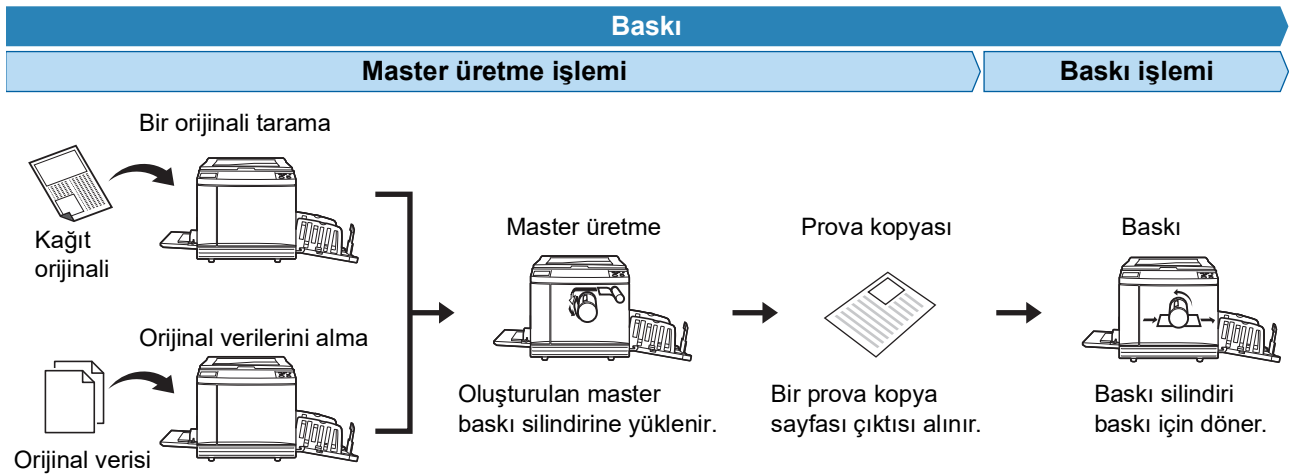

1

[Otomatik işlem] nedir?

[Otomatik işlem], sürekli master üretme işlemini ve baskı işlemini belirtir.

[Otomatik işlem] ayarını [AUTO PROCESS] tuşuna (24) basarak açıp / kapatabilirsiniz.

■ [Otomatik işlem] açıkken

Master üretme işleminden sonra, baskı işlemi başlar.

Baskı işlemi bittiğinde, opsiyonel otomatik belge besleyicide sonraki orijinal varsa, master üretme bunun için başlar. Orijinal tarama camına konulursa, baskı işleminin ardından işlem durdurulur.


Prova kopyasını ya da baskı koşullarını ve master üretme koşullarını kontrol etmeniz gerekmediğinde bu ayarı kullanın.



■ [Otomatik işlem] kapalıyken

Her işlemin ardından işlem durdurulur: master-üretme ve baskı.

Prova kopyalarını kontrol ettikten sonra baskı koşullarını değiştirmeniz gerektiğinde ve kağıdı değiştirmeniz gerektiğinde bu ayarı kullanın.





Bölüm 2

2

Temel İşlemler

Genel bakış

Bu bölümde aşağıdaki prosedürler açıklanmaktadır.

Hazırlık

Baskı öncesi hazırlık (32)

Kağıt besleme tepsisini ve kağıdını ayarlama prosedürünü ve kağıt alma tepsisini ayarlama prosedürünü açıklar.

Orijinallerin yerleştirilmesi (36)

Orijinalleri tarama camına ve opsiyonel otomatik belge besleyiciye yerleştirme prosedürünü açıklar.

Çalıştırma

Kağıt orijinallerinin basılması (38)

Kağıt orijinallerini tarama ve baskı prosedürünü açıklar.

Bilgisayardan baskı (40)

Bu makineye bağlı bir bilgisayardan orijinal verilerini yazdırma prosedürünü açıklar.

Kağıt orijinallerini veri olarak kaydetme (43)

Bu makinenin tarayıcısını kullanarak kağıt orijinallerini tarama ve ardından orijinal verisi olarak kaydetme prosedürünü açıklar. Orijinal verisini bu makineye kaydetmek için bellek kartını takma prosedürünü de açıklar.

Orijinal verisinin yazdırılması (46)


Kaydedilen orijinal verilerinin yazdırılması prosedürünü açıklar.

Baskı Öncesi Hazırlık

Kağıt besleme tepsisi ve kağıdın ayarlanması

1 Kağıt besleme tepsisini açın.

Kağıt besleme tepsisini elinizle tutarken durana dek açın.

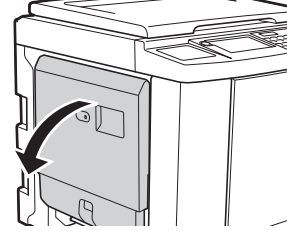

2 Kağıdı kağıt besleme tepsisine koyun.

Baskı tarafı yukarı bakacak şekilde kağıdı koyun. Orijinalle benzer yönü kullanın.

(36 “Orijinallerin Yerleştirilmesi”)




► Uygun olmayan kağıdı kullanmayın ya da farklı boyutlarda kağıtları birbirine karıştırmayın. Bir kağıt sıkışmasına neden olabilir ya da yazıcıya zarar verebilir.

(16 “Kağıtların basılması”)

3 Besleme tepsisi kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

Besleme tepsisi kağıt kılavuzlarının her iki tarafındaki kilit kollarını besleme tepsisi kağıt kılavuzlarını elle kaydıracak şekilde kaldırın.

Besleme tepsisi kağıt kılavuzlarını kağıda sıkıca takın ve kılavuzları kilitlemek için kilit kollarını her iki taraftan itin.

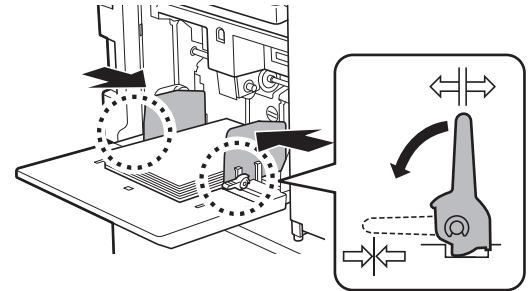




- Bu makine kağıt boyutunu besleme tepsiyi kağıt kılavuzlarının konumuna göre tanımlar. Besleme tepsiyi kağıt kılavuzları kağıda sıkıca oturmazsa, kağıt boyutu düzgün tanımlanamaz.
 - Özel boyutlu kağıt kullanırken kontrol panelinden kağıt boyutunu belirleyin.
- (61 “Özel Boyutlu Kağıt Kullanılması [Kağıt Boyu]”)

4 Kağıt besleme basıncını ayarlayın.

Kağıt tipine göre kağıt besleme ayar kolu konumunu seçin.

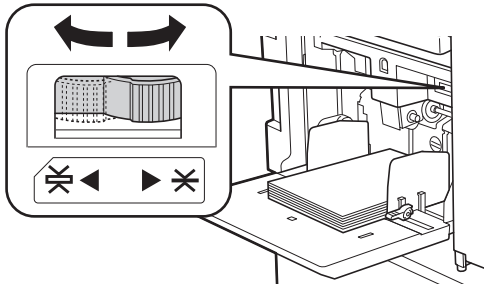


Kol	Kağıt tipi
* (NORMAL)	Gazete kağıdı İnce kağıt
✱ (KART)	Düz karton Çizim kağıdı gibi kalın kağıt



- Kağıt besleme ayar kolunun konumu master üretim ana ekranında [Kağıt] yanında gösterilir.

■ Kağıdın eklenmesi ve değiştirilmesi

Baskı işlemi sırasında kağıt eklemeyen veya değiştirmeden önce, kağıt besleme tepsiyi kolayca çıkartıp yerleştirebileceğiniz alt bir konuma indirin. Besleme tepsiyi yükseltme / alçaltma düğmesini (20) basılı tuttuğunuzda, kağıt besleme tepsiyi parmağınızı düğmeden bıraktığınız an durur.

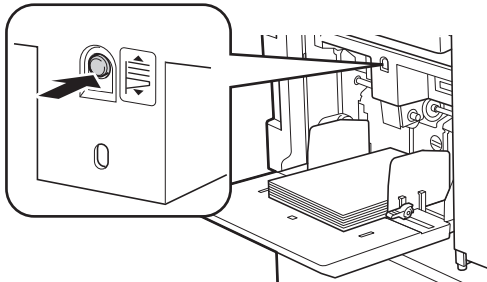

- Kağıt farklı tipte bir kağıtla değiştirildikten sonra, kağıt besleme ayar kolunu yeniden konumlayın.
- Kağıt farklı boyutta bir kağıtla değiştirildikten sonra, çıkış tepsiyi kağıt kılavuzlarını ve kağıt durdurucuyu ayarlayın.



- Kağıt bittiğinde ya da tüm kağıtlar çıkarıldığında, kağıt besleme tepsiyi alta otomatik olarak iner.


■ Kağıt besleme tepsiyi kapatılması

1 Tüm kağıtları çıkarın.

Kağıdı çıkardıktan sonra, kağıt besleme tepsiyi alta indiğini kontrol edin.

2 Besleme tepsiyi kağıt kılavuzlarını uçlara kaydırın.

Besleme tepsiyi kağıt kılavuzlarının kilit kollarını kaldırın ve besleme tepsiyi kağıt kılavuzlarını elle kaydırın.

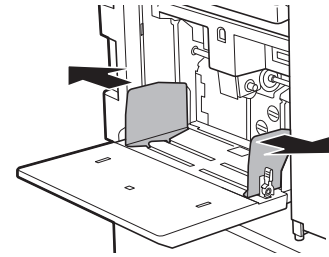

3 Kağıt besleme tepsiyi kapatın.

Kağıt alma tepsiyi ayarlanması

■ Otomatik kontrollü istifleme tepsiyi takarken



Dikkat




Parmağınız sıkışabilir.


Yığılma tepsiyi ünitesi ile bağlantı plakası arasındaki boşluğa parmaklarınızı sokmayın. Aksi takdirde istifleme tepsiyi açarken veya kapatırken parmaklarınız sıkışabilir.

1 Kağıt alma tepsisini açın.

Kağıt alma tepsisini elinizle tutarken durana dek açın.

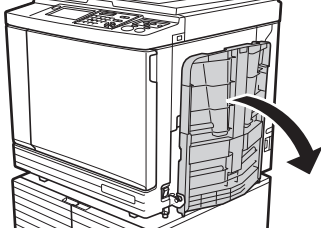

2 Çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarını ve kağıt durdurucuyu kaldırın.

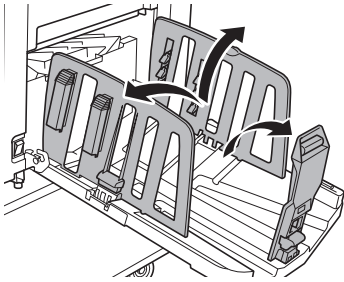


3 Çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarını ve kağıt durdurucuyu kağıt boyutuna uydurun.

Çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarının alt parçalarını ve kağıt durdurucuyu tutun ve kılavuzlar ile durdurucuyu kaydırın.

Kağıt alma tepsisindeki ölçek işaretlerine bakarak her konumu ayarlayın.

Bir kağıt tipinin standart boyutuna göre her konumda kağıt durdurucu bir klik sesiyle durur.

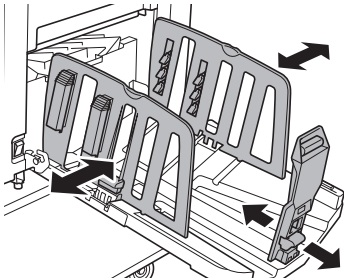

- Çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarının ideal konumu kağıt tipi, baskı hızı ve çalışma ortamı gibi şartlara göre değişir. Kağıt alma tepsisindeki ölçek işaretlerini sadece bir referans olarak kullanın. Çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarının konumunu basılı kağıdın mevcut düzeyine göre ayarlayın.
- Kalın kağıt kullanırken, çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarını mevcut kağıt genişliğine göre biraz daha geniş ayarlayın.
- Yazdırma hızını [160ppm] veya [200ppm] olarak ayarlarken durdurucuyu aşağıdaki ölçeğe göre ayarlayın.

Baskı kağıdı boyu	Kağıt durdurucu
A3 Ledger *	"A3 200ppm/160ppm" konumu
B4	"B4 200ppm/160ppm" konumu

* Ledger boyutunda kağıt kullanırken, çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarını "A3" konumuna genişletip, kağıt düzenleyicilerini kapatmanızı öneririz.




- İsteğe bağlı otomatik kontrol yığma tepsisini kullanırken, çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarının ve kağıt durdurucunun konumları, master yapmaya veya yazdırmaya başlanırken kağıt boyuna göre otomatik olarak ayarlanır.

4 Kağıt düzenleyicilerini ayarlayın.


Basılı kağıt hizalanacak şekilde kağıt düzenleyicileri ayarlayın.

- Bir kağıt düzenleyiciyi açmak için kağıt düzenleyici topuzuna basın.
- Bir kağıt düzenleyiciyi kapatmak için kağıt düzenleyici topuzunu çekin.

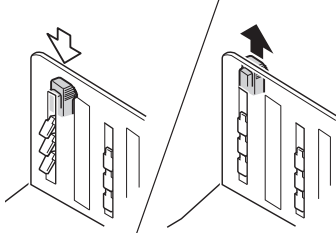


■ Normal kağıt için

Dört kağıt düzenleyiciyi de açın.

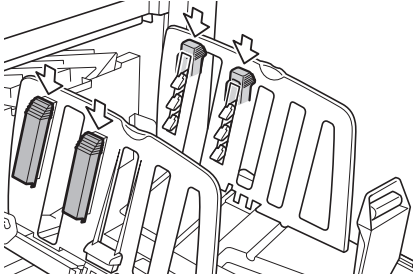


■ Basılı bir alan sayfanın tek tarafına yoğunlaştığında

Daha fazla basılı mürekkep bulunan taraftaki kağıt düzenleyicileri açın.

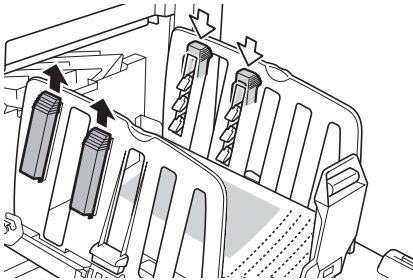

■ Kalın kağıt için


Makineye yakın olan kağıt düzenleyicileri açın.

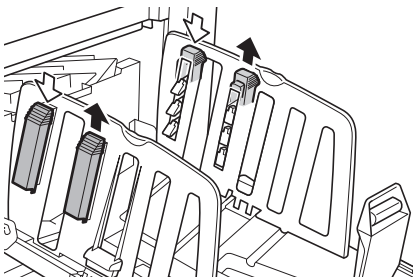

■ Kağıt alma tepsisinin kapatılması

1 Tüm basılı kağıtları çıkarın.

2 Çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarını ve kağıt durdurucuyu uçlara kaydırın.

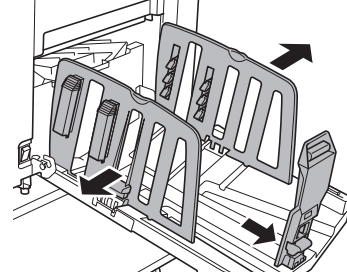


- İsteğe bağlı otomatik kontrol yığma tepsisini kullanırken kağıt kılavuzu konumlandırma düğmesine (23) bastığınızda, çıkış tepsisi kağıt kılavuzları ve kağıt durdurucu uçlara doğru genişletilir.


2

3 Tüm kağıt düzenleyicileri kapatın.


4 Kağıt durdurucuyu içeri katlayın.

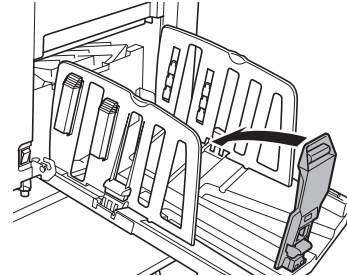

5 Çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarını içeri katlayın.

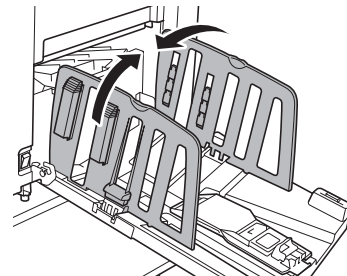

6 Kağıt alma tepsisini kapatın.

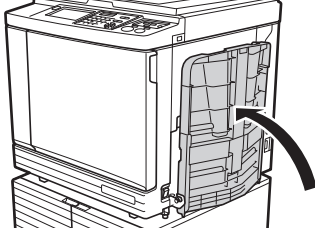


Orijinallerin Yerleştirilmesi

Tarama camı ya da opsiyonel otomatik belge besleyici kullanarak orijinaller taranabilir.


■ Orijinal ve kağıt yönlerinin ilişkisi

Orijinal ve kağıt yönlerinin aşağıda gösterildiği gibi olduğundan emin olun.

Kısa kenar kağıt beslemesi

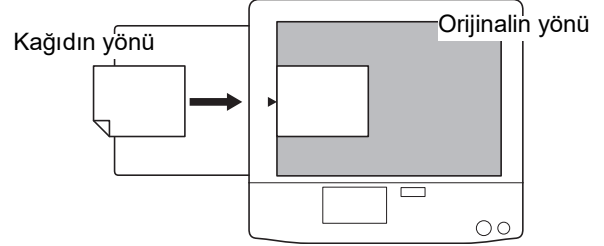

Uzun kenar kağıt beslemesi

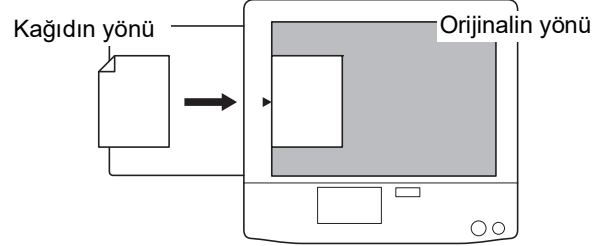

► **Maksimum baskı alanı modele bağlı olarak değişir.**

([17](#) “Maksimum Baskı Alanı”)

Orijinal, maksimum baskı alanından daha büyükse, master üretmek için boyutunu küçültün.

([59](#) “Orijinalin Boyutunun Artırılması veya Azaltılması [Boyut]”)




► [Düzen] ([63](#)), [Çoklu yapı baskı] ([65](#)) veya [2'li] ([69](#)) seçildiğinde, orijinal ve kağıdın yönü ayara bağlı olarak değişir.

Tarama camı kullanılırken


1 Tarama kapağını açın.

2 Bir orijinali tarama camına koyun.

Taranacak tarafı aşağı bakacak şekilde orijinali koyun ve orijinalin ortasını [▶] işaretiyle hizalayın.

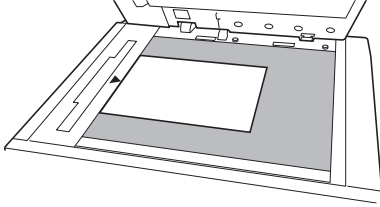

- ▶ Bir ölçü kapağı tarama camına takıldığında, orijinali ölçü kapağı altına koyun. Ölçü kapağını sağ alt kısımdan kaldırabilirsiniz.

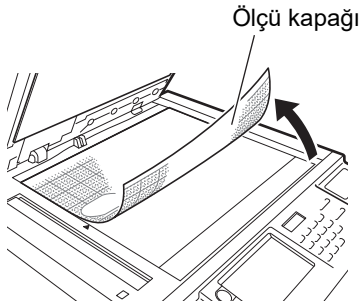

3 Tarama kapağını kapatın.




- ▶ Tarama kapağını yavaşça kapatın. Tarama kapağını hızlı bir şekilde kapatmak tarama camına zarar verir veya orijinal tarama hatalarına neden olur.

Otomatik belge besleyici kullanılırken

1 Orijinalleri otomatik belge besleyiciye koyun.

Tarama tarafı yukarı bakacak şekilde orijinalleri koyun.

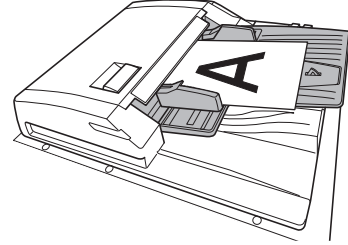

- ▶ Otomatik belge besleyici için, konulacak orijinallerin boyutu ve sayısı sınırlıdır. (15 "Orijinaller")

2 ADF orijinal kılavuzlarını orijinal genişliklerine ayarlayın.



- ▶ Bu makine, ADF orijinal kılavuzlarının yerlerini algılayarak orijinal boyutunu tanımlar. ADF orijinal kılavuzları orijinal belgeye sıkıca oturmazsa, orijinal boyut doğru şekilde tanımlanamaz.

Kağıt Orijinallerinin Basılması

Bu bölüm kağıt orijinallerini tarama ve baskı prosedürünü açıklar.

1 Bu makinenin güç düğmesinin açık olduğunu kontrol edin.

Güç düğmesinin [I] tarafına basın.



- Bir kimlik doğrulama ekranı (32) gösterildiğinde, ekrandaki talimatları takip edin.

2 Master üretim ana ekranının gösterildiğini kontrol edin.

Master üretme ana ekranı dışında bir ekran gösterilirse, [MASTER MAKING] tuşuna (32) basın.



3 Bir orijinal yerleştirin.

(36 "Orijinallerin Yerleştirilmesi")



- Tarama camına orijinal yüklendiğinde:
Konulan orijinalin boyutu master üretme temel ekranında [Sayfa] içinde gösterilir. Gösterilen boyut konulan orijinalin boyutundan farklıysa, orijinali yeniden koyun.
- Otomatik belge besleyiciye orijinal yüklendiğinde:
Master üretme temel ekranında [Sayfa] içinde orijinal algılama simgesi (✓) görüntülenir. Orijinal boyutu, BAŞLAT tuşuna basıldıktan sonra görüntülenir (orijinal taranmaya başlandığında).

4 Kağıdı kontrol edin.

(32 "Kağıt besleme tepsisi ve kağıdın ayarlanması")



- Konulan kağıdın boyutu master üretim ana ekranında [Kağıt] içinde gösterilir. Gösterilen boyut konulan kağıdın boyutundan farklıysa, kağıdı yeniden koyun.
- Kağıt besleme ayar kolunun konumu (33) master üretim ana ekranında [Kağıt] yanında gösterilir.

5 Kağıt alma tepsisini kontrol edin.

(33 "Kağıt alma tepsisinin ayarlanması")

6 [Otomatik işlem] ayarını kontrol edin.

(29 "[Otomatik işlem] nedir?")



- Orijinalleri opsiyonel otomatik belge besleyici üzerine koyduğunuzda, [Otomatik işlem] otomatik olarak açılır.
Varsayılan ayar [Yönetici] altında, [ADF Otomatik işlem] (123) içinde değiştirebilirsiniz.

7 Master üretme koşullarını ayarlayın.

(52 "Master Üretme İşlevleri")

(94 "Yararlı İşlevler")

8 Sayısal tuşlar ile basılacak kopya sayısını girin.

9 [START] tuşuna basın.

Master üretimi başlar ve bir prova kopyası çıktısı alınır.

- [Otomatik işlem] ayarı açıkken 12. adıma gidin.
- [Otomatik işlem] ayarı kapalıyken 10. adıma gidin.



- Bir Silindir hazırlık (mürekkep kullanımını ve stabilitesini sağlamak için) işlemi otomatik olarak yürütülebilir. Ayar [Oto.silindr.hazırlık] (127) içinde [Yönetici] altında değiştirebilirsiniz.

10 Baskı koşullarını ayarlayın.

Prova kopyasında baskı konumunu ve yoğunluğu kontrol edin.

(82 "Baskı İşlevleri")



- Başka bir prova kopyasıyla çıktıyı kontrol etmek için [PROOF] tuşuna basın.
- Makine uzun süre kullanılmadıysa, baskı silindirindeki mürekkep kurur ve basılı çıktıdaki renkler silik veya solgun olabilir. Yukarıda bahsedilen durumla karşılaşırsanız, mürekkebin kullanılabilirliğini ve stabilitesini sağlamak için birkaç prova kopyası çık-tısı alın. [PROOF] tuşunu sürekli basılı tutarak prova kopyaların ardı ardına çıktısını alabilirsiniz.

11 [START] tuşuna basın.


Baskı işlemi başlar.



- Baskı işlemini durdurmak için [STOP] tuşuna basın.

12 Basılı kopyaları çıkarın.

Yazdırılan kağıdın kolayca çıkartılabilmesi için çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarını dışarıya doğru katlayın.

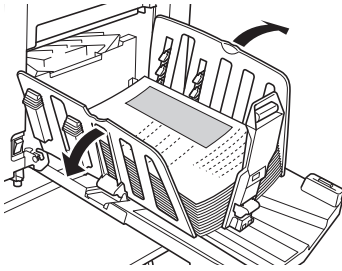


- Daha fazla kopya basmak için, kopya sayısını girin ve [START] tuşuna basın.
- Sonraki orijinal için master üretmeyi başlatmak için 3. adımdan itibaren prosedürü tekrar edin.
- Orijinalleri opsiyonel otomatik belge besleyiciye koyduğunuzda ve [ADF yarı-otomatik] ayarı (72) açıldığında, sonraki orijinal için master üretme otomatik olarak başlar. Her orijinal için adım 10'dan itibaren prosedürü tekrar edin.
- Kimlik doğrulama durumunu iptal etmek için [WAKE-UP] tuşuna basın.
- [Oto. Uyku] (126) veya [Otomatik silme] (126) içinde ayarlı zaman geçtiğinde, kimlik doğrulama durumu da iptal edilir.
- İsteğe bağlı otomatik kontrol yığıma tepsisini kullanırken kağıt kılavuzu konumlandırma düğmesine (23) basılması, çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarını ve kağıt durdurucuyu (varsayılan ayarda yalnızca çıkış tepsisi kağıt kılavuzları *) genişletir ve yazdırılan kağıdın daha kolay çıkarılması sağlanır.

* Ayarı [Yönetici] altındaki [Stack Guide Ctrl] (128) içinde değiştirebilirsiniz.

Bilgisayardan Baskı

Bir bilgisayar kullanarak bu makinede yaratılan orijinal verilerini basabilirsiniz.

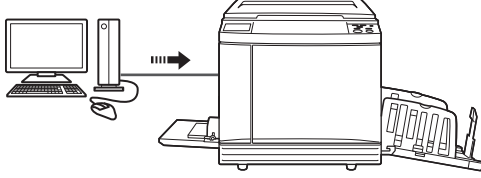

► Baskıdan önce, bu makine için özel yazıcı sürücüsünü bilgisayara kurmak gerekir. Yazıcı sürücüsünü aşağıdaki URL'den indirebilirsiniz.
<https://www.riso.com/download/>

1 Bu makinenin gücünü açın.

Güç düğmesinin [I] tarafına basın.



► Bir kimlik doğrulama ekranı (25) gösterildiğinde, ekrandaki talimatları takip edin.

2 Kağıdı kontrol edin.

(25 32 “Kağıt besleme tepsisi ve kağıdın ayarlanması”)


3 Kağıt alma tepsisini kontrol edin.

(25 33 “Kağıt alma tepsisinin ayarlanması”)

4 Bilgisayardaki [Yazdır] iletişim kutusunda yazdırma koşullarını ayarlayın.

[Yazıcı seç] altında yazıcınızın adını seçin ve ardından kopya sayısını [Kopya sayısı] alanına girin.

■ [Yazdır] iletişim kutusu örneği

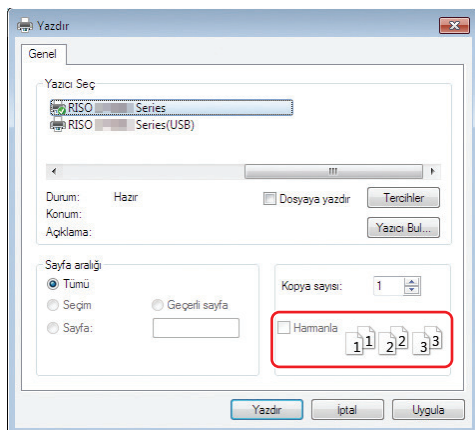


► [Harmanla] onay kutusunu temizleyin. Bu onay kutusu seçilirse, bir tek kopya her basıldığında master üretme tekrar edilir.

5 [Yazıcı Ayarları]¹ ekranında gerekli ayarları yapın.

[Yazdır] iletişim kutusunda [Tercihler]¹'e tıklayın ve aşağıdaki ayarları yapın.

¹ Ekran adı ve düğme adı kullandığınız uygulama yazılımına göre değişebilir.

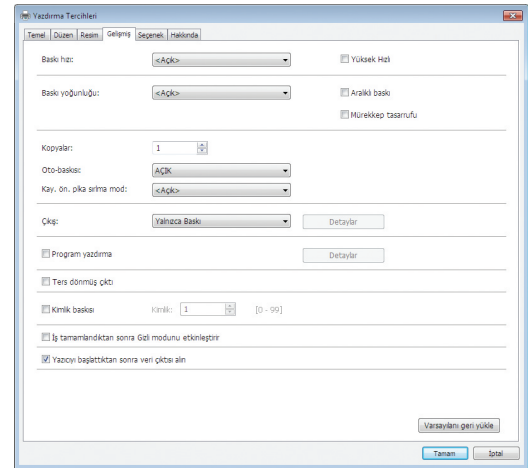

■ [Gelişmiş] sekmesi ekranı

[Oto-baskısı]: Master üretim ve baskı işleminin önce prova kopyasını kontrol etmek için işlemi durdurun, çeşitli ayarları yapın, kağıdı değiştirin veya diğer gerekli işleri yapın.

[Kimlik baskısı]: Bu ayar, oldukça gizli orijinalleri yazdırmak için işe yarar.

■ Diğer baskı ayarları

Daha fazla bilgi için, bkz. “RISO Printer Driver Kullanım Kılavuzu”.

6 [TAMAM]'a tıklayın.

[Yazdır] iletişim kutusu gösterilir.

7 [Yazdır]'a tıklayın.²

Orijinal verileri yazıcı sürücüsü ayarlarına göre yazdırılır.

² Düğme adı kullandığınız uygulama yazılımına göre değişebilir.

- [Oto-baskısı], [AÇIK] olduğunda: Master üretimini baskı işlemi takip eder.
- [Oto-baskısı] öğesi [AÇIK] dışında bir ayara getirildiğinde: Ayarlara göre gerekli işlemleri yapın. (25 41 “[Oto-baskısı] öğesi [AÇIK] dışında bir ayara getirildiğinde”)



- [Kimlik baskısı] adım 5'te ayarlıyken, gerekli işlemi yapmak için aşağıdaki sayfaya bakın. (42 "[Kimlik baskısı] ayarlandı-ğında")
- Bir Silindir hazırlık (mürekkep kullanımı ve stabilitesini sağlamak için) işlemi otomatik olarak yürütülebilir. Ayarı [Oto.silindr.hazırlık] (127) içinde [Yönetici] altında değiştirebilirsiniz.


[Oto-baskısı] ögesi [AÇIK] dışında bir ayağa getirildiğinde

İşlem, yazıcı sürücüsünde seçilen [Oto-baskısı] ayarına bağlı olarak değişir.

■ [Yarı-oto(Master üretme)] seçildiğinde

Her sayfanın master üretiminden önce işlem duraklatılır. Master üretiminin ardından baskı işlemi otomatik olarak yapılır.

1 Orijinal veri ayrıntılarının master üretme ana ekranında görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

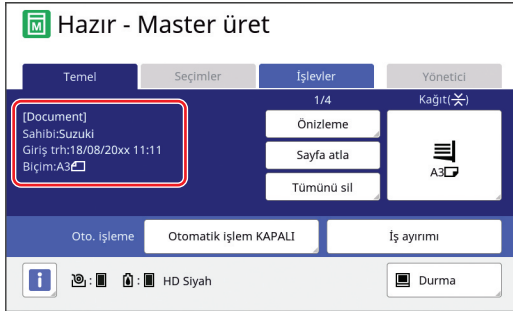

Yukarıdaki ekran görüntülenirse 4. adıma gidin. Yukarıdaki ekrandan farklı bir ekran görüntülenirse, [MASTER MAKING] tuşuna basın (24).




- [Görev listesi] ekranı gösterilirken, adım 3'e gidin.

2 [Durma] öğesine dokununuz.



3 [Çıktı] öğesine dokununuz.

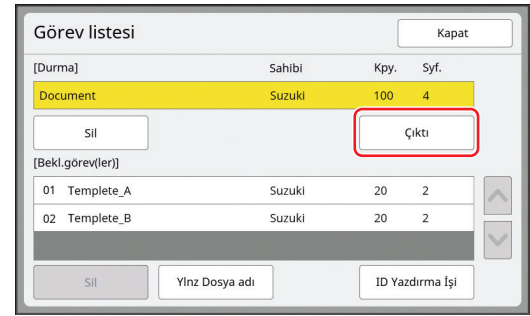

4 Master üretim koşullarını kontrol edin.

(25 "Dokunmatik Panel Ekranları")

5 [START] tuşuna basın.

Master üretiminin ardından baskı işlemi başlar. Bir prova kopyası çıktısı alındıktan sonra işlem duraklatılmaz.

Baskı işlemi bittikten sonra, işlem duraklar ve sonraki sayfanın master üretimi başlar. Her sayfa için adım 4 ile 5 arasını tekrar edin.

■ [Yarı-oto(Baskı)] seçildiğinde

Her sayfanın master üretimi otomatik olarak yapıldıktan sonra, prova kopyası verilir ve ardından işlem duraklatılır.

1 Baskı koşullarını kontrol edin.

Prova kopyasında baskı konumunu ve yoğunluğu kontrol edin. Gerekirse gerekli ayarları yapın.

2 [START] tuşuna basın.

Baskı işlemi başlar. Baskı işlemi bittikten sonra, sonraki sayfanın master üretimi başlar. Bir prova kopyası çıktısı alındıktan sonra, işlem duraklatılır. Her sayfa için adım 1 ile 2 arasını tekrar edin.

■ [KAPALI] seçildiğinde

Master üretim işleminden ve her sayfanın baskı işleminden önce, işlem duraklatılır.

1 “[Yarı-oto(Master üretme)] seçildiğinde” içinde 1 ila 3 arasındaki adımları gerçekleştirin.

2 Master üretim koşullarını kontrol edin.

(25 “Dokunmatik Panel Ekranları”)

3 [START] tuşuna basın.

Master üretimi başlar. Master üretimi bittikten sonra, bir prova kopyası verilir ve ardından işlem duraklatılır.

4 Baskı koşullarını kontrol edin.

Prova kopyasında baskı konumunu ve yoğunluğu kontrol edin. Gerekirse gerekli ayarları yapın.

5 [START] tuşuna basın.

Baskı işlemi başlar. Baskı işlemi bittikten sonra, işlem duraklar ve sonraki sayfanın master üretimi başlar. Her sayfa için adım 2 ile 5 arasını tekrar edin.

[Kimlik baskısı] ayarlandığında


1 Master üretim ana ekranının gösterildiğini kontrol edin.

Master üretim ana ekranı dışında bir ekran gösterilirse, [MASTER MAKING] tuşuna (24) basın.




► [Görev listesi] ekranı gösterilirken, adım 3'e gidin.

2 [Durma] öğesine dokununuz.

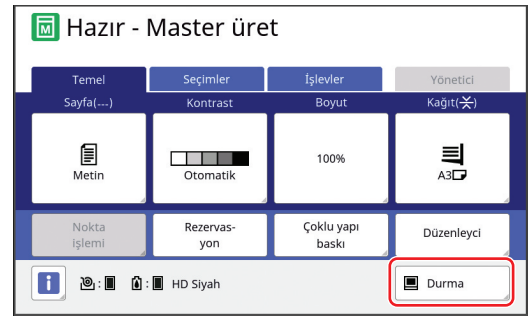

3 [ID Yazdırma İş] öğesine dokununuz.

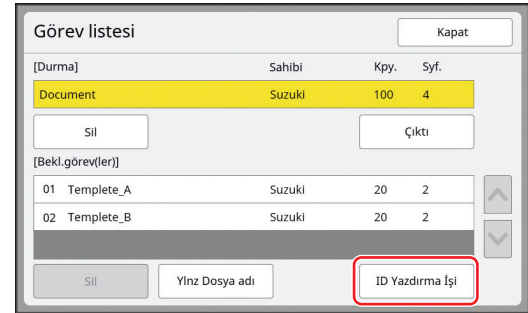


Ekrandaki talimatlara göre iş tanımlamasını gerçekleştirin.



► Sadece [Kimlik baskısı] ile ayarlanan işler varsa, adım 3'teki ekran gösterilmez. Adım 4'e gidin.

4 [Çıktı] öğesine dokununuz.

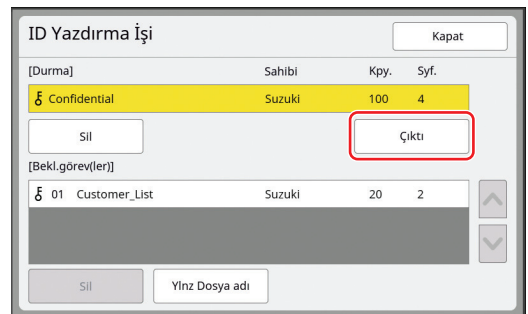

5 Master üretim koşullarını kontrol edin.

(25 “Dokunmatik Panel Ekranları”)

6 [START] tuşuna basın.

Baskı başlar.

- [Oto-baskısı], [AÇIK] olduğunda: Master üretimini baskı işlemi takip eder.
- [Oto-baskısı] ögesi [AÇIK] dışında bir ayara getirildiğinde: Ayarlara göre gerekli işlemleri yapın. (41 “[Oto-baskısı] ögesi [AÇIK] dışında bir ayara getirildiğinde”)

Kağıt Orijinalini Veri Olarak Kaydetme

Kağıt orijinalleri bu makinenin tarayıcısı ile okunabilir ve veriler [Sakl. belleği] veya [USB] içine kaydedilebilir.



Orijinal verileri kaydedildiğinde, veriler şu şekilde kullanılabilir:

- Bu makinede orijinal verilerinin basılması (46 “Kayıtlı Orijinal Verinin Basılması”)
- Bir kağıt orijinaline kaplanmış olan orijinal verilerinin basılması (78 “Kağıt Orijinali Üzerine Orijinal Verilerini Kaplama [Kaplama]”)



- [Sakl. belleği] kullanmak için, bu makineye bir bellek kartı takmak gerekir.
- Kaydedilen orijinal verileri bu makine için eşsiz bir dosya formatını kullanır. “RISO USB PRINT MANAGER” üzerinde orijinal verisini kullanabilirsiniz.
- Opsiyonel RISO Controller IS300 (RISO Denetleyici IS300) bağlıyken, tarama modunda okunan orijinal verileri IS300'e kaydedilir. Veriler [Sakl. belleği] veya [USB] içine kaydedilemez.

Bir bellek kartının takılması

[Sakl. belleği] kullanmak için, bu makineye bir bellek kartı takmak gerekir.

Piyasada satılan bir bellek kartını satın alın.

Aşağıdaki kart tiplerini kullanabilirsiniz.

- SD kart
(Depolama kapasitesi: 2 GB veya daha az)
- SDHC kart
(Depolama kapasitesi: 4 GB ila 32 GB)



- Bir doğal afet ya da öngörülemeyen bir olaydan ötürü karttaki verilerin hasar görmesini kapsayan bir garanti sunmıyoruz. Önemli belgelerin yedek kopyasını hazırlamak için bilgisayarınızı kullanmanızı öneririz.


1 Bu makinenin gücünü kapatın.

Güç düğmesinin [O] tarafına basın.

2 Kart yuvası kapağını çıkarın.

Gevşetmek için kelebek vidayı elinizle saatin tersi yönde çevirin.


Kapağı sola kaydırın ve ardından kapağı çıkarın.

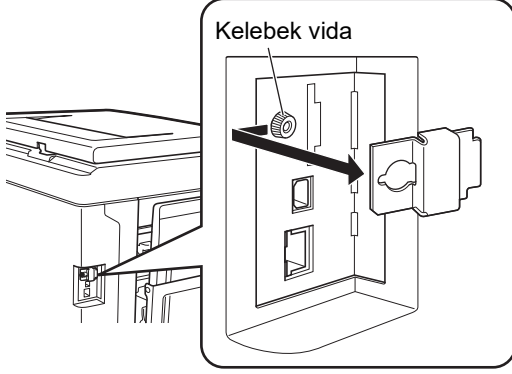

► Şekilde gösterilenin haricinde bir vidayı gevşetmeyin ya da çıkarmayın.

3 Yuvaya yeni bir kart takın.



Kartı, şekilde gösterilen yönde çevirin ve bir klik sesi duyana dek itin.

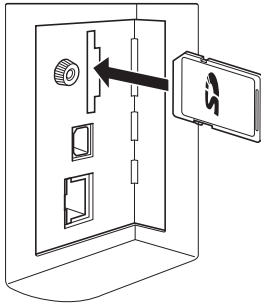

- Kartı doğru yönde taktığınızdan emin olun. Kart yanlış yönde takılırsa kart hasar görebilir.
- Kartı takmadan önce yazma korumasını kaldırın. Kartın yanında ya da arkasında üzerinde "LOCK" yazan bir anahtar varsa, yazma korumasını kaldırmak için bunu kaydırın.


4 Kapağı takın.

Kapağı eski yerine koyun ve sıkamak için kelebek vidayı saat yönünde çevirin.

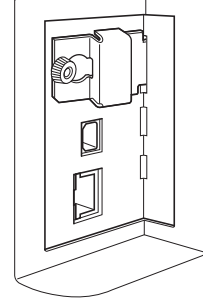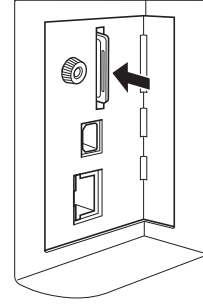**Bellek kartının çıkarılması****1 Bir klik sesi duyana dek kartı itin.****2 Parmağınızı yavaşça bırakın.**

Kart çıkarılır.

Parmaklarınızla tutup kartınızı çekin.

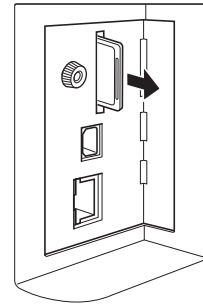

Kağıt orijinalerin taranması

- 1 Tarama moduna geçiş yapın.**
[HOME] ekranında (📖 25), [Taranıyor] öğesine dokununuz.

- 2 Kaydedilecek veriler için bilgileri ayarlayın.**

- [Dosya adı] (📖 115)
- [Dizin] (📖 115)
- [Sahibi] (📖 116)

- 3 Orijinali yerleştirin.**

(📖 36 "Orijinallerin Yerleştirilmesi")



- Tarama camına orijinal yüklendiğinde:
Yüklediğiniz orijinalin boyutu temel ekranda [Sayfa] içinde görüntülenir. Görüntülenen boyut yüklenen orijinalin boyutundan farklıysa orijinali tekrar yükleyin.
- Otomatik belge besleyiciye orijinal yüklendiğinde:
Temel ekranda [Sayfa] içinde orijinal algılama simgesi (📄) görüntülenir. Orijinal boyutu, BAŞLAT tuşuna basıldıktan sonra görüntülenir (orijinal taranmaya başlandığında).

- 4 Tarama koşullarını ayarlayın.**

(📖 114 "Tarama İşlevleri")

- 5 [START] tuşuna basın.**

Orijinalin taranması başlar.
Birden fazla orijinal varken, 3 ila 5 arası adımları tekrar edin.



- Opsiyonel otomatik belge besleyiciye çeşitli orijinalleri aynı anda koyduğunuzda, orijinalerin tümüne aynı tarama koşulları uygulanır.

- 6 [Çık] öğesine dokununuz.**

Tek veri seti olarak kaydetmek istediğiniz orijinalerin taranması bittikten sonra, [Çık] öğesine dokununuz.

Orijinal verilerini kaydetmek isteyip istemediğinizi onaylamak için bir ekran gösterilir.

- 7 [Evet] öğesine dokununuz.**

Orijinal verileri kaydedilir.



- Tarama modundan çıkmak için [HOME] tuşuna basın.

Kayıtlı Orijinal Verinin Basılması

Aşağıdaki metodlar kullanılarak kaydedilen orijinal verilerini basabilirsiniz.

- [Sakl. belleği]: Bu makinede kaydedilen orijinal verileri
 - Kağıt orijinallerden gelen verileri kaydetme metodu için, aşağıdaki bölüme bakın. (43 “Kağıt Orijinalini Veri Olarak Kaydetme”)
 - Bir bilgisayardan gelen verileri kaydetme metodu için, bkz. “RISO Printer Driver Kullanım Kılavuzu”.
- [USB İş Listesi]: Bir USB flash sürücüde kayıtlı orijinal verileri
 - Kağıt orijinallerden gelen verileri kaydetme metodu için, aşağıdaki bölüme bakın. (43 “Kağıt Orijinalini Veri Olarak Kaydetme”)
 - Bir bilgisayardan gelen verileri kaydetme metodu için, bkz. “RISO Printer Driver Kullanım Kılavuzu”.
- [USB baskı (Oto işlem)]: Yazıcı sürücüsü ile bir USB flash sürücüde kayıtlı orijinal verileri (Asgari gerekli adım ile basılabilen veriler.)
 - Verileri kaydetme metodu için, bkz. “RISO Printer Driver Kullanım Kılavuzu”.

[Sakl. belleği] Üzerinden Yazdırma

1 Bu makinenin gücünü açın.

Güç düğmesinin [I] tarafına basın.



- Bir kimlik doğrulama ekranı (25) gösterildiğinde, ekrandaki talimatları takip edin.

2 Master üretim ana ekranının gösterildiğini kontrol edin.

Master üretme ana ekranı dışında bir ekran gösterilirse, [MASTER MAKING] tuşuna (24) basın.

3 Kağıdı kontrol edin.


(32 “Kağıt besleme tepsisi ve kağıdın ayarlanması”)

4 Kağıt alma tepsisini kontrol edin.

(33 “Kağıt alma tepsisinin ayarlanması”)

5 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Sakl. belleği] öğesine dokununuz.

6 Yazdırmak istediğiniz orijinal verilerine dokununuz.

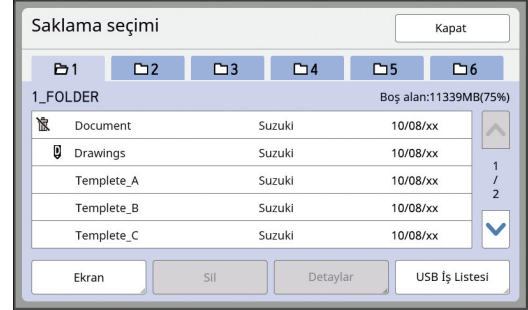

- Başka bir klasörde kayıtlı orijinal verilerini seçmek için klasör sekmesine dokununuz.
- 6 veya daha fazla orijinal veri dosyası varken, [^] veya [v] öğesine dokunarak gösterilen listeyi değiştirin.




- Orijinal verilerin türüne bağlı olarak aşağıdaki simge görüntülenir:

[Düzenleyici] kullanılarak düzenlenen orijinal verileri

7 [Detaylar] öğesine dokununuz.

8 Yazdırılacak orijinal verisini kontrol edin.

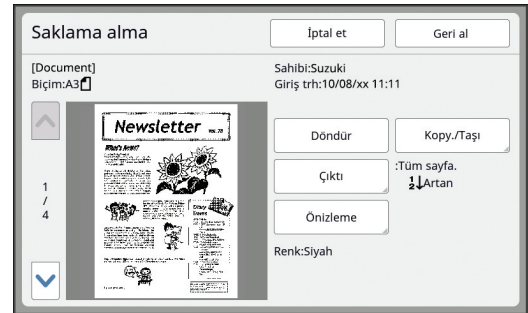


- Orijinal verilerini yönetmek için aşağıdaki sayfaya bakın. (76 “Kayıtlı Orijinal Verisinin Yönetimi [Sakl. belleği], [USB İş Listesi]”)

9 [Geri al] öğesine dokununuz.

10 [Oto. işleme] ayarını kontrol edin.

Seçilebilen ayarlar “Bilgisayardan Yazdırma” ile benzerdir (40).

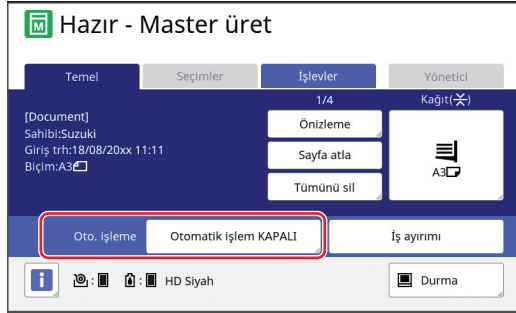

11 Diğer işlemleri yapın.

Master üretme ana ekranındaki işlem için, aşağıdaki sayfaya bakın.
(25 “Dokunmatik Panel Ekranları”)

12 Sayısal tuşlar ile basılacak kopya sayısını girin.

13 [START] tuşuna basın.

- [Oto. işleme], [AÇIK] olduğunda: Master üretimini baskı işlemi takip eder.
- [Oto. işleme] ögesi [AÇIK] dışında bir ayara getirildiğinde: Ayarlara göre gerekli işlemleri yapın. (41 “[Oto-baskısı] ögesi [AÇIK] dışında bir ayara getirildiğinde”)



- Bir Silindir hazırlık (mürekkep kullanımını ve stabilitesini sağlamak için) işlemi otomatik olarak yürütülebilir. Ayarı [Oto.sindr.hazırlık] (127) içinde [Yönetici] altında değiştirebilirsiniz.

[USB İş Listesi] Üzerinden Yazdırma

Aşağıda gösterilen ayarları yaparak USB flash sürücüde kayıtlı orijinal verilerini yazdırabilirsiniz.

- USB flash sürücü yazdırmaya özel yazıcı sürücüsünde [USB baskı (El ile)] ögesini [Çıkış:] için ayarlayın.



- Başka bir metotla kaydedilen orijinal verileri yazdıramazsınız (PDF dosyası, vb.).


1

Bu makine için hazırlıkları yapın.

“[Sakl. belleği] Üzerinden Yazdırma” (46) içinde 1 ila 4 arasındaki adımları gerçekleştirin.

2

Orijinal verisini içeren USB flash sürücüyü USB yuvasına takın.

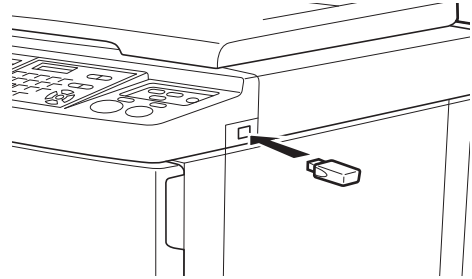


2



- Baskı işlemi tamamlanana kadar USB flash sürücüsünü çıkarmayın. Veri ve ayarların kaybolmasına veya USB flash sürücüde hasara neden olabilir.

3

Yazdırmak istediğiniz orijinal verilerine dokununuz.

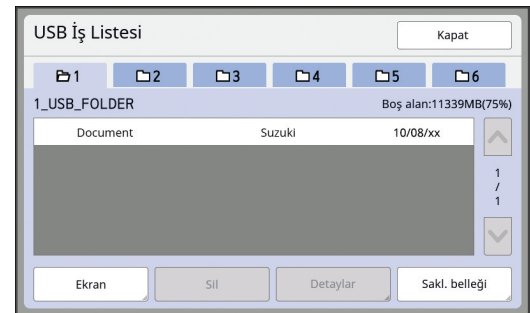


- Başka bir klasörde kayıtlı orijinal verilerini seçmek için klasör sekmesine dokununuz.
- 6 veya daha fazla orijinal veri dosyası varken, [^] veya [v] ögesine dokunarak gösterilenleri değiştirin.



- [USB İş Listesi] ekranı otomatik olarak görüntülenmezse, [İşlevler] sekmesi ekranında [USB İş Listesi] düğmesine dokunun.

4 [Detaylar] öğesine dokunun.

5 Yazdırılacak orijinal verisini kontrol edin.

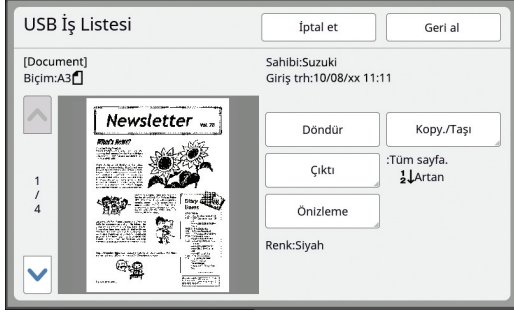

- Orijinal verilerini yönetmek için aşağıdaki sayfaya bakın. (76 "Kayıtlı Orijinal Verisinin Yönetimi [Sakl. belleği], [USB İş Listesi]")

6 [Geri al] öğesine dokunun.

Prosedürün geri kalanı için 10 ila 13 "[Sakl. belleği] Üzerinden Yazdırma" arası adımları takip edin.

[USB baskı (Oto işlem)] Üzerinden Yazdırma

Aşağıda gösterilen ayarları yaparak USB flash sürücüde kayıtlı orijinal verilerini yazdırabilirsiniz.

- USB flash sürücü yazdırmaya özel yazıcı sürücüsünde [USB baskı (Oto işlem)] öğesini [Çıkış:] için ayarlayın.



- Başka bir metotla kaydedilen orijinal verileri yazdıramazsınız (PDF dosyası, vb.).


1

Bu makine için hazırlıkları yapın.

"[Sakl. belleği] Üzerinden Yazdırma" (46) içinde 1 ila 4 arasındaki adımları gerçekleştirin.

2

Orijinal verisini içeren USB flash sürücüyü USB yuvasına takın.

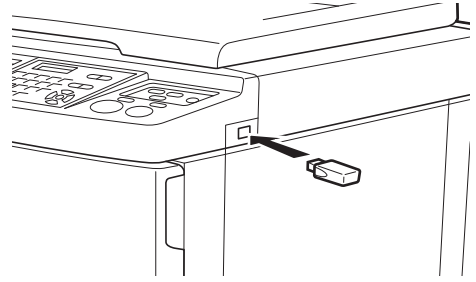

- [Oto. işleme], [AÇIK] olduğunda: Master üretimini baskı işlemi takip eder.
- [Oto. işleme] öğesi [AÇIK] dışında bir ayara getirildiğinde: Ayarlara göre gerekli işlemleri yapın. (41 "[Oto-baskısı] öğesi [AÇIK] dışında bir ayara getirildiğinde")



- Baskı işlemi tamamlanana kadar USB flash sürücüsünü çıkarmayın. Veri ve ayarların kaybolmasına veya USB flash sürücüde hasara neden olabilir.



- Master üretiminden sonra, USB flash sürücüdeki orijinal verileri otomatik olarak silinir.

3

USB flash sürücüyü çıkarın.

Baskı işlemi tamamlandığında USB flash sürücüsünü çıkarın.


ID verilerinin yazdırılması

Aşağıdaki tiplerde orijinal verisi "ID verisi" olarak belirtilir.

- [ID Yazd.] ile orijinal verisi tarama modunda ayarlanır (43 "Kağıt Orijinalini Veri Olarak Kaydetme")
- [Kimlik baskısı] ile orijinal verisi yazıcı sürücüsünde ayarlanır
Ayarlama prosedürü için, bkz. "RISO Printer Driver Kullanım Kılavuzu".

[Saklama seçimi] ekranı veya [USB İş Listesi] ekranında ID verisini görüntülemek için aşağıdaki adımları takip edin.

1 [Ekran] öğesine dokunun.

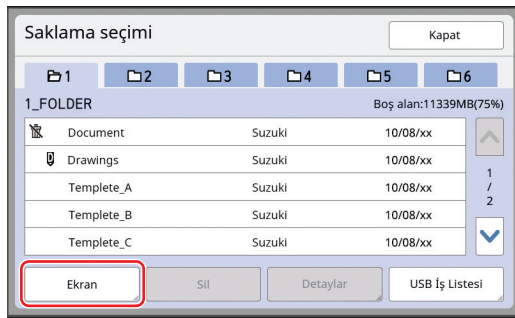

2 [ID Yazd. İş] öğesine dokunun.



- [Yönetici] altındaki [Kullanıcı Yönetimi] (134) içerisinde [Yüksek / Tam Yönetim] veya [Orta/ Sad. ID baskısı] öğesi ayarlandığında [ID verilerini göster] görüntülenir.

3 [Tamam] öğesine dokunun.

ID verisi [Saklama seçimi] ekranı ya da [USB İş Listesi] ekranında gösterilir.

- Bir [5] (anahtar işareti) simgesi sekme düğmelerinde gösterilir.
- ID verisi dışında orijinal verilerini görüntülemek için [ID Olm. Yazd.] öğesine dokunun.

Sonraki işlemler "[Sakl. belleği] Üzerinden Yazdırma" kısmındaki 6. adım (46) ve sonraki adımlarla aynıdır.

Bu makineyi kullanmadan önce kimlik doğrulamanın yapılması


"Kimlik Doğrulama", her kullanıcıya tahsis edilen PIN kodunu kullanarak bu makinenin kullanıcılarını belirlemek anlamına gelir. Kullanıcıları belirleme, her kullanıcı için yönetim yeteneği ve güvenlik düzeyini artırır.

Kimlik doğrulama işleminin yapılması

Aşağıdaki kimlik doğrulama ekranı görüntüleniyorsa [Kullanıcı Yönetimi] (134) öğesinin ayarlandığını gösterir.

Bu durumda, bu makineyi kullanmak için kimlik doğrulama işlemini yapmanız gerekecektir. Kimlik doğrulama işlemi için aşağıdaki üç yöntem kullanılabilir. Kullanılacak yöntem [Yönetici] içindeki [Tanıma Yeri] (134) kısmında belirtilir.

PIN kodunun girilmesi

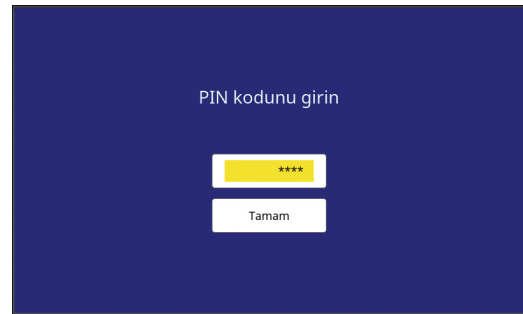

1 Sayısal tuşları kullanarak PIN kodunu girin.

Girilen kod haneleri "※" olarak görüntülenir.




- PIN kodunu onaylamak veya değiştirmek için [Yönetici] - [Kullanıcı Yarat] öğesini seçebilirsiniz.

2 [Tamam] öğesine dokunun.

Kimlik doğrulama ekranı kaybolduğunda, bu makine kullanılabilir.

Bir USB flash sürücünün kullanımı

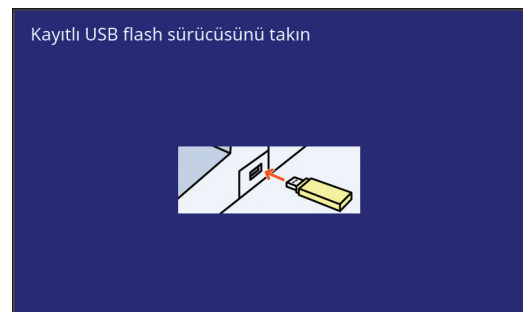


1 Kayıtlı USB flash sürücüyü USB bağlantı noktasına takın.

Kimlik doğrulama ekranı kaybolduğunda, bu makine kullanılabilir. USB flash sürücüyü USB yuvasından çıkarın. Kimlik doğrulama durumu, USB flash sürücü çıkarıldıktan sonra bile aynen kalır.



- Bu makinede kimlik doğrulaması yapmak için öncesinde USB flash sürücüyü kaydetmeniz gerekir. (136 "[Kullanıcı Yarat]")

■ IC kart okuyucuyu kullanma (isteğe bağlı)

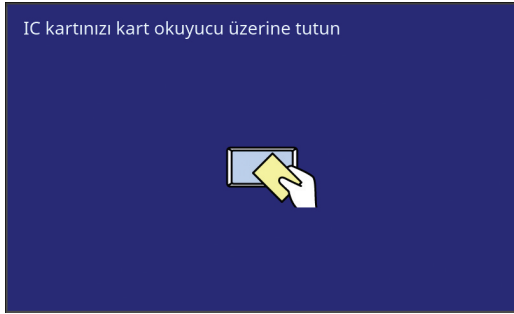

1 IC kart okuyucuya kayıtlı IC kartı ile dokununuz.

Kimlik doğrulama ekranı kaybolduğunda, bu makine kullanılabilir. IC kartını IC kart okuyucudan çıkarın. Kimlik doğrulama durumu, IC kartı IC kart okuyucudan çıkarıldıktan sonra bile aynen kalır.



- Bu makinede kimlik doğrulaması yapmak için öncesinde IC kartını kaydetmeniz gerekir. (136 "[Kullanıcı Yarat]")

Kimlik doğrulama durumunun serbest bırakılması

Bu makinenin, kimlik doğrulama işlemi başarılı olduktan sonra kullanıcıyı tanımladığı duruma "kimlik doğrulama durumu" denir.

Bu makineyi kullandıktan sonra, kimlik doğrulama durumunu serbest bırakın.



- Kimlik doğrulama durumu serbest bırakılmazsa bu makine diğer kullanıcılar tarafından kullanılabilir olur.

1 Yanan [WAKE-UP] tuşuna basın.



Kimlik doğrulama durumunda, makine uyku modunda olmasa bile [WAKE-UP] tuşu (24) yanar. Bu durumda [WAKE-UP] tuşuna basarsanız, kimlik doğrulama serbest bırakılır.



- Kimlik doğrulama durumu, [Otomatik silme] (126) veya [Oto. Uyku] (126) içinde belirtilen süre geçtikten sonra otomatik olarak serbest bırakılır.



Bölüm

3

3

Master Üretim İşlevleri

Master Üretme İşlevleri

Her işlevin detayları ve ayarlama prosedürü için, bir referans olarak belirtilen sayfalara bakın.

Görüntü işleme ile ilgili işlevler


[Görüntü] (53)

Orijinalin tipi için uygun işlemeyi ayarlayabilirsiniz.




[Nokta işlem] (55)

Fotoğraf geçişini belirtmek için işleme yöntemini ayarlayabilirsiniz.




[Kontrast ay.] (55)

Bulanık bir fotoğrafı keskin hatlı bir yapıya dönüştürebilirsiniz.




[Ton eğrisi] (56)

Fotoğraf gibi orijinalerde parlak kısımlar ile karanlık kısımların tonunu ayarlayabilirsiniz.




[Kontrast] (56)

Kağıt rengi ve orijinalin renk tonuna göre kontrastı ayarlayabilirsiniz.



[Kitap gölg.] (57)

Kitapların cilt kısmındaki gölgeyi silebilir ya da azaltabilirsiniz.



[Mürek. tasarrufu] (58)

Mürekkep tüketimi miktarını azaltabilirsiniz.

[Hızlı Master Üretme] (59)

Master üretme için gereken süreyi kısaltabilirsiniz.

Düzene ilişkin işlevler


[Boyut] (59)

Orijinalin boyutunu büyütebilir ya da küçültebilirsiniz.




[Tarama Boyutu] (61)

Orijinali taramak için boyutu seçebilirsiniz.

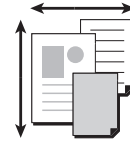


[Kağıt Boyu] (61)

Özel bir kağıt boyutu seçebilirsiniz.

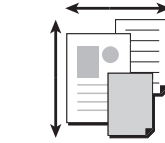


[Maksimum tarama] (62)

Maksimum baskı alanını kullanarak bir master yapabilirsiniz.




[Düzen] (63)

Tek bir sayfaya birden fazla sayfa yerleştirebilirsiniz.

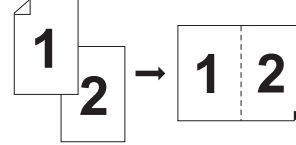


[Çoklu yapı baskı] (65)

Tek bir sayfaya birden fazla orijinali yerleştirebilirsiniz.

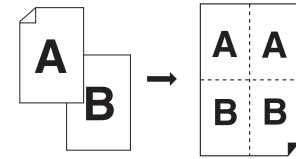


[2'li] (69)

Tek bir sayfaya iki orijinal kopyasını yan yana yerleştirebilirsiniz.




[Üst Pay Ayarı] (70)

Orijinalin üst bölümünü kesebilirsiniz (kırpabilirsiniz).



[Çlt Payı Bşl Ayr] (📖 70)

Master üretme için baskı pozisyonunu ayarlayabilirsiniz.

**Diğer işlevler****[Ön izleme]** (📖 71)

Master üretmeyi gerçekleştirmeden önce son görüntüyü kontrol edebilirsiniz.

[ADF yarı-otomatik] (📖 72)

Otomatik belge besleyiciye koyulan orijinaler için master üretme otomatik olarak gerçekleştirilir. (Opsiyonel otomatik belge besleyici kurulmalıdır.)

[Ters dn çıktı] (📖 73)

Kağıt orijinalerinin tarama sırasının ters sırasına göre yazdırabilirsiniz.

[Tarama yüzü -ADF] (📖 74)

Opsiyonel otomatik belge besleyici kullanıldığında, orijinalin hangi tarafının taranacağını belirleyebilirsiniz.

[Kağıt Belleği Yazdırma] (📖 75)

Bu makine bir bilgisayara bağlanmasa bile, doğrudan bir bilgisayardan gerçekleştirilen baskıya benzer şekilde yüksek çözünürlüklü baskı gerçekleştirebilirsiniz.

[Sakl. belleği], [USB İş Listesi] (📖 76)

Bu makineye veya USB flash sürücüye kaydedilen orijinal verilerini yönetebilirsiniz.

[Kaplama] (📖 78)

[Sakl. belleği] veya [USB İş Listesi] kısmında kaydedilmiş orijinal verileri bir kağıt orijinaline kaplayabilirsiniz.

**[Hızlı Yazdır.]** (📖 79)

Bir dokunmayla yapacağınız işlem ile yazdırma süresini kısaltmak için ayarları ([Baskı hızı], [Hızlı Master Üretme], [Otomatik işlem]) yapılandırabilirsiniz.

Orijinal [Görüntü] için Uygun Görüntü İşleme

Orijinalin tipi için uygun işlemeyi seçerek daha net görüntüler elde edebilirsiniz.




► Varsayılan ayarı [Yönetici] altında, [Görüntü işlemi] (📖 123) içinde değiştirebilirsiniz.

1

[Temel] sekmesi ekranındaki [Sayfa] ögesine dokununuz.

2

Orijinalin tipini seçin.

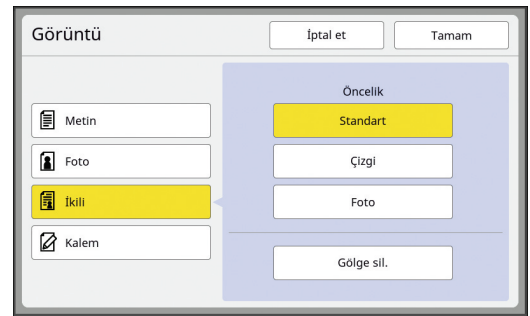**[Metin]**

Bu opsiyonu fotoğraf içermeyen orijinaler için seçin.



► Bu işlevi aşağıdaki işlevlerle kullanamazsınız.

- [Nokta işlem] (📖 55)
- [Kontrast ay.] (📖 55)
- [Ton eğrisi] (📖 56)

[Foto]

Bu opsiyonu fotoğrafların netliği önemli olduğunda seçin.



- Bu opsiyonu [Kontrast] (📖 56) altındaki [Otomatik] ile kullanamazsınız.
- Fotoğraf geçişini belirtmek için işleme yöntemini [Nokta işlem] kısmından ayarlayabilirsiniz (📖 55).
- Bulanık bir fotoğrafı, [Kontrast ay.] kısmından net nihai bir çıktıya değiştirebilirsiniz (📖 55).
- Bir fotoğraftaki parlak ve koyu kısımların tonunu [Ton eğrisi] kısmından ayarlayabilirsiniz (📖 56).

[İkili]

Bu opsiyonu hem karakterlerin hem de fotoğrafların netliğini istediğinizde seçin.



- Bu işlevi aşağıdaki işlevlerle kullanamazsınız.
 - [Kontrast] altındaki [Otomatik] (56)
 - [Kontrast ay.] (55)
- Fotoğraf geçişini belirtmek için işleme yöntemini [Nokta işlem] kısmından ayarlayabilirsiniz (55).
- Bir fotoğraftaki parlak ve koyu kısımların tonunu [Ton eğrisi] kısmından ayarlayabilirsiniz (56).

■ [Kalem]

Bu opsiyonu kalemle yazılmış veya kırmızı mürekkeple damgalanmış bir orijinal gibi rengi soluk orijinaler için seçin.



- Bu işlevi aşağıdaki işlevlerle kullanamazsınız.
 - [Nokta işlem] (55)
 - [Kontrast] (56) altındaki [Otomatik]
 - [Kontrast ay.] (55)
- Bir fotoğraftaki parlak ve koyu kısımların tonunu [Ton eğrisi] kısmından ayarlayabilirsiniz (56).

3 Özel bir tip seçin.

[Metin] dışında bir tip seçtiyseniz, daha özel bir tip seçin.

■ [Foto] için

Tip	Açıklama
[Standart]	Bu opsiyonu aşağıdaki [Dikey] için koşul orijinalde uygulanmadığında seçin.
[Dikey]	Bu opsiyonu azami iki kişinin vücudunun üst yarı bölgesini gösteren fotoğraflar için seçin. (Görüntü, özellikle yüzler net bir şekilde basılacak şekilde işlenir.)

■ [İkili] için

Tip	Açıklama
[Standart]	Bu opsiyonu karakterlerin ve fotoğrafların kopyasını iyi bir dengede çıkarmak istediğinizde seçin. Bu opsiyon ayrıca renkli orijinaler için de uygundur.
[Çizgi]	Bu opsiyonu karakterlerin netliğini vurgulamak için seçin. Bu opsiyon ayrıca orijinal, binalar ve metalik yüzeylerdeki parlaklık gibi, net kontrastlı bir fotoğraf içerdiğinde uygundur.
[Foto]	Bu opsiyonu orijinal, yemek ve portre fotoğraflar gibi, geçiş yumuşaklığının önemli olduğu bir fotoğraf içerdiğinde seçin.
[Gölge sil.]	Bu opsiyonu koyu renkli orijinallerin, gazeteler gibi, arka plan rengini netleştirmek için seçin. [Gölge sil.] diğer opsiyonlar dışında seçilebilir.

■ [Kalem] için

Tip	Açıklama
[Daha koyu]	Bu opsiyonu açık karakterleri belirginleştirmek için seçin.
[Daha açık]	Bu opsiyonu açık karakterleri netleştirirken kes-yapıştır orijinalde gölgeleri azaltmak için seçin.

4 [Tamam] ögesine dokununuz.

Fotoğrafların Geçişini İşlemek için Yöntemin Seçilmesi [Nokta işlem]


Fotoğraf geçişini belirtmek için işleme yöntemini ayarlayabilirsiniz.



► [Nokta işlem] yalnızca, [Görüntü] ögesi [Foto] veya [İkili] olarak ayarlandığında seçilebilir (53).

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Nokta işlem] öğesine dokununuz.

2 Bir hedef ayar düğmesine dokununuz.

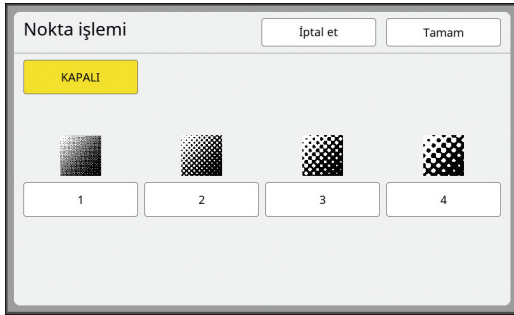

■ [KAPALI]

Fotoğrafların geçişi bir hata dağılımı yöntemiyle işlenir.

Geçiş, düzensiz olarak ayarlanan nokta yoğunluğunu değiştirerek belirtilir.

■ [1] ila [4]

Fotoğrafların geçişi bir nokta işlemi yöntemiyle işlenir.

Geçiş, düzenli olarak ayarlanan nokta boyutunu değiştirerek belirtilir.

Ekran çizelgesinin desenini seçebilirsiniz (inç başına nokta sayısı). Ekran cetveli ne kadar büyük olursa nokta düzenlemesi o kadar ince yapılırsa böylece geçiş çok daha yumuşak bir şekilde belirtilir.

[1]: 212 çizgiye eşdeğerdir

[2]: 106 çizgiye eşdeğerdir

[3]: 71 çizgiye eşdeğerdir

[4]: 53 çizgiye eşdeğerdir

3 [Tamam] öğesine dokununuz.

Fotoğrafların Koyuluğunun ve Açıklığının Ayarlanması [Kontrast ay.]


Bulanık bir fotoğrafı keskin hatlı bir yapıya dönüştürebilirsiniz.



► [Kontrast ay.] yalnızca, [Görüntü] ögesi [Foto] olarak ayarlandığında seçilebilir (53).

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Kontrast ayarı] öğesine dokununuz.

2 Bir hedef ayar düğmesine dokununuz.

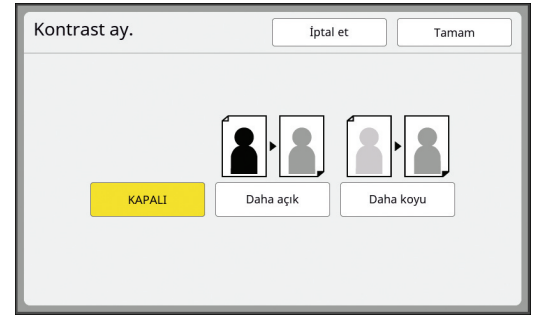

■ [KAPALI]

[Kontrast ay.] işlemi gerçekleştirilmez.

■ [Daha açık]

Daha koyu kısımlar daha net belirtilir.

Bu opsiyonu koyu bir nesne tamamen koyu bir fotoğrafta net olarak görülmediğinde seçin.

■ [Daha koyu]

Daha açık kısımlar daha net belirtilir.

Bu opsiyonu açık bir nesne tamamen açık bir fotoğrafta net olarak görülmediğinde seçin.

3 [Tamam] öğesine dokununuz.

Fotoğrafların Geçişinin Ayarlanması [Ton eğrisi]


Bir fotoğraftaki parlak ve koyu kısımların tonunu artışı seviyeleriyle ayarlayabilirsiniz.



- [Ton eğrisi] yalnızca [Görüntü] için [Metin] dışında bir ayar belirtildiğinde seçilebilir (53).

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Ton eğrisi] öğesine dokunun.

2 Bir hedef ayar düğmesine dokun.

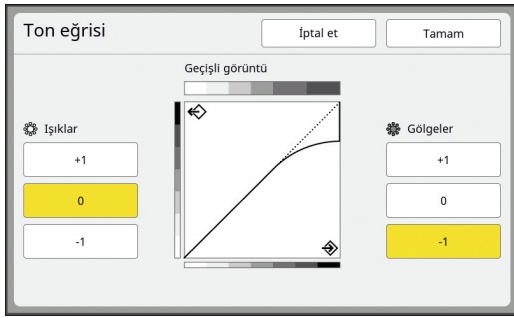

■ [Işıklar]

Fotoğraftaki parlak kısımların belirtilmesini ayarlayabilirsiniz.

Ayar	Açıklama
[+1]	Parlak renkler olarak belirtilen aralığı azaltır. Parlak aralıktaki ince kısımlar daha görünür hale gelir.
[0]	Standart işlemi uygular.
[-1]	Parlak renkler olarak belirtilen aralığı artırır. Parlak aralıktaki bazı ince kısımlar görünür olmayabilir.

■ [Gölgeler]

Fotoğraftaki koyu kısımların belirtilmesini ayarlayabilirsiniz.

Ayar	Açıklama
[+1]	Koyu renkler olarak belirtilen aralığı artırır. Koyu aralıktaki bazı ince kısımlar bulanıklaşabilir.
[0]	Standart işlemi uygular.
[-1]	Koyu renkler olarak belirtilen aralığı azaltır. Koyu aralıktaki ince kısımlar daha görünür hale gelir.

3 [Tamam] öğesine dokun.

Orijinalin Kontrastını Ayarlama [Kontrast]


Kağıt rengi ve orijinalin renk tonu gibi koşullara göre kontrastı ayarlayabilirsiniz.



- Varsayılan ayarı [Yönetici] altında, [Tarama kontrastı] (123) içinde değiştirilebilir.
- [Mürek. tasarrufu] (58) açıldığında [Kontrast] ayarı değiştirilemez.

1 [Temel] sekmesi ekranındaki [Kontrast] öğesine dokun.

2 Bir hedef ayar düğmesine dokun.

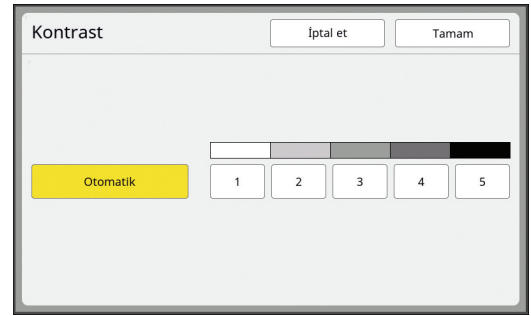

■ [Otomatik]

Bu düğmeyi yalnızca [Görüntü] (53) kısmındaki [Metin] seçiliyken seçebilirsiniz. [Otomatik] öğesini seçtiğinizde, kontrast orijinalin kağıt rengine göre optimum olarak ayarlanır.

■ [1] ila [5]

Tarama yoğunluğunu beş seviyede ayarlayabilirsiniz.

En düşük yoğunluk için [1] seçin.

En yüksek yoğunluk için [5] seçin.


3 [Tamam] öğesine dokun.

Kitap Tipi Orijinalin Kullanılması [Kitap gölg.]


Ortadan ciltli bir orijinali taradığınızda, bir kitap gibi, cilt kısmının gölgesini silmek veya azaltmak mümkündür.




- **Orijinali tarama camının sol kısmı boyunca ortadığınızdan ve orijinali aşağıda gösterilen yönde yerleştirdiğinizden emin olun.**

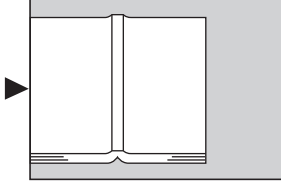

- **Bir ölçü kapağı tarama camına takıldığında, çıkarın. [Kitap gölg.] öğesini ölçü kapağı takılıyken kullanırsanız, orijinal etrafındaki alan yapılan master'da siyah olacaktır.**

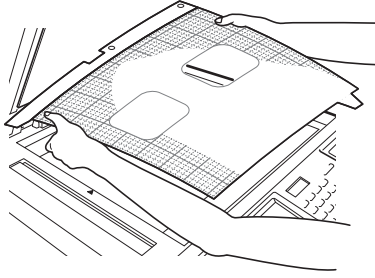

- **Kalın bir kitabı tararken, tarama kapağının menteşelerini yükseltin böylece kapağı kullanarak kitabı eşit şekilde bastırabilirsiniz.**




- **Bu işlevi aşağıdaki işlevlerle kullanamazsınız.**

- [Cilt Payı Bşl Ayr] (70)
- [Tarama yüzü -ADF] (74)
- [Mürek. tasarrufu] (58)
- [Kontrast] (56) altındaki [Otomatik]
- [Düzen] (63)
- [Çoklu yapı baskı] (65)
- [2'li] (69)
- [Hızlı Master Üretme] (59)
- [Tarama Boyutu] (61)

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Kitap gölg.] öğesine dokununuz.

2 Bir işleme yöntemi seçin.

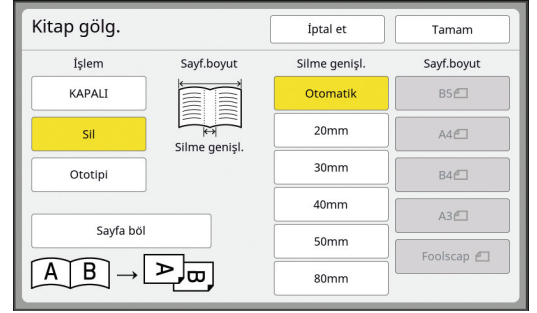


■ [KAPALI]

[Kitap gölg.] işlemi gerçekleştirilmez.


■ [Sil]

Cilt kısmının gölgesini ve orijinal çevresinde oluşan gölgeyi siler.

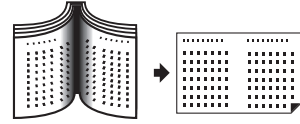

■ [Ototipi]


Ototipi işlemeyi kullanarak cilt kısmının gölgesini azaltır ve orijinal çevresinde oluşan gölgeyi siler.

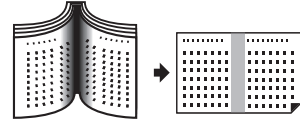

■ [Sayfa böl]

Bir merkeze yayılmış sayfayı sol ve sağ bölümlere böler ve sonra tarar.

(Aşağıdaki örnekte, önce sayfa [B] yazdırılır.)

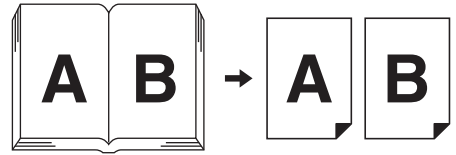

3 Silme genişliğini seçin.


■ [Otomatik]

Cilt kısmını otomatik olarak algılar ve bir silme genişliği hesaplar.




► [Otomatik] ögesini seçtiğinizde, aşağıdaki görüntü bölümleri de silinir veya ototipinde işlenir.

- Orijinal çevresindeki bölgeden taşan siyah bir görüntü

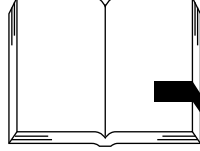

- Cilt kısmından taşan siyah bir görüntü

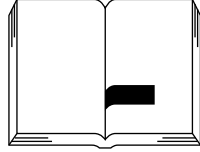

■ [20mm] ila [80mm]

Bu düğmeleri yalnızca [Sil] seçildiğinde seçebilirsiniz.



► [Otomatik] dışında bir düğme seçerseniz, orijinal çevresinde oluşan gölge silinmez.

4 Orijinal boyutunu seçin.


[Silme genişl.] için [Otomatik] dışında bir düğme seçerseniz, orijinal kitap açıkken bir boyut seçin.

Seçilen [Sayf.boyut] merkez kısmı silinir.

5 [Tamam] ögesine dokununuz.

[Sayfa böl] ayarlandığında kağıdı kağıt beslemenin kısa kenarı yönünde yerleştirin.

Kağıt besleme yönü

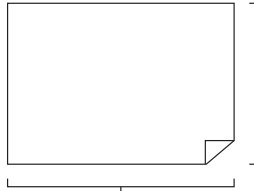

Kısa kenar

Uzun kenar



► [Sayfa böl] ayarlandığında, orijinal iki kez taranır. Tarama tamamlandıncaya kadar orijinali hareket ettirmeyin.

Mürekkep Tasarrufu [Mürek. tasarrufu]

Bir master yaparken [Mürek. tasarrufu] açarak, baskı sırasında tüketilen mürekkep miktarını azaltabilirsiniz.



► [Mürek. tasarrufu] açıldığında, baskı yoğunluğu daha düşük olur.

► Baskı süreci boyunca [Mürek. tasarrufu] ayarını değiştirdiğiniz bile, yeni ayar o anda yapılan ve baskı silindirene yüklenen mastere uygulanmaz. Değiştirilen [Mürek. tasarrufu] ayarı bir sonraki master üretme için kullanılır.



► [Mürek. tasarrufu] açıldığında, aşağıdaki işlevlerin ayarları değiştirilemez.

- [Kontrast] (56)
- [Baskı yoğunluğu] (83)
- [Kitap gölg.] (57)
- [Ön izleme] (71)
- [Kaplama] (78)

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Mürekkep tasarrufu] ögesine dokununuz.



► [Mürek. tasarrufu] açıkken bir master üretildiğinde, mesaj alanında [] simgesi görüntülenir.



Master Üretme Süresinin Kısaltılması [Hızlı Master Üretme]

Master üretme için gereken süreyi kısaltabilirsiniz.



► [Hızlı Master Üretme] açıkken master üretme gerçekleştirildiğinde, görüntü 600 dpi x 400 dpi ayarında basılır.



► Varsayılan ayarı [Yönetici] altında, [Hızlı Master Üretme] (124) içinde değiştirebilirsiniz.

► Bu işlevi aşağıdaki işlevlerle kullanamazsınız.

- [Boyut] (59)
- [Tarama Boyutu] (61)
- [Düzen] (63)
- [Çoklu yapı baskı] (65)
- [2'li] (69)
- [Kitap gölg.] (57)
- [Clt Payı Bşl Ayr] (70)
- [Ön izleme] (71)
- [Düzenleyici]
- [Kağıt Belleği Yazdırma] (75)
- [Sakl. belleği] (76)
- [USB İş Listesi] (76)
- [Kaplama] (78)

► [Hızlı Master Üretme] ayarlıyken, [Yönetici] altında [Otm 90° döndürme] (126) seçeneği kullanılamaz.

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Hızlı Master Üretme] ögesine dokununuz.



[Hızlı Master Üretme] açıldığında, mesaj alanındaki simge değişir.

[Hızlı Master Üretme]	Simge
KAPALI	
AÇIK	

Orijinalin Boyutunun Artırılması veya Azaltılması [Boyut]

Orijinalin boyutunu artıracak veya azaltacak şekilde tarayabilirsiniz.



► Master üretme için aralık dışındaki görüntü kısımları basılmaz. (17 "Master üretme alanı")



► Varsayılan ayarı [Yönetici] altında, [Kopya-sın boyutu] (123) içinde değiştirebilirsiniz.

► [Kenar+] için azaltma oranını [Yönetici] altındaki [Kenar-Artı oranı] (126) kısmından değiştirebilirsiniz.

► Bu işlevi aşağıdaki işlev ile kullanamazsınız.

- [Hızlı Master Üretme] (59)


Boyut ayarı yöntemi aşağıdaki üç opsiyondan seçilebilir.

- [Standart oran]: Orijinalin boyutunu basitçe büyütme oranını seçerek ayarlayabilirsiniz.
- [Serbest]: Büyütme oranını yatay ve dikey yönlerde ayarlayabilirsiniz.
- [Zoom]: Herhangi bir büyütme oranını hem dikey hem de yatay yönlerde zoom oranını değiştirmeden ayarlayabilirsiniz.

[Standart oran]

1 [Temel] sekmesi ekranındaki [Boyut] ögesine dokununuz.

2 Bir hedef büyütme oranına dokununuz.

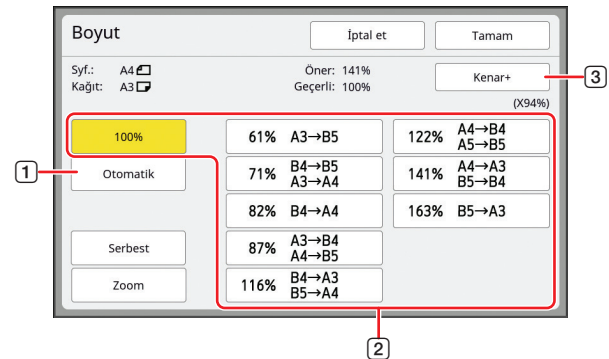

- ① [Otomatik]: Orijinalin boyutu kağıt besleme tepsisindeki kağıt boyutuna göre otomatik olarak artırılır veya azaltılır. Bu seçenek yalnızca hem orijinal hem de kağıt standart bir boyutta olduğunda kullanılabilir.

- ② [Standart oran]: Orijinalleri standart boyuttan başka bir standart boyuta büyütme veya küçültme için bu tipik oranlardan birini seçebilirsiniz.
- ③ [Kenar+]: Seçilen büyütme oranına ilaveten, orijinal çevresindeki kenarları oluşturmak için bir azaltma oranı uygulanır.




- [Otomatik], [Serbest] veya [Zoom] öğesini seçtiyseniz [Kenar+] seçilemez.
- [Düzen] (63), [Çoklu yapı baskı] (65) veya [2'li] (69) öğesini ayarladığınızda [Boyut] altında [Otomatik] seçeneği kullanılamaz.
- Orijinal, otomatik belge besleyiciye yüklendiyse [Sayfa] için orijinal algılama simgesi (E) ve [Öner:] için "---" görüntülenir. [Otomatik] seçiliyse orijinal boyutu algılanır ve orijinal taranmaya başlandığında otomatik olarak büyütülür veya küçültülür.

3 [Tamam] öğesine dokununuz.

[Serbest]

- 1 [Temel] sekmesi ekranındaki [Boyut] öğesine dokununuz.
- 2 [Serbest] öğesine dokununuz.
- 3 Büyütme oranını değiştirin.

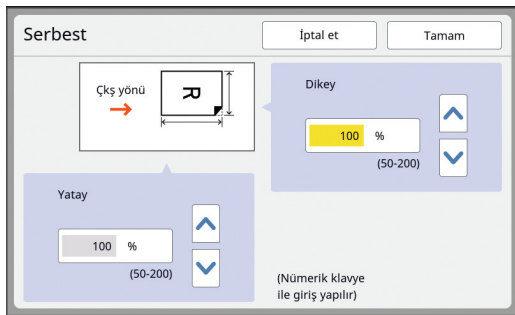

- Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak büyütme oranını değiştirebilirsiniz.
- Sayısal tuşları kullanarak sayısal bir değer girerek.
 - [^] veya [v] öğesine dokunarak.




- [C] tuşuna basılması büyütme oranını [100%] değerine döndürür.

4 [Tamam] öğesine dokununuz.

[Zoom]

- 1 [Temel] sekmesi ekranındaki [Boyut] öğesine dokununuz.
- 2 [Zoom] öğesine dokununuz.
- 3 Büyütme oranını değiştirin.

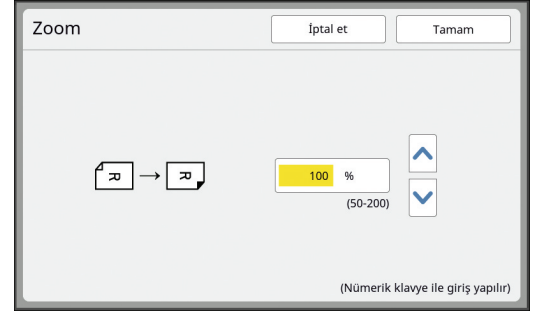

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak büyütme oranını değiştirebilirsiniz.

- Sayısal tuşları kullanarak sayısal bir değer girerek.
- [^] veya [v] öğesine dokunarak.



- [C] tuşuna basılması büyütme oranını [100%] değerine döndürür.

4 [Tamam] öğesine dokununuz.

Orijinalin Okuma Boyutunu Belirleme [Tarama Boyutu]

Bu makine, orijinal boyutundan bağımsız olarak [Kağıt Boyu] (📖 61) uyarınca uygun “Master üretme alanında” (📖 17) master üretme gerçekleştirir. Bu nedenle, orijinal boyutu hakkında endişe etmeden normal bir şekilde [Tarama Boyutu] için [Otomatik] kullanabilirsiniz.

Ancak kalın bir kitapçık gibi kenarlarda gölgelenmeye neden olma eğilimi olan bir orijinal kullanırken, [Tarama Boyutu] içinde istenen boyutu seçmek yalnızca söz konusu boyut içindeki alanın taramasına olanak verir ve dış gölgelerin taramaya dahil edilmesini önler.




- ▶ [Yönetici] içindeki [Orijinal/kağıt boyutu] (📖 131) ögesinde kullanmak istediğiniz boyutu kaydetmeniz gereklidir.
- ▶ Bu işlev, aşağıdaki işlevlerle birleştirilemez.
 - [Kitap gölg.] (📖 57)
 - [Düzen] (📖 63)
 - [Çoklu yapı baskı] (📖 65)
 - [2'li] (📖 69)
 - [Hızlı Master Üretme] (📖 59)

1 [İşlevler] sekmesi ekranında [Tarama Boyutu] ögesine dokununuz.

2 Kullanmak istediğiniz boyutun düğmesine dokununuz.



- ▶ Otomatik olarak algılanan orijinal boyutunu olduğu gibi kullanmak isterseniz [Otomatik] ögesini seçin.

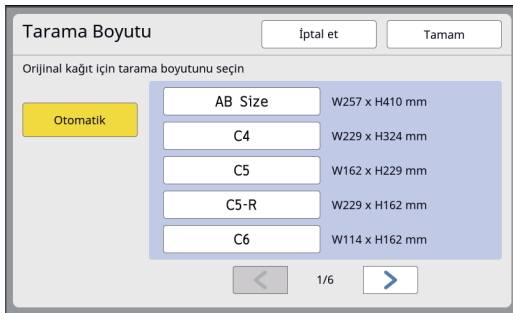

3 [Tamam] ögesine dokununuz.

Özel Boyutlu Kağıt Kullanılması [Kağıt Boyu]

Kağıt besleme tepsisinde standart kağıt boyutu (📖 16) ayarlandığında, bu makine kağıt boyutunu otomatik olarak algılar ve master üretme (📖 17) için uygun bir aralıkta master üretir. Ancak, özel boyutlu kağıt ayarlandığında, kağıt boyutu otomatik olarak algılanmaz. Master üretmeden önce [Kağıt Boyu] için uygun bir kağıt boyutu seçmeniz gerekir.




- ▶ [Kağıt Boyu] için [Otomatik] seçiliyken özel boyutlu kağıt kullanırsanız, basılan görüntü eksik olabilir veya baskı silindiri lekelenabilir.



- ▶ Kullanılacak kağıt boyutu [Yönetici] altındaki [Orijinal/kağıt boyutu] (📖 131) kısmına kaydedilmelidir.

1 [Temel] sekmesi ekranındaki [Kağıt] ögesine dokununuz.

2 Bir hedef kağıt düğmesine dokununuz.

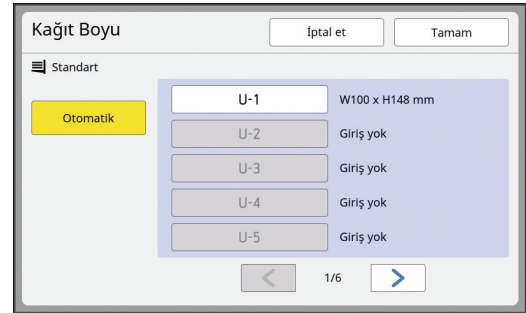

- ▶ Standart boyutlu kağıt kullanırken, [Otomatik] seçin.

3 [Tamam] ögesine dokununuz.

■ Uzatılmış kağıt (afiş vs.) kullanıldığında

436 ila 555 mm [H] (yatay) uzunluğu bulunan kağıt “uzatılmış kağıt” olarak adlandırılır.

[Kağıt Boyu] ekranında bir uzatılmış kağıt seçtiğinizde, bu makine uzatılmış kağıt modunda çalışır.

- Uzatılmış kağıt modunda, baskı zamanlaması ve hızı normal baskı işleminden farklıdır.
- Uzatılmış kağıt modunda, mesaj alanında [<Dış.Kağıt>] görüntülenir.




- Uzatılmış kağıt kullanmak için, opsiyonel Wide Stacking Tray (Geniş Yığılma Tepsisi) gerekir. Kağıt besleme tepsisi ve kağıt alma tepsisini ayarlama prosedürleri için bayinize veya yetkili servis temsilcinize başvurun.
- Bazı tipteki kağıtlar bu makineye verilemez ve basılan kağıdın bazı kısımları basılan görüntünün konumuna bağlı olarak lekelenebilir. Daha fazla bilgi için, bayinize veya yetkili servisimize başvurun.

Kenarların Minimize Edilmesi [Maksimum tarama]

Bu makine kenarlar kağıt boyutuna uygulanacak şekilde master üretmeyi sınırlar. Bu özellik, makinedeki silindirlerin mürekkeple lekelenmesini ve kağıt sıkışması oluşumunu önlemek için sağlanmıştır.

[Maksimum tarama] açıldığında, master üretme aralığı kağıt boyutuna göre sınırlanmaz ve bu makinenin [Maksimum baskı alanı] (📖 17) içerisinde master üretebilirsiniz.

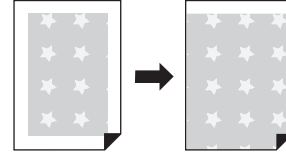

- [Maksimum tarama] öğesini açsanız bile, kağıdın ön kenarından itibaren 5 mm master üretme için kullanılmaz.

1

[İşlevler] sekmesi ekranındaki [Maksimum tarama] öğesine dokun.



- Master üretmeyi gerçekleştirmeden önce, tarama kapağı pedi ve tarama camının tüm alanının lekeli olmadığından emin olun. Orijinalin dışındaki bir leke bile bu makinedeki silindirlerin mürekkeple lekelenmesine ve bu lekenin üretilen master'da da bulunmasına sebep olur.
- Master üretme sırasında tarama kapağını sıkıca kapatın. Tarama kapağının altında boşluk varsa, orijinalin gölgesi master'da da olur, bu durum makinedeki silindirlerin mürekkeple lekelenmesine sebep olur.
- Master'ın üretildiği görüntüden daha küçük kağıt kullanmayın. Bu makinedeki silindirler mürekkeple lekelenir ve bu lekeler sonraki baskıda kağıdın arka yüzüne aktarılacaktır.

Tek Sayfa Kağıtta Çok-Sayfa Orijinal Düzenlemesi [Düzen]

Ço-sayfalı orijinali tek bir kağıt sayfa üzerinde düzenleme işlemi [Düzen] olarak ifade edilir.



► Bu işlevi aşağıdaki işlevler ile kullanamazsınız:

- [Hızlı Master Üretme] (59)
- [Tarama Boyutu] (61)
- [Clf Payı Bşl Ayr] (70)
- [Çoklu yapı baskı] (65)
- [2'li] (69)
- [Üst Pay Ayarı] (70)
- [Biçim] (117) altındaki [Otomatik]
- [Düzen] ayarlıyken, [Yönetici] altında [Otm 90° döndürme] (126) seçeneği kullanılamaz.

Son görüntüler

Tek bir kağıt sayfa üzerine 2 ila 16 sayfa orijinali yerleştirin.


2 Yapılar 4 Yapılar 8 Yapılar 16 Yapılar

1	2	3	1	1	2	3	4	13	9	5	1	2	3	4
		4	2	5	6	7	8	14	10	6	7	8	3	4
								15	11	7	8	4		
								16	12	8				


1 Bir orijinal yerleştirin.

Orijinali yerleştirme yönü tek sayfa kağıda yerleştirilecek orijinal kopya sayısına bağlı olarak değişir.

2 Yapılı ve 8 Yapılı baskı için:

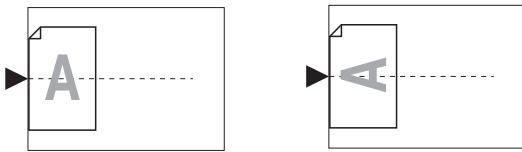


4 Yapılı ve 16 Yapılı baskı için:

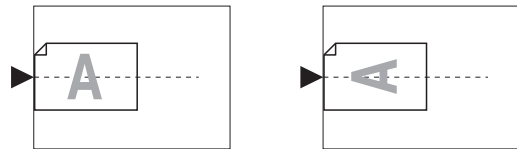

► Tarama camı opsiyonel otomatik belge besleyici ile birlikte kullanılamaz. İlk orijinali tarama camına yerleştirirseniz, orijinalerin kalanlarını da tarama camına yerleştirin.

2 Kağıdı yerleştirin.

Kağıdı kağıt beslemenin kısa kenarı yönünde yerleştirin.

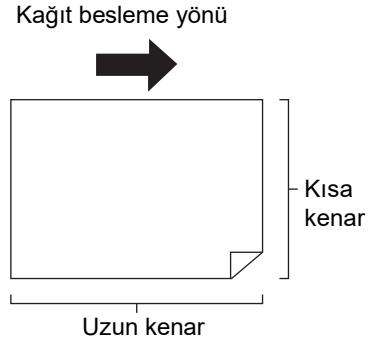

► Standart boyutlu kağıt kullanın. Özel boyutlu kağıt veya [Yönetici] ögesinde kayıtlı kağıt boyutlarını kullanamazsınız.

3 Kağıt alma tepsisini ayarlayın.

(33 "Kağıt alma tepsisinin ayarlanması")

4 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Düzen] ögesine dokununuz.

5 Bir orijinal boyuta dokununuz.




► 4 Yapılı ve 16 Yapılı baskı için, simgesini gösteren bir orijinal boyut düğmesine dokununuz.



► Büyütme oranı, seçilen orijinal boyutu ve yerleştirilen kağıt boyutu kullanılarak otomatik olarak hesaplanır. Büyütme oranı %50 ve %200 aralığının dışında ise, orijinal ve kağıt boyutları kombinasyonu kullanılamaz.

6 [Sonraki] ögesine dokununuz.


7 Tek sayfa kağıtta düzenlenecek kopya sayısına dokununuz.

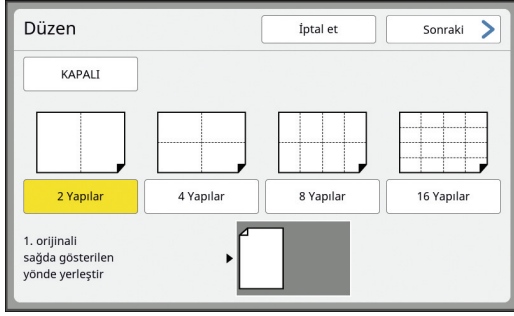

- Orijinalin ekranın alt kısmında gösterildiği yönde yerleştirildiğinden emin olun.

8 [Sonraki] öğesine dokununuz.

9 [Ayar yönü] ve [Düzen sırası] ayarlarını yapınız.

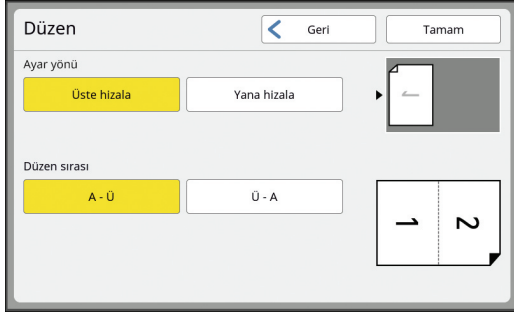

10 [Tamam] öğesine dokununuz.

11 Gereken diğer baskı koşullarını ayarlayınız.

([52](#) "Master Üretme İşlevleri")



- [Düzen] öğesini iptal etmek için, 4. adımı tekrar uygulayınız ve ayar ekranını görüntüleyiniz. [KAPALI] öğesine ve daha sonra [Tamam] öğesine dokununuz.

12 [START] tuşuna basınız.

Orijinalin taranması başlar.

Prosedürün devamı kağıt orijinalinin normal baskı işlemiyle aynıdır.

([38](#) "Kağıt Orijinallerinin Basılması")

Bir orijinalin taranması tamamlandıktan sonra, bir sonraki taranacak orijinali yerleştiriniz ve sonra [START] tuşuna basınız.

Orijinalin sayfa sayısı kopya sayısından azsa, orijinalin tüm sayfalarını taradıktan sonra [Çık] ve ardından [Evet] öğesine dokununuz. Orijinal sayfaların eksik olduğu bölüm boş bırakılır.

Tek sayfa Kağıtta Çoklu Orijinal Düzenlemesi

[Çoklu yapı baskı]

Tek sayfa kağıt üzerinde çoklu orijinalleri düzenleme işlemi [Çoklu yapı baskı] olarak belirtilir. Bu özellik kağıttan tasarruf etmek veya mesajları ya da kısa notları basmak istediğiniz durumlarda kullanışlıdır.




► Bu işlevi aşağıdaki işlevlerle kullanamazsınız.

- [Kitap gölg.] (57)
- [Tarama Boyutu] (61)
- [Düzen] (63)
- [Üst Pay Ayarı] (70)
- [Çit Payı Bşl Ayr] (70)
- [Hızlı Master Üretim] (59)
- [Biçim] (117) altındaki [Otomatik]
- [Çoklu yapı baskı] ayarlıyken, [Yönetici] altında [Otm 90° döndürme] (126) seçeneği kullanılamaz.

■ [Tek-Orijinal]

Bir orijinalin çoklu kopyasını tek sayfa kağıt üzerinde düzenler.


2 Yapılar 4 Yapılar 8 Yapılar 16 Yapılar



■ [Çoklu-Orijinal]

İki veya dört orijinalin çoklu kopyasını tek sayfa kağıt üzerinde düzenler.

2 Yapılar¹ 4 Yapılar¹ 8 Yapılar² 16 Yapılar²




¹ İki orijinal düzenlenebilir.

² Dört orijinal düzenlenebilir.

■ [Çoklu biletler]

İnce bir orijinalin, bilet gibi, çoklu kopyasını tek sayfa kağıt üzerinde düzenler.

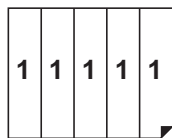


[Tek-Orijinal], [Çoklu-Orijinal]


1 Bir orijinal yerleştirin.

Orijinali yerleştirme yönü tek sayfa kağıda yerleştirilecek orijinal kopya sayısına bağlı olarak değişir.

2 Yapılı ve 8 Yapılı baskı için:

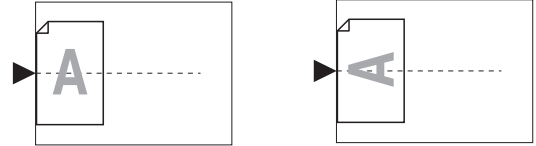

4 Yapılı ve 16 Yapılı baskı için:

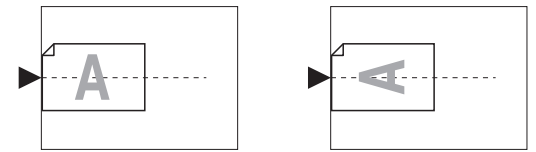


► Tarama camı opsiyonel otomatik belge besleyici ile birlikte kullanılamaz. İlk orijinali tarama camına yerleştirirseniz, orijinalerin kalanlarını da tarama camına yerleştirin.

2 Kağıdı yerleştirin.

Kağıdı kağıt beslemenin kısa kenarı yönünde yerleştirin.

Kağıt besleme yönü

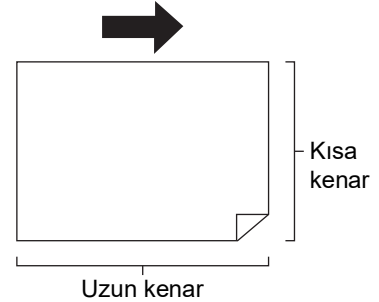

► Standart boyutlu kağıt kullanın. Özel boyutlu kağıt veya [Yönetici] ögesinde kayıtlı kağıt boyutlarını kullanamazsınız.

3 Kağıt alma tepsisini ayarlayın.


(33 "Kağıt alma tepsisinin ayarlanması")

4 Master üretim ana ekranının gösterildiğini kontrol edin.

Master üretme ana ekranı dışında bir ekran gösterilirse, [MASTER MAKING] tuşuna (24) basın.

5 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Çoklu yapı baskı] öğesine dokununuz.

6 Bir orijinal boyuta dokununuz.

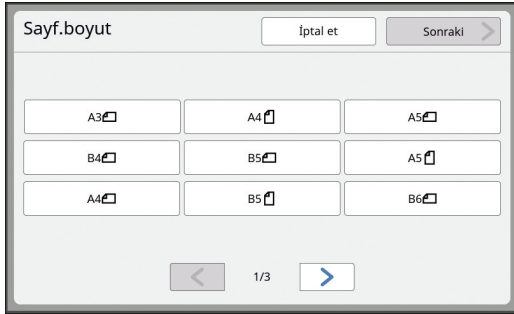


! ▶ 4 Yapılı ve 16 Yapılı baskı için, simgesini gösteren bir orijinal boyutuna dokununuz.

▶ Büyütme oranı, seçilen orijinal boyutu ve yerleştirilen kağıt boyutu kullanılarak otomatik olarak hesaplanır. Büyütme oranı %50 ve %200 aralığının dışında ise, orijinal ve kağıt boyutları kombinasyonu kullanılamaz.


7 [Sonraki] öğesine dokununuz.

8 [Tek sayfa] veya [Çok-sayfa] öğesine dokununuz.

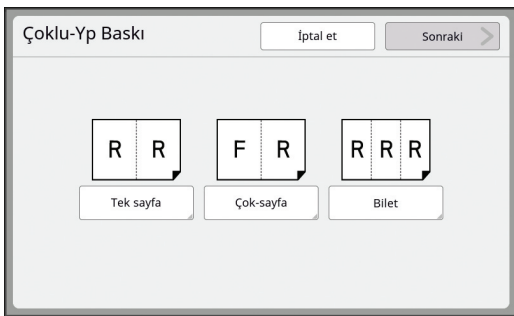

9 [Sonraki] öğesine dokununuz.

10 Tek sayfa kağıtta düzenlenecek kopya sayısına dokununuz.

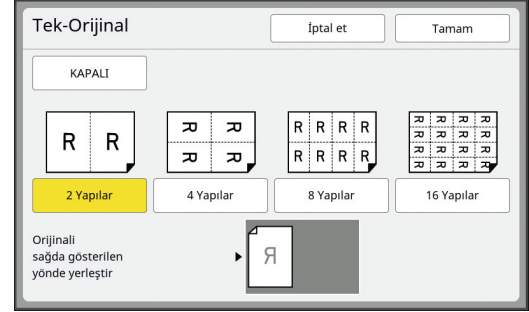

▶ Orijinalin ekranın alt kısmında gösterildiği yönde yerleştirildiğinden emin olun.

11 [Tamam] öğesine dokununuz.

12 Gereken diğer baskı koşullarını ayarlayınız.

(52 "Master Üretme İşlevleri")

▶ [Çoklu yapı baskı] öğesini iptal etmek için, 5. adımı tekrar uygulayın ve ayar ekranını görüntüleyin. [KAPALI] öğesine ve daha sonra [Tamam] öğesine dokununuz.

13 [START] tuşuna basın.

Orijinalin taranması başlar. Prosedürün devamı kağıt orijinalerin normal baskı işlemiyle aynıdır.

(38 "Kağıt Orijinallerinin Basılması")


Sonraki orijinali yerleştirmenizi isteyen bir mesaj görüntülenirse, taranacak bir sonraki orijinali yerleştirin ve daha sonra [START] tuşuna basın.

▶ Sonraki orijinal yerleştirilmeden belli bir süre geçtiyse, master üretme otomatik olarak başlar. Taranmayan aralık boş bir alan olarak çıkar. Belirtilen bu süre [Çokl-Yp aralığı] olarak kabul edilir. Fabrika ayarı 15 saniyedir. Aralığı [Yönetici] altında, [Çokl-Yp aralığı] (126) içinde değiştirebilirsiniz.

[Çoklu biletler]

Tek sayfa kağıtta düzenlenecek kopya sayısı, orijinalin kısa taraf boyutunu (genişliği) belirleyerek otomatik olarak belirlenir.

Kopya sayısı, orijinalin uzun kenar boyutunu kısa kenar boyutuna bölerek hesaplanır. Kalan bölge boş bir alan olarak çıkar.
Orijinalin genişliği 50 mm ile 210 mm arasında belirlenebilir. Orijinalin çevresinde 5 mm veya daha fazla kenar boşluğu gerektiğini unutmayın.
Örnek:

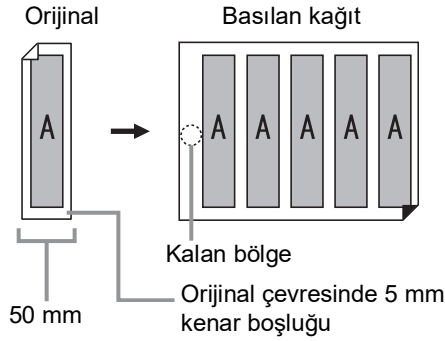


Orijinalin kısa kenarı: 50 mm
Kağıdın uzun kenarı: 297 mm (A4 boyutu)
 $297 / 50 = 5$ kalan 47

Orijinalin beş kopyası tek sayfa kağıda yerleştirilir; kalan bölge boş olacaktır.

1 Orijinallerin Yerleştirilmesi


Bir orijinali tarama camına koyun.

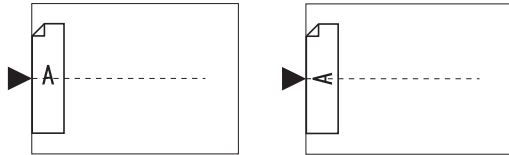

2 Kağıdı yerleştirin.

Kağıdı kağıt beslemenin kısa kenarı yönünde yerleştirin.

Kağıt besleme yönü

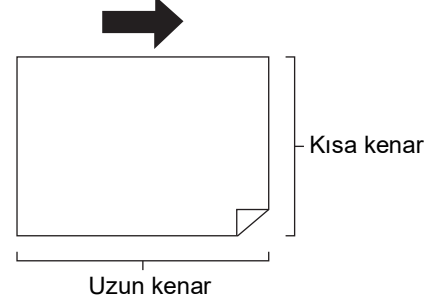

- Standart boyutlu kağıt kullanın. Özel boyutlu kağıt veya [Yönetici] ögesinde kayıtlı kağıtları kullanamazsınız.
- Baskı koşulu ayarının 13. adımı [Boyut] ögesini ayarladığınızda, artırıldıktan veya azaldıktan sonra orijinal için uygun kağıdı yerleştirin.

3 Kağıt alma tepsisini ayarlayın.

(33 "Kağıt alma tepsisinin ayarlanması")

4 Master üretim ana ekranının gösterildiğini kontrol edin.

Master üretim ana ekranı dışında bir ekran gösterilirse, [MASTER MAKING] tuşuna (24) basın.

5 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Çoklu yapı baskı] ögesine dokun.


6 Herhangi bir boyuta dokun.

Seçilen boyutun çoklu biletlere etkisi yoktur.




7 [Sonraki] öğesine dokununuz.

8 [Bilet] öğesine dokununuz.

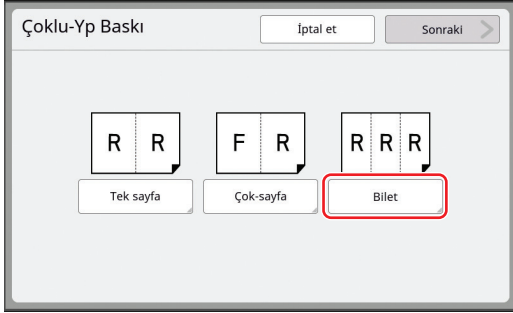

9 [Sonraki] öğesine dokununuz.

10 [AÇIK] öğesine dokununuz.

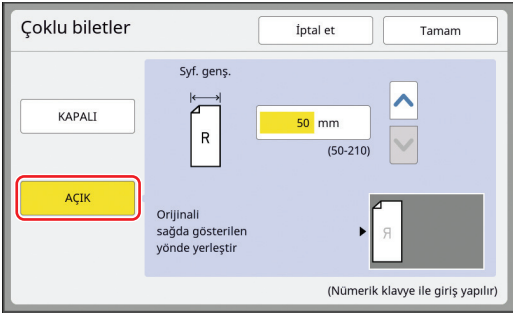

11 Orijinalin kısa kenar uzunluğunu (genişliği) belirleyiniz.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kısa kenar uzunluğunu belirleyebilirsiniz.

- Sayısal tuşları kullanarak sayısal bir değer girerek.
- [^] veya [v] öğesine dokunarak.



► **Baskı koşulu ayarının 13. adımında [Boyut] öğesini ayarladığınızda, artırıldıktan veya azaltıldıktan sonra orijinal boyutunu belirleyiniz.**



► [C] tuşuna basılması uzunluğu [50mm] değerine döndürür.

12 [Tamam] öğesine dokununuz.

13 Gereken diğer master üretme koşullarını ayarlayınız.

(52 "Master Üretme İşlevleri")

(94 "Yararlı İşlevler")



► [Çoklu yapı baskı] öğesini iptal etmek için, 5. adımı tekrar uygulayın ve ayar ekranını görüntüleyin. [KAPALI] öğesine ve daha sonra [Tamam] öğesine dokununuz.

14 [START] tuşuna basın.

Orijinalin taranması başlar.

Prosedürün devamı kağıt orijinalerin normal baskı işlemiyle aynıdır.

(38 "Kağıt Orijinallerinin Basılması")


2'li Baskı için Tek-Dokunma Kullanımı [2'li]

Tek sayfa kağıt üzerinde çoklu orijinalleri düzenleme işlemi [Çoklu yapı baskı] olarak belirtilir. [2'li] işlevini kullanarak [Çoklu yapı baskı] (📖 65) için sadece birkaç adımda 2'li baskıyı (bir orijinalin iki kopyasını yan yana yerleştirerek) gerçekleştirebilirsiniz.




- Bu işlevi aşağıdaki işlevlerle kullanamazsınız.
 - [Kitap gölg.] (📖 57)
 - [Tarama Boyutu] (📖 61)
 - [Düzen] (📖 63)
 - [Üst Pay Ayarı] (📖 70)
 - [Çlt Payı Bşl Ayr] (📖 70)
 - [Hızlı Master Üretme] (📖 59)
 - [Biçim] (📖 117) altındaki [Otomatik]
- [2'li] ayarlıyken, [Yönetici] altında [Otm 90° döndürme] (📖 126) seçeneği kullanılamaz.

Son görüntüler

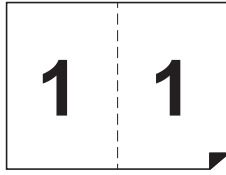

1 Orijinallerin Yerleştirilmesi


Aşağıda gösterilen yönde bir orijinal yerleştirin.

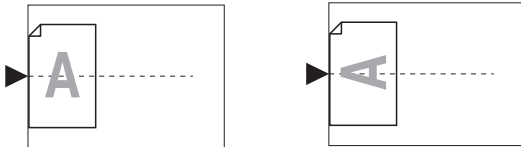

2 Kağıdı yerleştirin.

Kağıdı kağıt beslemenin kısa kenarı yönünde yerleştirin.

Kağıt besleme yönü

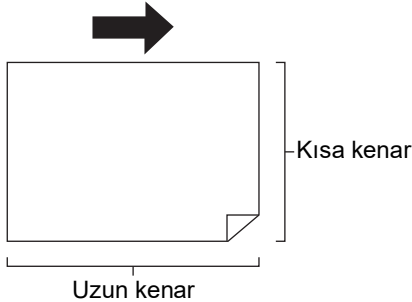

- Standart boyutlu kağıt kullanın. Özel boyutlu kağıt veya [Yönetici] ögesinde kayıtlı kağıtları kullanamazsınız.

3 Kağıt alma tepsisini ayarlayın.

(📖 33 "Kağıt alma tepsisinin ayarlanması")

4 Master üretim ana ekranının gösterildiğini kontrol edin.

Master üretim ana ekranı dışında bir ekran gösterilirse, [MASTER MAKING] tuşuna (📖 24) basın.

5 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [2'li] ögesine dokununuz.

6 Gereken diğer master üretim koşullarını ayarlayın.

(📖 52 "Master Üretme İşlevleri")

(📖 94 "Yararlı İşlevler")



- Azaltma ve artırma oranları standart büyütme oranlarından farklıdır. Aşağıdaki tablolarda gösterilen bir büyütme oranı belirleyin.

		Orijinal			
		A4	B5	A5	B6
Baskı Kağıdı	A3	%100	%116	%141	%163
	B4	%87	%100	%122	%141
	A4	%71	%82	%100	%116
	B5	%61	%71	%87	%100

		Orijinal			
		A6	B7	A7	B8
Baskı Kağıdı	A3	%200	-	-	-
	B4	%173	%200	-	-
	A4	%138	%163	%200	-
	B5	%122	%141	%173	%200

		Orijinal	
		Letter	Statement
Baskı Kağıdı	Ledger	%100	%127
	Legal	%77	%100
	Letter	%66	%100
	Statement	%50	%66

7 [START] tuşuna basın.

Orijinalin taranması başlar.


Prosedürün devamı kağıt orijinalerin normal baskı işlemiyle aynıdır.

(📖 38 "Kağıt Orijinallerinin Basılması")

Orijinalin Üst Bölümünün Kesilmesi [Üst Pay Ayarı]

Orijinalin üst bölümünü kesebilirsiniz (kırpabilirsiniz).

Örneğin, hiza işaretleri içeren bir orijinal kullanırken, orijinalin üst kısmından hiza işaretlerine kadar olan kenar boşluğunu kesmek için [Üst Pay Ayarı] öğesini açın. Daha sonra, hiza işaretleriyle çevrelenen alanla aynı boyuttaki kağıda basın. Hariç tutulan hiza işaretlerinin dışındaki alan ile basılı bir sonuç elde edebilirsiniz.

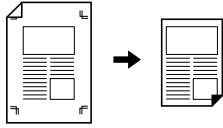


► Bu işlevi aşağıdaki işlevlerle kullanamazsınız.

- [Kitap gölg.] altındaki [Sayfa böl] (57)
- [Düzen] (63)
- [Çoklu yapı baskı] (65)
- [2'li] (69)
- [Kaplama] (78)
- [Tarama yüzü -ADF] (74)

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Üst Pay Ayarı] öğesine dokunun.

2 [AÇIK] öğesine dokunun.

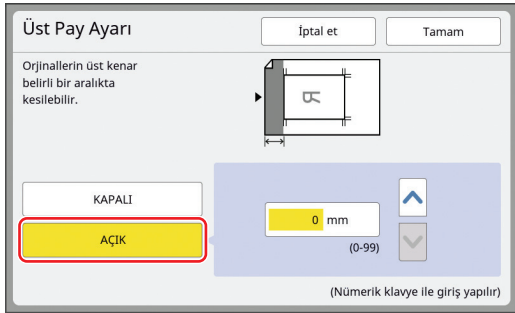

3 Kesilecek genişliği belirleyin.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kesilecek genişliği belirleyebilirsiniz.

- Sayısal tuşları kullanarak sayısal bir değer girerek.
- [^] veya [v] öğesine dokunarak.




► [C] tuşuna basılması uzunluğu [0 mm] değerine döndürür.

4 [Tamam] öğesine dokunun.

Master Üretme Konumunun Ayarlanması [Cilt Payı Bşl Ayr]

Master üretme konumunu ayarlayabilirsiniz, örneğin baskı kağıdını ciltlemek için kenar boşluğunu uzatmak istediğinizde.

Kenar boşluğunu genişletmek istediğiniz tarafı seçin ve kaydırılacak uzunluğu belirtin.



Opsiyonel otomatik belge besleyiciye birden fazla orijinal yerleştirirseniz, master üretme konumu kaydırılmış olarak tüm orijinaler için master üretme gerçekleştirebilirsiniz.



► Bir orijinal için yetersiz kenar boşluğu varsa ve kenar boşluğunu bir tarafa uzatmak için master üretime geçerseniz, bazı görüntüler diğer tarafta eksik olabilir.




► Bu işlevi aşağıdaki işlevlerle kullanamazsınız.

- [Düzen] (63)
- [Çoklu yapı baskı] (65)
- [2'li] (69)
- [Kitap gölg.] (57)
- [Kaplama] (78)
- [Hızlı Master Üretme] (59)

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Cilt Payı Bşl. Ayar.] öğesine dokunun.

2 Kenar boşluğunu uzatmak istediğiniz taraf için düğmeye dokunun.

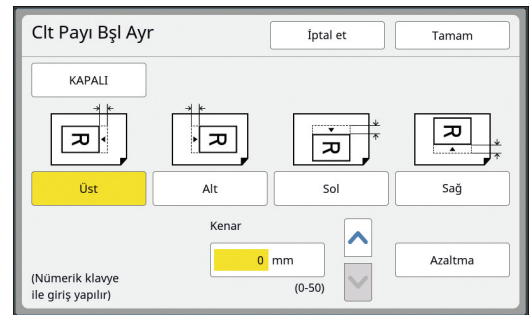

3 Kaydırılacak uzunluğu belirleyin.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kaydırılacak uzunluğu belirleyebilirsiniz.

- Sayısal tuşları kullanarak sayısal bir değer girerek.
- [^] veya [v] ögesine dokunarak.



- [C] tuşuna basılması uzunluğu [0 mm] değerine döndürür.
- [Azaltma] ögesine dokunduğunuzda, orijinal boyut kağıt boyutuna uyacak şekilde azaltılır. Referans olarak, bu işlem, kenar boşluğunun [Kenar] içinde belirtilen miktarda atlanmasından sonra sayfanın ortasını kullanır.

4 [Tamam] ögesine dokununuz.


Orijinal Veri Görüntüsünün Kontrolü [Ön izleme]

Orijinalin tarama görüntüsü ve [Sakl. belleği] veya [USB İş Listesi] ögesinden alınan orijinal veri görüntüsünü kontrol edebilirsiniz.



- Bu işlevi aşağıdaki işlevlerle kullanamazsınız.
 - [Mürek. tasarrufu] (58)
 - [Hızlı Master Üretme] (59)
 - [Ters dn çıktı] (73)
- Aşağıdaki işlevler ayarlandığında [Ön izleme] otomatik olarak [AÇIK] konumuna getirilir:
 - [Düzen] (63)
 - [Çoklu yapı baskı] (65)
 - [2'li] (69)

■ Ekran açıklaması

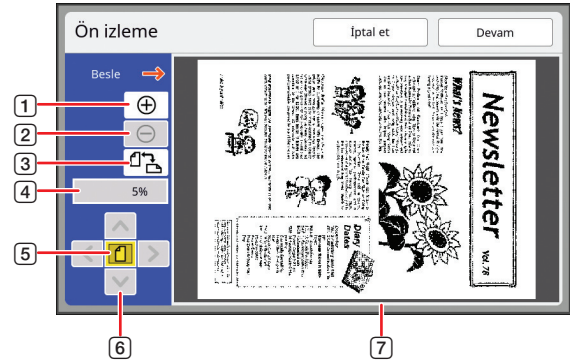

1	Görüntüyü bir seviye büyütme için bu düğmeye dokununuz.
2	Görüntüyü bir seviye küçültme için bu düğmeye dokununuz.
3	Sırasıyla [↕ (dikey)] ve [↔ (yatay)] arasında geçiş yapmak için bu düğmeye dokununuz.
4	Mevcut büyütme oranını gösterir.
5	Orijinal veri görüntüsünün tüm görünümü ekran alanına sığacak şekilde büyütme oranını değiştirmek için bu düğmeye dokununuz.
6	Ekran konumunu hareket ettirmek için bu düğmeleri kullanınız.
7	Orijinal veri görüntüsünü gösterir.



- Görüntü [Ön izleme] ekranında tamamen görüntülediğinde bile, master üretme için aralığın dışındaki görüntü kısımları basılmaz. Kenar boşluklarının yeterli olup olmadığını kontrol edin. (17 “Master üretme alanı”)

■ Önizlemenin görüntülenmesi

[Ön izleme] ekranını aşağıdaki durumlarda görüntüleyebilirsiniz.

Durum	Görüntüleme yöntemi
Kağıt orijinal için bir master üretme	Master üretme ana ekranının [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Ön izleme] öğesine dokunun. Bir orijinalin taranmasından sonra, [Ön izleme] ekranı görüntülenir.
Kağıt orijinalini veri olarak kaydetme	Tarama ana ekranında [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Ön izleme] öğesine dokunun. Bir orijinalin taranmasından sonra, [Ön izleme] ekranı görüntülenir.
Bilgisayardan alınan orijinal verinin basılması	Orijinal veri için master üretme ana ekranının [Temel] sekmesi ekranındaki [Önizleme] öğesine dokunun. ❗ İşlem master üretme öncesinde durmayacağı için [Oto-baskısı] açıkken [Ön izleme] uygun değildir.
Kayıtlı orijinal verinin basılması	Aşağıdaki iki metot mevcuttur. • [Saklama alma] veya [USB İş Listesi] sekmesi ekranındaki [Önizleme] öğesine dokunun. • Orijinal veri için master üretme ana ekranının [Temel] sekmesi ekranındaki [Önizleme] öğesine dokunun.

[Ön izleme] ekranında işlem prosedürü

Bu bölüm, örnek olarak kağıt orijinalden bir master üretmek için işlem prosedürünü açıklamaktadır.

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Ön izleme] öğesine dokunun.

2 Master üretme koşullarını ayarlayın.

(📖 52 “Master Üretme İşlevleri”)
(📖 94 “Yararlı İşlevler”)

3 [START] tuşuna basın.

Orijinalin taranması başlar.
Orijinal tarandıktan sonra, [Ön izleme] ekranı görüntülenir.

4 Önizlemeyi kontrol edin.

- Master üretmeyi başlatmak için [Devam] öğesine dokunun.
- Master üretmeyi durdurmak için [İptal et] öğesine dokunun.




► [Kapat] görüntülenirse, [Kapat] öğesine dokunun.

Her Sayfanın Kontrol Kopyasının Kontrolü [ADF yarı-otomatik]

Opsiyonel otomatik belge besleyici takıldığında [ADF yarı-otomatik] görüntülenir.

Otomatik belge besleyiciye orijinalleri yerleştirdiğinizde ve [ADF yarı-otomatik] öğesi açıkken, baskı akışı aşağıda gösterildiği gibi olacaktır.

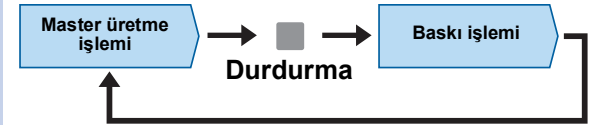

- Master üretme tamamlandıktan sonra işlem durduğu için yüksek miktarda baskıdan önce kontrol kopyasını kontrol edebilirsiniz.
- Baskı işleminden sonra sonraki sayfa için master üretme otomatik olarak başladığı için, işleme verimli bir şekilde devam edebilirsiniz.




- [ADF yarı-otomatik] kapalıyken baskı akışı için, aşağıdaki sayfaya bakın. (📖 29 “[Otomatik işlem] nedir?”)
- Varsayılan ayarı [Yönetici] altında, [ADF yarı-oto] (📖 123) içinde değiştirebilirsiniz.

1 Orijinalleri otomatik belge besleyiciye koyun.

(📖 36 “Orijinallerin Yerleştirilmesi”)

2 [Otomatik işlem] öğesini kapatın.

[Otomatik işlem] açıkken, [Otomatik işlem] öğesini kapatmak için [AUTO PROCESS] tuşuna basın.

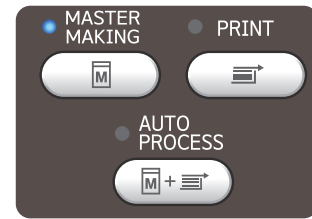


3 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [ADF yarı-otomatik] öğesine dokunun.

[ADF yarı-otomatik] açılır.

Son Sayfadan Yazdırma [Ters dn çıktı]

Kağıt orijinallerinin tarama sırasının ters sırasına göre yazdırabilirsiniz.

Bu seçenek, yazdırılan kağıdın ilk sayfasını kağıt alma tepsisinin üst kısmına yerleştirmek istediğinizde işe yarar.

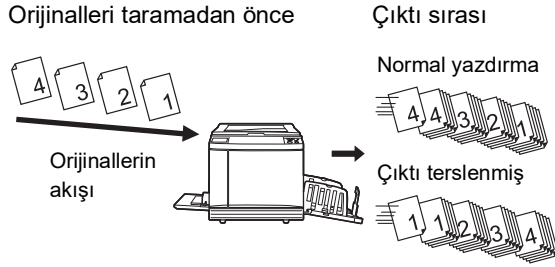

- ▶ [Ters dn çıktı] kullanmak için, bu makineye bir bellek kartı takmak gerekir.
- ▶ [Ters dn çıktı], taranan orijinal veriyi geçici olarak [Sakl. belleği] alanına kaydederek gerçekleştirilir. Orijinallerin taranması sırasında [Sakl. belleği] içindeki alan miktarı yetersiz kalırsa, bir mesaj görüntülenir. Bu durumda, yeterli alan sağlamak için [Sakl. belleği] içine kaydedilen orijinal verileri silin ve daha sonra orijinalleri taramayı tekrar deneyin.



- ▶ Bu işlevi aşağıdaki işlevler ile kullanamazsınız:
 - [Çoklu sayfa kipi] (96)
 - [Ön izleme] (71)
 - [Kaplama] (78)

1 Bir orijinal yerleştirin.

(36 "Orijinallerin Yerleştirilmesi")

2 Kağıdı yerleştirin.

(32 "Kağıt besleme tepsisi ve kağıdın ayarlanması")

3 Kağıt alma tepsisini ayarlayın.

(33 "Kağıt alma tepsisinin ayarlanması")

4 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Ters dn çıktı] ögesine dokunun.

5 Gereken diğer baskı koşullarını ayarlayın.

(52 "Master Üretme İşlevleri")


6 [START] tuşuna basın.

Orijinalin taranması başlar.

1. adımda orijinali tarama camı üzerine yerleştirdiyseniz, taranacak bir sonraki orijinali yerleştirin ve orijinalin taranmasının her bitişinde [START] tuşuna basın.

7 [Çık] ögesine dokunun.

Tüm orijinaler için tarama tamamlandığında, [Çık] düğmesine dokunun.

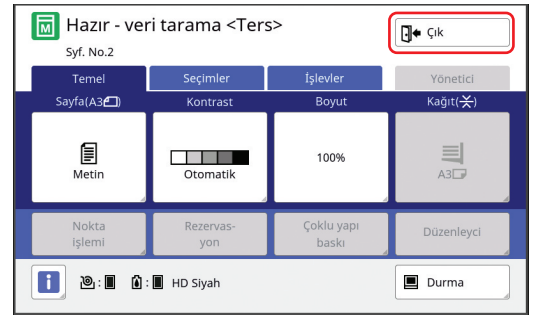

Master üretmenin başlangıcını onaylamak için bir ekran görüntülenir.

8 [Evet] ögesine dokunun.

Master üretimi başlar.

Bir veri orijinalinin master üretme ve baskısı için temel ekranlar görüntülenir.


Orijinalin Tarama Tarafının Belirtilmesi [Tarama yüzü -ADF]

Opsiyonel otomatik belge besleyici kullanıldığında, orijinalin hangi tarafının taranacağını belirleyebilirsiniz.




- Varsayılan ayarı [Yönetici] altında, [Tarama yüzü -ADF] (123) içinde değiştirebilirsiniz.
- Bu işlevi aşağıdaki işlevle kullanamazsınız:
 - [Üst Pay Ayarı] (70)


■ [Ön yüz -> Tek yüzlü]

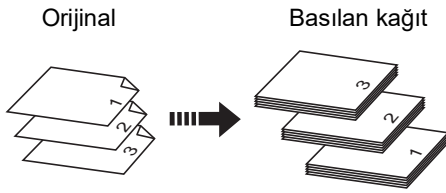

■ [Arka yüz -> Tek yüzlü]

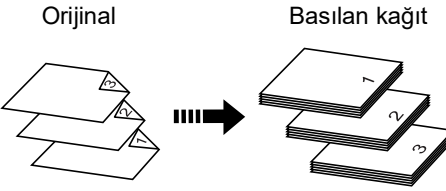


■ [Çift yüzlü->Tek yüzlü]

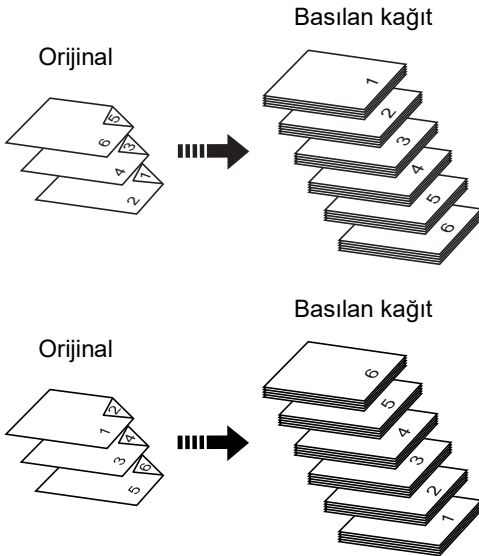

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Tarama yüzü -ADF] öğesine dokununuz.

2 Bir hedef ayar düğmesine dokununuz.

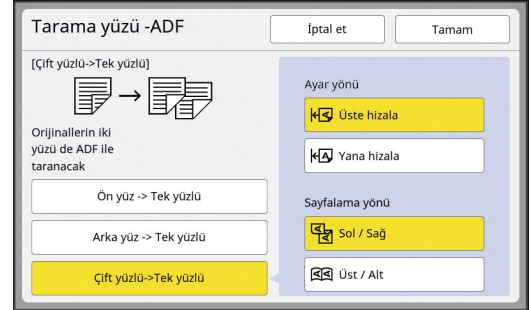

■ [Ön yüz -> Tek yüzlü]

Orijinalin yalnızca ön yüzü (üst tarafı) taranır.



- Aşağıdaki işlevi kullanırken [Ön yüz -> Tek yüzlü] seçeneğini seçtiğinizden emin olun:
 - [Üst Pay Ayarı] (70)

■ [Arka yüz -> Tek yüzlü]

Orijinalin yalnızca arka yüzü (alt taraf) taranır.

■ [Çift yüzlü->Tek yüzlü]

Orijinalin iki yüzü de taranır.

Orijinale uygun olarak [Ayar yönü] ve [Sayfalama yönü] belirtin.


3 [Tamam] öğesine dokununuz.

Kağıt Belleği Orijinalini Kullanma [Kağıt Belleği Yazdırma]

Bu makine bir bilgisayara bağlanmasa bile, doğrudan bir bilgisayardan gerçekleştirilen baskıya benzer şekilde yüksek çözünürlüklü baskı gerçekleştirebilirsiniz.

RISO Printer Driver (RISO Yazıcı Sürücüsü) işlevini kullanarak bir bilgisayarda oluşturulan orijinal verisini dijital bir desene dönüştürebilir ve daha sonra bir lazer yazıcı* ile bunu basabilirsiniz. Kağıt bir "Kağıt Belleği Orijinali" olarak adlandırılır. Kaynak orijinal verisini Kağıt Belleği Orijinalinden çoğaltmak ve yazdırmak için bu makinenin [Kağıt Belleği Yazdırma] işlevini kullanabilirsiniz.

* Bir Kağıt Bellek Orijinali oluşturmak için 600 dpi veya daha yüksek bir lazer yazıcı gereklidir. Bununla birlikte, bu makine lazer yazıcının modeline ve baskı kalitesine bağlı olarak düzgün bir şekilde tarayamayabilir.

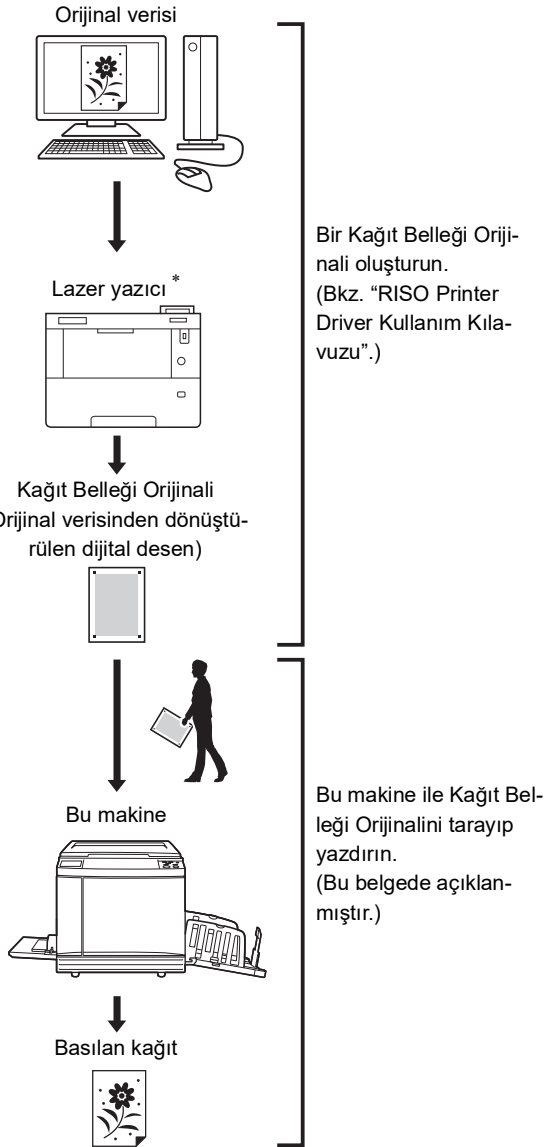

Bu bölümde, bu makine ile Kağıt Belleği Orijinallerini tarama ve yazdırma prosedürü açıklanmaktadır.



► Kağıt Belleği Orijinallerinin oluşturulmasına ilişkin prosedür için bkz. "RISO Printer Driver Kullanım Kılavuzu".


1 Kağıdı yerleştirin.

Kağıt Belleği Orijinalinin başlık bölümünü kontrol edin. Başlık kısmında basılı olan boyuttaki kağıdı yerleştirin.

2 Tarama camı üzerine bir Kağıt Belleği Orijinalini yerleştirin.

Kağıt Belleği Orijinalinin başlık bölümünde "P.1" basılı olduğundan emin olun.

Orijinali yerleştirirken, baskılı taraf aşağı bacak şekilde çevirin. Daha sonra, orijinalin ortasını [►] işaretiyle hizalayın. Ardından, tarama kapağını kapatın.

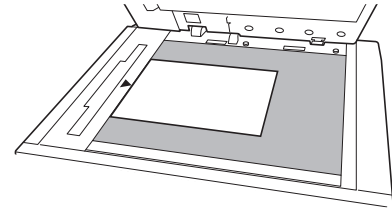


3



► Bu makine, aşağıdaki durumlarda Kağıt Belleği Orijinalini düzgün şekilde taramayabilir:

- Tarama camı veya tarama kapağı pedi lekelenmiş.
- Kağıt Belleği Orijinali lekelenmiş, buruşmuş veya kırışmış durumda.

► Kağıt Belleği Orijinaline not yazmak için aşağıda gösterildiği gibi kenar boşluğunu kullanın. Kağıt Belleği Orijinalinin diğer alanlarına bir şey yazılmışsa, bu makine Kağıt Belleği Orijinalini düzgün şekilde tarayamayabilir.

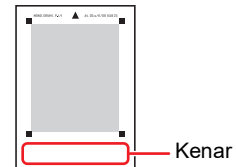

3 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Kağıt Belleği Yazdırma] ögesine dokunun.



4 [START] tuşuna basın.


Kağıt Belleği Orijinali taranır.



- Birden fazla Kağıt Belleği Orijinali sayfasına sahip olduğunuzda, orijinalin taranması tamamlandıktan sonra bir sonraki sayfa numarasına sahip orijinali geri koyun ve [START] tuşuna basın.

5 Orijinal bilgilerini onaylayın.

Kağıt Belleği Orijinalinin taraması tamamlandığında, [Ön izleme] ekranı (71) görüntülenir. Görüntülenen orijinalin yazdırmak istediğiniz orijinal olduğundan emin olun.

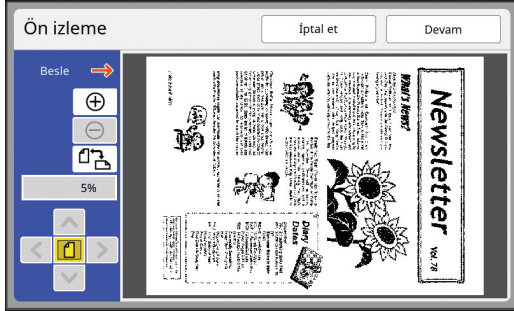

6 [Devam] ögesine dokunun.

Master üretimi başlar.
Prosedürün devamı kağıt orijinalerin normal baskı işlemiyle aynıdır.
(38 "Kağıt Orijinallerinin Basılması")

Kayıtlı Orijinal Verisinin Yönetimi [Sakl. belleği], [USB İş Listesi]

Bu bölüm kayıtlı orijinal veriyi almak için ekranın nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.
[Saklama seçimi] ekranındaki işlem bir örnek olarak açıklanmıştır.


İşlem prosedürü [USB İş Listesi] ekranında aynıdır.

- Kaydetme yöntemi için, aşağıdaki sayfaya bakın.
(43 "Kağıt Orijinalini Veri Olarak Kaydetme")
- Baskı yöntemi için, aşağıdaki sayfaya bakın.
(46 "Kayıtlı Orijinal Verinin Basılması")

Listenin görüntüleme stilinin değiştirilmesi

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Sakl. belleği] ögesine dokunun.

2 [Ekran] ögesine dokunun.

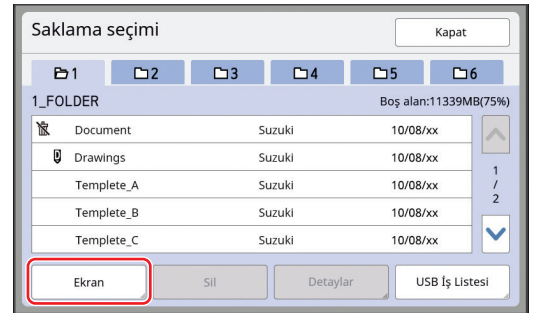

3 Ayarları değiştirin.



■ Öğelerin listelenme düzeni

Listenin hangi düzen içinde sıralanacağını seçebilirsiniz.

■ [Yınlz Dosya adı]

Listelenecek öğeleri değiştirebilirsiniz.

KAPALI: Veri adı + sahip adı + kaydedilen tarih
AÇIK: Veri adı

■ [ID verilerini göster]

[ID Yazd. İş]: Yalnızca ID verilerini listeler.
[ID Olm. Yazd.]: ID verileri haricindeki öğeleri listeler.



- [Yönetici] altında, [Kullanıcı Yönetimi] (134) içerisinde [Yüksek / Tam Yönetim] öğesi ayarlandığında [ID verilerini göster] görüntülenir.

4 [Tamam] öğesine dokunun.

5 [Saklama seçimi] ekranı görüntülenir.

Orijinal verinin silinmesi

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Sakl. belleği] öğesine dokunun.

2 Silmek istediğiniz orijinal veri öğelerine dokunun.

Birden fazla orijinal veri öğesi de seçebilirsiniz.



3 [Sil] öğesine dokunun.




- Başlangıçta [Sil] simgesiyle birlikte görüntülenen orijinal veriler yazıcı sürücüsünde [Verileri silmeden önce bir mesaj görüntüler] olarak ayarlanır. Böyle orijinal verileri seçip [Sil] öğesine dokunduğunuzda, bir onay ekranı görüntülenir. Korumayı kaldırmak ve verileri silmek için onay ekranında [Tamam] öğesine dokununuz.

Orijinal verinin ayrıntıları

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Sakl. belleği] öğesine dokununuz.

2 Kontrol etmek istediğiniz orijinal veri öğelerine dokununuz.


Birden fazla orijinal veri öğesi de seçebilirsiniz.

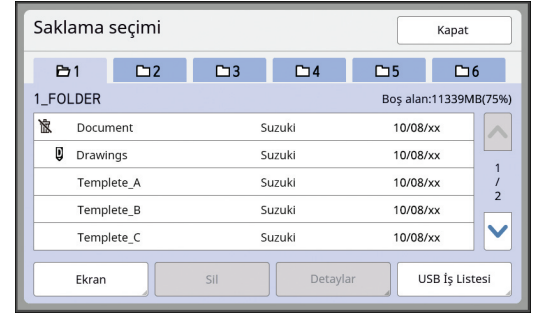

3 [Detaylar] öğesine dokununuz.

[Saklama alma] ekranı görüntülenir.

4 Ayarları gerektiği gibi değiştirin.

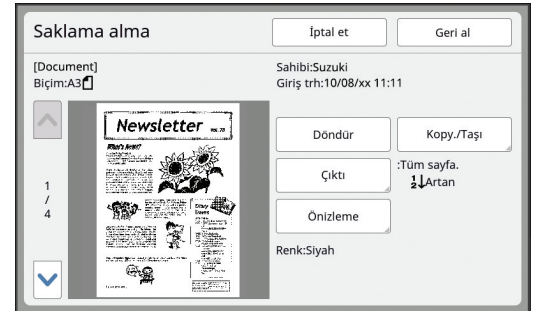

■ [Döndür]:

Orijinal veriyi 180 derece dönmüş şekilde basmak için bu düğmeye dokununuz.

■ [Kopy./Taşı]:

[Kopy./Taşı] ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz. Orijinal veriyi [Sakl. belleği] ve [USB İş Listesi] arasında kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.

■ [Çıktı]:

[Çıktı] ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz. Baskı sırasını (artan / azalan) değiştirebilirsiniz ve basılacak sayfaları sınırlandırabilirsiniz (tek / çift / belirli sayfalar).

■ [Önizleme]:

[Ön izleme] ekranını görüntülemek için bu düğmeye dokununuz.

Orijinal veri görüntüsünü kontrol edebilirsiniz. (71 "Orijinal Veri Görüntüsünün Kontrolü [Ön izleme]")


5 [Geri al] öğesine dokununuz.

Orijinal veriyi bastırmak için [Geri al] öğesine dokununuz.
Ekranı hemen kapatmak için [İptal et] öğesine dokununuz.

[USB İş Listesi] ekranına geçilmesi

Sırasıyla [Saklama seçimi] ekranı ve [USB İş Listesi] ekranı arasında geçiş yapabilirsiniz.

1 [Saklama seçimi] ekranında [USB İş Listesi] öğesine dokununuz.

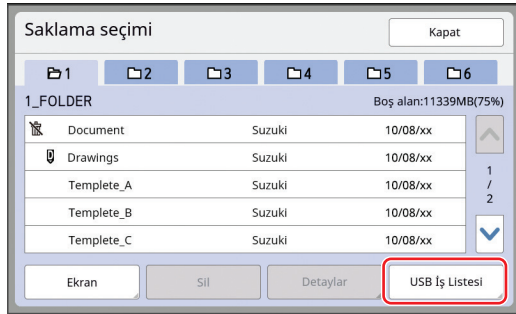

[USB İş Listesi] ekranı görüntülenir.



- [USB İş Listesi] ekranında [Sakl. belleği] öğesine dokunduğunuzda, [Saklama seçimi] ekranı görüntülenir.

Kağıt Orijinali Üzerine Orijinal Verilerini Kaplama [Kaplama]

Bu işlev tek renk moduna özgüdür. [Sakl. belleği] veya [USB İş Listesi] kısmında kaydedilmiş orijinal verileri (kaydedilmiş veriler) bir kağıt orijinaline kaplayabilirsiniz. Örneğin, kağıt orijinali üzerine "Sample" damga görüntüsünü kaplayabilirsiniz.



- [Sakl. belleği] veya [USB İş Listesi] öğesine kaplama orijinal verilerini kaydetme yöntemi için aşağıdaki sayfaya bakın. (43 "Kağıt Orijinalini Veri Olarak Kaydetme")
- Bu işlevi aşağıdaki işlevlerle kullanamazsınız.
 - [Mürek. tasarrufu] (58)
 - [Hızlı Master Üretme] (59)
 - [Üst Pay Ayarı] (70)
 - [Çlt Payı Bşl Ayır] (70)
 - [Ters dn çıktı] (73)

■ Son görüntüler



- Kaydedilmiş verileri büyütmezsiniz veya azaltmazsınız. Kaydedilmiş veriler, veriler kaydedildiği andaki aynı boyutu kullanarak kaplanır.
- Kaydedilmiş verileri kaplamak için konumu ayarlayamazsınız. Kaydedilmiş veriler, hizalanan kağıt orijinali için üst yönün (15) merkeziyle kaplanır.

Kaydedilen veriler kağıt orijinalinden büyük olduğunda




Kaydedilen veriler kağıt orijinalinden küçük olduğunda



1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Kaplama] ögesine dokununuz.

2 Kaplamak istediğiniz orijinal veri ögesine dokununuz.

- [Saklama seçimi] ekranındaki işlem için, aşağıdaki sayfaya bakınız.
([76](#) “Kayıtlı Orijinal Verisinin Yönetimi [Sakl. belleği], [USB İş Listesi]”)
- USB flash sürücüde kaydedilmiş kayıtlı verileri kaplamak için, USB flash sürücüyü yerleştirin ve daha sonra [USB İş Listesi] ögesine dokununuz.

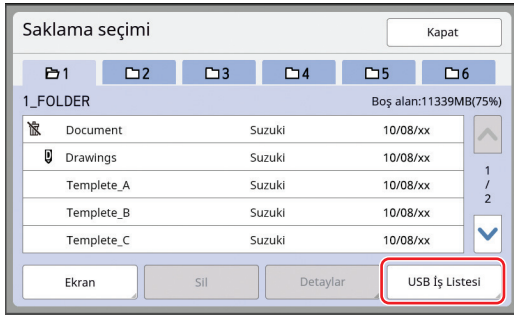

3 [Detaylar] ögesine dokununuz.

[Saklama alma] ekranı görüntülenir. Bir USB flash sürücü kullanıyorsanız, [USB İş Listesi] ekranı görüntülenir.

4 [Geri al] ögesine dokununuz.



5 Baskı için gereken işlemleri gerçekleştirin.

Prosedürün devamı kağıt orijinalerin normal baskı işlemiyle aynıdır.

([38](#) “Kağıt Orijinallerinin Basılması”)



- Baskı işlemi tamamlanana kadar USB flash sürücüsünü çıkarmayınız.


Yazdırma süresini kısaltma [Hızlı Yazdır.]

Bir dokunmayla yapacağınız işlem ile (master üretmeden yazdırmaya) yazdırma süresini kısaltmak için ayarları ([Baskı hızı], [Hızlı Master Üretme] ve [Otomatik işlem]) yapılandırabilirsiniz.



- [Yönetici] içindeki [Hızlı Yazd. gör.] ([122](#)) ögesinde, [Hızlı Yazdır.] ögesinin gösterileceğini veya gizleneceğini belirleyebilir ve ayrıca [Hızlı Yazdır.] açık olduğundaki efekti ayarlayabilirsiniz.
- [Yönetici] içindeki [Hızlı Yazd. gör.] ögesi [Görüntülendi] olarak ayarlandığında Doğrudan Erişim Alanında dört işlev düğmesine ek olarak iki adede kadar [Görev belleği] çağırma ögesi kaydedebilirsiniz.
([104](#) “Her Kullanıcı için Sık Kullanılan İşlevlerin Kaydedilmesi [Doğrudan Erişim]”)
([129](#) “[Temel] Sekmesi Ekranında Sık Kullanılan İşlevlerin Kaydedilmesi [Doğr.Erişim girişi]”)

1 [Hızlı Yazdır.] ögesine dokununuz.

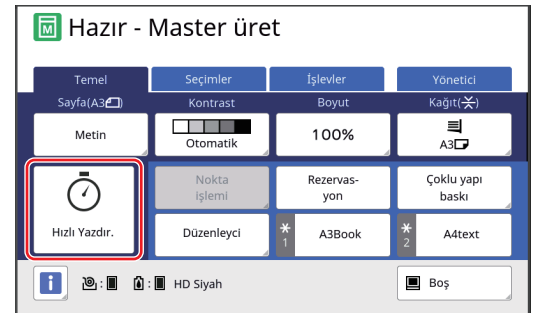

[Hızlı Yazdır.] açıldığında, [Baskı hızı], [Hızlı Master Üretme] ve [Otomatik işlem], [Yönetici] içindeki [Hızlı Yazd. gör.] ([122](#)) ögesinde ayarlanan değerleri alır.

[Baskı hızı], [Hızlı Master Üretme] ve [Otomatik işlem] ayarlarından herhangi birini değiştirirseniz [Hızlı Yazdır.] kapatılır.



- Silindirin içindeki sıcaklık düşükse ayarlanan yazdırma hızına ulaşamayabilir. ([82](#) “Baskı Hızının Ayarlanması [SPEED]”)



- [Baskı hızı], [Hızlı Master Üretme] ve [Otomatik işlem] açılırsa, bunların hiçbirini belirli işlevlerle birleştirilemez. (📖 82 “Baskı Hızının Ayarlanması [SPEED]”, 📖 59 “Master Üretme Süresinin Kısaltılması [Hızlı Master Üretme]”, 📖 29 “[Otomatik işlem] nedir?”)



Bölüm 4

Baskı İşlevleri

Baskı İşlevleri

Her işlevin detayları ve ayarlama prosedürü için, bir referans olarak belirtilen sayfalara bakın.

Donanım tuşları ile ayarlanan işlevler

[SPEED] (82)
Baskı hızını ayarlayabilirsiniz.
[DENSITY] (83)
Baskı yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.
[PRINT POSITION] (84)
Baskı konumunu ayarlayabilirsiniz.

Dokunmatik panel ile ayarlanan işlevler

[Kağıt Boyu] (61)
Özel bir kağıt boyutu seçebilirsiniz.
[Aralık] (85)
Basılı kağıtta mürekkebin ofset miktarını azaltabilirsiniz.
[Yenile] (85)
En son master üretimi için kullanılan görüntüyü kullanarak bir masteri yeniden üretebilirsiniz.
[Oto.sayfa yenileme] (86)
Belirtilen sayıda sayfa her basıldığında master üretimi otomatik olarak yeniden yapılır.
[Özel kâğıt kontrolü] (86)
Özel kağıt kullanırken kağıt besleme ve kağıt alım koşullarını ayarlayabilirsiniz.
[Çıkarm.kanat ayr.] (90)
Özel kağıt alımını hızlandırmak için kağıt çıkartma kanatlarının konumunu ayarlayabilirsiniz.
[Çift beslem.kont.] (91)
Çakışan kağıtların beslenip beslenmediğini kontrol etmek için işlevi açıp kapatabilirsiniz.

Baskı Hızının Ayarlanması [SPEED]


Baskı hızını ayarlayabilirsiniz.

Baskı hızı sadece öncesinde değil, baskı işlemi sırasında da ayarlanabilir.



- Varsayılan ayarı [Yönetici] altında, [Baskı hızı] (123) içinde değiştirebilirsiniz.

1 [SPEED] tuşuna ([◀] veya [▶]) basın.

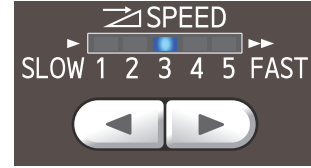


- [◀] tuşuna her basıldığında baskı hızı bir seviye azaltılır.
- [▶] tuşuna her basıldığında baskı hızı bir seviye artırılır.

Aşağıdaki tablo, baskı hızı lamba durumu ve baskı hızı arasındaki ilişkiyi gösterir.

Lamba	Baskı hızı (sayfa / dakika)
 1 2 3 4 5	Yaklaşık 60 ([Sessiz] *)
 1 2 3 4 5	Yaklaşık 80
 1 2 3 4 5	Yaklaşık 100
 1 2 3 4 5	Yaklaşık 120
 1 2 3 4 5	Yaklaşık 130
 1 2 3 4 5	Yaklaşık 160 ([160ppm])
 1 2 3 4 5	Yaklaşık 200 ([200ppm] *)
Işık sırayla hareket eder.	

- * Baskı hızı, yazdır ekranındaki ilgili düğmeye tek dokunmayla değişir.
 [200ppm]: Yaklaşık 200 sayfa / dakika hızında yazdırır.
 [Sessiz]: Yaklaşık 60 sayfa / dakika hızında yazdırır (hız 1).

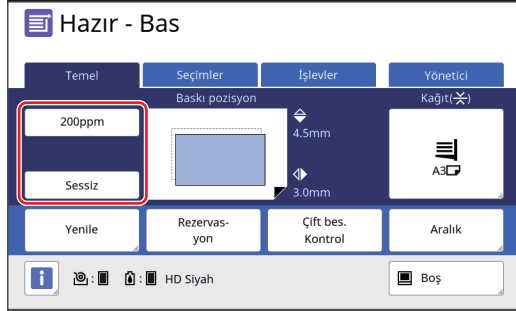

- Baskı silindirindeki sıcaklık aşağıdaki gibiyse [160ppm] ve [200ppm] mevcuttur.
 - [160ppm]: 5°C veya üzeri
 - [200ppm]: 15°C veya üzeri
- Baskı silindiri soğuksa oda sıcaklığını artırın veya bir süre [5] hızında basın ve baskı silindiri yeterince ısınana kadar bekleyin.
- Yazdırma hızını [160ppm] veya [200ppm] olarak ayarlarken durdurucuyu aşağıdaki ölçeğe göre ayarlayın.

Baskı kağıdı boyu	Kağıt durdurucu
A3 Ledger *	"A3 200ppm/160ppm" konumu
B4	"B4 200ppm/160ppm" konumu

* Ledger boyutunda kağıt kullanırken, çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarını "A3" konumuna genişletip, kağıt düzenleyicilerini kapatmanızı öneririz.

- Bazı kağıt tipleri kolayca kağıt sıkışmasına kolayca. Bu tür bir kağıdı kullanırken, daha düşük bir hızda baskı yapın.



- [160ppm] ve [200ppm] seçeneğini aşağıdaki işlevle kullanamazsınız.
 - [Kayma önl. plaka sırlm.] (99).
- [200ppm], aşağıdaki işlevlerle birleştirilemez.
 - [Aralık] (85)

Baskı Yoğunluğunun Ayarlanması [DENSITY]

Baskı yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. Baskı yoğunluğu sadece öncesinde değil, baskı işlemi sırasında da ayarlanabilir.



- Varsayılan ayarı [Yönetici] altında, [Baskı yoğunluğu] (123) içinde değiştirebilirsiniz.
- [Mürek. tasarrufu] (58) açıldığında, baskı yoğunluğu değiştirilemez. (Baskı yoğunluğu lambası KAPALI duruma getirilir.)

1

[DENSITY] tuşuna ([◀] veya [▶]) basın.




- [◀] tuşuna her basıldığında baskı yoğunluğu bir seviye azaltılır.
- [▶] tuşuna her basıldığında baskı yoğunluğu bir seviye artırılır.

Baskı yoğunluğu lambası geçerli baskı yoğunluğu seviyesini gösterir.

4

Baskı Pozisyonunun Ayarlanması [PRINT POSITION]

Baskı konumunu ayarlayabilirsiniz. Baskı konumu sadece öncesinde değil, yazdırma işlemi sırasında da ayarlanabilir.

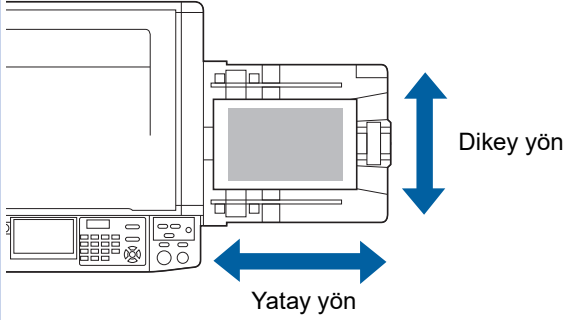

1 [PRINT POSITION] tuşlarına ([▲], [▼], [◀] ve [▶]) basın.


Tuşa her bastığınızda basılı görüntü 0,5 mm kaydırılır.



- ▶ [→0←] tuşuna basarak basılı görüntüyü standart konuma döndürün.
- ▶ Yazdırma sırasında basılı görüntüyü standart konuma döndürmek için, [→0←] tuşunu basılı tutun.
- ▶ [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Hassas ayar modu] seçeneği açık olduğunda, baskı pozisyonunu yaklaşık 0,1 mm ayarlayabilirsiniz. [Hassas ayar modu] görüntülenmiyorsa, bayinize veya yetkili servis temsilcinize danışın.

2 Kaydırılan uzunluğu kontrol edin.

Yazdırılan görüntünün kaydırıldığı uzunluk dokunmatik panel ekranında görüntülenir.

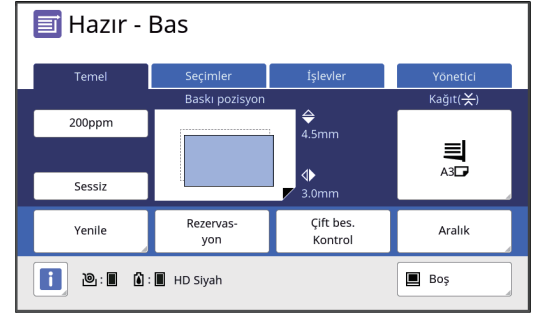

- ▶ Ekranda gösterilen kaydırılan uzunluk referans bir değerdir. Ayarın ardından, [PROOF] tuşuna basarak basılı kağıdı kontrol edin.



- ▶ Aşağıdaki işlemler gerçekleştirilirse baskı pozisyonu standart konuma getirilir.

- [RESET] tuşuna basın.
- Gücü kapatın.

Mürekkep Ofsetinin Azaltılması [Aralık]

Basılı kağıt bu makineden yüksek hızda çıkarılır. Kağıda bağlı olarak basılı sayfadaki mürekkep yeterince kurumayabilir. Bu mürekkep sonraki basılı sayfanın arka yüzeyini kirletebilir. Bu durumda, sonraki basılı sayfa çıkarılana dek daha uzun bir aralık ayarlayın. Bu durum, mürekkebin kurummasına yardımcı olur ve bir ofseti önler. Baskı silindirinin boşa dönüşleri kullanılarak sonraki basılı sayfa çıkarılana dek aralığı ayarlayabilirsiniz.




► Bu işlevi aşağıdaki işlev ile kullanamazsınız.

- [Kayma önl. plaka sırlm.] (99)
- [200ppm] [SPEED] (HIZ) (82)

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Aralık] ögesine dokununuz.

2 [AÇIK] ögesine dokununuz.

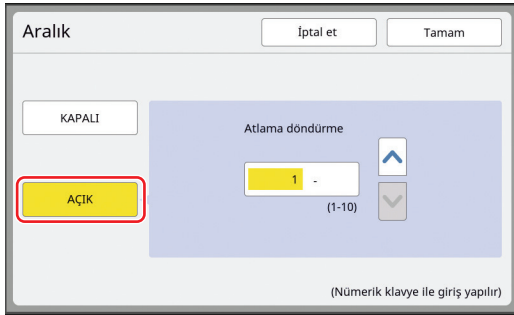

3 [Atlama döndürme] için rakamı belirleyin.

Aşağıdaki metotlardan birini kullanarak [Atlama döndürme] için rakamı belirleyin.

- Sayısal tuşları kullanarak sayısal bir değer girerek.
- [^] veya [v] ögesine dokunarak.



► Rakamı [1] yapmak için [C] tuşuna basın.

4 [Tamam] ögesine dokununuz.

Bir Master'i Yeniden Üretme [Yenile]

Bu makine, geçici olarak en son master üretimi için kullanılmış olan bir görüntüyü saklar.

[Yenile] kullanarak görüntü ile master üretimini yapabilirsiniz. Orijinali koymanız ve ayarları yeniden yapmanız gerekmediğinden bu işlev işe yarar. Master, çok miktarda sayfanın baskı işlemi sırasında bozulabilir.

Bu durumda, geçerli ayar aynen kalırken master [Yenile] seçilerek yenisi ile değiştirildiğinden baskı kalitesi aynı şekilde korunabilir.




► Aşağıdaki koşullarda [Yenile] özelliğinin kullanılamayacağını dikkate alın.

- Master üretimi asla bu makinenin güç düğmesi açıldıktan sonra yapılmaz.
- [RESET] tuşuna basıldıktan sonra.
- [Otomatik silme] içinde ayarlı süre (126) geçtikten sonra.
- [Gizli] yapıldıktan sonra.
- Master üretimi bitmeden önce bir hata olduğunda.
- [Silindir hazırlık] yapıldıktan sonra.*

* [Yenile] özelliği [Ön izleme], [Kaplama] veya [Kitap gölg.] ayarlanmışsa gerçekleştirilebilir.

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Yenile] ögesine dokununuz.

2 Gerekirse, [Döndür] ögesine dokununuz.

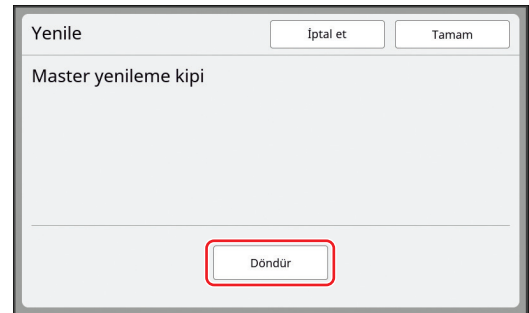

► Bu ekranda uygulanan [Döndür] ayar [Oto.sayfa yenileme] seçeneğine de uygulanır.

3 [Tamam] ögesine dokununuz.

Bir Master'ı Otomatik Yeniden Üretme [Oto.sayfa yenileme]

Binlerle ifade edilen çok sayıda sayfayı yazdırırken, baskı işlemi sırasında master bozulabilir. [Oto.sayfa yenileme] açıksa, belirtilen sayıda sayfa her basıldığında master üretimi otomatik olarak yeniden yapılır. Bundan ötürü, yazdırma işlemi sürdürülebilir. Bozulmadan önce master yenisiyle değiştirilirse, baskı kalitesi sabit bir düzeyde korunabilir.



- [Oto.sayfa yenileme] (127) için [Yönetici] altında [AÇIK] seçimini yapmak gerekir.

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Oto.sayfa yenileme] ögesine dokununuz.



- [Oto.sayfa yenileme] aşağıdaki durumlarda kapanır.
- [Program] açıkken.
 - [RESET] tuşuna basıldığında.
 - Sonraki orijinal verileri için master üretimi ana ekranı gösterildiğinde.
- [Yenile] ekranında belirlenen [Döndür] ayarı, (85) [Oto.sayfa yenileme] seçeneğine de uygulanır.

Kağıt Besleme ve Alım Koşullarının Ayarlanması [Özel kğt kontrolü]

Özel kağıt kullanırken veya basılı görüntülerde yamukluk ve bulanıklık varken kağıt besleme ve kağıt alım koşullarını ayarlayabilirsiniz.



- Uygun ayar değerleri için, bayinize veya yetkili servis temsilcinize başvurun.

Özel kağıt için kağıt besleme ayarı

Kağıt özelliklerine dayalı olarak kağıt besleme koşullarını ayarlayabilirsiniz.

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Özel kağıt kontrolü] ögesine dokununuz.

2 [Kağıt besl.ayar] ögesine dokununuz.

3 [El ile] ögesine dokununuz.

4 Her öğeyi gerektiği gibi ayarlayın.

[Belirli] öğesine dokunarak [Kavrama AÇIK zamanlı.] ve [Kavrama KAPALI zam.] seçeneğini belirleyin.

5 [Tamam] öğesine dokunun.

[Özel kğt kontrolü] ekranı görüntülenir.



► Ayarladığınız değerleri kaydederseniz işinize yarayabilir.
(88 “Ayar değerlerinin kaydedilmesi”)

6 [Kapat] öğesine dokunun.

Özel kağıt için kağıt alım ayarı

Basılı görüntü ve kağıt özelliklerine dayalı olarak kağıt alım koşullarını ayarlayabilirsiniz.



► Varsayılan ayarı [Yönetici] altında, [Kağıt çıkartma ayr] (124) içinde değiştirebilirsiniz.

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Özel kağıt kontrolü] öğesine dokunun.

2 [Kağıt çıkart ayr] öğesine dokunun.

3 Her öğeyi gerektiği gibi ayarlayın.

4 [Tamam] öğesine dokunun.

[Özel kğt kontrolü] ekranı görüntülenir.



► Ayarladığınız değerleri kaydederseniz işinize yarayabilir.
(88 “Ayar değerlerinin kaydedilmesi”)

5 [Kapat] öğesine dokunun.

İsteğe bağlı çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarının ayarlanması


Bu makine isteğe bağlı “otomatik kontrol yığma tepsi” ile donatılmışsa, [Özel kğt kontrolü] ekranında [Çıkış tablası] görüntülenir.

“Otomatik kontrol yığma tepsinin” çıkış tepsisi kağıt kılavuzları ve kağıt durdurucusu, master oluşturmaya veya yazdırmaya başlanırken otomatik olarak kağıt boyuna göre bir konuma hareket eder. Bu konumu ayarlayabilirsiniz.

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Özel kağıt kontrolü] öğesine dokunun.

2 [Çıkış tablası] öğesine dokunun.

3 Gerektiği gibi ayarlayın.

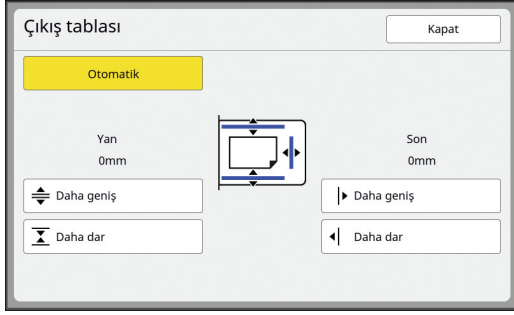

■ [Otomatik]

Çıkış tepsisi kağıt kılavuzları ve kağıt durdurucu kağıt boyuna göre standart konuma otomatik olarak hareket eder.

■ [Daha geniş] / [Daha dar]

[Yan] (çıkış tepsisi kağıt kılavuzları) ve [Son] (kağıt durdurucu) standart konumdan genişletilebilir veya daraltılabilir.

Ayar sonuçları, master yapmaya veya yazdırma başlanırken sonraki harekete uygulanır.



► Baskı işlemi sırasında [Kağıt kılavuzu konumlandırma düğmesi]'ne (89) basarak [Yan] (çıkış tepsisi kağıt kılavuzları) kısmını genişletebilirsiniz.

Ayar değerlerinin kaydedilmesi

Değerler tekrar kullanılabileceğinden [Kağıt besl.ayar], [Kağıt çıkart ayr] ve [Çıkış tablası] içinde belirlediğiniz ayar değerlerini kaydetmeniz işinize yarar.

1 [Kağıt besl.ayar], [Kağıt çıkart ayr] ve [Çıkış tablası] için ayarları değiştirin.

Ayarları yapma prosedürü için, bkz. 86.

2 [Giriş/Çağ.] ögesine dokunun.



3 Hiçbir şeyin kaydedilmediği bir düğmeye dokunun.

Hiçbir şeyin kaydedilmediği düğme düz bir çizgi ile belirtilir.

(Ayarlar kaydedilmiş olduğundan soluk bir düğmeye dokunamazsınız.)



4 Onay ekranında [Tamam] ögesine dokunun.

Belirlediğiniz ayar değerleri kaydedilir ve [Parametre listesi] ekranı gösterilir.



► Kayıtlı ayar değerlerinin adını değiştirebilirsiniz.
(89 "Ayar değerlerinin adının değiştirilmesi")

5 [Kapat] ögesine dokunun.

[Özel kğt kontrolü] ekranı görüntülenir.

Ayar değerlerinin alınması

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Özel kağıt kontrolü] ögesine dokunun.

2 [Giriş/Çağ.] ögesine dokunun.



3 [Geri al] öğesine dokununuz.

4 Geri almak istediğiniz ayarların düğmesine dokununuz.

[Özel kğt kontrolü] ekranı görüntülenir. Geri alınan ayar değerlerinin adının gösterildiğini kontrol edin.



► Geri aldığınız ayar değerlerinin ayarlarını değiştirebilir ve üzerine yazabilirsiniz.
(89 "Ayar değeri ayarlarının değiştirilmesi")

Ayar değeri ayarlarının değiştirilmesi

1 Ayar değerlerini geri alın.

"Ayar değerlerinin alınması" içinde 1 ila 4 arasındaki adımları gerçekleştirin.

2 [Kağıt besl.ayar], [Kağıt çıkart ayr] ve [Çıkış tablası] için ayarları değiştirin.

Ayarları yapma prosedürü için, bkz. 86.

3 [Değiştir] öğesine dokununuz.

4 Onay ekranında [Tamam] öğesine dokununuz.

Değiştirilen ayar değerlerinin üzerine yazılır ve [Özel kğt kontrolü] ekranı gösterilir.

Ayar değerlerinin adının değiştirilmesi

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Özel kağıt kontrolü] öğesine dokununuz.

2 [Giriş/Çağ.] öğesine dokununuz.

3 [Yenid. Adl] öğesine dokununuz.

4 Adını değiştirmek istediğiniz düğmeye dokununuz.

5 Adı değiştirin.

(28 "[Yeni ad] ekranı")

- 6 Yeni bir ad girdikten sonra, [Tamam] ögesine dokunun.**
[Parametre listesi] ekranı görüntülenir.

- 7 [Kapat] ögesine dokunun.**
[Özel kğt kontrolü] ekranı görüntülenir.



- Ad gösterim alanına sığmazsa, adın kalanı “...” olarak gösterilir.

Ayar değerlerinin silinmesi

- 1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Özel kağıt kontrolü] ögesine dokunun.**

- 2 [Giriş/Çağ.] ögesine dokunun.**



- 3 [Sil] ögesine dokunun.**



- 4 Silmek istediğiniz düğmeye dokununuz.**


- 5 Onay ekranında [Tamam] ögesine dokununuz.**
[Parametre listesi] ekranı görüntülenir.

- 6 [Kapat] ögesine dokununuz.**
[Özel kğt kontrolü] ekranı görüntülenir.

Kağıt Çıkartma Kanatlarının Konumunun Ayarlanması [Çıkış kanat kontrol]

Kağıt çıkartma kanatları basılı kağıdı kağıt alma tepsisine çıkartmak için kullanılırlar. Normalde, kağıt çıkartma kanatlarının konumu otomatik olarak kağıt boyutu ve kağıt besleme ayar kolu konumunun seçimine göre ayarlanır (32).

Konumun otomatik olarak ayarlanamadığı kağıdı kullanırken, [Çıkış kanat kontrol] seçeneğini açın. Kağıt çıkartma kanatları özel bir konuma hareket ettirilir.

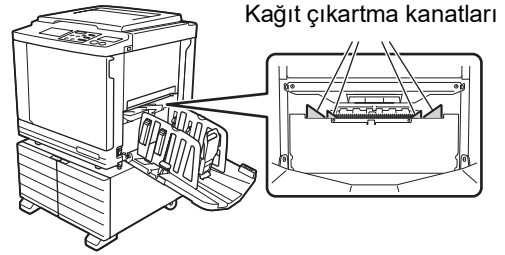

- [Çıkış kanat kontrol] gösterilmezse, özel ayarlar gereklidir. Daha fazla bilgi için, bayinize veya yetkili servisimize başvurun.



- Varsayılan ayarı [Yönetici] altında, [Çıkarm.kanat ayr.] (124) içinde değiştirebilirsiniz.

- 1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Çıkış kanat kontrol] ögesine dokununuz.**

Besleme Durumunun İzlenmesi [Çift beslem.kont.]

Bu makine, çakışan kağıt besleme (çift besleme) algıladığında baskıyı otomatik olarak durduran [Çift beslem.kont.] işlevi ile donatılmıştır.

[Çift beslem.kont.] varsayılan fabrika ayarı olarak açıktır.

Bununla birlikte, bu işlev normal kağıt türleri için ayarlandığından, işlev çift besleme olmadığına bile bazı kağıt durumlarını bir hata olarak algılayabilir.

Bu tür hatalı algılamaları önlemek için, aşağıdaki durumlarda [Çift beslem.kont.] özelliğini KAPALI konuma getirin:

- Çifte besleme olmadığına bir [Çift beslem.kont.] hatası art arda görüntülenir.
- Koyu bir zemin rengi olan kağıt kullanılır (siyah, kırmızı veya koyu mavi gibi).
- Kağıdın arka yüzü zaten basılmış.



► Varsayılan ayarı [Yönetici] altında, [Çift beslem.kontrol] (124) içinde değiştirebilirsiniz.

- 1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Çift bes. Kontrol] ögesine dokununuz.



Bölüm 5

Yararlı İşlevler

Yararlı İşlevler

Her işlevin detayları ve ayarlama prosedürü için, bir referans olarak belirtilen sayfalara bakın.

[Program] (94)

Basılı kağıdı belirli sayıda sayfaya ayırabilir ve sıralayabilirsiniz.

[Kayma önl. plaka sırlm.] (99)

Kağıt besleme tepsisine yerleştirilen kağıdı, basılı kağıtları ayırmak için kayma önleyici sayfa olarak kullanabilirsiniz.

[İş ayırımı] (99)

Basılı kağıdı sıralayabilirsiniz. (Opsiyonel İş Ayırıcısı gereklidir.)

[Görev bel.] (100)

Bir dizi gerekli ayarı kaydedebilirsiniz.

[Rezervasyon] (102)

Bilgisayardan gelen istenmeyen verilerin basılmasını önleyebilirsiniz.

[Silindir hazırlık] (102)

Baskı silindiri uzun süre kullanılmamışsa, baskının başlangıcında mürekkep bulanıklığını azaltabilirsiniz.

[Gizli] (103)

Kullanımda olan master'ı atabilirsiniz.

[Doğrudan Erişimim] (104)

Her kullanıcı için Doğrudan Erişim Alanında kayıtlı işlevleri seçebilirsiniz.

[Sayaç ekranı] (105)

Master üretme işlemlerinin ve basılan kopyaların sayısı için toplam sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

[ID Sayaç Raporu] (106)

Master üretme işlemlerinin ve basılan kopyaların sayısı için toplam sonuçlarını çıkartabilirsiniz.

[Srvs bilgi postası] (110)

Bu makinenin kullanım geçmişini öncesinde belirtilmiş olan e-posta adreslerine gönderebilirsiniz.

[Düzenleyici]

Bu işlev kağıt orijinalleri tarar, ardından taranmış orijinalleri düzenler ve renkleri ayırır. Daha fazla bilgi için, RISO Editor'un kullanım kılavuzuna bakın.

Sıralanmış Orijinallerin Yazdırılması [Program]

Her set ya da her orijinal için bastırılacak kopya sayısını ayırabilirsiniz.

Belirtilen sayıda kopya basıldıktan sonra (her set ya da her orijinal için) yazdırma işlemi durduğundan basılı kağıdı sıralayabilirsiniz.



- Bu işlevi [Oto.sayfa yenileme] (86) ile kullanamazsınız.
- Basılan kağıt bir kayma önleyici sayfa ile belirtilen ayırmaya göre sıralandığından bu işlev [Kayma önl. plaka sırlm.] (99) ile birlikte kullanıldığında yararlıdır.
- Basılan kağıt bir bant ile belirtilen ayırmaya göre sıralandığından bu işlev [İş ayırımı] (99) ile birlikte kullanıldığında işe yarar. Opsiyonel İş Ayırıcısı [İş ayırımı] kullanımı için gereklidir.

■ [Program] tipleri

[Tek sayfa kipi]:

Tek bir orijinal sayfası için farklı sayıda kopya yazdırılmasını ayarlayabilirsiniz.

İki ayar yöntemi vardır: [Grup modu] ve [Yıl x sınıf modu].




- Yönetici - [Tek Sayfa Kipi] (123) içinde, modu [Grup modu] ve [Yıl x sınıf modu] arasında değiştirebilirsiniz.

• [Grup modu]


Her "set" için yazdırılacak kopya sayısını belirleyebilirsiniz.

"Setler" ayrıca bir "grup" halinde organize edilebilir. En fazla 9999 kopya × 99 set × 150 grup ayarlamak mümkündür.

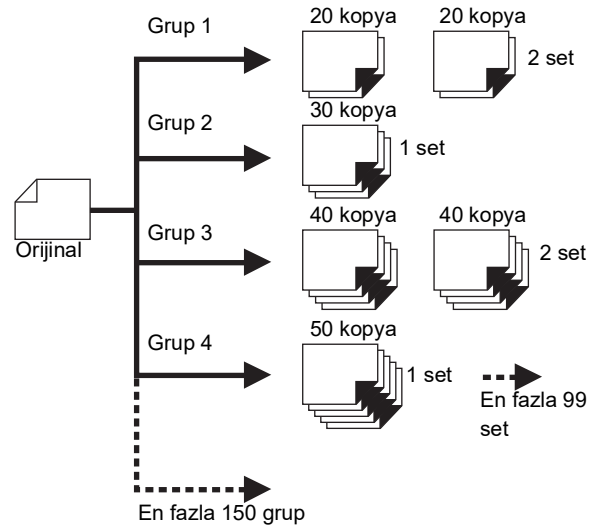


• [Yıl x sınıf modu]

Her kalite ve sınıf için yazdırılacak kopya sayısını belirleyebilirsiniz.
En fazla 9999 kopya × 10 kalite × 15 sınıf ayarlamak mümkündür.

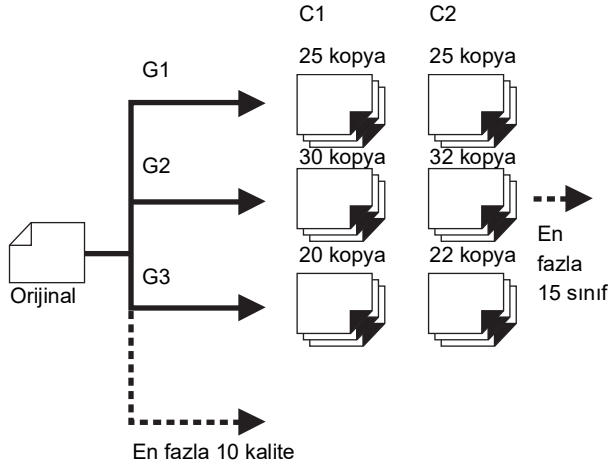

[Çoklu sayfa kipi]:

Birden fazla orijinal için farklı sayıda kopya belirleyebilirsiniz.
En fazla 9999 kopya × 20 orijinal şeklinde ayarlama yapabilirsiniz.

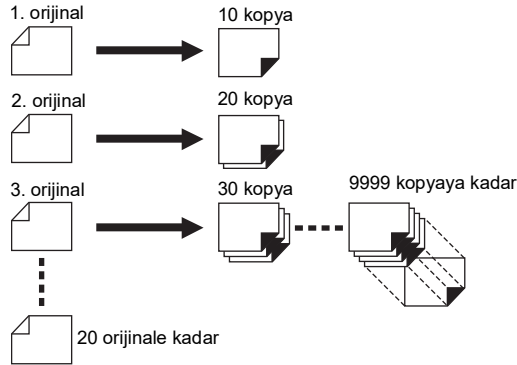

■ [Program] Kullanımı

Aşağıdaki iki metot mevcuttur.

- Program ayarlarını kaydetmeden yazdırma yapmak için
(95 "[Tek sayfa kipi] ayarlama")
(96 "[Çoklu sayfa kipi] ayarlama")
- Kayıtlı bir [Program] ayarını alarak baskı yapmak için
(97 "[Program] geri alımı")

[Tek sayfa kipi] ayarlama

1 [İşlevler] sekmesi ekranında [Program] ögesine dokunun.

[Program tipi] ekranı görüntülenir.



- [Program tipi] ekranını [P] tuşuna basarak da görüntüleyebilirsiniz.

2 [Tek sayfa] ögesine dokunun.

[Yönetici] içindeki [Tek Sayfa Kipi] (123) ayarına bağlı olarak aşağıdaki mod ekranlarından biri görüntülenir.

[Grup modu] için

[Yıl x sınıf modu] için



- [Yıl x sınıf modu] içinde görüntülenecek etiket adını değiştirebilirsiniz. (140 "Tek Sayfa Modu Etiketleri Yeniden Adlandırma (Yıl x sınıf modu) [Prg Etk Adn Dğıştr]")

3 Giriş alanına bir sayı girmek için sayısal tuş takımını kullanın.

Vurgulanan giriş alanı giriş için hedeflenir.

- Giriş hedefini değiştirmek için [x] tuşuna basabilirsiniz. ([Grup modu] içinde, hedefi değiştirmek için [*] tuşuna da basabilirsiniz.)
- Ayrıca, hedefi değiştirmek için doğrudan giriş alanına dokunabilirsiniz.



- Ekranın üst kısmında, girilen toplam kopya sayısı görüntülenir.
- [Grup modu] içinde, girdiğiniz tüm değerleri silmek için [Tümünü sil] ögesine dokunun.
- [Yıl x sınıf modu] içinde, hedef satırın yanına bir satır eklemek için [Satır ekle] ögesine dokunun. Ayrıca, hedef satırı silmek için [Satır sil] ögesine dokunun.



- Bu ekranda ayarlı [Program] öğesini kaydetmek için [Tamam] seçimini yapmadan önce [Giriş/Çağ.] öğesine dokununuz. Ardından, “[Program] Kaydı” (97) bölümünde 3. adıma gidin.

4 [Tamam] öğesine dokununuz.

Tekrar temel ekran görüntülenir. [BAŞLAT] tuşuna bastığınızda, ayarladığınız [Program] uyarınca yazdırma gerçekleştirilebilir.



- Yazdırma son grup veya set ile başlar ve ters sırada ilerler. (Örnek: [003G] → [002G] → [001G]) Bu şekilde, yığma tepsisinde yazdırılan çıktının en üstünde [001G] veya [G1 C1] olması sağlanır.

[Çoklu sayfa kipi] ayarlama

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Program] öğesine dokununuz.

[Program tipi] ekranı görüntülenir.



- [Program tipi] ekranını [P] tuşuna basarak da görüntüleyebilirsiniz.

2 [Çok-sayfa] öğesine dokununuz.

3 Sayısal tuşlar ile [Kpy.] içine bir değer girin.

Aktif giriş alanına bir değer girebilirsiniz.

4 Sonraki alana giriş hedefini değiştirin.

- [+] tuşu ya da [*] tuşuna basın.
 - Hedefe doğrudan dokunarak da giriş alanını seçmek mümkündür.
- Gerektiği gibi adım 3 ile 4'ü tekrar edin.



- Tüm girilen değerleri silmek için [Tümünü sil] öğesine dokununuz.
- Toplam girilen kopya sayısı ekranın üstünde gösterilir.



- Bu ekranda ayarlı programları kaydetmek isterseniz, [Giriş/Çağ.] seçeneğine [Tamam] öncesinde dokununuz. Ardından, “[Program] Kaydı” içinde adım 3'e gidin (97).

5 [Tamam] öğesine dokununuz.

Ana ekran görüntülenir.

[START] tuşuna bastığınızda, yazdırma ayarladığınız programa göre yapılabilir.



- Opsiyonel otomatik belge besleyici takılı olmadığında, baskı son orijinalden ters sırayla gerçekleştirilir. (Örnek: [Sayfa 03] -> [Sayfa 02] -> [Sayfa 01])
- Opsiyonel otomatik belge besleyici takıldığında, baskı son orijinalden itibaren gerçekleştirilir. (Örneğin, [Sayfa 01] -> [Sayfa 02] -> [Sayfa 03])

[Program] öğesinin iptal edilmesi

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Program] öğesine dokununuz.

[Program tipi] ekranı görüntülenir.



- [Program tipi] ekranını [P] tuşuna basarak da görüntüleyebilirsiniz.

2 [İptal et] öğesine dokununuz.

3 [Tamam] öğesine dokununuz.

[Program] Kaydı


Sık kullanılan bir programı kaydederseniz bu işe yarar. Toplam 12 [Tek sayfa kipi] ve [Çoklu sayfa kipi] program kaydı yapabilirsiniz.

1 Bir program ayarlayın.

Aşağıdaki ayarlardan birini gerçekleştirin.


- “[Tek sayfa kipi] ayarlama” içindeki 1 ila 3 arası adımlar (95)
- “[Çoklu sayfa kipi] ayarlama” içindeki 1 ila 4 arası adımlar (96)

2 [Giriş/Çağ.] öğesine dokununuz.

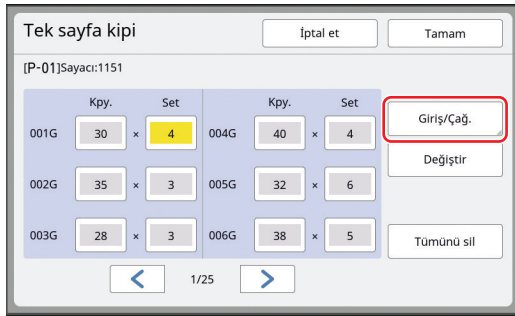

3 Hiçbir şeyin kaydedilmediği bir düğmeye dokununuz.

Hiçbir şeyin kaydedilmediği düğme düz bir çizgi ile belirtilir. (Ayarlar kaydedilmiş olduğundan soluk bir düğmeye dokunamazsınız.)

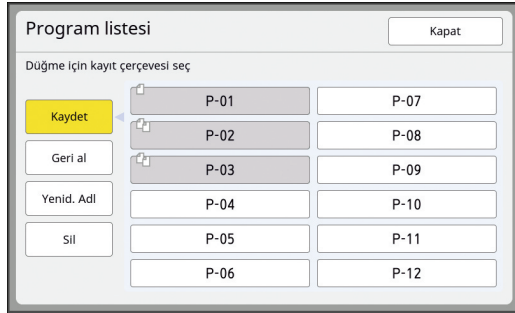

Bir onay ekranı görüntülenir.

4 Onay ekranında [Tamam] öğesine dokununuz.

Belirlediğiniz program kaydedilir ve [Program listesi] ekranı gösterilir.



- Kayıtlı programın adını değiştirebilirsiniz. (98 “[Program] adının değiştirilmesi”)

5 [Kapat] öğesine dokununuz.

[Program] ayar ekranı gösterilir.

- [Tamam] öğesine dokunduğunuzda, yazdırma kayıtlı program ayarlarına göre yapılır.
- [İptal et] öğesine dokunduğunuzda, ana ekran [Program] kapalı olarak gösterilir.

[Program] geri alımı

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Program] öğesine dokununuz.


[Program tipi] ekranı görüntülenir.



- [Program tipi] ekranını [P] tuşuna basarak da görüntüleyebilirsiniz.

2 [Program listesi] öğesine dokununuz.

3 Geri almak istediğiniz ayarların düğmesine dokununuz.

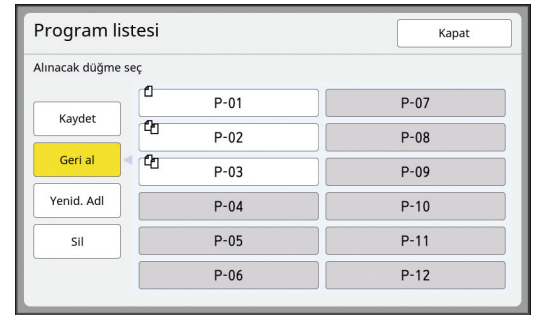

- Düğmedeki simge program tipini belirtir.

□: [Tek sayfa kipi]

□: [Çoklu sayfa kipi]

4 Onay ekranında [Tamam] öğesine dokununuz.

Ana ekran görüntülenir.

[START] tuşuna bastığınızda, baskı ayarladığınız programa göre yapılır.

[Program] ayarlarının değiştirilmesi

1 Program Geri al.

“[Program] geri alımı” içinde 1 ila 3 arasındaki adımları gerçekleştirin.

2 Programın ayarlarını değiştirin.

Kopya sayısını ve set sayısını değiştirin.

3 [Değiştir] öğesine dokunun.

4 Onay ekranında [Tamam] öğesine dokunun.

[Program] ayar ekranı gösterilir.

- [Tamam] öğesine dokunduğunuzda, yazdırma değiştirilen program ayarlarına göre yapılır.
- [İptal et] öğesine dokunduğunuzda, ana ekran [Program] kapalı olarak gösterilir.

[Program] adının değiştirilmesi

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Program] öğesine dokunun.

[Program tipi] ekranı görüntülenir.



- [Program tipi] ekranını [P] tuşuna basarak da görüntüleyebilirsiniz.

2 [Program listesi] öğesine dokunun.

3 [Yenid. Adl] öğesine dokunun.

4 Adını değiştirmek istediğiniz düğmeye dokunun.

5 Adı değiştirin.

(28 "[Yeni ad] ekranı")

6 Yeni bir ad girdikten sonra, [Tamam] öğesine dokunun.

[Program listesi] ayar ekranı gösterilir.



- Ad gösterim alanına sığmazsa, adın kalanı "..." olarak gösterilir.

7 [Kapat] öğesine dokunun.

[Program tipi] ayar ekranı gösterilir.

8 [Kapat] öğesine dokunun.

Ana ekran görüntülenir.

[Program] silme

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Program] öğesine dokunun.

[Program tipi] ekranı görüntülenir.



- [Program tipi] ekranını [P] tuşuna basarak da görüntüleyebilirsiniz.

2 [Program listesi] öğesine dokunun.

3 [Sil] öğesine dokunun.

4 Silmek istediğiniz düğmeye dokunun.

5 Onay ekranında [Tamam] öğesine dokunun.

[Program listesi] ayar ekranı gösterilir.

6 [Kapat] öğesine dokunun.

[Program tipi] ayar ekranı gösterilir.

7 [Kapat] öğesine dokunun.

Ana ekran görüntülenir.

Kayma Önleyici Sayfa Ekleme [Kayma önl. plaka sırlm.]

Kağıt besleme tepsisine yerleştirilen kağıdı, basılı kağıtları ayırmak için kayma önleyici sayfa olarak kullanabilirsiniz.

- Orijinalleri otomatik belge besleyiciye koyduktan sonra [Otomatik işlem] açık olarak baskı yaparken, [Kayma önl. plaka sırlm.] seçeneğini açın ve orijinal her değiştiğinde bir kayma önleyici sayfa (boş sayfa) ekleyin.
- [Program] (📖 94) seçeneğini [Kayma önl. plaka sırlm.] ile birlikte kullandığınızda, baskının her ayırımı arasına bir kayma önleyici sayfa (boş sayfa) eklenir.
- [Oto.sayfa yenileme] (📖 86) ile kullanıldığında, tekrar master üretme öncesinde ve prova kopyası sonrasında bir kayma önleyici plaka (boş yaprak) eklenir.



- ▶ **[Kayma önl. plaka sırlm.] seçeneği aşağıdaki kağıtlar kağıt besleme tepsisine yerleştirildiğinde kullanılabilir:**
(Standart boyutlar)
SJ9390: A3, B4, A4 veya Foolscap
SJ9490: Ledger, Legal veya Letter
(Özel boyutlar)
210 mm × 280 mm ila 297 mm × 432 mm
- ▶ Kayma önleyici sayfalar ve basılı kağıtlar mürekkeple lekelenebilir.



- ▶ Bu işlev yalnızca [Program] (📖 94) veya [Otomatik işlem] (📖 29) [AÇIK] olduğunda gerçekleşir.
- ▶ Bu işlevi aşağıdaki işlevlerle kullanamazsınız.
 - [Aralık] (📖 85).
 - [İş ayırımı] (📖 99).
 - [SPEED] (📖 82) altında [160ppm] ve [200ppm].
- ▶ Varsayılan ayarı [Yönetici] altında, [Kym önl plk srl ayr] (📖 124) içinde değiştirebilirsiniz.

- 1 **[İşlevler] sekmesi ekranındaki [Kayma önl. plaka sırlm.] öğesine dokununuz.**

İş Ayırıcısının Kullanımı [İş ayırımı]

Opsiyonel İş Ayırıcısını taktıktan sonra [İş ayırımı] işlevini kullanabilirsiniz.

- Orijinalleri otomatik belge besleyiciye koyduktan sonra [Otomatik işlem] açık olarak baskı yaparken, [İş ayırımı] seçeneğini açın ve orijinal her değiştiğinde bir bant parçası ekleyin.
- [Program] (📖 94) birlikte kullanıldığında, her baskı ayırmada bir parça bant eklenir.
- [Oto.sayfa yenileme] (📖 86) ile kullanıldığında, tekrar master üretme öncesinde ve prova kopyası sonrasında bir parça bant eklenir.

Daha fazla bilgi için, İş Ayırıcısının kullanım kılavuzuna bakın.



- ▶ Bu işlev yalnızca [Program] (📖 94) veya [Otomatik işlem] (📖 29) [AÇIK] olduğunda gerçekleşir.
- ▶ Bu işlevi aşağıdaki işlev ile kullanamazsınız.
 - [Kayma önl. plaka sırlm.] (📖 99)
- ▶ Varsayılan ayarı [Yönetici] altında, [İş ayırımı] (📖 124) içinde değiştirebilirsiniz.

- 1 **[İşlevler] sekmesi ekranındaki [İş ayırımı] öğesine dokununuz.**

Kayıtlı Ayarların Kullanımı [Görev bel.]

Bir dizi gerekli ayarı kaydedebilirsiniz.
Bu işlev benzer ayarlar kullanım için geri alınabileceğinden işe yarar.

[Görev bel.] Kaydı

1 Gerekli işlevleri ayarlayın.

- (📖 52 “Master Üretme İşlevleri”)
- (📖 82 “Baskı İşlevleri”)
- (📖 94 “Yararlı İşlevler”)

2 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Görev belleği] öğesine dokunun.

[Görev bel.] ekranı görüntülenir.



► [Görev bel.] ekranını [*] tuşuna basarak da görüntüleyebilirsiniz.

3 Hiçbir şeyin kaydedilmediği bir düğmeye dokunun.



► Ayarlar kaydedilmiş olduğundan soluk bir düğmeye dokunamazsınız.

4 Ayarları kontrol edin.



[✓] seçeneğine dokunarak listenin sonundaki tüm öğeleri kontrol edin.



► Bir işlevin ayarını değiştirmek isterseniz, [İptal et] öğesine dokununuz ve ardından [Kapat] öğesine dokunarak ana ekrana dönünüz. Ardından, işlev ayarını gözden geçirin.

5 [Tamam] öğesine dokunun.

[Görev bel.] ekranı görüntülenir.

6 [Kapat] öğesine dokunun.

Ana ekran görüntülenir.

[Görev bel.] geri alımı


1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Görev belleği] öğesine dokunun.

[Görev bel.] ekranı görüntülenir.



► [Görev bel.] ekranını [*] tuşuna basarak da görüntüleyebilirsiniz.

2 [Geri al] öğesine dokunun.

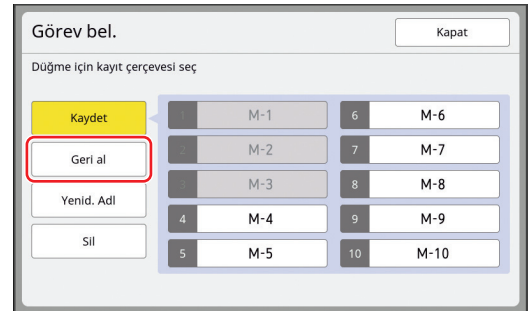

3 Geri almak istediğiniz ayarların düğmesine dokunun.

[Durum kontrolü] ekranı görüntülenir.



► İlgili bellek numarasıyla uyumlu sayısal tuşlara basarak [Durum kontrolü] ekranını görebilirsiniz.

- Rakam [1] ila [9]: “1” ila “9” arası ilgili tuşa basın.
- Rakam [10]: “0” tuşuna basın.

4 Ayarları kontrol edin.

5 [Tamam] öğesine dokunun.

Ayarlar uygulanır ve ardından ana ekran gösterilir.

[Görev bel.] adının değiştirilmesi

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Görev belleği] öğesine dokununuz.

[Görev bel.] ekranı görüntülenir.



► [Görev bel.] ekranını [*] tuşuna basarak da görüntüleyebilirsiniz.

2 [Yenid. Adl] öğesine dokununuz.

3 Adını değiştirmek istediğiniz düğmeye dokununuz.

4 Adı değiştirin.

(📖 28 "[Yeni ad] ekranı")

5 Yeni bir ad girdikten sonra, [Tamam] öğesine dokununuz.

[Görev bel.] ekranı görüntülenir.



► Ad gösterim alanına sığmazsa, adın kalanı "..." olarak gösterilir.

6 [Kapat] öğesine dokununuz.

Ana ekran görüntülenir.

[Görev bel.] silme

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Görev belleği] öğesine dokununuz.

[Görev bel.] ekranı görüntülenir.



► [Görev bel.] ekranını [*] tuşuna basarak da görüntüleyebilirsiniz.

2 [SİL] öğesine dokununuz.

3 Silmek istediğiniz düğmeye dokununuz.

[Durum kontrolü] ekranı görüntülenir.

4 Ayarları kontrol edin.

Ayarın silinebilir olup olmadığını kontrol edin.

5 [Tamam] öğesine dokununuz.

[Görev bel.] ekranı görüntülenir.

6 [Kapat] öğesine dokununuz.

Ana ekran görüntülenir.

Rezerv Döneminin Uzatılması [Rezervasyon]

Bu işlev, bu makine bir bilgisayara bağlandığında işe yarar.

Bu makinede baskı işlemi sırasında, bilgisayardan başka bir kişi orijinal veriler için bir baskı talimatı gönderebilir.

İşlem durduktan sonra bu makineye dokunulmadan kalmışsa bile, alınan orijinal verinin master üretimi belirli bir süre geçinceye kadar başlamaz. Bu belli miktardaki süre "Rezerv dönemi" olarak bilinir. Rezerv dönemi geçtiğinde, orijinal verilerinden başka bir master üretimi başlatılır. Sonuç olarak, kullanılan master atılır.

Rezerv döneminin fabrika varsayılanı 15 saniyedir. Bu dönemi [Yönetici] ekranında 60 saniyeye kadar uzatabilirsiniz.

Kullandığınız master ile baskı işlemine devam etmek istediğinizde, [Rezervasyon] özelliğini açın. Rezerv dönemini 30 dakikaya kadar uzatabilirsiniz.



- [Rezerv dönemi] (📖 126) içindeki rezerv dönemini ayarını [Yönetici] altında değiştirebilirsiniz.
- [Rezervasyon] ögesi [Yönetici] altında [Uz. rezerv dönemi] seçeneği içinde (📖 126) açıkken uzatılmış süre değiştirilebilir.

■ Aşağıdaki işlemlerde rezerv dönemi sayıma başlamaz.

- Bu makinede bir işlem yapılırken (master üretme, baskı işlemi, vb.).
- Kontrol panelinde bir tuş ya da düğme kullanılırken.
- Bir ayar ekranı gösterilirken.
- Bir hata veya bir uyarı ekranı gösterilirken.
- Master üretme moduna geçiş yaptıktan sonra 3 dakikaya kadar.

■ Rezerv döneminin uzatılmış döneminde aşağıdaki işlevler yürütülmez.

- [Oto. Uyku] (📖 126), [Oto. Kapat] (📖 127): Bu işlevler, [Rezervasyon] içinde ayarlı sürenin sonundan itibaren ölçülen süreye dayalı olarak yürütülür.
- [Kapatarak programı] (📖 127): Sonraki günde ayarlı zamana kadar bu işlev yürütülmez.

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Rezervasyon] ögesine dokununuz.



- [Rezerv dönemi] sırasında orijinal verisini yazdırmak istiyorsanız, [Temel] sekmesindeki [Durma] (📖 41) ögesine dokununuz.

Mürekkep Bulanıklığının Önlenmesi [Silindir hazırlık]

Bu makine uzun süre kullanılmadığında ya da baskı silindiri değiştirildikten sonra, baskının başında birkaç basılan sayfa soluk çıkabilir. [Silindir hazırlık] özelliğini açtığınızda, mürekkep kullanımı ve stabilitesini sağlayan işlem master üretme sırasında yapılır.

Bu işlev, baştan itibaren baskıyı sildiğinden kağıt tasarrufu yapabilirsiniz.



- **[Silindir hazırlık], master üretme sırasında yürütülen bir işlevdir. Sadece baskı işlemi yaparsanız, [Silindir hazırlık] gerçekleştirilmez.**

- **[Silindir hazırlık] gerçekleştirilirken, master üretme için gereken süre uzar.**



- Baskı silindiri uzun süre kullanılmadıysa sonraki master üretme sırasında [Silindir hazırlık] özelliğinin otomatik olarak yapılmasını ayarlayabilirsiniz. Ayarı [Oto.silindr.hazırlık] içinde [Yönetici] altında değiştirebilirsiniz (📖 127).

1 Master üretme ana ekranının [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Silindir hazırlık] öğesine dokununuz.



[Silindir hazırlık] açıldığında, master üretim ana ekranı mesaj alanında gösterilen simge değişir.

[Silindir hazırlık]	Simge
KAPALI	 (Yeşil tabanlı beyaz simge)
AÇIK	 (Sarı yeşil tabanlı yeşil simge)

Bir orijinali koyduğunuzda ve [START] tuşuna bastığınızda, [Silindir hazırlık] master üretme sırasında yürütülür.

Gizli Belgelerin Kopyalanmasının Önlenmesi [Gizli]


Baskının ardından, üretilen master baskıya hazır durumda hala baskı silindirine yüklü durumdadır. [Gizli] seçeneği açıldığında, üretilen master atılır. Dolayısıyla, gizli belgelerin uygunsuz olarak basılmasını engelleyebilirsiniz. Bir boş master baskı silindirine yüklendiğinde, master ayrıca baskı silindirindeki mürekkebin baskı uzun süre yapılmadığında kurumasını önlemek için bir örtü işlevini de görür.



- Baskıdan sonra önerilen [Gizli] işlemi için bir ayar yapabilirsiniz. (144 "Kullanılan Master'in Yönetilmesi [Koru]")

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Gizli] öğesine dokununuz.

2 [Tamam] öğesine dokununuz.

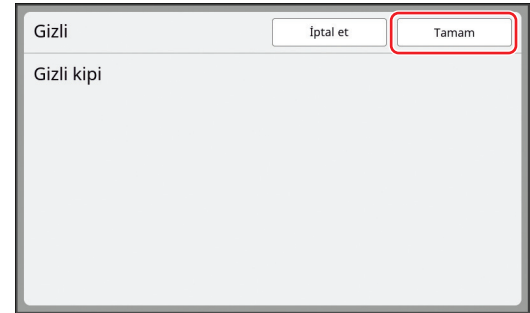

Baskı silindirindeki master atılır ve boş bir master yüklenir.




- [Gizli] işlemi geçici olarak makinede saklanan görüntüyü siler. Sonuç olarak, üzerinde [Gizli] işleminin yürütüldüğü baskı silindiri için [Yenile] (85) işlemi yapılamaz.

Her Kullanıcı için Sık Kullanılan İşlevlerin Kaydedilmesi [Doğrudan Erişimim]


Bu makineyi kullanmak için kimlik doğrulama yaparsanız, [Temel] sekme ekranındaki Doğrudan Erişim Alanına kaydedilecek olan işlevleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

[Hızlı Yazd. gör.] (122): [Görüntülendi] seçildiğinde

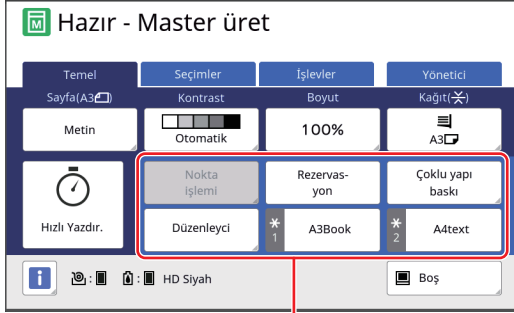

Doğrudan Erişim Alanı

[Hızlı Yazd. gör.] (122): [Görüntü yok] seçildiğinde

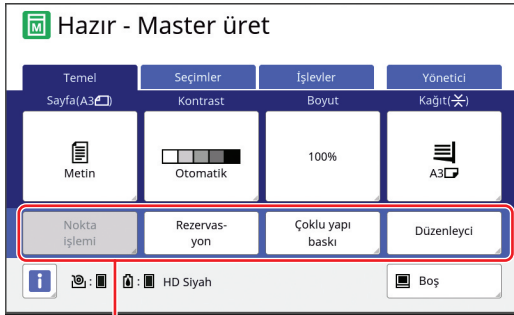

Doğrudan Erişim Alanı

Aşağıdaki modlarda bir işlevi Doğrudan Erişim Alanına kaydedebilirsiniz.

- Master üretme modu
- Baskı işlemi modu
- Tarama modu



- ▶ [Yüksek / Tam Yönetim] özelliği [Yönetim düzeyi] için [Kullanıcı Yönetimi] içerisinde ayarlanmış olmalıdır (134).



- ▶ [Doğr.Erişim girişi] özelliğini (129) [Yönetici] altında kullanarak, bir yönetici tüm kullanıcılar için aynı anda Doğrudan Erişim Alanını değiştirebilir.
- ▶ Master üretme modunda [Hızlı Yazdır.] (79) göstermeyi veya gizlemeyi değiştirmek için [Yönetici] - [Hızlı Yazd. gör.] (122) seçimini yapabilirsiniz. [Görüntülendi] olarak ayarlandığında, master üretme modunun Doğrudan Erişim Alanında [Yönetici] - [Doğr.Erişim girişi] (129) seçerek düğme 5 (*1) veya düğme 6'yı (*2) kaydedebilir veya değiştirebilirsiniz. Ancak, [Doğrudan Erişimim] içinde düğme 5 veya düğme 6'yı kaydedemez veya değiştiremezsiniz.

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Doğrudan Erişimim] ögesine dokununuz.


2 İşlevi kaydetmek istediğiniz mod sekmesine dokununuz.



3 Kaydetmek istediğiniz işlev düğmesine dokununuz.

Ayrıca, mevcut olarak kayıtlı bir işlevi başka bir işlevle değiştirmek istediğiniz düğmeye de dokunabilirsiniz.

4 Kaydedilecek işlev adına dokununuz.

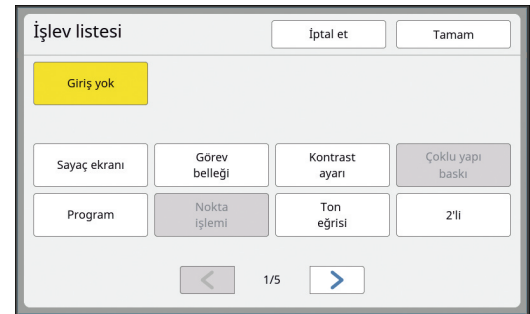

- Ekranı değiştirmek için [<] veya [>] ögesine dokununuz.
- Herhangi bir işlev kaydetmek istemiyorsanız, [Giriş yok] ögesine dokununuz.
- Mevcut olarak kayıtlı olan bir işlev adına dokunamazsınız.

5 [Tamam] öğesine dokunun.
[Doğrudan Erişimim] ekranı görüntülenir.
Başka bir işlev düğmesine kaydetmek istediğinizde adım 3 ve 5'i tekrar edin.

6 [Tamam] öğesine dokunun.

Toplanmış Sayımların Gösterimi [Sayaç ekranı]

Master üretim işlemlerinin ve basılan sayfaların sayısı için toplam sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

**1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki
[Sayaç ekranı] öğesine dokunun.**

2 Ekrandaki içerikleri kontrol edin.

Sayaç ekranı		Kapat
A4/Letter ve altı	25,000	
A4/Letter ve üstü	25,000	
Toplam	50,000	
A3/Ledger master sayısı	25,000	
A4W/LetterW master sayısı	25,000	
Toplam master sayısı	50,000	
Silindirin sayacı:	100,000	
Sıfırlanab. sayaç	0	◀ C

■ [A4/Letter ve altı], [A4/Letter ve üstü]

Her boyut için bu makinede basılan toplam kopya sayısını gösterir.

Değer, master üretimi sırasında çıktı olarak verilen prova kopyalarını içermez.

■ [Toplam] (toplam sayacı)

Bu makinede basılan toplam kopya sayısını gösterir.

Değer, master üretimi sırasında çıktı olarak verilen prova kopyalarını içermez.

■ [A3/Ledger master sayısı], [A4W/LetterW master sayısı]

Her master boyutu için bu makinede yapılan master üretme işlemlerinin toplam sayısını gösterir.

Değer, yapılmış olan [Silindir hazırlık] (📖 102) ve [Gizli] (📖 103) sayımını içerir.

■ [Toplam master sayısı]

Bu makinede yapılmış olan master üretim işlemlerinin toplam sayısını gösterir.

Değer, gerçekleştirilmiş olan [Silindir hazırlık] ve [Gizli] sayımını içerir.

■ [Silindirin sayacı:]

Geçerli baskı silindirini kullanarak bu makinede basılan toplam kopya sayısını gösterir. Değer, master üretme sırasında çıktı olarak verilen prova kopyaların sayısını içerir.

Başka bir baskı silindiri ile basılmış olan toplam kopya sayısını kontrol etmek için, baskı silindirini değiştirin ve ardından [Sayaç ekranı] ekranını yeniden görüntüleyin.

■ [Sıfırlanab.sayaç]

Basılmış olan kopyaları sayar ve bunu gösterir. Değer, master üretimi sırasında çıktı olarak verilen prova kopyalarını içermez.

[◀C] öğesine dokunma sayımı [0] yapar.

Örneğin, bir gün için basılan kopya sayısını kontrol etmek istediğinizde bu işinize yarar. Bu durumda, güne başlamadan önce sayacı [0] yapın ve işlem sonunda sayacı kontrol edin.

3 [Kapat] öğesine dokunun.

Toplam Kopya Sayısının Hesaplanması [ID Sayaç Raporu]

Master üretme işlemlerinin toplam sayısını ve tüm kullanıcıların toplam basılı sayfa sayısını yazdırabilirsiniz. Bu verileri bir dosyaya da kaydedebilirsiniz.



► **Toplam kopya sayısını yönetmek ve hesaplamak için, [Yüksek / Tam Yönetim] seçeneği [Yönetim düzeyi] için [Kullanıcı Yönetimi] içerisinde ayarlanmış olmalıdır** (📖 134).

[Yazılı Rapor] Gerçekleştirme

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [ID Sayaç Rapor] öğesine dokunun.
[ID Sayaç Raporu] ekranı görüntülenir.

2 [Yazılı Rapor] için bir metot seçin.



■ [Yazdır]

Bu makinedeki toplam sayım raporunu yazdırmak için bu düğmeye dokunun.

■ [E-posta]

CSV formatındaki dosyayı öncesinde belirlenmiş e-posta adreslerine göndermek için bu düğmeye dokunun.



- **[E-posta] gösterilmezse, özel ayarlar gereklidir. Daha fazla bilgi için, bayinize veya yetkili servisimize başvurun.**
- **[E-posta] silik olursa, gerekli ayarlar yapılmamıştır. Ayarlama prosedürü için, bkz. [ID Sayaç Raporu] (📖 108).**

■ [USB Flash Sürücü]

CSV formatında dosyayı bir USB flash sürücüye kaydetmek için bu düğmeye dokunun. [ID Sayaç Rapor] ögesine dokunmadan önce, USB flash sürücüyü USB yuvasına takmanız gerekir.

Toplam sayım çıktısı için bildirim gününün ayarlanması

[Yazılı Rapor] (📖 175) için rapor ekranını her ayın belirli tarihinde görüntüleyebilirsiniz.

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [ID Sayaç Rapor] ögesine dokunun.

2 [Tarihi Ayarı] ögesine dokunun.

3 [AÇIK] ögesine dokunun.

4 Bildirim gününü ayarlayın.

Aşağıdaki metotlardan birini kullanarak tarihi belirleyebilirsiniz.

- Sayısal tuşları kullanarak sayısal bir değer girerek.
- [▼] veya [▲] ögesine dokunarak.



► [29] ile [31] arası bir tarih belirlediğinizde, örneğin Şubat gibi belirtilen tarih ay içinde yoksa rapor ekranı ayın son gününde gösterilir.

5 [Tamam] ögesine dokunun.

[ID Sayaç Raporu] ekranı görüntülenir.

6 [Kapat] ögesine dokununuz.



- [Tarihi Ayarı] için bir tarih belirlediğinizde, [Yazılı Rapor] (106) yapılına dek güç her açıldığında bir uyarı ekranı gösterilir. Geçerli ayda [Yazılı Rapor] yapmak istemiyorsanız, [Hatırlatmayı Durdur] ögesine [ID Sayaç Raporu] ekranındayken dokununuz. Sonraki ayın bildirim gününe dek uyarı ekranı gösterilmez.

[ID Sayaç Raporu] E-Postalarının Gönderimi

[ID Sayaç Raporu] (106) toplam sayım raporunu öncesinde belirtilmiş olan e-posta adreslerine gönderebilirsiniz.

Örneğin, bir ofis için yönetici gibi personele kullanım durumunu bildirmek için bu işlev işe yarar.



- Bu makine bir ağ üzerinden bilgisayara bağlanmalıdır.
- Gmail adreslerine gönderemezsiniz. Farklı bir adres kullanınız.

Ön ayarlama

1 [E-posta] seçeneğinin bu makinenin [ID Sayaç Raporu] ekranında gösterildiğini kontrol ediniz.

[ID Sayaç Raporu] ekranı, [ID Sayaç Raporu] seçeneğine [İşlevler] sekmesi ekranında dokunduğunuzda gösterilir.

Gerekli ayarlar henüz bitmediğinde [E-posta] silik olur.



- [E-posta] gösterilmezse, özel ayarlar gereklidir. Daha fazla bilgi için, bayinize veya yetkili servisimize başvurun.



- [E-posta] silik olmadığında ve [E-posta] mevcutken, gerekli ayarlar tamamlanmıştır. Bu durumda, bir e-posta gönderebilir ve bu bölümdeki 2 ila 9 adımlarını gerçekleştirmeniz gerekmez.

2 Bilgisayardan RISO Console seçeneğine erişin.

(148 "RISO Console Erişimi")

3 RISO Console seçeneğine giriş yapın.

(148 “Giriş yapma”)

4 [Network] ögesine tıklayın.

(152 “[Network] Menüsü”)

5 [SMTP Setting] ögesine tıklayın.

6 [SMTP Authentication] için [Use] girin.

7 [Counter Info. Mail] için gerekli ayarları yapın.

[Counter Info. Mail] için ayar öğeleri gösterilene dek ekranı aşağı kaydırın.



► SMTP sunucu ayarları için ağ yöneticinize başvurun.

■ [Send]

[Send] öğesini seçin.

■ [Use SMTP Authentication]

Gerektiği gibi iki seçenektan birini seçin.

■ [User name]

[Use] seçeneğini [Use SMTP Authentication] için seçtiğinizde, SMTP kimlik doğrulaması için kullanıcı adını girin.

■ [Password]

[Use] seçeneğini [Use SMTP Authentication] için seçtiğinizde, SMTP kimlik doğrulaması için parolayı girin.

■ [SMTP Server Name]

SMTP sunucu adını girin.

■ [Sender Address]

Bu makineyi yönetimden sorumlu kişi gibi bir personelin e-posta adresini girin.

■ [Receiver Address 1], [Receiver Address 2]

İki adete kadar e-posta girebilirsiniz.

■ [Port No.]

SMTP sunucu bağlantı noktası numarasını girin.

■ [Subject]

Gerekirse e-posta için bir konu girin.

■ [Message (Add Comment)]

Gerekirse e-postanın ana metnini girin.

■ [Signature]

Gerekirse e-postanın ana metninde bulunacak bir imzayı girin.

■ [Send Transmission Result to Administrator]

[Send] seçtiğinizde, e-posta iletim sonucu (başarılı veya başarısız) [Administrator Address] içinde belirtilen adres gönderilir.

■ [Administrator Address]

[Send] seçeneğini [Send Transmission Result to Administrator] için seçtiğinizde, e-posta iletimin sonucu için hedef adresini girin.

■ [Subject]

Gerekirse e-posta iletiminin sonucunu belirten e-posta için bir konu girin.

■ [Signature]

Gerekirse e-posta iletiminin sonucunu belirten e-posta ana metnine konulacak bir imzayı girin.

8 Ekranın altındaki [OK] ögesine tıklayın.

Değiştirdiğiniz ayarlar uygulanır.

9 [E-posta] düğmesinin bu makinenin [ID Sayaç Raporu] ekranında bulunduğunu kontrol edin.



► RISO Console üzerindeki ayarları yaptıktan sonra, [Yönetici] altında [Kopya sysı postası] içindeki ayarları da değiştirebilirsiniz (128).

E-postanın gönderilmesi



- Öncesinde “Ön ayarlama” prosedürünü (108) yürütün.

1

[ID Sayaç Raporu] ekranında [E-posta] ögesine dokununuz.

E-posta, ön ayarlı e-posta adreslerine gönderilir.

E-posta gönderildikten sonra, ana ekran gösterilir.

Çalışma Geçmişi E-Postalarının Gönderilmesi [Srvs bilgi postası]

Bu makinenin çalışma geçmişi verisini öncesinde belirtilmiş olan e-posta adreslerine gönderebilirsiniz.



- Bu makine bir ağ üzerinden bilgisayara bağlanmalıdır.
- Gmail adreslerine gönderemezsiniz. Farklı bir adres kullanın.

Ön ayarlama

1

[Srvs bilgi postası] seçeneğinin bu makinenin [İşlevler] sekmesi ekranında gösterildiğini kontrol edin.

Gerekli ayarlar henüz bitmediğinde [Srvs bilgi postası] silik olur.



- [Srvs bilgi postası] gösterilmezse, özel ayarlar gereklidir. Daha fazla bilgi için, bayinize veya yetkili servisimize başvurun.



- [Srvs bilgi postası] silik olmadığına ve [Srvs bilgi postası] mevcutken, gerekli ayarlar tamamlanmıştır. Bu durumda, “Ön ayarlama” prosedürünü yapmanız gerekmez.

2

Bilgisayardan RISO Console seçeneğine erişin.

(148 “RISO Console Erişimi”)

3

RISO Console seçeneğine giriş yapın.

(148 “Giriş yapma”)

4

[Network] ögesine tıklayın.

(152 “[Network] Menüsü”)

5 [SMTP Setting] ögesine tıklayın.

6 [SMTP Authentication] için [Use] girin.

■SMTP Setting

Settings related to SMTP.

SMTP Authentication ☒ Not Use ☐ Use

Select Text Code

<Service Info.>

Send ☒ Don't send ☐ Send

Use SMTP Authentication ☒ Don't send ☐ Send

7 [Service Info.] için gerekli ayarları yapın.



► SMTP sunucu ayarları için ağ yöneticinize başvurun.

■ [Send]

[Send] ögesini seçin.

■ [Use SMTP Authentication]

Gerektiği gibi iki seçenektan birini seçin.

■ [User name]

[Use] seçeneğini [Use SMTP Authentication] için seçtiğinizde, SMTP kimlik doğrulaması için kullanıcı adını girin.

■ [Password]

[Use] seçeneğini [Use SMTP Authentication] için seçtiğinizde, SMTP kimlik doğrulaması için parolayı girin.

■ [SMTP Server Name]

SMTP sunucu adını girin.

■ [Sender Address]

Bu makineyi yönetimden sorumlu kişi gibi bir personelin e-posta adresini girin.

■ [Receiver Address 1] (sabitlenmiş)

RISO'dan sorumlu bölümün e-posta adresi ayarlanır. Bu adresi değiştiremezsiniz.

■ [Receiver Address 2]

Bir e-posta hedefi belirleyebilirsiniz.

■ [Port No.]

SMTP sunucu bağlantı noktası numarasını girin.

■ [Subject]

Gerekirse e-posta için bir konu girin.

■ [Message (Add Comment)]

Gerekirse e-postanın ana metnini girin.

■ [Signature]

Gerekirse e-postanın ana metninde bulunacak bir imzayı girin.

■ [Send Transmission Result to Administrator]

[Send] seçtiğinizde, e-posta iletim sonucu (başarılı veya başarısız) [Administrator Address] içinde belirtilen adres gönderilir.

■ [Administrator Address]

[Send] seçeneğini [Send Transmission Result to Administrator] için seçtiğinizde, e-posta iletimin sonucu için hedef adresini girin.

■ [Subject]

Gerekirse e-posta iletiminin sonucunu belirten e-posta için bir konu girin.

■ [Signature]

Gerekirse e-posta iletiminin sonucunu belirten e-posta ana metnine konulacak bir imzayı girin.

8 Ekranın altındaki [OK] ögesine tıklayın.

Değiştirdiğiniz ayarlar uygulanır.

9 [Srvs bilgi postası] düğmesinin bu makinenin [İşlevler] sekme ekranında bulunduğunu kontrol edin.



► RISO Console üzerindeki ayarları yaptıktan sonra, [Yönetici] altında [Srvs bilgi postası] içindeki ayarları da değiştirebilirsiniz (128).

E-postanın gönderilmesi



► Öncesinde “Ön ayarlama” (📖 110) prosedürünü yürütün.

1 [İşlevler] sekmesi ekranındaki [Srvs bilgi postası] öğesine dokun.

Bir onay ekranı görüntülenir.

2 [Tamam] öğesine dokun.

E-posta gönderildikten sonra, ana ekran gösterilir.



Bölüm 6

Tarama İşlevleri

Tarama İşlevleri

Her işlevin detayları ve ayarlama prosedürü için, bir referans olarak belirtilen sayfalara bakın.

■ Temel bilgileri ayarlama işlevleri

[Dosya adı] (56)

Gösterilecek bellek veri adını ayarlayabilirsiniz. [Saklama seçimi] ekranı ya da [USB İş Listesi] ekranında gösterilen bellek verisi adı.

[Dizin] (56)

[Sakl. belleği] veya [USB] içinde verilerin kaydedileceği klasörü belirleyebilirsiniz.


[Sahibi] (56)

Bellek verisi sahibinin adını ayarlayabilirsiniz. [Saklama seçimi] ekranı ya da [USB İş Listesi] ekranında gösterilen bellek verisi adı.

■ Görüntü işleme ile ilgili işlevler


[Görüntü] (53)

Orijinalin tipi için uygun işlemeyi ayarlayabilirsiniz.




[Nokta işlem] (55)

Fotoğraf geçişini belirtmek için işleme yöntemini ayarlayabilirsiniz.




[Kontrast ay.] (55)

Bulanık bir fotoğrafı keskin hatlı bir yapıya dönüştürebilirsiniz.




[Ton eğrisi] (56)

Fotoğraf gibi orijinalerde parlak kısımlar ile karanlık kısımların tonunu ayarlayabilirsiniz.




[Kontrast] (56)

Kağıt rengi ve orijinalin renk tonuna göre kontrastı ayarlayabilirsiniz.

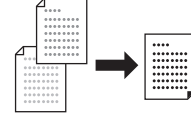

[Kitap gölg.] (57)

Kitapların cilt kısmındaki gölgeyi silebilir ya da azaltabilirsiniz.



■ Düzene ilişkin işlevler

[Boyut] (59)

Orijinalin boyutunu büyütebilir ya da küçültülebilirsiniz.




[Biçim] (117)

Bellek verisinin kağıt boyutunu seçebilirsiniz.


[Düzen] (63)

Tek bir sayfaya birden fazla sayfa yerleştirebilirsiniz.

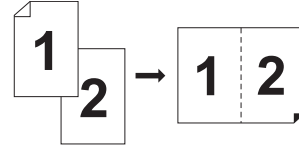


[Çoklu yapı baskı] (65)

Tek bir sayfaya birden fazla orijinali yerleştirebilirsiniz.

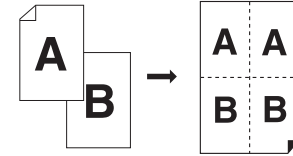

[2'li] (69)

Tek bir sayfaya iki orijinal kopyasını yan yana yerleştirebilirsiniz.



■ Diğer işlevler

[Ön izleme] (71)

Kaydetmeden önce çıkacak görüntüyü kontrol edebilirsiniz.

[Tarama yüzü -ADF] (74)

İsteğe bağlı otomatik belge besleyici kullanıldığında, orijinalin hangi tarafının taranacağını belirleyebilirsiniz.

Gösterilecek Orijinal Veri Adının Ayarlanması [Dosya adı]

Gösterilecek orijinal veri adını ayarlayabilirsiniz. [Saklama seçimi] ekranı ya da [USB İş Listesi] ekranında ayarlanan [Dosya adı] gösterilir. (76 “Kayıtlı Orijinal Verisinin Yönetimi [Sakl. belleği], [USB İş Listesi]”)

1 Tarama ana ekranında [Dosya adı] öğesine dokunun.

2 [Yeni ad] ekranında veri adını değiştirin.

(28 “[Yeni ad] ekranı”)

3 [Tamam] öğesine dokunun.

Orijinal Veri Dizininin Ayarlanması [Dizin]

Orijinal verilerin dizinini ayarlayın. [Sakl. belleği] veya [USB] içinde verilerin kaydedileceği klasörü belirleyebilirsiniz. (43 “Kağıt Orijinalini Veri Olarak Kaydetme”)



► Opsiyonel RISO Controller IS300 (RISO Denetleyici IS300) bağlandığında [Dizin] değiştirilemez.

1 Bir USB flash sürücüye verileri kaydetmek istediğinizde, USB flash sürücüyü USB yuvasına takın.

2 Tarama ana ekranında [Dizin] öğesine dokunun.

3 [Sakl. belleği] veya [USB] öğesine dokunun.

Hiçbir USB flash sürücü takılı değilse, [USB] öğesini seçemezsiniz.

4 [ID Yazd.] veya [ID Olm. Yazd.] öğesine dokunun.



► [Yönetici] altındaki [Kullanıcı Yönetimi] (134) içinde [Yüksek / Tam Yönetim] seçeneği ayarlıyken bu seçenekler gösterilir.

Ayar	Açıklama
[ID Yazd.]	Veriler, [Sakl. belleği] veya [USB] altındaki [ID Yazd. İş] listesine kaydedilir. Bu listeye kaydedilen orijinal veriler, sadece verileri kaydeden kişi ile benzer olan kullanıcı kimlik doğrulama işlemini yaptığında gösterilir. Çok gizli orijinalleri kontrol etmek istediğinizde bu işlev işe yarar.
[ID Olm. Yazd.]	Veriler, [Sakl. belleği] veya [USB] altındaki [ID Olm. Yazd.] listesine kaydedilir. Bu listeye kaydedilen orijinal verileri daima bir kişi kimlik doğrulama yaptığında gösterilir.

5 Verilerin kaydedileceği klasöre dokununuz.



- [Yönetici] (125) altındaki [Klasör yen.ad.] içinde [Sakl. belleği] klasörünün adını değiştirebilirsiniz.
- RISO USB PRINT MANAGER içinde [USB] adını değiştirebilirsiniz.
- 250'ye kadar orijinal veri dosyasını bir klasöre kaydedebilirsiniz.

6 [Tamam] ögesine dokununuz.

Orijinal Veriyi Kaydeden Kişinin Adının Ayarlanması [Sahibi]

Orijinal veriyi kaydeden kişiyi ayırt etmek için [Sahibi] ayarı sağlanmıştır. Ayarlı sahip adı [Saklama seçimi] ekranı ya da [USB İş Listesi] ekranında gösterilir. (76 "Kayıtlı Orijinal Verisinin Yönetimi [Sakl. belleği], [USB İş Listesi]")

[Sahibi] ayarlama

1 Tarama ana ekranında [Sahibi] ögesine dokununuz.

2 Ayarlamak istediğiniz sahip adına dokununuz.


Ayar değiştirilir ve tarama ana ekranı gösterilir.

Sahip adının değiştirilmesi

Sahip adını istediğinizde değiştirebilirsiniz.

1 Tarama ana ekranında [Sahibi] ögesine dokunun.

2 [Sahibi] ekranında [Yenid. Ad] ögesine dokunun.

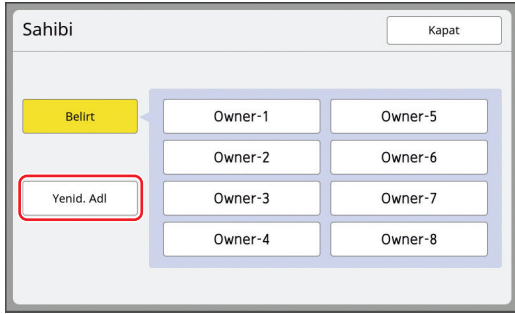

3 Adını değiştirmek istediğiniz sahbe dokunun.

4 [Yeni ad] ekranında sahip adını değiştirin.

([28](#) "[Yeni ad] ekranı")

5 [Tamam] ögesine dokunun.

Orijinal Veriyi Kaydetme Boyutunun Ayarlanması [Biçim]

Kaydetme boyutunu aşağıdaki durumlarda ayarlayabilirsiniz:

- Bir orijinalin boyutu otomatik olarak algılanmazsa
- Orijinal veriyi, orijinal boyutundan farklı bir boyut ile kaydetmek isterseniz




► Bu öge, varsayılan olarak [Otomatik] ögesine ayarlıdır. Standart boyutlu bir orijinal (A4, B5, vb.) kullanıldığında, boyut otomatik olarak algılanır.


► [Auto] (Otomatik) seçeneğini aşağıdaki işlemlerle kullanamazsınız.

- [Düzen] ([63](#))
- [Çoklu yapı baskı] ([65](#))
- [2'li] ([69](#))

1 Tarama ana ekranında [Biçim] ögesine dokunun.

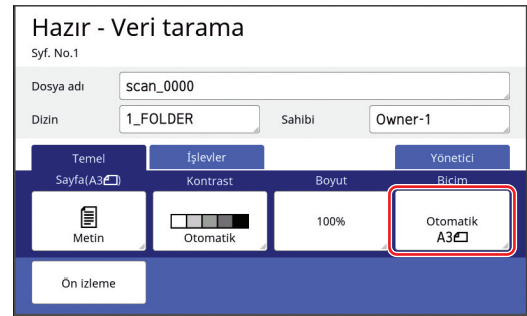

2 Ayarlamak istediğiniz boyuta dokunun.

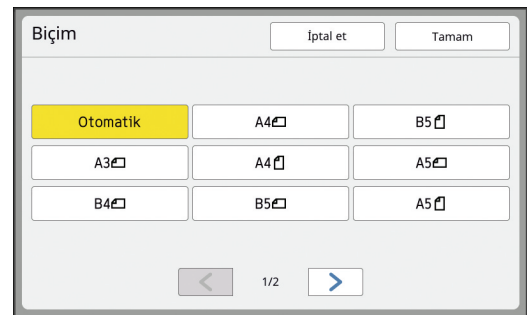

3 [Tamam] ögesine dokunun.



Bölüm 7

Çalışma Koşullarının Ayarlanması

Çalışma Koşullarının Ayarlanması [Yönetici]


Bu makineyi kullanım için daha uygun hale getirmek amacıyla varsayılan değerleri değiştirebilir ve sistem kontrolüyle ilgili ayarları yapabilirsiniz.

[Yönetici] ekranının görüntülenmesi

1 Ana ekranda [Yönetici] ögesine dokununuz.



- [Yönetici] sekmesi görüntülenmiyorsa, bayinize veya yetkili servis temsilcinize danışın.

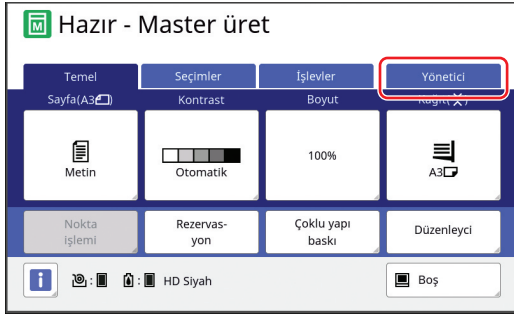


[Yönetici] sekmesi ekranı görüntülenir.


2 [Tamam] ögesine dokununuz.



- RISO Baskı/Bağlantı/Tarama modunda ayarlı işlevleri sıfırlamak için [Tamam] ögesine dokununuz.

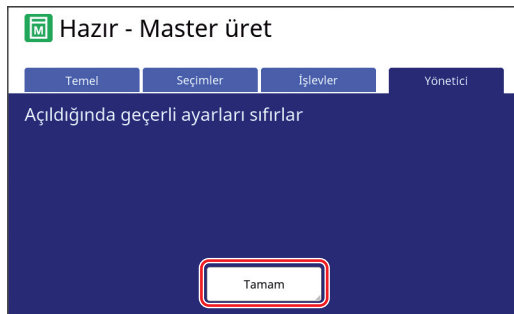

3 Yönetici PIN kodunu girin.

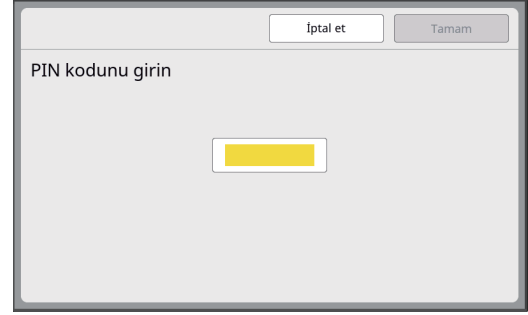


Yönetici PIN kodu, bu makinenin fabrika gönderimi esnasındaki seri numarasıyla aynıdır. Bu makinenin seri numarasını [İşlevler] - [Sistem bilgisi] bölümünde görebilirsiniz. Yönetici PIN kodunu değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. "Kullanıcı bilgilerinin değiştirilmesi" (138).



- Güvenlik amacıyla, fabrikadan gönderilen PIN kodunu olduğu gibi kullanmayın. Kendi PIN kodunuzla değiştirin.
- Kimlik doğrulama ayarları silinmişse, kimlik doğrulama ekranı görüntülenmez.
- Kimlik doğrulama yöntemi [USB Flash Sürücü] veya [IC Kartı] olarak ayarlanırsa, ilgili giriş ekranı görüntülenir.

4 Ayarlamak istediğiniz öge düğmesine dokununuz.

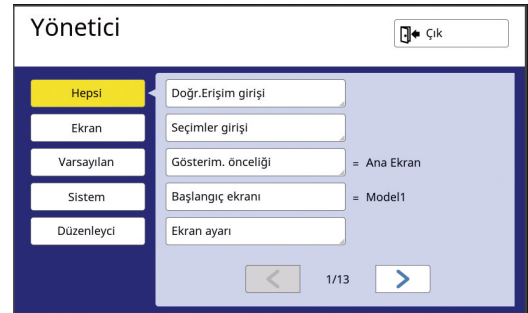

1

2

3

- 1 Ekran erişim düğmeleri
Bir düğmeye dokunulması kategoriye göre görüntülenecek öğeleri filtrelemenizi sağlar.
- 2 Öge düğmeleri
Bazı düğmelere dokunulduğunda bir ayar ekranı görüntülenir ve diğer düğmelere dokunulduğunda açık ve kapalı arasında geçiş yapar.
- 3 Açıklama
Bazı öğeler için mevcut ayarlar görüntülenir.

[Yönetici] ekranından çıkılması

1 [Çık] öğesine dokununuz.

The screenshot shows the 'Yönetici' (Administrator) interface. At the top right, there is a 'Çık' (Exit) button with a red box around it. On the left side, there is a sidebar with buttons: 'Hepsi' (All), 'Ekran' (Screen), 'Varsayılan' (Default), 'Sistem' (System), and 'Düzenleyici' (Administrator). The main area displays a list of settings: 'Doğr.Erişim girişi' (Correct Access Entry), 'Seçimler girişi' (Choices Entry), 'Gösterim. önceliği' (Display Priority) set to 'Ana Ekran' (Main Screen), 'Başlangıç ekranı' (Start Screen) set to 'Model1', and 'Ekran ayarı' (Screen Settings). At the bottom, there are navigation arrows and a '1/13' indicator.

Ana ekran görüntülenir.

Ayar öğeleri listesi

- Fabrika varsayılan ayarları aşağıdaki listede vurgulanmıştır.
- Yıldız (*) işareti bulunan öğeler yalnızca opsiyonel bir aksesuar takıldığında görüntülenir.

■ Ekran

Bu ekran, dokunmatik panel ekranlarının görüntülenmesiyle ilgili ayarlar için kullanılır.

Ayar öğesi	Açıklama
[Hızlı Yazd. gör.] Master üretme temel ekranında [Hızlı Yazdır.] göstermeyi veya gizlemeyi ayarlayabilir ve [Hızlı Yazdır.] açık olduğundaki efekti belirleyebilirsiniz.	Görüntülendi, <u>Görüntü yok</u> [Baskı hızı]: 1, 2, 3, 4, 5, 160ppm, 200ppm [Hızlı Master Üretme]: KAPALI, AÇIK [Otomatik işlem]: KAPALI, AÇIK
[Doğr.Erişim girişi] Her mod için sık kullanılan işlevler [Temel] sekmesi ekranından kaydedebilirsiniz.	📖 129 "Doğr.Erişim Girişi"
[Seçimler girişi] Her mod için sık kullanılan işlevler [Seçimler] sekmesi ekranından kaydedebilirsiniz.	📖 130 "Seçimler Girişi"
[Gösterim. önceliği] Bu makine çalışmaya başladıktan sonra görüntülenen ekranı değiştirebilirsiniz.	Ana Ekran, RISO baskı, Taranıyor
[Başlangıç ekranı] Bu makine çalışmaya başlayınca görüntülenen animasyon modelini değiştirebilirsiniz.	<u>Model1</u> , Model2
[Ekran ayarı] Dokunmatik panel ekranlarındaki görüntülemeyi ayarlayabilirsiniz.  ► [ECO modu] (📖 127) öğesi [AÇIK] olarak ayarlandığında, [Arka ışık parlaklığı] öğesi [-2] olarak sabitlenir.	[Arka ışık parlaklığı]: -2 ila 0 ila +2
[İş list. ekranı] Orijinal veri ([Görev listesi], [Saklama seçimi] ve [USB İş Listesi]) listesini görüntüleyen ekranlardaki uzun dosya isimlerini görüntüleme yöntemini değiştirebilirsiniz.	<u>Üstten</u> , Alttan
[Metrik/inç değiş] (sadece SJ9490 için gösterilir) Ekran görüntüsü için kullanılacak birimi değiştirebilirsiniz. Kullanılacak kağıt türleri de görüntülenecek birime göre değişir. [inç] seçildiğinde: Legal, Ledger vb. [mm] seçildiğinde: A3, B4 vb.	<u>inç</u> , mm
[Gösterilen dil] Ekranı görüntülenecek dili değiştirebilirsiniz.  ► Ayarı değiştirirken, bayinize veya yetkili servis temsilcinize başvurun.	#1 ve devamı Her dile bir numara atanır. Görüntülemek istediğiniz dil numarasını seçerek görüntülenen dili değiştirebilirsiniz.
[Servis iletişimi] Bu öğe [Görüntülendi] olarak ayarlandığında, servis arama hatası (📖 170) ekranında [İletişim] öğesi görüntülenir. İrtibat bilgisi için, bayinize veya yetkili servis temsilcinize başvurun.	<u>Görüntü yok</u> , Görüntülendi [TEL:] [FAKS:]
[Malzeme iletişimi] Bu öğe [Görüntülendi] olarak ayarlandığında, sarf malzemeleri hata (📖 170) ekranında [İletişim] öğesi görüntülenir. İrtibat bilgisi için, bayinize veya yetkili servis temsilcinize başvurun.	<u>Görüntü yok</u> , Görüntülendi [TEL:] [FAKS:]

Ayar ögesi	Açıklama
[Tek Sayfa Kipi] [Tek sayfa kipi] (📖 95) modunu değiştirir.  ► Program listesinde [Tek sayfa kipi] ayarlarını kaydettikten sonra modu değiştirirseniz kaydedilen ayarlar değişebilir. Değiştirdikten sonra ayarları kontrol edin.	<u>Grup modu</u> , Yıl x sınıf modu
[Prg Etk Adn Dğştr] [Tek Sayfa Kipi] ögesi [Yıl x sınıf modu] olarak ayarlandığında, etiket adlarını değiştirebilirsiniz ([C1] gibi satır adları, [G1] gibi sütun adları).  ► [Grup modu] içindeki etiket adları değiştirilemez.	📖 140 "Prg Etk Adn Dğştr"

■ Varsayılan

Çeşitli ayarlar için varsayılan değerleri (makine açıldığında veya sıfırlandığındaki değerler) değiştirebilirsiniz.

Ayar ögesi	Açıklama
[Görüntü işlemi] [Görüntü] (📖 53) ögesinin varsayılan ayarını değiştirebilirsiniz.	Metin, Foto (Standart, Dikey), İkili (Standart, Çizgi, Foto, Gölge sil.) Kalem (Daha koyu, Daha açık)
[Tarama kontrastı] [Kontrast] (📖 56) ögesinin varsayılan ayarını değiştirebilirsiniz.	[Kontrast aralığı]: Daha açık, <u>Standart</u> , Daha koyu [Kontrast]: <u>Otomatik</u> , 1, 2, 3, 4, 5
[Kopyasın boyutu] [Boyut] (📖 59) ögesinin varsayılan ayarını değiştirebilirsiniz.	<u>100%</u> , Otomatik
[Baskı hızı] Baskı hızının (📖 82) varsayılan ayarını değiştirebilirsiniz.  ► [ECO modu] (📖 127) ögesi [AÇIK] olarak ayarlandığında, [Baskı hızı] ögesi [3] olarak sabitlenir.	1, 2, <u>3</u> , 4, 5
[Baskı yoğunluğu] Baskı yoğunluğunun (📖 83) varsayılan ayarını değiştirebilirsiniz.  ► [ECO modu] (📖 127) ögesi [AÇIK] olarak ayarlandığında, [Baskı yoğunluğu] ögesi [1] olarak sabitlenir.	[Baskı Yoğ. düzeyi]: Daha açık, <u>Standart</u> , Daha koyu [Baskı yoğunluğu]: 1, 2, <u>3</u> , 4, 5
[Tarama yüzü -ADF] * Opsiyonel otomatik belge besleyiciyle tek taraflı orijinaler tarandığında [Tarama yüzü -ADF] (📖 74) ögesinin varsayılan ayarını değiştirebilirsiniz.	<u>Ön yüz -> Tek yüzlü</u> , Arka yüz -> Tek yüzlü
[ADF Otomatik İşlem] * • Bu öge [AÇIK] olarak ayarlıyken, bir orijinal opsiyonel otomatik belge besleyicisine yerleştirildiğinde, [Otomatik işlem] (📖 29) otomatik olarak açılır. • Bu öge [KAPALI] olarak ayarlıyken, otomatik belge besleyicisine bir orijinal yerleştirilse dahi [Otomatik işlem] ayarı değişmez.	KAPALI, <u>AÇIK</u>
[ADF yarı-oto] * Opsiyonel otomatik belge besleyicisi takılıyken [ADF yarı-otomatik] (📖 72) ögesinin varsayılan ayarını değiştirebilirsiniz.	<u>KAPALI</u> , AÇIK
[Oto. işlem kipi] [Otomatik işlem] (📖 29) ögesinin varsayılan ayarını değiştirebilirsiniz.	<u>KAPALI</u> , AÇIK

Ayar öğesi	Açıklama
[Çift beslem.kontrol] [Çift beslem.kont.] (📖 91) öğesinin varsayılan ayarını değiştirebilirsiniz.	KAPALI, <u>AÇIK</u>
[Kym önl plk srl ayr] [Kayma önl. plaka sırlm.] (📖 99) öğesinin varsayılan ayarını değiştirebilirsiniz.  ► Yalnızca [İş ayırımı] veya [Kym önl plk srl ayr] açılabilir.	<u>KAPALI</u> , AÇIK
[İş ayırımı] * Opsiyonel İş Ayırıcısı kuruluken [İş ayırımı] (📖 99) öğesinin varsayılan ayarını değiştirebilirsiniz.  ► Yalnızca [İş ayırımı] veya [Kym önl plk srl ayr] açılabilir.	<u>KAPALI</u> , AÇIK
[Çıkarm.kanat ayr.] [Çıkarm.kanat ayr.] (📖 90) öğesinin varsayılan ayarını değiştirebilirsiniz.  ► [Çıkarm.kanat ayr.] yalnızca özel kağıt önceden ayarlanmışsa görüntülenir. Daha fazla bilgi için, bayinize veya yetkili servisimize başvurun.	<u>KAPALI</u> , AÇIK
[Kağıt çıkartma ayr] [Kağıt çıkart ayr] (📖 86) öğesinin varsayılan ayarını değiştirebilirsiniz.	[Hafa üfleme]: KAPALI, <u>AÇIK</u> [Ayırma fanı]: KAPALI, 1, 2, 3, <u>4</u> [Emme fanı]: KAPALI, 1, 2, 3, <u>4</u> [Ön emme fanı]: <u>KAPALI</u> , AÇIK
[Tarama veri klas.] [Dizin] (📖 115) öğesinin varsayılan ayarını tarama modunda değiştirebilirsiniz.	1 ila 6_FOLDER
[Hızlı Master Üretme] [Hızlı Master Üretme] (📖 59) öğesinin varsayılan ayarını değiştirebilirsiniz.	<u>KAPALI</u> , AÇIK

■ Sistem

Bu makinenin çalışması ve kontrolüyle ilgili ayarları değiştirebilirsiniz.

Ayar öğesi	Açıklama
[Orijinal/kağıt boyutu] Standart kağıt boyutu dışında bir kağıt kullanıldığında, kağıt boyutunu önceden kaydedin.	📖 131 "Orijinal/kağıt boyutu"
[Kağıt Boy. Alg.] Boyutu orijinalin boyutuna benzeyen standart kağıdın, kağıt besleme tepsisine yerleştirildiğinde bu makinede nasıl işleneceğini belirleyin. • [Onaylama Ekranı Görüntüsü] seçeneği [Görüntülendi] olarak ayarlandığında, master üretme veya baskı için ana ekranda [START] tuşuna basın. Ardından, kağıt boyutunu seçmek için onay ekranı görüntülenir. • [Onaylama Ekranı Görüntüsü] seçeneği [Görüntü yok] olarak ayarlandığında, kağıt boyutu otomatik olarak [Kağıt Boyu 1] veya [Kağıt Boyu 2] seçeneğinde belirtilen boyut olarak tanınır.	[Onaylama Ekranı Görüntüsü]: <u>Görüntü yok</u> , Görüntülendi [Kağıt Boyu 1]: <u>C4</u> , C5 [Kağıt Boyu 2]: C6, <u>DL</u>

Ayar ögesi	Açıklama
[Normal dışı filtre] Orijinal boyutun tespit edilemediği durumlarda [Boyut] (📖 59) kısmında [Otomatik] ögesini kullanırsanız burada belirtilen aralık orijinal boyut olarak taranır.	SJ9390: KAPALI, A3, B4, A4, A4, B5, B5, Foolscap SJ9490: KAPALI, Ledger, Legal, Letter, Letter, Statement, Statement
[Klasör yen.ad.] [Sakl. belleği] ögesinin klasör adını değiştirebilirsiniz.	1 ila 6_FOLDER
[Dış Kontrolör] Opsiyonel RISO Controller IS300 (RISO Denetleyici IS300) donanımını bağlamak için, bu ögeyi [AÇIK] olarak ayarlayın. Bu öge [AÇIK] olarak ayarlandığında, aşağıdaki işlevler devre dışı kalır. • [Sakl. belleği] (📖 76) • [USB İş Listesi] (📖 76) • Bir USB kablo kullanarak bilgisayara bağlanarak baskı IS300 kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için, IS300 kullanım kılavuzuna bakın.	KAPALI, AÇIK
[Ağ Ayarları(IPv4)] Bu öge bu makineyi ağa bağlamak içindir. Bu makineye bir İnternet Protokolü sürüm 4 adresi ayırdığınızda bu ögeyi ayarlayın.  ▶ Düğme griyse ve dokunamıyorsanız, [LAN Arayüzü] içinde [Kablolu LAN bağlantısı] ögesinin KAPALI olarak ayarlandığı anlamına gelir.	El ile giriş, DHCP kullanın 📖 133 "Ağ Ayarları(IPv4)"
[Ağ Ayarları(IPv6)] Bu öge bu makineyi ağa bağlamak içindir. Bu makineye bir İnternet Protokolü sürüm 6 adresi ayırdığınızda bu ögeyi ayarlayın.  ▶ Düğme griyse ve dokunamıyorsanız, [LAN Arayüzü] içinde [Kablolu LAN bağlantısı] ögesinin KAPALI olarak ayarlandığı anlamına gelir.	El ile, Durumsuz, Durumlu 📖 133 "Ağ Ayarları(IPv6)"
[LAN Arayüzü] LAN bağlantısını ve iletişim yöntemini ayarlayın. LAN bağlantısını kesmek için [Kablolu LAN bağlantısı] ögesini [KAPALI] olarak ayarlayın. Normal kullanım için [İletişim yöntemi] ögesini [AUTO] ayarında bırakın.  ▶ [Kablolu LAN bağlantısı] ögesi [KAPALI] olarak ayarlanırsa, [Ağ Ayarları(IPv4)] ve [Ağ Ayarları(IPv6)] düğmeleri gri olur ve bunlara dokunmanız önlenir.	[Kablolu LAN bağlantısı]: KAPALI, AÇIK [İletişim yöntemi]: AUTO, 10 HALF, 10 FULL, 100 HALF, 100 FULL
[Etkili Protokol] Veri göndermek ve almak için her bir protokolü kullanırken bu ögeyi ayarlayın.  ▶ [HTTP] ögesi [KAPALI] olarak ayarlanırsa, RISO konsolu görüntülenemez.	[LPR/LPD], [RAW], [IPP], [FTP], [HTTP], [SNMP], [SLP] (Fabrika varsayılana: [AÇIK])
[Dış Kntlr Ayrılır] Bu ayar, bu makineyi opsiyonel RISO Controller IS300'e (RISO Denetleyici IS300) bağlamak için yapılır. Bu işlev yalnızca [Dış Kontrolör] ögesi [AÇIK] olarak ayarlandığında görüntülenir.	El ile giriş, DHCP kullanın

Ayar ögesi	Açıklama
[Proxy Ayarları] Bu ayar, [Hata Geçmişi Gönder] yürütmek içindir.  ► Bu işlev, yalnızca müşteri onayının alınması durumunda görüntülenir. Bu işlevi, bayinizden veya yetkili servis temsilcinizden talimat aldığınızda kullanın.	Kullanmayın, Kullanın [Adres], [Bağlantı noktası no], [Kullanıcı adı], [Şifre]
[Hata Geçmişi Gönder] Hata geçmişini RISO yönetim sunucusuna gönderebilirsiniz.  ► Bu işlev, yalnızca müşteri onayının alınması durumunda görüntülenir. Bu işlevi, bayinizden veya yetkili servis temsilcinizden talimat aldığınızda kullanın.	Görüntülenen mesajlara göre çalıştırın.
[Kenar-Artı oranı] [Kenar+] (📖 59) ayarına uygulanan azaltma oranını değiştirebilirsiniz.	%90 ila <u>%94</u> ila %99
[Otm 90° döndürme] Orijinalin ve kağıdın boyutları aynı ancak yönleri farklı olduğunda, görüntü bir master üretmek için otomatik olarak döndürülür.	KAPALI, <u>AÇIK</u>
[Saat/Takvim] Bu makinenin dahili saatini ayarlayabilirsiniz (📖 155).	Yıl, Ay, Gün, Saat, dk
[Çoklu-Yp aralığı] [Çoklu yapı baskı] (📖 65) açık olarak ayarlandığında, sonraki orijinal yerleştirilmeden belli bir süre geçerse master üretme otomatik olarak başlar. Belirtilen bu süre [Çoklu-Yp aralığı] olarak kabul edilir.	<u>15 saniye</u> , 30 saniye
[Rezerv dönemi] İşlem durduktan sonra bu makineye dokunulmadan kalmışsa bile, alınan orijinal verinin master üretimi belirli bir süre geçinceye kadar başlamaz. Bu belirli süre "rezerv dönemi" olarak belirtilir.	KAPALI, <u>15 saniye</u> , 30 saniye, 60 saniye
[Uz. rezerv dönemi] [Rezervasyon] (📖 102) ögesinin uzatma süresini değiştirebilirsiniz.	<u>5 dakika</u> , 10 dakika, 30 dakika
[Otomatik silme] Bu makine belirli bir süre kullanılmadığında, varsayılan ayarına döndürülecek değeri ayarlayabilirsiniz. Ayrıca değer varsayılan ayarına döndürülmeden önceki süreyi değiştirebilirsiniz.	KAPALI, <u>AÇIK</u> [Bekleme süresi]: 1 ila <u>5</u> ila 60 dakika
[Oto. Uyku] Bu makine belirli bir süre kullanılmadığında, makinenin güç tüketiminin azaltılabileceği uyku moduna geçer. [Güç Tüketimi (Uykuda)] ögesini [Düşük] olarak ayarlayarak [Standart] seçeneğine göre güç tüketimini azaltabilirsiniz, ancak aşağıdaki sınırlamalar ortaya çıkar: • RISO konsolu uyku modunda görüntülenemez. ([Standart] ayarlandığında, konsol uyku modunda görüntülenebilir.) • Uyku modunda orijinal verileri alınamaz. ([Standart] ayarlandığında uyku modunda veri alınabilir.)  ► [Koru] (📖 144) ögesi [AÇIK] olarak ayarlandığında, [Bekleme süresi] ögesi [1] olarak sabitlenir.	[Güç Tüketimi (Uykuda)]: Düşük, Standart* [Bekleme süresi]: 1 ila <u>5</u> ila 99 dakika * Varsayılan fabrika ayarı modelin amaçlarına göre değişir.

Ayar ögesi	Açıklama
[Oto. Kapat] Bu makine belirli bir süre kullanılmadığında, güç kapatılacak şekilde ayarlayabilirsiniz.	Model: SJ9390E 1 ila 15 ila 180 dakika Model: Yukarıdakilerden farklı KAPALI, AÇIK * [Bekleme süresi] *: 1 ila 99 dakika * Varsayılan fabrika ayarı modelin amaçlarına göre değişir.
[Kapatarak programı] Bu makineyi belirli bir sürede kapatılacak şekilde ayarlayabilirsiniz.  ► Bu makine kullanılıyorsa veya orijinal veriler alınıyorsa belirlenen süreye gelindiğinde güç kapatılmaz.	KAPALI, AÇIK [Saat]: 0 ila 23 [dk]: 0 ila 59
[ECO modu] Bu öge, baskı sırasındaki güç tüketimini azaltmak için ayarlanır. Bu öge [AÇIK] olarak ayarlandığında, makine aşağıdaki durumlara girer: - Baskı, bu öge [KAPALI] olarak ayarlandığındaki durumdan daha az baskıda gerçekleştirilir. - Ekran görüntüsü bu öge [KAPALI] olarak ayarlandığındaki ışıktan daha azdır. [Baskı hızı] veya [Baskı yoğunluğu] (123) artık değiştirilemez. - Ana ekrandaki mesaj alanında [ECO modu] simgesi görüntülenir.  ► [Mürek. tasarrufu] açık olarak ayarlandığında, [Mürek. tasarrufu] simgesi ekrandaki [ECO modu] simgesine göre öncelik kazanır.	KAPALI, AÇIK
[Kullanıcı Yönetimi] Bu ayar bireysel kullanıcı yönetimine olanak sağlar ve güvenliği artırır.	 134 "Kullanıcı Yönetimi"
[Koru] Bu öge kullanılan master'ları kontrol etmek için ayarlanır.	 144 "Koru"
[Oto.silindr.hazırlık] Baskı silindiri belirli bir süre kullanılmadıysa, sonraki master üretimi sırasında [Silindir hazırlık] (102) ögesinin otomatik olarak gerçekleştirilmesini ayarlayabilirsiniz. [Silindir hazırlık] mürekkep kullanırlılığını ve dengesini sağlayan bir işlemdir. Mürekkep kullanırlılığını ve dengesini artırmak için, [Döndürme] ögesi için daha yüksek bir değer seçin.	KAPALI, AÇIK [Kul.dış.süre]: 1 ila 12 saat [Döndürme]: 1 ila 3
[Oto.sayfa yenileme] Basılan kopyalar belirtilen sayıya ulaştığında [Yenile] (85) ögesinin otomatik olarak gerçekleştirilmesini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca master üretimi tekrar gerçekleştirildikten sonra kontrol kopya sayısını belirleyebilirsiniz.	KAPALI, AÇIK [Oto.yenileme nokt.]: 1 ila 1000 ila 9999 [Örnek kopya çıkışı]: 0 ila 3 ila 99
[Min.baskı miktarsı] Gerçekleştirilecek master üretimini yalnızca girilen basılı kopya sayısı belirlenen sayının üzerinde olduğunda ayarlayabilirsiniz.  ► [Min.baskı miktarsı] ayarını değiştiremeyecek şekilde kilitleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bayinize veya yetkili servisimize başvurun.	KAPALI, AÇIK 2 ila 99

Ayar ögesi	Açıklama
[Yığın kılavuz kntr] * İsteğe bağlı otomatik kontrol yığma tepsisi takıldığında, kağıt kılavuzu konumlandırma düğmesine basıldığında genişletilecek kağıt kılavuzunu belirtin.	Son, <u>Yan</u> , Son ve Yan
[Srvs bilgi postası] Bu öge [Srvs bilgi postası] (📖 110) ile e-posta göndermek için ayarlanır.  ► Sistem yapılandırmanıza göre bu ayar ögesi görüntülenmeyebilir. Daha fazla bilgi için, bayinize veya yetkili servisimize başvurun.	📖 110 “Srvs bilgi postası”
[Kopya sysı postası] Bu öge [ID Sayaç Raporu] (📖 108) ile e-posta göndermek için ayarlanır.  ► Sistem yapılandırmanıza göre bu ayar ögesi görüntülenmeyebilir. Daha fazla bilgi için, bayinize veya yetkili servisimize başvurun.	📖 108 “ID Sayaç Raporu”
[Ağı Başlat] RISO Console (📖 152) için [Ağ Ayarları(IPv4)], [Ağ Ayarları(IPv6)] ve [Network] ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına döndürebilirsiniz.	[Ağı Başlat] ögesine dokunulması bir uygulama onay ekranı görüntüler. Başlatmayı uygulamak için [Tamam] ögesine dokunun.
[Bip sesi] • Bu öge [KAPALI] olarak ayarlandığında, bip sesi çıkarılmaz. • Bu öge [Sınırlı] olarak ayarlandığında, bir hata durumunda bir hata sesi çıkartılır. • Bu öge [AÇIK] olarak ayarlandığında, bir hata sesinin yanı sıra, tuşlar ve düğmeler için işlem sesi ve bir işlemin tamamlandığına dair onay sesleri çıkartılır.	KAPALI, Sınırlı, <u>AÇIK</u>
[Program listesi G/Ç] [Program] ögesinin kaydedilmiş içeriğini bir USB flash sürücüye veya bellek kartına kaydedebilir ve bunlardan geri yükleyebilirsiniz.	📖 142 “Program listesi G/Ç”

■ Düzenleyici

Bu, [Düzenleyici] için bir ayar ögesidir.

Ayar ögesi	Açıklama
[Renkleri yazdır]	RISO Editor için kullanım kılavuzuna bakın.
[Sayfa düzeni]	

[Temel] Sekmesi Ekranında Sık Kullanılan İşlevlerin Kaydedilmesi [Doğr.Erişim girişi]

Ana ekrandaki Doğrudan Erişim Alanında sık kullanılan işlevleri kaydedebilirsiniz.
[Hızlı Yazd. gör.] (122): [Görüntülendi] seçildiğinde



Doğrudan Erişim Alanı

[Hızlı Yazd. gör.] (122): [Görüntü yok] seçildiğinde



Doğrudan Erişim Alanı

Aşağıdaki modlarda bir işlevi Doğrudan Erişim Alanına kaydedebilirsiniz.

- Master üretme modu
- Baskı işlemi modu
- Tarama modu



- Opsiyonel bir aygıt bağlandığında, bazı işlevler otomatik olarak Doğrudan Erişim Alanında kaydedilir.
- Master üretme modunda [Hızlı Yazdır.] (79) göstermeyi veya gizlemeyi değiştirmek için [Yönetici] - [Hızlı Yazd. gör.] (122) seçimini yapabilirsiniz. [Görüntülendi] olarak ayarlandığında, master üretme modunun Doğrudan Erişim Alanında [Görev belleği] çağırma ögesi düğme 5 (*1) veya düğme 6'da (*2) görüntülenebilir.
- [Kullanıcı Yönetimi] ayarlandığında, Doğrudan Erişim Alanında görüntülenecek işlevler her kullanıcı için değiştirilebilir. (104 "Her Kullanıcı için Sık Kullanılan İşlevlerin Kaydedilmesi [Doğrudan Erişim]")

1 [Yönetici] ekranında [Doğr.Erişim girişi] ögesine dokununuz.

2 İşlevi kaydetmek istediğiniz mod sekmesine dokununuz.





- Yalnızca master üretme modunda, [Görev belleği] (100) ögesini düğme 5 veya düğme 6'ya kaydedebilirsiniz. Ekran yalnızca [Hızlı Yazd. gör.] (122) ögesi [Görüntülendi] olarak ayarlandığında gösterilir.

3 Kaydetmek istediğiniz işlev düğmesine dokununuz.

Ayrıca, mevcut olarak kayıtlı bir işlevi başka bir işlevle değiştirmek istediğiniz düğmeye de dokunabilirsiniz. Düğme 1 ila 4'e dokunulduğunda [İşlev listesi] ekranı görüntülenir, düğme 5 ve 6'ya dokunulduğunda [İş Belleği seçimi] ekranı görüntülenir.

4 Kaydedilecek işlev adına veya [Görev belleği] ögesine dokununuz.

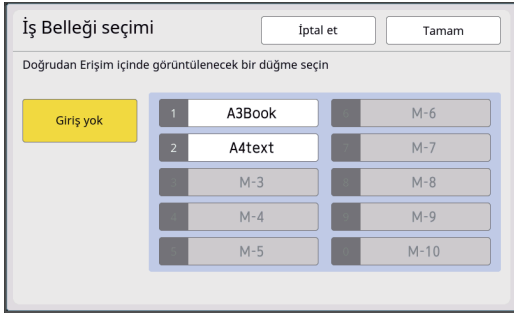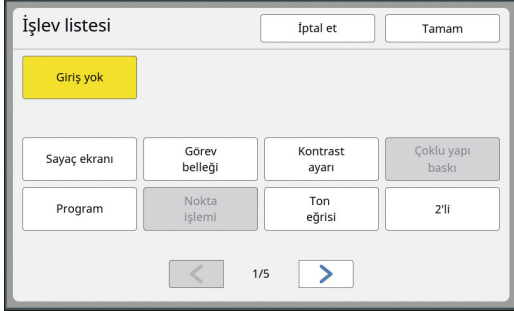

- Ekranı değiştirmek için [<] veya [>] ögesine dokununuz.
- Herhangi bir işlev kaydetmek istemiyorsanız, [Giriş yok] ögesine dokununuz.
- Zaten kaydedilmiş olan bir işlev adına, [Görev Bel.] ögesine dokunamazsınız.

5 [Tamam] ögesine dokununuz.

[Doğr.Erişim girişi] ekranı görüntülenir. Başka bir işlev düğmesine kaydetmek istediğinizde adım 3 ve 5'i tekrar ediniz.

6 [Tamam] ögesine dokununuz.

[Yönetici] ekranı görüntülenir.

[Seçimler] Sekmesi Ekranında Sık Kullanılan İşlevlerin Kaydedilmesi [Seçimler girişi]

Sık kullanılan işlevleri [Seçimler] sekmesi ekranında kaydedebilirsiniz.



Aşağıdaki modlar için işlevleri [Seçimler] sekmesi ekranından kaydedebilirsiniz.

- Master üretim modu
- Baskı işlemi modu



- Opsiyonel bir aygıt bağlandığında, bazı işlevler otomatik olarak [Seçimler] ögesine kaydedilir.

1 [Yönetici] ekranında [Seçimler girişi] ögesine dokununuz.

[Seçimler girişi] ekranı görüntülenir.


2 İşlevi kaydetmek istediğiniz mod sekmesine dokununuz.



3 Kaydetmek istediğiniz işlev düğmesine dokununuz.

Ayrıca, mevcut olarak kayıtlı bir işlevi başka bir işlevle değiştirmek istediğiniz düğmeye de dokunabilirsiniz.

4 Kaydedilecek işlev adına dokununuz.

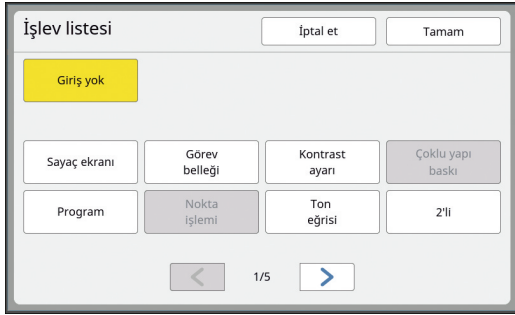

- Ekranı değiştirmek için [<] veya [>] ögesine dokununuz.
- Herhangi bir işlev kaydetmek istemiyorsanız, [Giriş yok] ögesine dokununuz.
- Mevcut olarak kayıtlı olan bir işlev adına dokunamazsınız.

5 [Tamam] ögesine dokununuz.

[Seçimler girişi] ekranı görüntülenir. Başka bir işlev düğmesine kaydetmek istediğinizde adım 3 ve 5'i tekrar edin.

6 [Tamam] ögesine dokununuz.

[Yönetici] ekranı görüntülenir.

Özel Kağıt Boyutunun Kaydedilmesi [Orijinal/kağıt boyutu]

Standart kağıt boyutu (📄 16) dışında bir kağıt kullanıldığında, kağıt boyutunu önceden kaydetmeniz gerekir.

Kayıtlı özel kağıt boyutlarını [Kağıt Boyu] (📄 61) kısmından seçebilirsiniz.

■ Kaydedilebilecek kağıt boyutu


90 mm × 148 mm ila 340 mm × 555 mm

- Standart kağıt alma tepsisinde azami 320 mm × 432 mm boyutunda kağıtlar kullanabilirsiniz. Opsiyonel Wide Stacking Tray (Geniş Yığılma Tepsisi) kurulduğunda (📄 192), azami 340 mm × 555 mm boyutunda kağıtlar kullanabilirsiniz. Kağıt tipi veya kağıt boyutuna bağlı olarak kağıtlar uygun şekilde düzenlenmeyebilir.
- 436 mm veya daha uzun kağıtlar için, bu makine uzatılmış kağıt modunda (📄 61) baskı yapar.


Kağıt boyutunun kaydedilmesi

1 [Yönetici] ekranında [Orijinal/kağıt boyutu] ögesine dokununuz.

2 Hiçbir şeyin kaydedilmediği bir düğmeye dokununuz.

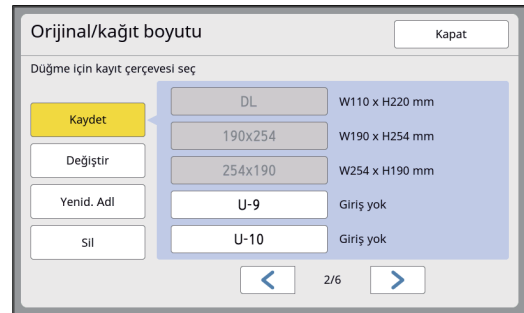

3 Kağıt boyutunu belirleyin.

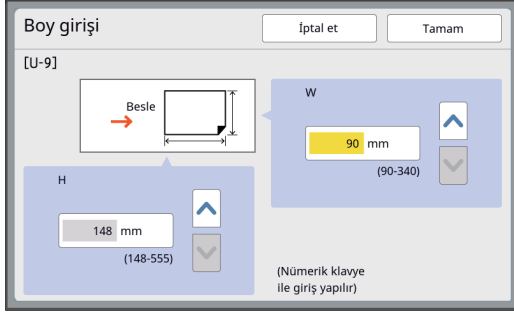

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kağıt boyutunu belirleyebilirsiniz.

- Sayısal tuşları kullanarak sayısal bir değer girerek.
- [▼] veya [^] ögesine dokunarak.



- ▶ [H] ögesini 436 ila 555 mm arasında ayarladığınızda, kağıt "uzatılmış kağıt" adını alır.
(61 "Özel Boyutlu Kağıt Kullanılması [Kağıt Boyu]")
- ▶ Uzatılmış kağıt kullanmak için, opsiyonel Wide Stacking Tray (Geniş Yığılma Tepsisi) gerekir.


4 [Tamam] ögesine dokununuz.

[Orijinal/kağıt boyutu] ekranı görüntülenir.

Kağıt boyutunun değiştirilmesi

1 [Yönetici] ekranında [Orijinal/kağıt boyutu] ögesine dokununuz.

2 [Değiştir] ögesine dokununuz.

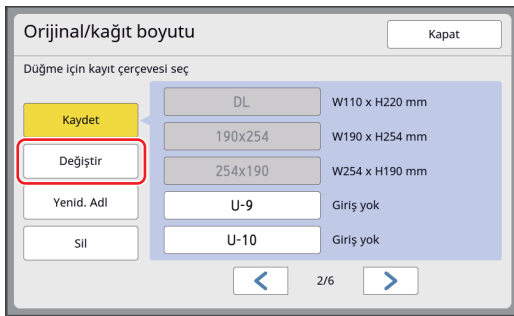

3 Değiştirmek istediğiniz kağıt düğmesine dokununuz.

4 Kağıt boyutunu değiştirin.


5 [Tamam] ögesine dokununuz.

[Orijinal/kağıt boyutu] ekranı görüntülenir.

Kağıt boyutunun adının değiştirilmesi

1 [Yönetici] ekranında [Orijinal/kağıt boyutu] ögesine dokununuz.

2 [Yenid. Adı] ögesine dokununuz.

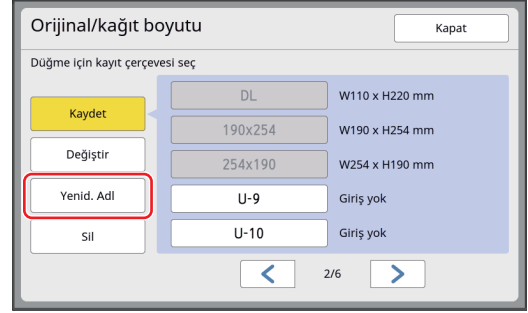

3 Adını değiştirmek istediğiniz düğmeye dokununuz.

(28 "[Yeni ad] ekranı")


4 [Tamam] ögesine dokununuz.

[Orijinal/kağıt boyutu] ekranı görüntülenir.

Kağıt boyutunun silinmesi

1 [Yönetici] ekranında [Orijinal/kağıt boyutu] ögesine dokununuz.

2 [Sil] ögesine dokununuz.

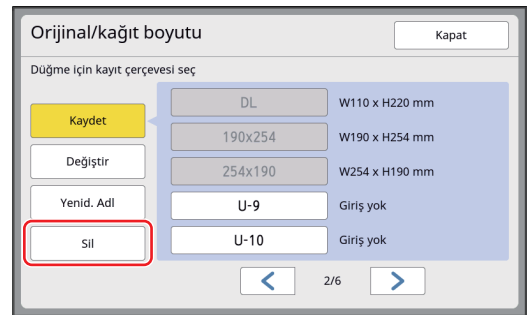

3 Silmek istediğiniz düğmeye dokununuz.

4 Onay ekranında [Tamam] ögesine dokununuz.

Seçilen kağıt boyutu silinir ve [Orijinal/kağıt boyutu] ekranı görüntülenir.

Ağa Bağlanması [Ağ Ayarları(IPv4)] [Ağ Ayarları(IPv6)]

Bu makineyi bir ağa bağlamak için, bağlantı ortamına göre IP adresi gibi ayarları gerçekleştirin.


IPv4 ağına bağlanırken

Bu makineye bir İnternet Protokolü sürüm 4 adresi ayırdığınızda bu öğeyi ayarlayın.

1 [Yönetici] ekranında [Ağ Ayarları(IPv4)] öğesine dokunun.

2 Bir ayar yöntemi seçin.

Bağlantı ortamına göre [El ile giriş] veya [DHCP kullanın] öğesine dokunun.

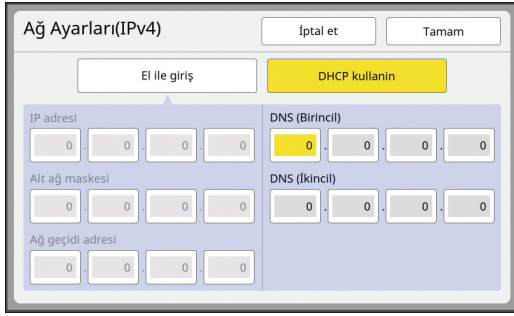

3 Bir değer girin.

Aktif giriş alanına bir değer girebilirsiniz. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak giriş hedefini değiştirebilirsiniz.

- [*] tuşuna basarak
- Doğrudan giriş alanına dokunarak



► [C] tuşuna basmak etkin giriş alanı değerini "0" değerine döndürür.

4 [Tamam] tuşuna dokunun.

[Yönetici] ekranı görüntülenir.


IPv6 ağına bağlanırken

Bu makineye bir İnternet Protokolü sürüm 6 adresi ayırdığınızda bu öğeyi ayarlayın.

1 [Yönetici] ekranında [Ağ Ayarları(IPv6)] öğesine dokunun.


2 Bir ayar yöntemi seçin.

Bağlantı ortamına göre [El ile], [Durumsuz] veya [Durumlu] öğesine dokunun.

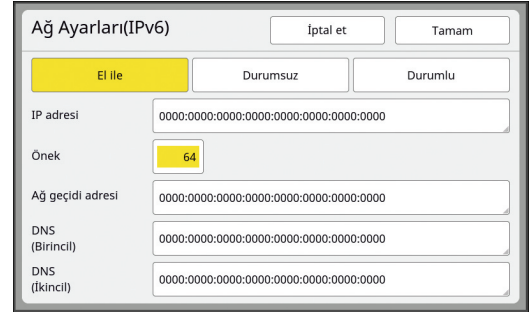

3 Bir değer girin.

- [Önek]: Sayısal tuşları kullanarak girebilirsiniz.
- Diğer ayar öğeleri: Bir düğmeye dokunduğunuzda, [Klavye] ekranı gösterilir. Aşağıdaki adımları kullanarak girin.

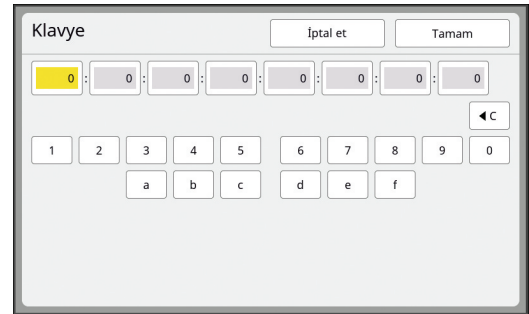

- 1 Ekrandaki düğmelere dokunarak girin. Sayısal tuşları kullanarak da numaraları girebilirsiniz.
- 2 [Tamam] tuşuna dokunulması [Ağ Ayarları(IPv6)] ekranını görüntüler.

4 [Tamam] tuşuna dokunun.

[Yönetici] ekranı görüntülenir.

Kullanıcının Belirlenmesi [Kullanıcı Yönetimi]

“Kimlik Doğrulama”, her kullanıcıya tahsis edilen PIN kodu vb. kullanarak bu makinenin kullanıcılarını belirlemek anlamına gelir. Kullanıcı belirleme bireysel kullanıcı yönetimine olanak sağlar ve güvenliği artırır.

Kimlik doğrulama işlevini etkinleştirmek için aşağıdaki öğelerin ayarlanması gereklidir.

- [Tanıma Yeri]
- [Yönetim düzeyi]
- [Kullanıcı Yarat]



► Kimlik doğrulama işlevi fabrikadan gönderim esnasında etkinleştirilmiştir.

- [Tanıma Yeri] öğesi [PIN Kodu] olarak ayarlanır.
- Kayıtlı tek kullanıcı yöneticidir. Yönetici PIN kodu, bu makinenin seri numarasıdır. Bu makinenin seri numarasını [İşlevler] - [Sistem bilgisi] bölümünde görebilirsiniz.

■ Kimlik doğrulama işlevi

Kimlik doğrulama işlevi temel olarak “Makine kimlik doğrulaması” ve “ID baskısı” olarak ayrılmıştır.

Makine kimlik doğrulaması

Bu makineyi kullanmadan önce, kimlik doğrulama işleminin (PIN kodunun girilmesi, kimlik doğrulaması için USB flash sürücünün takılması veya IC kartın okuyucu üzerinde tutulması) gerçekleştirilmesi gereklidir. Kimlik doğrulama işleminin gerçekleştirilmesi bu makinenin kullanımını yalnızca kayıtlı kullanıcılarla sınırlandırabilir.

Ayrıca [Yönetici] işlemini yalnızca yöneticiyle sınırlandırabilir.

Ayrıca aşağıdaki işlevleri etkinleştirir:

- [Doğrudan Erişimim] (104)
- [İ Bilg] (155) için [Sayacım]
- [ID Sayaç Raporu] (106)
- Tarama modunda [ID Yazd.] (115)
- [Sakl. belleği] veya [USB İş Listesi]¹ (76) için [ID Yazd. İş]

¹ Yönetici herhangi bir kullanıcının kimlik doğrulama verilerine ulaşabilir.

ID baskısı

Bir kullanıcı yazıcı sürücüsü için [Kimlik baskısı] öğesini ayarlarsa, bu makinedeki orijinal veri için işlemleri gerçekleştirmeden önce kimlik doğrulama işleminin (PIN kodunun girilmesi, kimlik doğrulaması için USB flash sürücünün takılması veya IC kartın okuyucu üzerinde tutulması) gerçekleştirilmesi gereklidir. Kimlik doğrulama işleminin gerçekleştirilmesi, orijinal verilerine erişimi yalnızca [Kimlik baskısı] öğesini ayarlayan kişiyle sınırlandırabilir.²

(40 “Bilgisayardan Baskı”)

(46 “Kayıtlı Orijinal Verinin Basılması”)

² Yönetici herhangi bir kullanıcının kimlik doğrulama verilerine ulaşabilir.

[Tanıma Yeri]

Aşağıda kullanıcıyı belirlemek için kullanılacak yöntemlerden birini seçin.


- PIN Kodu
- USB Flash Sürücü
- IC Kartı (opsiyonel IC Kart Okuyucu takıldığında)



► Önce yukarıdaki ayarı seçtiğinizden emin olun. [Tanıma Yeri] öğesini değiştirirseniz, [Kullanıcı Yarat] ayarları da dahil olmak üzere tüm kullanıcı belirleme ayarları silinir.

1 [Yönetici] ekranında [Kullanıcı Yönetimi] öğesine dokununuz.


2 [Tanıma Yeri] öğesine dokununuz.

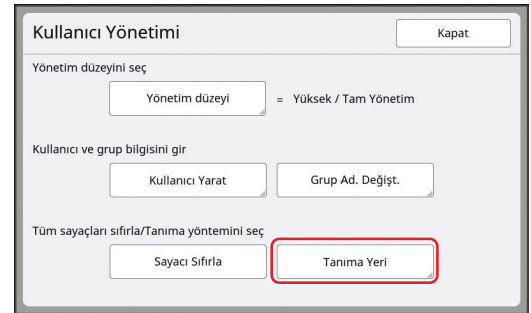

3 Kullanılacak kimlik doğrulama yöntemine dokunun.



- Opsiyonel IC Kart Okuyucu takıldığında [IC Kartı] görüntülenir.

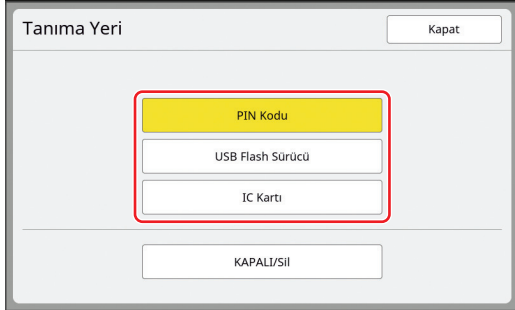

Bir onay ekranı görüntülenir.

4 [Tamam] öğesine dokunun.

[Yönetim düzeyi]


Kimlik doğrulama tipini ayarlayın.



- Önceden [Tanıma Yeri] öğesini ayarlayın.

1 [Kullanıcı Yönetimi] ekranında [Yönetim düzeyi] öğesine dokununuz.

2 Kullanılacak kimlik doğrulama yöntemi tipine dokununuz.

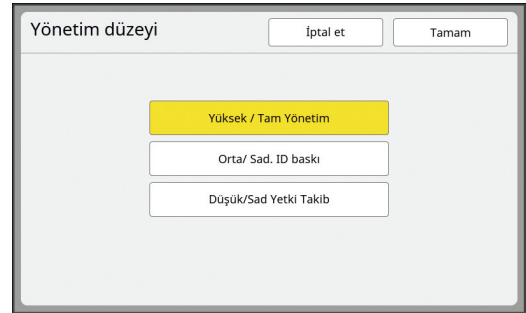

■ [Yüksek / Tam Yönetim]

Hem "Makine kimlik doğrulaması" hem de "ID baskısı" mevcuttur.

■ [Orta/ Sad. ID baskı]

Yalnızca "ID baskısı" mevcuttur.

■ [Düşük/Sad Yetki Takib]

Ne "Makine kimlik doğrulaması" ne de "ID baskısı" mevcuttur.

[Yönetici] işlemi yalnızca yöneticiyle sınırlıdır.

3 [Tamam] öğesine dokununuz.

[Kullanıcı Yarat]

Bu makineyi kullanan kullanıcıları kaydedin.



► Önceden [Tanıma Yeri] öğesini ayarlayın.

Kaydedilebilecek kullanıcı sayısı [Tanıma Yeri] öğesine göre değişir.

[Tanıma Yeri]	Mevcut “Kimlik doğrulama kayıt numaraları”
[PIN Kodu] veya [USB Flash Sürücü]	No.0 ila 99
[IC Kartı]	No.0 ila 499 *

* [Kimlik baskısı] (40) sadece Kullanıcı No. 0 ila 99 için geçerlidir.

Bu kullanıcılar “yönetici” ve “genel kullanıcı” olarak kategorilere ayrılır.

■ “Yönetici” kimdir?

“Kimlik doğrulama kayıt numaraları” bu makineye kayıt olmuş kullanıcılara tahsis edilir. Kimlik doğrulama kayıt numarası 0 için kayıt olmuş kullanıcı “yönetici”dir.

Yönetici bu makinenin tüm işlevlerini kullanabilir. Yönetici kayıt olduktan sonra, kimlik doğrulama işlevi etkinleştirilir.

Kimlik doğrulama kayıt numarası

■ “Genel kullanıcı” kimdir?

Kimlik doğrulama kayıt numarası 1’den itibaren kayıt olmuş kullanıcılar “genel kullanıcılar”dır. Genel kullanıcılar [Yönetici] ekranına giremez.

1

[Kullanıcı Yönetimi] ekranında [Kullanıcı Yarat] öğesine dokununuz.

2

Kullanıcıya tahsis edilecek kimlik doğrulama kayıt numarasına dokununuz.

[Kaydet] ekranı görüntülenir.



► Kayıtlı yönetici yoksa, genel kullanıcıları kaydedemezsiniz. Önce yöneticiyi kaydedin.



► Kullanıcıların mevcut olarak kayıtlı olduğu numaraları seçemezsiniz.

3

Kimlik doğrulama için bilgileri kaydedin.

■ PIN kodu kullanıldığında

Sayısal tuşları kullanarak PIN kodunu girin.

Girilen numara görüntülenir.

■ USB flash sürücü kullanıldığında

Kimlik doğrulama için kaydedilecek bir USB flash sürücü takın.

USB flash sürücüye özgü numara görüntülenir (bu numarayı değiştiremezsiniz).

■ IC kartı kullanıldığında

Kaydedilecek IC kartı kimlik doğrulama için okuyucu üzerinde tutun.

IC kartına özgü numara görüntülenir (bu numarayı değiştiremezsiniz).

4 Kullanıcı bilgilerini ayarlayın.

Aşağıdaki öğeleri gerektiği gibi ayarlayın.

■ [Yenid. Adı]

Kullanıcı adını değiştirebilirsiniz. Burada ayarlanan ad [ID Sayaç Raporu] (106) kısmında kaydedilen CSV dosyasında "USERNAME" olarak görüntülenecektir. (137 "Kullanıcı adının değiştirilmesi")

■ [Grup]

Kullanıcının ait olduğu grubu (departman vb.) ayarlayabilirsiniz. Bu öğe ayarlandıktan sonra, her grup için toplam sayı [ID Sayaç Raporu] (106) kısmında kaydedilen CSV dosyasında görüntülenir. (137 "Grubun ayarlanması")

■ [Limit]

Kullanıcının master üretme veya baskı için kullanılabileceği kopya sayısının üst limitini ayarlayabilirsiniz.

(138 "Kullanılabilecek kopyaların üst limit sayısının ayarlanması")

■ [Devre dışı]

Bu makinenin kullanımını özel kullanıcılar için yasaklayabilirsiniz.

(138 "Bu makinenin kullanımının geçici olarak devre dışı bırakılması")

5 [Tamam] öğesine dokunun.

Takılıysa, kimlik doğrulama için USB flash sürücüyü çıkarın.

Kayıt tamamlandığında, aşağıdaki öğeleri kullanıcı için sağlayın.

■ [Tanıma Yeri] öğesi [PIN Kodu] olarak ayarlandığında

- Kimlik doğrulama kayıt numarası
- PIN kodu

■ [Tanıma Yeri] öğesi [USB Flash Sürücü] veya [IC Kartı] olarak ayarlandığında

- Kimlik doğrulama kayıt numarası
- Kimlik doğrulama için USB flash sürücü veya IC kartı



► [Kimlik baskısı] kullanımı için kimlik doğrulama kayıt numarası gerekir.

■ Kullanıcı adının değiştirilmesi

1 [Yenid. Adı] öğesine dokunun.

2 Kullanıcı adını girin.

(28 "[Yeni ad] ekranı")

3 [Tamam] öğesine dokunun.

[Kaydet] ekranı görüntülenir.

■ Grubun ayarlanması

1 [Grup] öğesine dokunun.

2 Ayarlamak istediğiniz gruba dokunun.



► Bir grup ayarlanmayacaksa, [KAPALI] öğesine dokunun.

3 [Tamam] öğesine dokunun.

[Kaydet] ekranı görüntülenir.

■ Kullanılabilecek kopyaların üst limit sayısının ayarlanması

1 [Limit] öğesine dokunun.

2 Baskı ve master üretme için kopyaların üst limit sayısını girin.

[T/C Limiti] veya [M/C Limiti] giriş alanına dokununuz ve daha sonra sayısal tuşları kullanarak kopyaların üst limit sayısını girin. Kopyaların üst limit sayısını girin 0 olarak ayarlandığında, bir limit uygulanmaz.



- [Mevcut T/C] ve [Mevcut M/C] kısımlarında, sırasıyla kullanıcının bastığı kopya sayısı veya şimdiye kadar oluşturduğu master sayısı görüntülenir.
- [Mevcut T/C] ve [Mevcut M/C] için sayacı sıfırlamak için [C] öğesine dokununuz.

3 [Tamam] öğesine dokunun.

[Kaydet] ekranı görüntülenir.

■ Bu makinenin kullanımının geçici olarak devre dışı bırakılması

1 [Devre dışı] öğesine dokunun.

[Devre dışı] açılır.



- Geçici olarak devre dışı bırakma durumunu iptal etmek için tekrar [Devre dışı] öğesine dokununuz.
- Bu makinenin yönetici kullanımı geçici olarak devre dışı bırakılamaz.

Kullanıcı bilgilerinin değiştirilmesi

1 [Kullanıcı Yönetimi] ekranında [Kullanıcı Yarat] öğesine dokununuz.

2 [Değiştir] öğesine dokununuz.

3 Değiştirmek istediğiniz kullanıcıya dokununuz.

[Değiştir] ekranı görüntülenir.



- Ayrıca yönetici bilgilerini de değiştirebilirsiniz.

4 Kayıtlı bilgileri değiştirin.

Gerektiği gibi [Kullanıcı Yarat] (136) öğesinde adım 3 ve sonraki adımları gerçekleştirin.

Genel kullanıcıların silinmesi

1 [Kullanıcı Yönetimi] ekranında [Kullanıcı Yarat] öğesine dokununuz.

2 [Sil] öğesine dokununuz ve daha sonra silmek istediğiniz kullanıcıya dokununuz.



- Bu ekrandan yöneticiyi silemezsiniz. Yöneticiyi silmek için, kimlik doğrulama işlevini devre dışı bırakın. (139 “Kimlik doğrulama ayarının silinmesi”)

3 [Tamam] öğesine dokunun.

Grup adının değiştirilmesi

- 1 [Kullanıcı Yönetimi] ekranında [Grup Ad. Değişt.] öğesine dokunun.
- 2 Adını değiştirmek istediğiniz gruba dokunun.



3 Grup adını girin.

(28 “[Yeni ad] ekranı”)

4 [Tamam] öğesine dokunun.

Tüm kullanıcılar için sayacın sıfırlanması

Toplu olarak [Mevcut M/C] ve [Mevcut T/C] öğelerini tüm kullanıcılar için sıfırlayabilirsiniz.



- Sayacı sıfırladıktan sonra, sayacı sıfırlanmadan önceki duruma dönmek imkansızdır.



- Sayacı yalnızca özel bir kullanıcı için sıfırlamak amacıyla, “Kullanılabilecek kopyaların üst limit sayısının ayarlanması” (138) kısmında adım 2’de anlatıldığı gibi, [C] öğesine dokunun.

1 [Kullanıcı Yönetimi] ekranında [Sayacı Sıfırla] öğesine dokunun.

2 [Tamam] öğesine dokunun.

Kimlik doğrulama ayarının silinmesi


Kimlik doğrulama işlevini devre dışı bırakmak için, kayıtlı yönetici de dahil olmak üzere tüm kimlik doğrulama ayarlarını silin.



- Kimlik doğrulama ayarlarını sildikten sonra ayarlar silinmeden önceki duruma dönmek imkansızdır.

1 [Kullanıcı Yönetimi] ekranında [Tanıma Yeri] öğesine dokunun.

2 [KAPALI/Sil] öğesine dokunun.

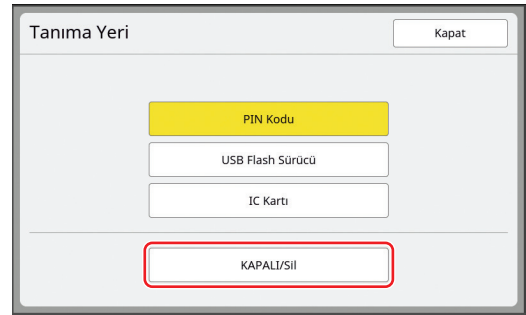

Bir onay ekranı görüntülenir.

3 [Tamam] öğesine dokunun.

Tüm kullanıcı kimlik doğrulama ayarları silinir ve kimlik doğrulama işlevi devre dışı bırakılır.

Tek Sayfa Modu Etiketleri Yeniden Adlandırma (Yıl x sınıf modu) [Prg Etk Adn Dğštr]


[Tek sayfa kipi] öğesi [Yıl x sınıf modu] (95) olarak ayarlandığında, etiket adlarını istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz ([G1] gibi satır adları, [C1] gibi sütun adları).

Yeniden adlandırılmış program etiketlerini bir USB flash sürücüye veya bellek kartına kaydedebilir veya bunlardan geri yükleyebilirsiniz. Bu, birden fazla makine kullanıldığında, program etiket adlarını diğer makinelere kopyalamak için kullanışlıdır.



► [Grup modu] ekranındaki etiket adları değiştirilemez.

- 1 [Yönetici] ekranında [Prg Etk Adn Dğštr] öğesine dokunun.
- 2 Değiştirmek istediğiniz satır adının veya sütun adının düğmesine dokunun.

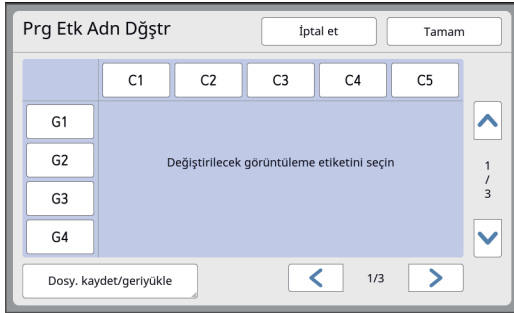

- 3 Yeniden Adlandırma
En fazla iki adet çift bayt karakter veya dört adet tek bayt karakter girebilirsiniz. (28 "[Yeni ad] ekranı")
Gerektiği şekilde 2 ve 3. adımları tekrarlayın.

- 4 Girdikten sonra [Tamam] öğesine dokunun
Tekrar [Prg Etk Adn Dğštr] ekranı görüntülenir.


- 5 [Tamam] öğesine dokunun.
Tekrar [Yönetici] ekranı görüntülenir.

Etiket kaydetme

- 1 Bir USB flash sürücü veya bellek kartı takın.


USB flash sürücü için:

Kontrol panelinin sağ tarafındaki USB yuvasına bir USB flash sürücü takın.

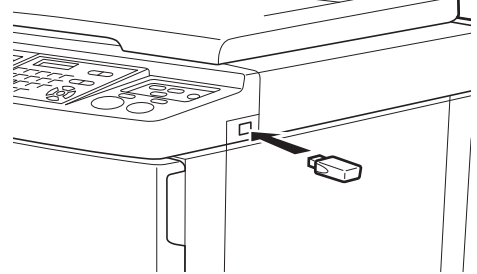


Bellek kartı için:

Arkadaki kart yuvasına bir bellek kartı takın. (43 "Bir bellek kartının takılması")

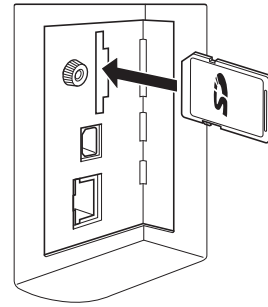

- 2 [Yönetici] ekranında [Prg Etk Adn Dğštr] öğesine dokunun.
- 3 [Dosy. kaydet/geriyükle] öğesine dokunun.
- 4 [Etiket kaydet] öğesine dokunun.

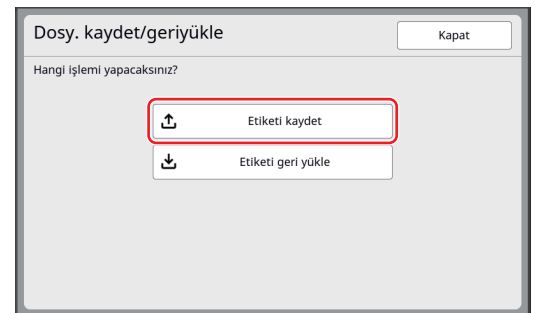

5 [USB Flash Sürücü] veya [Sakl. belleği] öğesine dokununuz.



6 [Tamam] öğesine dokununuz.

Veri başarıyla kaydedildiğinde [Kaydedildi] görüntülenir ve görüntü [Yönetici] ekranına döner.

7 USB flash sürücüyü veya bellek kartını çıkarınız.

Görüntüleme listesi CSV dosya biçiminde kaydedilir.
Dosya "Seri Numarası_ProgramLabel_YılAyGünSaatDakika.csv" şeklinde adlandırılır.
(Örnek: 12345678_ProgramLabel_202404250914.csv)


Görüntüleme listesini geri yükleme

1 Bir USB flash sürücü veya bellek kartı takın.


2 [Yönetici] ekranında [Prg Etk Adn Dğıştr] öğesine dokununuz.

3 [Dosy. kaydet/geriyükle] öğesine dokununuz.

4 [Etiketi geri yükle] öğesine dokununuz.

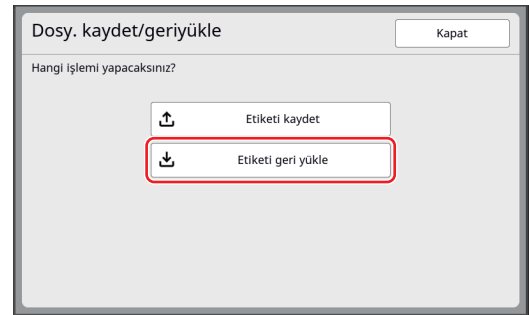

5 [USB Flash Sürücü] veya [Sakl. belleği] öğesine dokununuz.

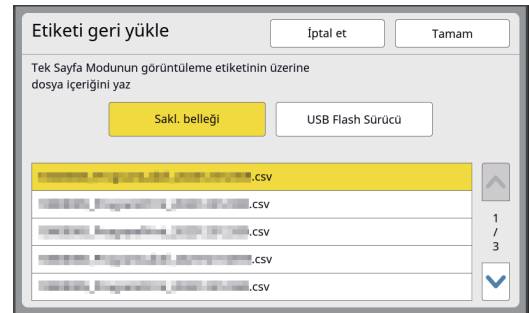


6 Geri yüklenecek listeyi seçme

Görüntüleme listesi dosyası "Seri Numarası_ProgramLabel_YılAyGünSaatDakika.csv" şeklinde adlandırılır.
(Örnek: 12345678_ProgramLabel_202404250914.csv)

7 [Tamam] öğesine dokununuz.

Veri başarıyla geri yüklendiğinde [Görüntüleme etiketi güncellendi] görüntülenir ve görüntü [Yönetici] ekranına döner.

Geri yükleme başarısız olursa CSV dosyasının içeriğini kontrol edin. Sorun çözülmezse, bayinize veya yetkili servis temsilcisine hata ekranında görüntülenen üç basamaklı detay numarasını (ör. [200]) verin.

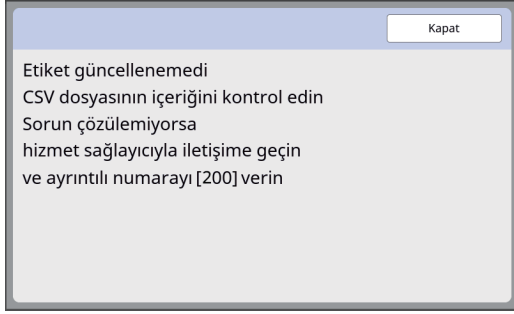

8 USB flash sürücüyü veya bellek kartını çıkarın.

Program listesini kaydetme ve geri yükleme [Program listesi G/Ç]


Kaydedilmiş [Program] (📖 94) içeriğini bir USB flash sürücüye veya bellek kartına kaydedebilir ve bunlardan geri yükleyebilirsiniz. Bu, birden fazla makine kullanıldığında, program listesini diğer makinelere kopyalamak için kullanışlıdır.

Program listesini kaydetme

1 Bir USB flash sürücü veya bellek kartı takın.


USB flash sürücü için:

Kontrol panelinin sağ tarafındaki USB yuvasına bir USB flash sürücü takın.

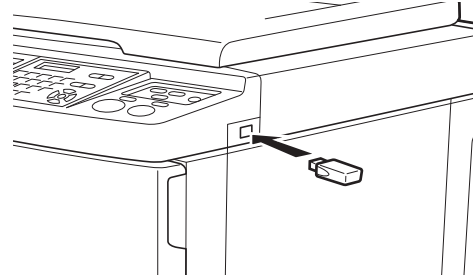


Bellek kartı için:

Arkadaki kart yuvasına bir bellek kartı takın. (📖 43 "Bir bellek kartının takılması")

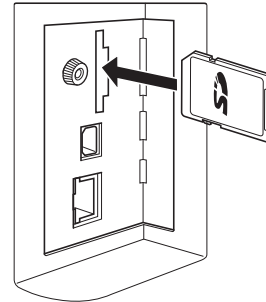

2 [Yönetici] ekranında [Program listesi G/Ç] öğesine dokununuz.

3 [Prog liste kaydet] öğesine dokununuz.

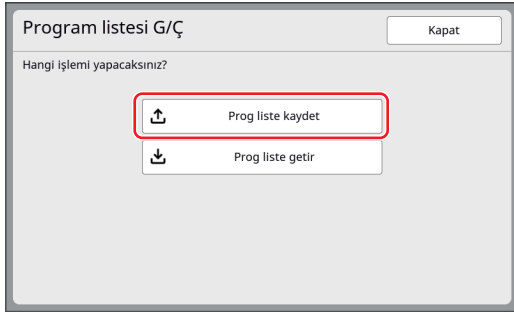

4 [USB Flash Sürücü] veya [Sakl. belleği] öğesine dokununuz.



5 [Tamam] öğesine dokununuz.

Veri başarıyla kaydedildiğinde [Kaydedildi] görüntülenir ve görüntü [Yönetici] ekranına döner.

6 USB flash sürücüyü veya bellek kartını çıkarınız.


Program listesi CSV dosya biçiminde kaydedilir. Dosya "Seri Numarası_ProgramPrint_YılAy-GünSaatDakika.csv" şeklinde adlandırılır. (Örnek: 12345678_ProgramPrint_202404250914.csv)

Program listesini geri yükleme


1 Bir USB flash sürücü veya bellek kartı takınız.

2 [Yönetici] ekranında [Program listesi G/Ç] öğesine dokununuz.

3 [Prog liste getir] öğesine dokununuz.

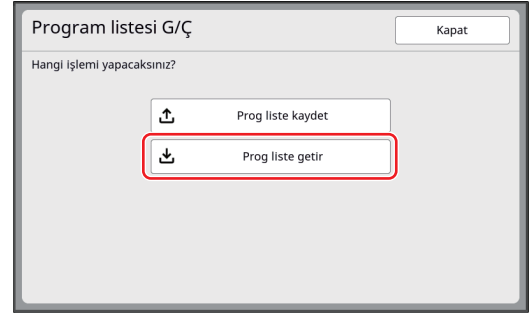

4 [USB Flash Sürücü] veya [Sakl. belleği] öğesine dokununuz.

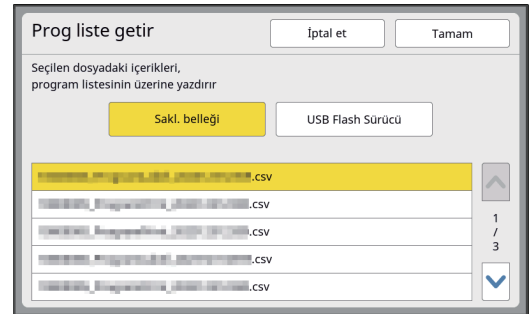


5 Geri yüklenecek listeyi seçme

Program listesi dosyası "Seri Numarası_ProgramPrint_YılAyGünSaatDakika.csv" şeklinde adlandırılır. (Örnek: 12345678_ProgramPrint_202404250914.csv)

6 [Tamam] öğesine dokununuz.

Veri başarıyla geri yüklendiğinde [Güncel prog listesi] görüntülenir ve görüntü [Yönetici] ekranına döner.

Geri yükleme başarısız olursa CSV dosyasının içeriğini kontrol edin. Sorun çözülemezse, bayinize veya yetkili servis temsilcisine hata ekranında görüntülenen üç basamaklı detay numarasını (ör. [200]) verin.

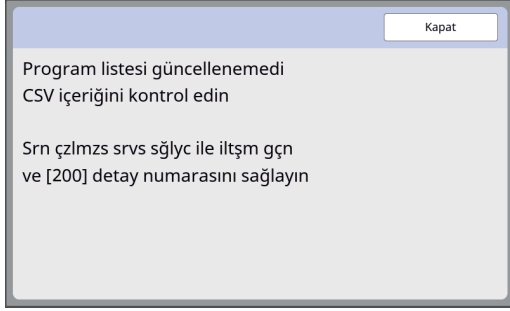

7 USB flash sürücüyü veya bellek kartını çıkarın.

Kullanılan Master'in Yönetilmesi [Koru]


Baskının ardından, üretilen master baskıya hazır durumunda hala baskı silindirine yüklü durumdadır. [Gizli] (103) seçeneği açıldığında, üretilen master atılır. Dolayısıyla, gizli belgelerin uygunsuz olarak basılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak, yok edilen master'lar master atık kutusunda birikir, kutunun kötü niyetli üçüncü kişilerce kaldırılması riski bulunmaktadır. Bu tip bir riski önlemek için, bu makine [Koru] işlevini sağlar.



- [Koru] ögesi [AÇIK] olarak ayarlandığında, [Oto. Uyku] (126) ögesine geçmek için gereken süre bir dakika olarak sabitlenir.
- [Koru] ögesi [AÇIK] olarak ayarlandığında, [Yenile] (85) ögesini kullanamazsınız.

■ [Koru] açıkken işlem

- Baskı tamamlandıktan sonra, [Gizli] ögesini uygulamanızı isteyen bir onay ekranı görüntülenir.

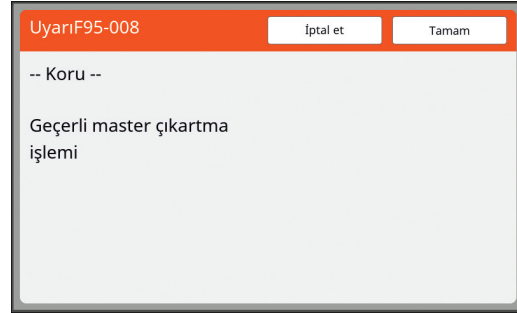

[Tamam]: Mevcut olarak üretilen master'ları yok etmek için bu düğmeye dokununuz.

[İptal et]: Master'ı yok etmek istemiyorsanız veya daha fazla kopya yazdırmak istiyorsanız bu düğmeye dokununuz. Onay ekranı aşağıdaki durumlarda görüntülenir:

- [RESET] tuşuna basıldığında.
- [Otomatik silme] içinde (126) ayarlı süre geçtikten sonra.
- Uyku modundan sonra geri yüklendiğinde.
- Güç açıldığında.




► [İptal et] ögesi aşağıdaki durumlarda görüntülenmez:

- [Gizli] ögesinin uygulanmadığı yeni bir baskı silindiri takıldığında.
- Sizden [Gizli] ögesini uygulamanızı isteyen bir onay ekranı görüntülenirken bu makine etkinleştirilmiş uyku modundan geri yüklendiğinde.
- [Gizli] işleminin yürütülmediği bir baskı silindiri takılıyken güç açıldığında.

- Master atık kutusu kilitlidir böylece kaldırılamaz. Ancak bir master, master atık bölümünde sıkıştıysa veya master atık kutusu doluysa master atık kutusunu kaldırabilirsiniz.



► Master atık kutusu bir asma kilit vb. ile kilitlenebilir böylece yönetici dışındaki bir kişi tarafından kaldırılamaz. Kilitlerken, aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi asma kilidi kilit mandalı deliğine yerleştirin. (Piyasada satılan bir asma kilidi satın alın. Asma kilidi yerleştirmek için delik çapı 7 mm.)

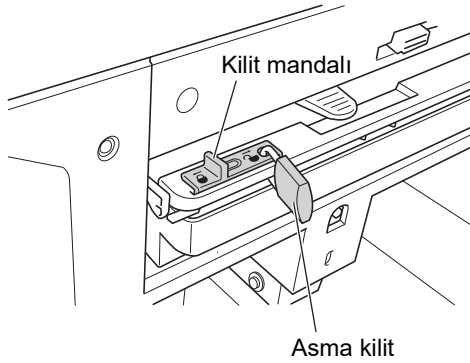

[Koru] ayarlama

1 [Yönetici] ekranında [Koru] ögesine dokununuz.

[Koru] ögesi [AÇIK] olarak ayarlanır.

[Koru] ögesinin iptal edilmesi

1 [Yönetici] ekranında [Koru] ögesine dokununuz.

“Lütfen bekleyin” mesajı görüntüledikten sonra, [Koru] ögesi [KAPALI] olarak ayarlanır.



Bölüm 8

RISO Console

RISO Console

“RISO Console”, bir Web tarayıcı kullanarak bu makineyi uzaktan çalıştıran işlemdir. Bir ağa bağlı bilgisayardan bu makinenin durumunu kontrol edebilir ve ayarları değiştirebilirsiniz.

■ Uyumlu Web tarayıcı


OS	Web tarayıcı
Windows	Microsoft Edge
macOS	Safari 15 Safari 16 Safari 17

RISO Console Erişimi

1 Bir Web tarayıcı açın.

2 Bu makinenin IP adresini girin.


Giriş örneği:



► Bu makinenin IP adresi için yöneticinizle temasa geçin.

3 [Enter] tuşuna basın.

RISO Console için [Monitoring] menüsü ekranı görüntülenir.

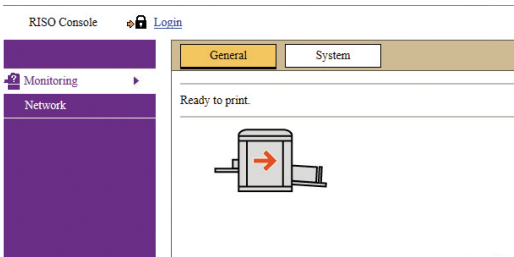

Giriş yapma

Aşağıdaki işlemleri yapmak için, RISO Console'a giriş yapmak gerekir.

- [Printer] menüsü ekranında gezinme
- [Network] menüsü ekranından ayarların değiştirilmesi (giriş gezinme için gerekli değildir)

1 [Login] ögesine tıklayın.

RISO Console [Login](#)

2 [User name] ve [Password] girin.

Login

User name:

Password:

■ [User name]

“admin” (küçük harf, tek baytlı karakterler) yazın. Kullanıcı adını değiştiremezsiniz.

■ [Password]

Bu, RISO Console'da [User] sekmesi ekranından ayarlanmış olan paroladır (150). Bu makinenin fabrika gönderimi esnasındaki seri numarasıyla aynıdır. Bu makinenin seri numarası için [Monitoring] menüsündeki [System] sekmesi ekranına (150) bakın.



- Güvenlik amacıyla, fabrikadan gönderilen parolayı olduğu gibi kullanmayın. Kendi parolanızla değiştirin.
- [Yönetici] bölümündeki [Ağı Başlat] (128) yürütülürse, parola “admin” (tek baytlı küçük harf karakterler) olarak değiştirilir.

3 [OK] ögesine tıklayın.

Çıkış yapma

1 [Logout] öğesine tıklayın.

RISO Console  [Logout](#)  admin


Çıkış yaptığınızda, kullanıcı adı gösterimi söner ve [Login] gösterilir.

[Monitoring] Menüsü

Bu makinenin durumunu ve sistem bilgilerini kontrol edebilir ve ayrıca giriş parolasını da değiştirebilirsiniz.

[General] sekmesi ekranı

Bu makinenin durumunu kontrol edebilirsiniz.

General	System	User
An error has occurred.		
		
Consumables Amount	Paper size	Paper finish
Standard tray	---	A3
Master		
Ink		
Disposal Box Space		
Disposal Box		
Drum Information	Size	Ink Color
Print Drum	A3	
Count		
Total Print Count	299,999	
Total Master Count	50,000	

■ Bu makinenin durumu

[Ready to print.] veya [Sleeping.] gibi bir mesaj gösterir. Bu makinede bir hata olursa, bir hata mesajı gösterilir.

■ Consumables Amount

[Standard tray]

Kağıt besleme tepsisine konmuş kalan kağıt miktarını, aynı zamanda da [Paper size] ve [Paper finish] seçeneklerini gösterir.

[Master]

Bu makinede ayarlı kalan master miktarını gösterir. Kalan miktar düşükse, kalan miktar göstergesi yanıp söner.

[Ink]

Bu makinede ayarlı kalan mürekkep miktarını gösterir. Kalan miktar düşükse, kalan miktar göstergesi yanıp söner.

■ Disposal Box Space

Master atık kutusunda kalan alanı gösterir. Kalan alan düşükse, kalan miktar göstergesi yanıp söner.

■ Drum Information

Bu makinede ayarlı baskı silindirisinin boyut ve rengini gösterir.

■ Count

[Total Print Count]

Bu makinede basılan toplam kopya sayısını gösterir. Değer, master üretimi sırasında çıktı olarak verilen prova kopyalarını içermez.

[Total Master Count]

Bu makinede yapılmış olan master üretim işlemlerinin toplam sayısını gösterir. Değer, yapılmış olan [Silindirik hazırlık] ve [Gizli] sayımını içerir.

[System] sekmesi ekranı

Bu makinenin sistem bilgisini kontrol edebilirsiniz.

General	System	User
[System]		
Printer Name:	RISO Series	
Model:	RISO	
Serial No.:		
MAC address:		
Firmware:		
[Printer Information]		
Print Speed:	Level 3	
Print Density:	Level 3	
Resolution:	600 x 600 dpi	
Copy Count:	38161	
Occupied storage memory volume:	12.44MB	
Free storage memory volume:	17.55MB	
[Job Separator]		
Job Separator:	Unavailable	
[Scanner mode]		
Scanning Level:	Auto	
Originals on Auto Document Feeder:	Not installed	
Mode:	Line	

[User] sekmesi ekranı

RISO Console ögesine giriş için parolayı değiştirebilirsiniz.

1 [Change password] ögesine tıklayın.

General	System	User
User name: admin		
Change password		

2 Yeni bir parola girin.

User > Change password
New password
- - - (0-16 characters)
Input again for confirmation.
New password
- - -
OK Cancel

3 [OK] ögesine tıklayın.

[Done] ekranı görüntülenir.

4 [OK] ögesine tıklayın.

User > Change password > Done
Settings have been sent.
OK

[Printer] Menüsü

Bu makinedeki orijinal verilerini kontrol edebilir ve [Sakl. belleği] klasör adını da değiştirebilirsiniz.

[Active] sekmesi ekranı

Bu makinede işlenmekte olan orijinal verilerinin bir listesini kontrol edebilirsiniz.

Active			1-3 (total:3)
Job name	Owner	Received	
Microsoft Word - 1	jiapengfei	2015/02/09 18:11	
Microsoft Word - 2	jiapengfei	2015/02/09 18:12	
Microsoft Word - 3	jiapengfei	2015/02/09 18:13	

Unit for display: ☒ Show 50 items ☐ Show 100 items

- Başlık satırına ([Job name] [Owner] [Received]) tıklanması sıralama düzenini değiştirir.
- [Show 50 items] ve [Show 100 items] arasında listelenecek öğe sayısını seçebilirsiniz.

[Storage] sekmesi ekranı

Bu makinede [Sakl. belleği] içinde saklanmakta olan orijinal verilerini kontrol edebilirsiniz.

Storage			1-3 (total:3)
Folder 1			
Folder 2			
Folder 3			
Folder 4			
Folder 5			
Folder 6			

Unit for display: ☒ Show 50 items ☐ Show 100 items

- Başlık satırına ([Job name] [Owner] [Received]) tıklanması sıralama düzenini değiştirir.
- [Show 50 items] ve [Show 100 items] arasında listelenecek öğe sayısını seçebilirsiniz.

[Delete]

Silmek istediğiniz orijinal verilerinin iş adına tıklayın. Orijinal verileri vurgulanır. [Delete] öğesine tıkladığınızda, vurgulanan orijinal verileri silinir.

[Print]

Yazdırmak istediğiniz orijinal verilerinin iş adına tıklayın. Orijinal verileri vurgulanır. [Print] öğesine tıkladığınızda, vurgulanan orijinal verileri yazdırılır.

[Details]

Detaylarına bakmak istediğiniz orijinal verilerinin iş adına tıklayın. Orijinal verileri vurgulanır. [Details] öğesine tıkladığınızda, vurgulanan orijinal verilerinin detaylı bilgisi gösterilir. Orijinal verilerinin [Job name] ve [Owner] öğesini de değiştirebilirsiniz.

[Download]

Bir bilgisayara indirmek istediğiniz orijinal verilerinin iş adına tıklayın. Orijinal verileri vurgulanır. [Download] öğesine tıkladığınızda ve ekrandaki talimatlara göre işlemi yaptığınızda, vurgulanan orijinal verileri bilgisayara indirilir.



- Sadece bu makine için eşsiz bir dosya formatında kaydedilen orijinal verilerini indirebilirsiniz.

[Move to]

Taşımak istediğiniz orijinal verilerinin iş adına tıklayın. Orijinal verileri vurgulanır. [Move to] menüsünden hedef klasörü seçtiğinizde, vurgulanan orijinal verileri klasöre taşınır.

[Folder] sekme ekranı

[Sakl. belleği] öğesinin klasör adını değiştirebilirsiniz.

1 Adını değiştirmek istediğiniz klasöre tıklayın.

Active

Storage

Folder

☒ Folder 1
☐ Folder 2
☐ Folder 3
☐ Folder 4
☐ Folder 5
☐ Folder 6

Folder Name:

1_ FOLDER (Up to 16 characters)

OK Cancel

2 [Folder Name] alanına yeni bir klasör adı girin.

3 [OK] öğesine tıklayın.

[Done] ekranı görüntülenir.

4 [OK] öğesine tıklayın.

Folder > Done

Settings have been sent.

OK

[Network] Menüsü

Bu makinenin ağ bağlantısı ile alakalı ayarları kontrol edebilirsiniz ve değiştirebilirsiniz.

■Network

[Network setting](#)

[SNMP Setting](#)

[SMTP Setting](#)

Bir öğeye tıkladığınızda ilgili öğenin ayar ekranı görüntülenir.

[Network setting] ekranı

Bu ekran, bu makinenin ağa bağlantı ayarları için kullanılır.

■Network setting

Set the network connection for this machine.

Printer Name: (Up to 31 characters)

Model:

MAC address:

DHCP (IPv4) ☒ Not Use ☐ Use

IP address (IPv4):

Subnet mask (IPv4):

Gateway address (IPv4):

Address Setting (IPv6):

IP address (IPv6):

Prefix length (IPv6):

Gateway address (IPv6):

DNS (IPv4)

Primary (IPv4):

Secondary (IPv4):

DNS (IPv6)

Primary (IPv6):

Secondary (IPv6):

[OK] üzerine tıklanması değişiklikleri günceller.

[SNMP Setting] ekranı

Bu ekran, SNMP (Basit Ağ Yönetim Protokolü) ayarları için kullanılır. Ağ ortamı ile uyumlu şekilde ayarlayın.

■SNMP Setting

Settings related to SNMP.

Authentication Community: (Up to 15 characters)

SysContact: (Up to 255 characters)

SysName: (Up to 255 characters)

SysLocation: (Up to 255 characters)

DefaultTTL:

EnableAuthenTrap: ☒ Prohibited ☐ Permitted

[OK] üzerine tıklanması değişiklikleri günceller.

[SMTP Setting] ekranı

Bu ekran, SMTP (Basit Posta Aktarım Protokolü) ayarları için kullanılır.

[ID Sayaç Raporu] (108) ve [Srvs bilgi postası] (110) için [E-posta] kullanılırken ayarları yapın.

■SMTP Setting

Settings related to SMTP.

SMTP Authentication: ☒ Not Use ☐ Use

Select Text Code:

<Service Info>

Send: ☒ Don't send ☐ Send

Use SMTP Authentication: ☒ Don't send ☐ Send

User name: (Up to 15 characters)

Password: (Up to 31 characters)

SMTP Server Name: (Up to 64 characters)

Sender Address: (Up to 64 characters)

Receiver Address 1: (Up to 64 characters)

Receiver Address 2: (Up to 64 characters)

Port No.:

Subject: (Up to 31 characters)

Message (Add Comment): (Up to 255 characters)

Signature: (Up to 255 characters)

Send Transmission Result to Administrator: ☒ Don't send ☐ Send

Administrator Address: (Up to 31 characters)

Subject: (Up to 31 characters)

Signature: (Up to 255 characters)

<Counter Info. Mail>

Send: ☒ Don't send ☐ Send

Use SMTP Authentication: ☒ Don't send ☐ Send

User name: (Up to 15 characters)

Password: (Up to 31 characters)

SMTP Server Name: (Up to 64 characters)

Sender Address: (Up to 64 characters)

Receiver Address 1: (Up to 64 characters)

Receiver Address 2: (Up to 64 characters)

Port No.:

Subject: (Up to 31 characters)

Message (Add Comment): (Up to 255 characters)

Signature: (Up to 255 characters)

Send Transmission Result to Administrator: ☒ Don't send ☐ Send

Administrator Address: (Up to 31 characters)

Subject: (Up to 31 characters)

Signature: (Up to 255 characters)

[OK] üzerine tıklanması değişiklikleri günceller.



► Sistem yapılandırmanıza bağlı olarak bu ekran görünmeyebilir. Daha fazla bilgi için, bayinize veya yetkili servisimize başvurun.



Bölüm 9

Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi

Sarf Malzemelerinin Kalan Miktarının Kontrolü

Sarf malzemelerinin bilgisi, ana ekranın durum alanında gösterilir.



[i] simgesi

[i] simgesinin rengi bu makinenin durumunu gösterir.

Ekran	Açıklama
	Bu makine düzgün çalışmakta.
	Bu makine düzgün çalışmakta, ancak sarf malzemelerinden gelen bilgileri gerektiren işlevler (kalan miktar gösterimi, vb.) etkinleştirilemez. (178 "[Sarf malzemesi bilgi giriş sihirbazı] ekranı gösterildiğinde")

Sarf malzemelerine ilişkin bilgilerin gösterilmesi

Ekran	Açıklama
	Bu makinede ayarlı kalan master rulosu miktarını gösterir. ► Bu makine, master rulosundan bilgileri alamadıysa, kalan miktar gösterilmez ve simge yanıp söner.


Ekran	Açıklama
	Bu makinede ayarlı renk adını ve kalan mürekkep miktarını gösterir. ► Bu makine, mürekkep kartuşundan bilgileri alamadıysa, kalan miktar gösterilmez ve simge yanıp söner. Renk [Siyah] veya [Renk] olarak belirtilir. (178 "[Sarf malzemesi bilgi giriş sihirbazı] ekranı gösterildiğinde")

Aşağıdaki adımları kullanarak daha detaylı bilgileri kontrol edebilirsiniz.

1 Ana ekranda [i] ögesine dokun.



2 Gösterilen bilgileri kontrol edin.

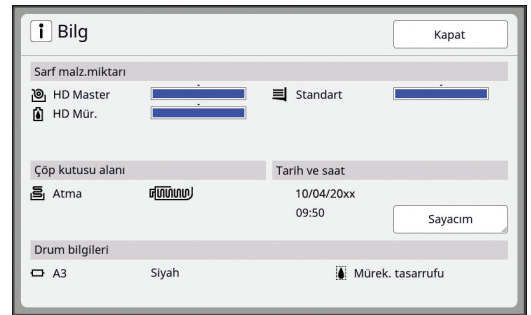

[Sarf malz.miktarı]

Kalan miktar göstergeleri kullanılarak sırasıyla master rulosu, mürekkep ve kağıdın kalan miktarları gösterilir.



► Bu makine bilgileri alamadıysa, kalan miktar gösterilmez.

■ [Çöp kutusu alanı]

Bir simge ile master atık kutusunda kalan boşluğu gösterir.

■ [Drum bilgileri]

Bu makinede ayarlı baskı silindirinin boyut ve rengini gösterir. [Mürek. tasarrufu] (58) baskı silindirinde master üretimi için kullanılırken, [Mürek. tasarrufu] gösterilir.

■ Tarih ve Saat

Bu makinenin dahili saatini gösterir. Saati, [Yönetici] altındaki [Saat/Takvim] (126) içinde ayarlayabilirsiniz.

■ [Sayacım]

Kimlik doğrulama işlevi (134) açık olarak ayarlıysa, [Bilg] ekranında [Sayacım] gösterilir. [Sayacım] öğesine dokunma [Sayacım] ekranını gösterir.

[Sayacım] ekranında kimliği doğrulanan kullanıcıların sayısını kontrol edebilirsiniz.

(106 "Toplam Kopya Sayısının Hesaplanması [ID Sayaç Raporu]")

Sayacım		Kapat
U-1 [G-1]		
T/C Limiti	10,000	
Mevcut T/C	6,511	
M/C Limiti	10,000	
Mevcut M/C	250	

Master Rulosunun Ayarlanması

Bir master rulosu biterse, bir mesaj gösterilir ve bu makine durur. Yeni bir master rulosunu yerine takın.




- Master rulosunu değiştirirken RISO'nun belirttiği ürünleri kullanmanız önerilir.
- Master rulosunu değiştirirken gücü açık tutun.

1 Ön kapağı açın.

2 [Master Üretim Birimi Serbest Bırakma Düğmesi] lambasının yanıp yanmadığını kontrol edin.


Lamba kapalıysa, [Master Üretim Birimi Serbest Bırakma Düğmesi] öğesine basarak yakın.

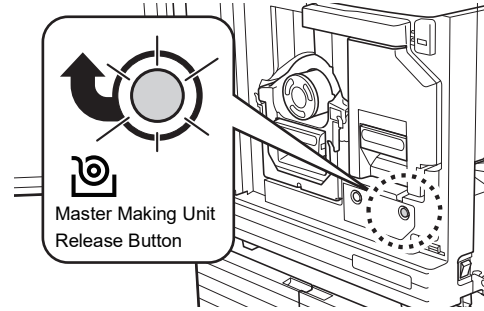


- Baskı silindiri çıkarılırsa, master üretim birimini çıkaramazsınız. Baskı silindirini orijinal konumuna döndürün ve ardından [Master Üretim Birimi Serbest Bırakma Düğmesi] öğesine basın.

3 Master üretim birimini çekip çıkarın.

- 1 Master üretim birimi kolunu tutun ve öne doğru çekin.

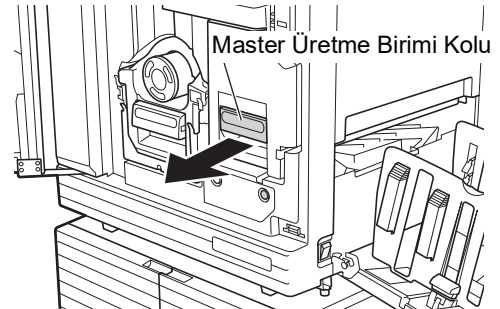


- ② Master üretim birimini gittiği yere kadar yavaşça çekin.

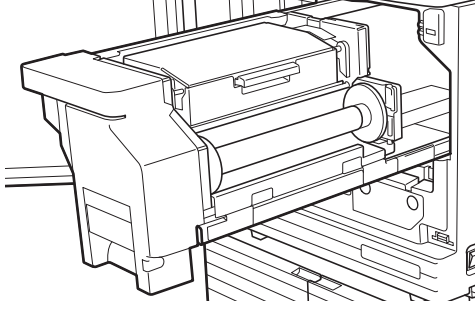


4 Master üretim birimi kapağını açın.


Kolu tutarken, master üretim birimi kapağını açın.

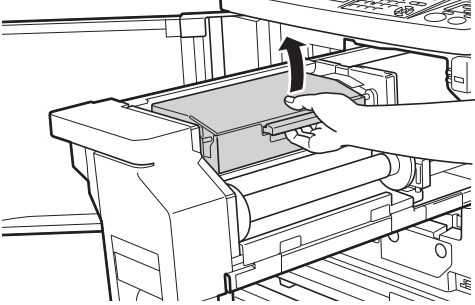

5 Master rulo tutucusunu açın.

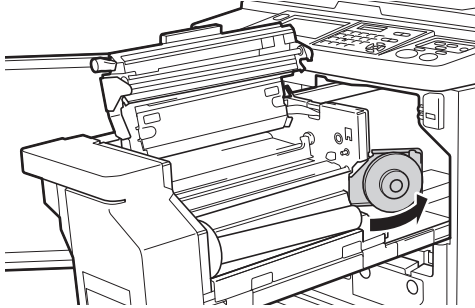

6 Biten master göbeğini çıkarın.

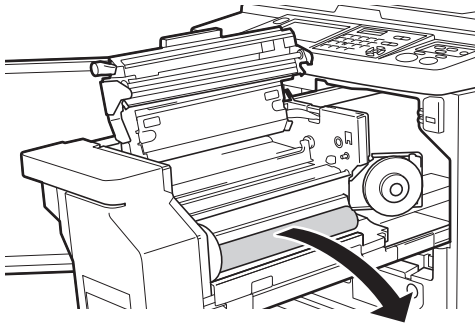

- Biten master göbeğini belediyezin bertaraf etme yönetmeliklerine göre bertaraf edin. (163 "Biten Sarf Malzemelerinin Toplanması ve Bertaraf Edilmesi")


- Termal baskı kafasını temizleyin. (166 "Bakım")

7 Yeni bir master rulosunu ayarlayın.


Master rulosunun paketini (saydam film) çıkarın. [i] sembolü solda görünecek şekilde master rulosunu ayarlayın.




- ▶ [i] bölümünü çizmemeye dikkat edin. [i] bölümü bir delikten bükülür veya kesilirse, master rulosu kullanılamaz hale gelir.
- ▶ Bantı henüz çıkarmayın.

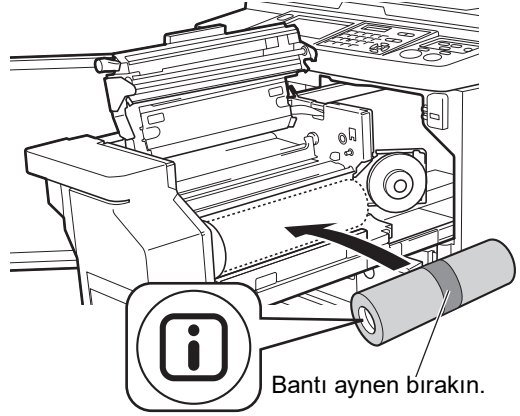

8 Master rulo tutucusunu kapatın.

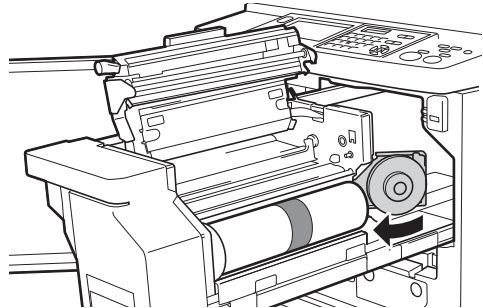


9 Master rulo tutucusunu kapatın.

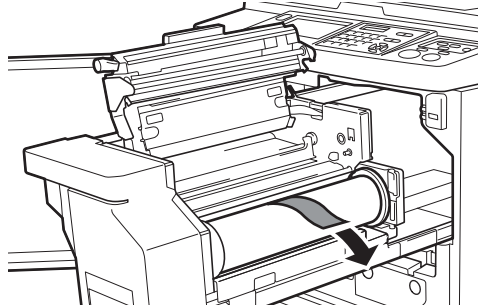

10 Master rulusunun ön kenarını master kılavuz kanatçığı altına takın.

- ① Master rulusunun ön kenarını master kılavuz kanatçığı altına takın ve gidebildiği kata itin.
- ② Master rulosu gevşekse, sağdaki flanşı arkaya çevirin ve geri sarın.


Master Kılavuz Kanatçığı

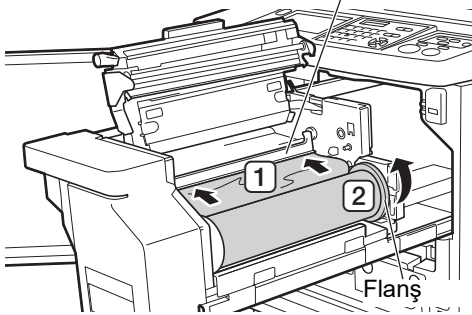


■ Master rulusunu takamazsanız

Aşağıdaki adımları kullanarak master rulusunu takın.

- ① Master kılavuz kanatçığı kenarındaki düğmeyi arkaya çevirin ve master kılavuz kanatçığını kaldırın.
- ② Master rulusunun ön kenarını ok ile gösterilen çizgiye hizalayın.
- ③ Master kılavuz kanatçığını orijinal konumuna döndürün.

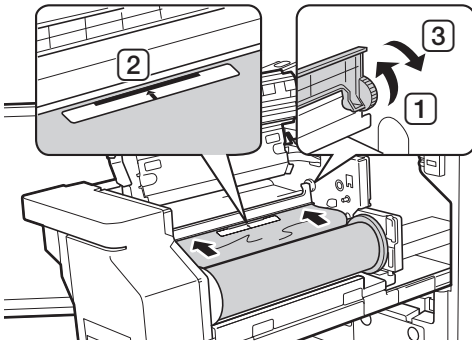


11 Master üretim birimi kapağını kapatın.

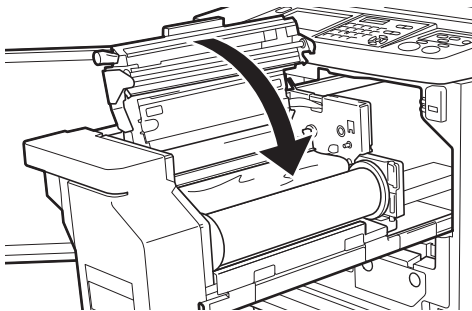

- Master üretim birimi kapağını kapatırken kolu tutmadan kapağın üst kısmını ellerinizle yukarıdan bastırın. Ellerinizi serbest bıraktığınızda açılmayacak şekilde kapattığınızdan emin olun.

12 Master üretim birimini orijinal konumuna döndürün.

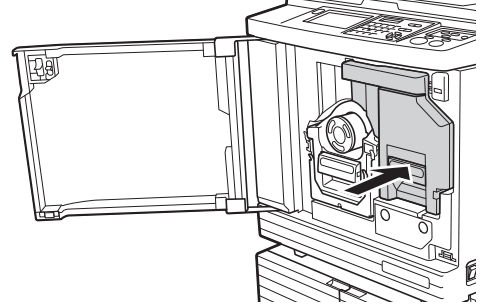

13 Ön kapağı kapatın.

Mürekkep Kartuşunun Değiştirilmesi

Mürekkep bittiğinde bir mesaj görüntülenir ve bu makine durur.
Mürekkep kartuşunu yenisiyle değiştirin.



Dikkat

Mürekkep, baskı silindiri çevresindeki alanda kalabilir. Ellerinizi veya giysilerinizi mürekkep ile kirletmemeye dikkat edin.
Ellerinize vb. mürekkep bulaşırsa hemen sabunla yıkayın.




- Mürekkep kartuşunu değiştirirken RISO'nun belirttiği ürünleri kullanmanız önerilir.
- Mürekkep kartuşunu değiştirirken gücü açık tutun.
- Aynı mürekkep rengi olan bir mürekkep kartuşu ile değiştirin. Mürekkep rengini değiştirmek istiyorsanız, tüm baskı silindirini değiştirin. (161 “Baskı Silindirinin Değiştirilmesi”)

1 Ön kapağı açın.

2 Biten mürekkep kartuşunu çıkarın.

- ① Mürekkep kartuşunu saatin tersi yönde çevirin.
- ② Mürekkep kartuşunu öne doğru çekin.

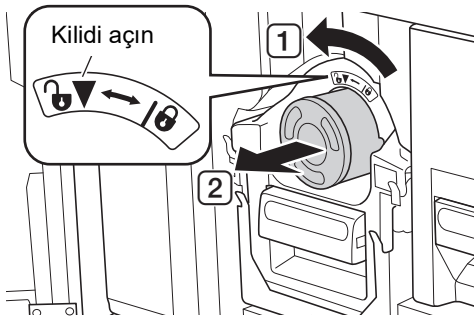


- Biten mürekkep kartuşunu belediyenizin bertaraf etme yönetmeliklerine göre bertaraf edin. (163 “Biten Sarf Malzemelerinin Toplanması ve Bertaraf Edilmesi”)


3

Yeni mürekkep kartuşunun kapağını çıkarın.

Çıkarmak için mürekkep kartuşunun kapağını çevirin.

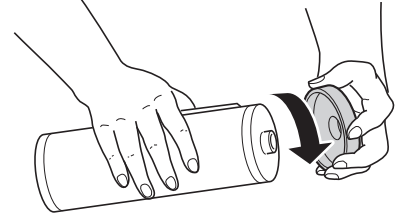


- Mürekkep kartuşunun kenarına dokunmayın ya da vurmayın.
- Mürekkep kartuşu kenarına takılı olan etiketi çıkarmayın ya da çizmeyin.

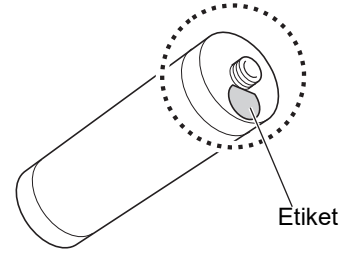

4

Yeni mürekkep kartuşunu yerine takın.


Mürekkep kartuşundaki oku baskı silindirindeki [▼] işareti ile hizalayın ve ardından mürekkep kartuşunu gittiği yere kadar itin. (Mürekkep kartuşunun çıkıntısını sağ tarafa konumlayın.)

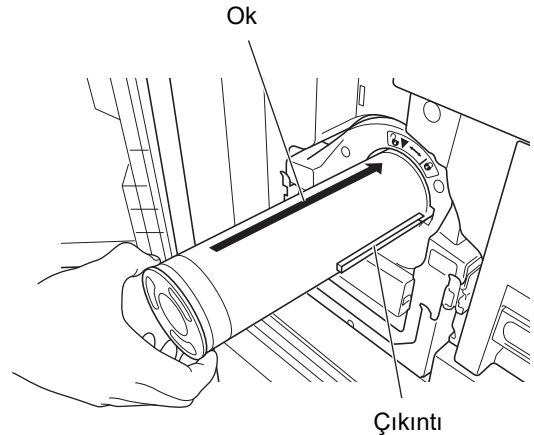

- Yerine takarken mürekkep kartuşunun yönünü kontrol edin. Zorla bastırmak zarar verebilir.

5 Mürekkep kartuşunu kilitleyin.

Kilidi açmak için mürekkep kartuşunu saat yönünde çevirin.

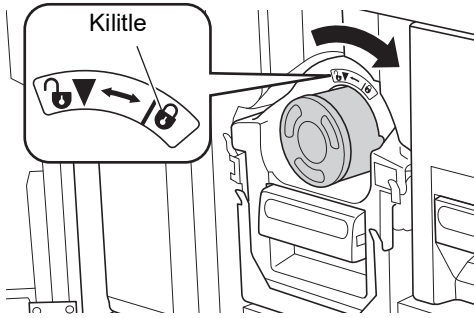

6 Ön kapağı kapatın.

Master Atık Kutusunun boşaltılması

Kullanılan master'lar master atık kutusuna gönderilir. Master atık kutusu dolduğunda, bir mesaj gösterilir ve bu makine durur. Kullanılmış master'ları bertaraf edin.



► Master Atık Kutusunu boşaltırken gücü açık tutun.



Dikkat

Ellerinize vb. mürekkep bulaşırsa hemen sabunla yıkayın.



► [Koru] (144) açık olarak ayarlıyken, master atık kutusunu sadece aşağıdaki mesaj gösterildiğinde çıkarabilirsiniz.


- [Atık master kutusu dolu]
- [Master atma biriminde sıkıştı]

1

Master atık kutusu kilidini açın.

Master atık kutusu kilitliyse, açmak için kilit kolunu sağa kaydırın.

(Kilit kolu takılı değilse bu işlem gerekmez.)

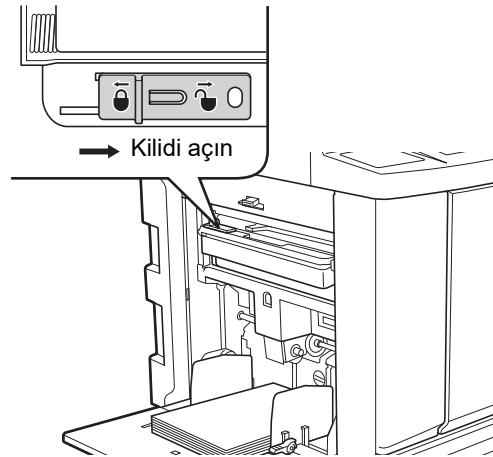


► Master atık kutusuna bir asma kilit takılıysa, yöneticinize başvurun ve kilidini açın.

2 Master atık kutusunu çıkarın.

Master atık kutusu kolunu tutarken master atık kutusunu yatay olarak çıkarın.


Master atık kutusu kolu

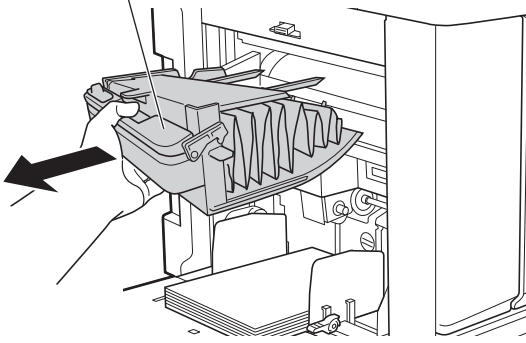

3 Kullanılmış master'ları bertaraf edin.


Master atık kutusunu öne doğru bir çöp kutusu üzerine yatırın. Çıkarma kolunun tutulması kullanılmış master'ları düşürür.

Çıkarma kolu

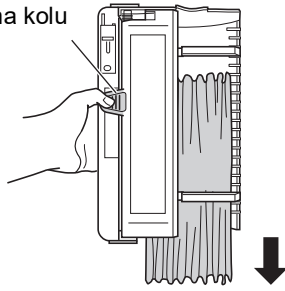

4 Master atık kutusunu yerine yerleştirin.

Master atık kutusunu gittiği yere kadar itin.

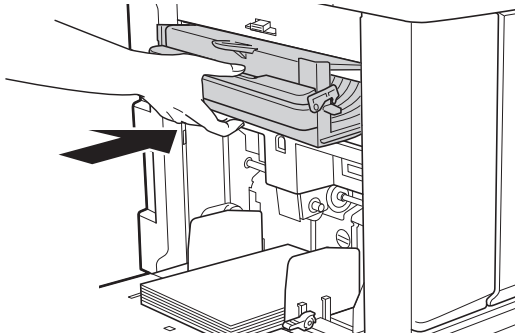


► Kullanılmış master'ları belediye-
nizin bertaraf etme yönetmelikle-
rine göre bertaraf edin.

(163 “Biten Sarf Malzemeleri-
nin Toplanması ve Bertaraf Edil-
mesi”)



► Normal olarak, master atık kutusu
kilidi açıkken bu makineyi kullanabi-
lirsiniz. Master atık kutusunu gere-
kirse kilitlemek için kilit kolunu sola
kaydırın. Ama kilit de (145) taka-
bilirsiniz.

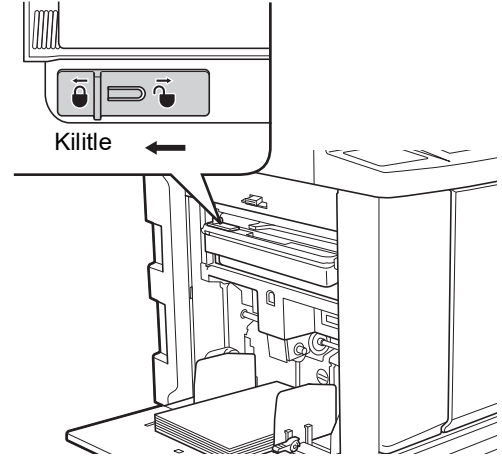

Baskı Silindirinin Değiştirilmesi

Farklı renkte baskı yapmak istiyorsanız, baskı silindirini değiştirin.

Bu makine içinde sıkışan kağıdı çıkarmak istediğinizde, baskı silindirini de çıkarabilirsiniz.



Dikkat

- Baskı silindiri birimi çıkarıldıktan sonra baskı silindiri yanındaki alanlarda ve bu makinde mürekkep kalmış olabilir. Ellerinizi veya giysilerinizi mürekkep ile kirlenmemeye dikkat edin. Ellerinize vb. mürekkep bulaşırsa hemen sabunla yıkayın.
- Ellerinizi ana ünite içine soktuğunuzda, metal plakanın herhangi bir çıkıntısı ya da kenarına dokunmamaya dikkat edin. Yaralanmaya neden olabilir.
- Baskı silindirini dik tutmayın. Aksi takdirde yer vb. lekelenabilir.



► Bu makineye özel baskı silindirini kullanın.

(192 “Opsiyonel Aksesuarlar”)

► Baskı silindirini çıkarırken ya da değiştirirken gücü açık tutun.


► Değiştirilen baskı silindirini yatay olarak baskı silindiri kutusunda saklayın.

Baskı silindirinin çıkarılması

1 Ön kapağı açın.

2 [Baskı Silindiri Serbest Bırakma Düğmesi] lambasının yanıp yanmadığını kontrol edin.


Lamba kapalıysa, [Baskı Silindiri Serbest Bırakma Düğmesi] ögesine basarak yakın.

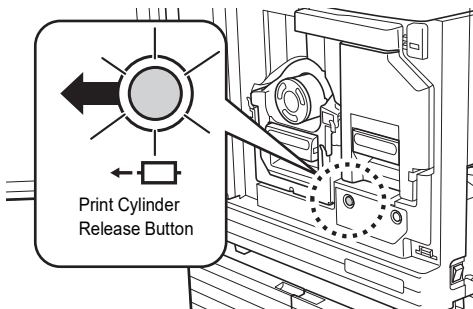

- Master üretim birimi çıkarıldığında, baskı silindirini çıkaramazsınız. Master üretim birimini orijinal pozisyonuna döndürün ve [Baskı Silindiri Serbest Bırakma Düğmesi] ögesine basın.


3 Baskı silindirini çıkarın.

Baskı silindiri kolunu tutarken yavaşça baskı silindirini gittiği yere kadar çekin.

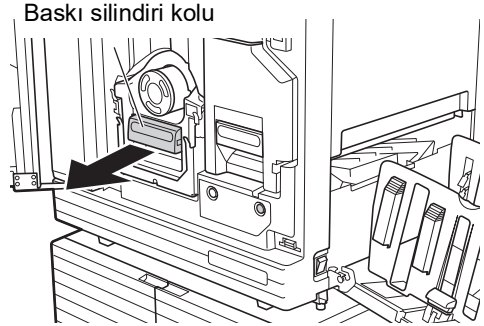


4 Baskı silindirini çıkarın.

Baskı silindirini düz yukarı kaldırmak ve raydan çıkarmak için her iki elinizi de kullanın. Mavi kol bölümünü sıkıca tutun.

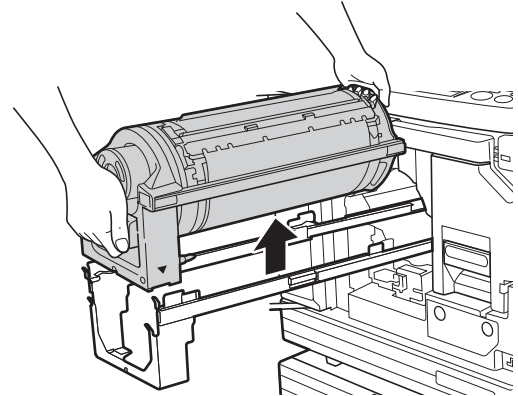


- Baskı silindirindeki konektöre dokunmayın. Bunun yok sayılması, statik elektrik ya da diğer faktörler nedeniyle baskı silindiri arızaya neden olabilir.

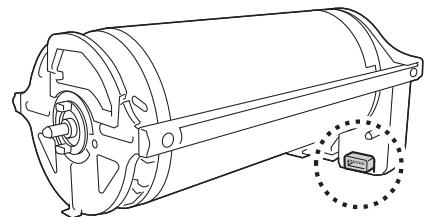


Baskı silindirinin takılması

1 Baskı silindirini raya takın.

Baskı silindirindeki [▼] işaretini raydaki [▲] işaretiyle hizalayın. Baskı silindirini raya yatay olarak yerleştirin.

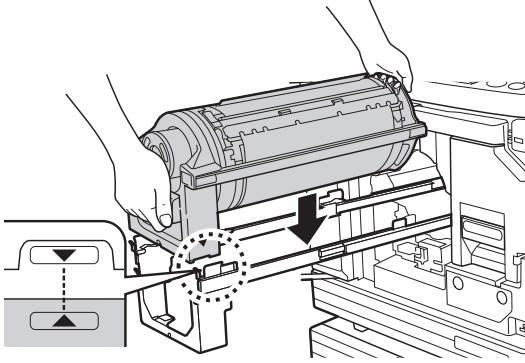


- Baskı silindiri el ile döndürüldüyse, [▼] ve [▲] işaretleri prosedür bittikten sonra hizalanacak şekilde bunu geri döndürdüğünüzden emin olun.

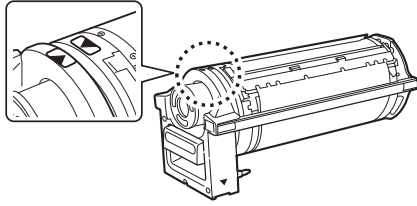

2 Baskı silindirini bu makineye geri döndürün.

Baskı silindirini gittiği yere kadar yavaşça itin.

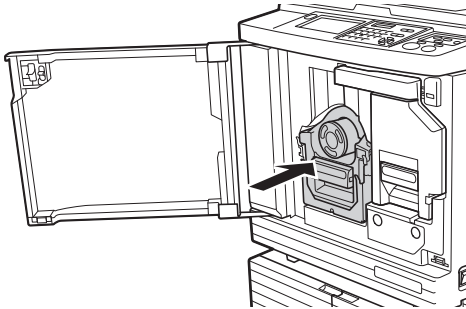


- Baskı silindirini iterken, baskı silindiri kolundan tutmayın.

3 Ön kapağı kapatın.

■ Baskı silindiri tipini değiştirdiğinizde

Ledger/A3 ve A4/Letter arasında baskı silindiri tipini değiştirdiğinizde, bir onay ekranı gösterilir. Aşağıdaki adımları kullanarak baskı silindiri tipin onaylayın.

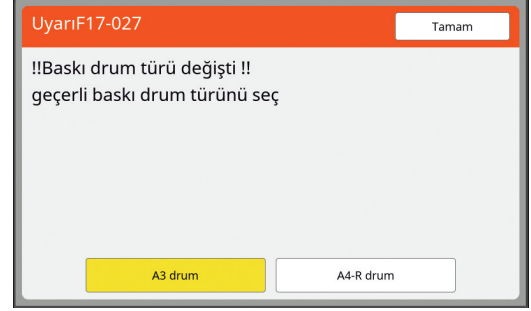

- 1 Ayarladığınız baskı silindiri tipine dokununuz.
- 2 [Tamam] ögesine dokununuz.


Biten Sarf Malzemelerinin Toplanması ve Bertaraf Edilmesi

Mürekkep kartuşu

- Biten mürekkep kartuşlarını belediyezin bertaraf etme yönetmeliklerine göre bertaraf edin. Gerekirse, aşağıdaki prosedürleri referans olarak kullanarak spesifik bileşenleri ayırın.

Parçalar	Malzemeler
Mürekkep kartuşu ve kapağı	Plastik (polipropilen veya polietilen)
Etiket	Plastik (metal dahil)
Mürekkep	Bitki yağı, petrol hidrokarbonları, su, pigmentler

- Aşağıdaki resimdeki ok ile belirtilen bölümden sıyrarak mürekkep kartuşu kenarından etiketi çıkarın ve ayrı şekilde bertaraf edin.

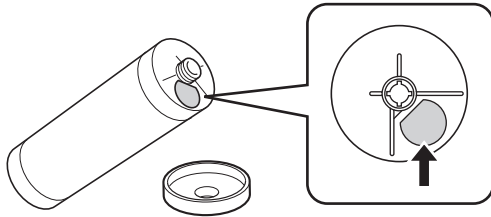

Dikkat


Mürekkep, mürekkep kartuşu kenarı çevresindeki alanda kalabilir. Ellerinizi veya giysilerinizi mürekkep ile kirletmemeye dikkat edin. Ellerinize vb. mürekkep bulaşırsa hemen sabunla yıkayın.

Master göbeği

- Biten master göbeğini belediyezin bertaraf etme yönetmeliklerine göre bertaraf edin. Gerekirse, aşağıdaki prosedürleri referans olarak kullanarak spesifik bileşenleri ayırın.

Parçalar	Malzemeler
Göbek	Kağıt
Master rulosu	Plastik, Japon kağıdı
[1] ile işaretli oyuk bölüm	Plastik (metal dahil), kağıt

- Metal bir parça içeren bir etiket, [1] işareti ile damgalı olan bölümün arka tarafınaıştırılmıştır. Delikler boyunca yırtın ve ayrı olarak bertaraf edin.

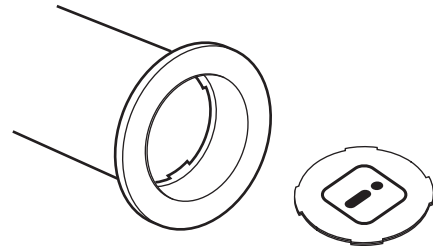

Kullanılmış master

- Kullanılmış master'ları belediyezin bertaraf etme yönetmeliklerine göre bertaraf edin. Gerekirse, aşağıdaki prosedürleri referans olarak kullanarak spesifik bileşenleri ayırın.

Parçalar	Malzemeler
Master rulosu	Plastik, Japon kağıdı
Mürekkep	Bitki yağı, petrol hidrokarbonları, su, pigmentler



- Master karbon ve hidrojen bileşiklerinden üretilmiştir. Tam olarak yanar ve sonunda su ve karbondioksit dönüşür.



Bölüm 10

Bakım

Bakım

Master üretim biriminin termal baskı kafası, tarayıcı camı, opsiyonel otomatik belge besleyicinin beyaz sayfası ya da diğer parçalar toz, kir, daksil, vb. ile kirlenmişse çıkan baskılar lekeli ya da bulanık görünebilir. Bakım işlemini periyodik olarak yapmanızı öneririz.



Dikkat

Bu kılavuzda açıklanmayan hiçbir prosedürü (ayarlama, onarım, vb.) uygulamayın. Ayarlama ya da onarım yapmak istediğinizde, bayinize veya yetkili servisimize başvurun.

Termal baskı kafası

Termal baskı kafası, master üretim sırasında ısı üreten bir parçadır ve master üzerinde dakika delikleri oluşturur. Master rulosu her değiştirildiğinde bunu temizleyin.

Master üretim birimi kapağını açın ve ardından birimin arkasındaki termal baskı kafasını birkaç kez yumuşak bir bez vb. ile nazikçe silin.



Dikkat





Sıcak yüzey

Termal baskı kafasına doğrudan parmaklarınızla dokunmayın. Termal baskı kafası sıcak olabilir ve yanıklara sebep olabilir.



- Termal baskı kafası oldukça narindir. Sert bir cisimle aşırı darbeler veya çizikler yaratmaktan kaçının.
- Termal baskı kafası statik elektriğe maruz kalabilir. Temizlemeden önce vücudunuzda biriken statik elektriği aldığınızdan emin olun.

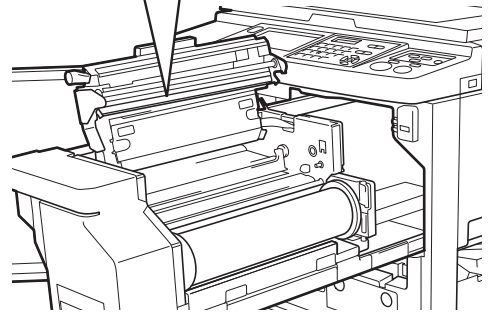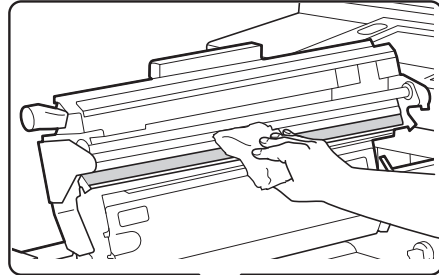

Dış kısım

Makinenin dışını tozdan korumak için tüm dış yüzeyi nazik şekilde yumuşak bir bez ile silin.




- Makinenin dış kısmında plastik kullanılır. Temizleme için alkol ya da solvent kullanmayın.

Normal olarak, kuru bir bez ile dokunmatik paneldeki kirleri silin. Mürekkep dokunmatik panele yapışırsa, az miktarda temizlik sıvısı ile ıslatılmış bez ile bunu silin.



- Temizlik çözeltilisini doğrudan dokunmatik panele püskürtmeyin. Aksi takdirde arızalar meydana gelebilir.

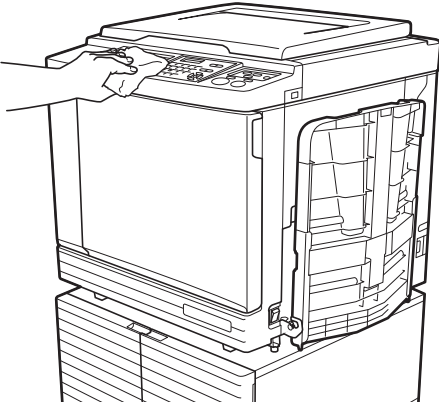



Tarama camı ve tarama kapağı pedi

Tarama camı veya tarama kapağı pedi lekeliyse, yumuşak bir bez ya da kağıt mendil ile birkaç kez nazikçe silin.



- Tarama camı çok kırılgandır. Sert bir cisimle aşırı darbeler veya çizikler yaratmaktan kaçının.

Tarama camı

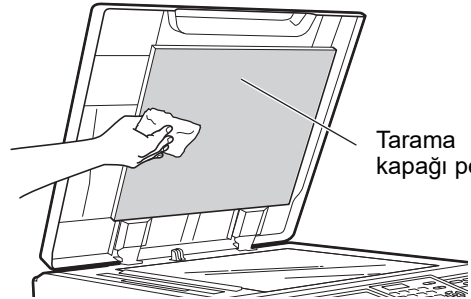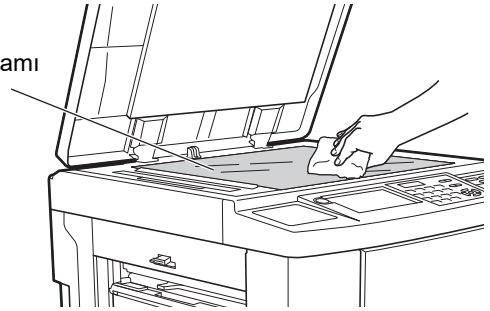



Tarama kapağı pedi

Opsiyonel otomatik belge besleyici

Tarayıcı camı ve beyaz sayfadan lekeleri yumuşak bir bez ya da kağıt mendil ile nazikçe silin.




- **Tarayıcı camı çok kırılgandır. Sert bir cisimle aşırı darbeler veya çizikler yaratmaktan kaçının.**

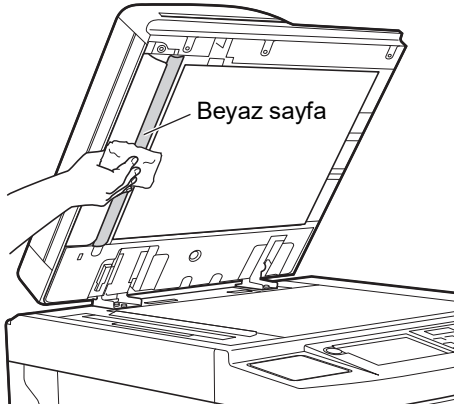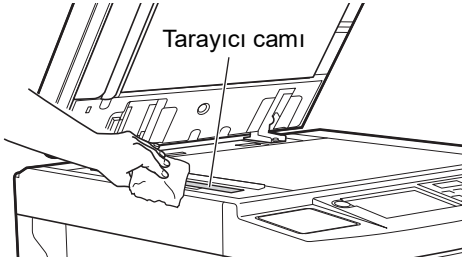

Baskı merdanesi

Baskı merdanesi, kağıdı baskı silindiri birimine bastıran bir parçadır. Baskı merdanesi lekelenirse, lekeli şeritler kağıtların arkasında görünebilir. Yumuşak bez ya da kağıt mendil ile baskı merdanesini birkaç kez nazikçe silin.

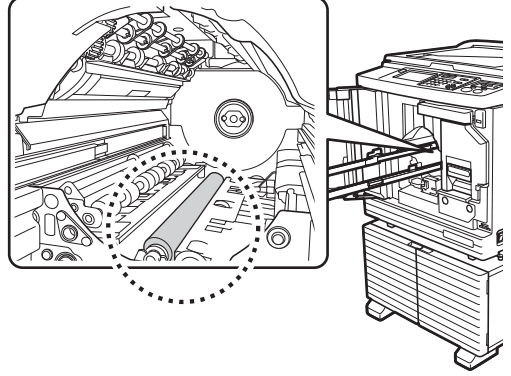


Dikkat

- Baskı merdanesini temizlerken mutlaka bu makineye gelen gücü kapatın.
- Baskı silindiri birimi çıkarıldıktan sonra bu makineye mürekkep kalmış olabilir. Ellerinizi veya giysilerinizi mürekkep ile kirlenmemeye dikkat edin. Ellerinize vb. mürekkep bulaşırsa hemen sabunla yıkayın.
- Ellerinizi ana ünite içine soktuğunuzda, kağıt ayırma kancası veya master çıkarma kancalarına dokunmaya dikkat edin. Bu kancaların keskin uçları ellerinize zarar verebilir.



Master çıkarma kancaları

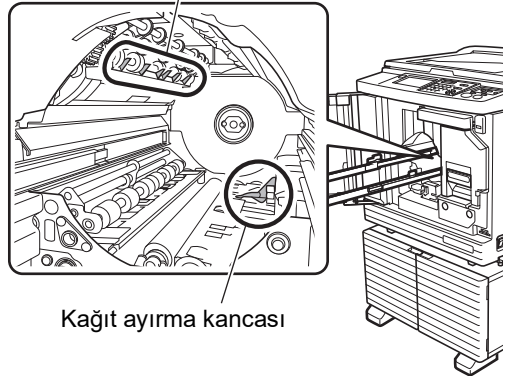

Kağıt ayırma kancası



Bölüm

11

Sorun giderme

Bir Mesaj Görüntülendiğinde

Bu bölüm, bir hata mesajı gösterildiğinde izlenecek sorun giderme prosedürünü açıklar.




Dikkat

Ellerinizi ana ünite içine soktuğunuzda, metal plakanın herhangi bir çıkıntısı ya da kenarına dokunmamaya dikkat edin. Yaralanmaya neden olabilir.

Mesajın görüntülenmesi

Durumla uyumlu olarak bir sorun giderme prosedürü görüntülenecektir.

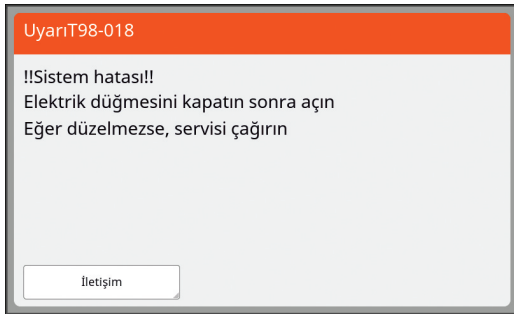

Kod:
Belirti kodu gösterilir.

Mesaj:
Neler olduğunu açıklaması ve sorun giderme prosedürü gösterilir.
Açıklayıcı bir çizim de gösterilebilir.

Kod*	Tip	Açıklama
T00-0000	Servis çağrı hatası	Yetkili servis temsilcisi tarafından onarılması veya kontrol edilmesi gereken bir hata olduğunda bu tip bir hata gösterilir. Hata kodunu, bayinize ya da yetkili servis temsilcinize bildirin.
A00-0000	Master sıkışma hatası	Bu tip hata, bir master sıkıştığında gösterilir.
B00-0000	Opsiyonel aksesuar hatası	Bağlı olan opsiyonel aksesuarlarda bir hata olduğunda bu tip bir hata görüntülenir.
C00-0000	Sarf malzemeleri hatası	Mürekkep veya master ruloları gibi bir sarf malzemesi bittiğinde bu tip bir hata görüntülenir.
D00-0000	Kurulum kontrol hatası	Bu tip hata, aşağıdaki bölümlerden biri yanlış takıldığında gösterilir.
E00-0000	Bakım çağrı hatası	Yetkili servis temsilcisi tarafından pil değişimi ya da periyodik bakım gerektiğinde bu gösterilir. Hata kodunu, bayinize ya da yetkili servis temsilcinize bildirin.
F00-0000 G00-0000	Uyarı	Kontrol panelindeki ayar bu makinenin şartına uymazsa, bu gösterilir.
J00	Kağıt sıkışma hatası	Bu tip hata, bir orijinal ya da kağıt sıkıştığında gösterilir.

* Yukarıdaki listede her kodun "0" değeri için spesifik rakam gösterilir.

Mesaj örneği

Aşağıda, tipik bir mesaj örneği verilmiştir.

Aşağıdaki listede bulunmayan şeyler için, gösterilen mesaja göre bir eyleme geçin.

■ T00-0000: Servis çağrı hatası

Kod	Mesaj	Eylem
T02	!!Sistem hatası!! Tekrar-kur tuşuna basın Eğer düzelmezse, servisi çağırın	Yüklenen kağıt, kağıt yükleme tepsisinin maksimum yük kapasitesini aşıyor olabilir. Kağıt miktarını azaltın ve [RESET] tuşuna basın. Bu hata tekrar meydana gelirse bayinizle veya yetkili servis temsilcisi ile iletişime geçin.
T25	!!Pil değişimi!! Servis çağırın	Bayinize ya da yetkili servis temsilcinize başvurun ve pili değiştirin. [RESET] tuşuna basarak hata mesajını silin.

■ A00-0000: Master sıkışma hatası

Kod	Mesaj	Eylem
A01	Master hatalı besleme Master üretim birimini dışarı çek ve master rulosunu yeniden sar, sonra masteri yerine yerleştir	Master üretim birimini çıkarın ve ardından bir master rulosunu yerine düzgün şekilde takın. ( 155 "Master Rulosunun Ayarlanması")  ► Geri sarılan master rulosu bükülmüş ya da bir zig-zag şeklinde kesilmişse, bir kesici vb. kullanarak master rulonun ucunu kesin ve yerine takın.
A02	Master yükleme hatası baskı drum'ını dışarı çek ve masteri at	① Baskı silindirini çıkarıp baskı silindirindeki master'ı sökün. ( 161 "Baskı Silindirinin Değiştirilmesi") ② Baskı silindirini yeniden yerine takın. ③ [START] tuşuna basın.
A04	Master atma hatası Baskı silindirini çıkarın ve masteri atın	
A05	Master atma biriminde sıkışma atık master kutusunu dışarı çek ve sıkışmış masteri çıkart	Master atık kutusunu sökün ve ardından sıkışan master'ı çıkarın. ( 159 "Master Atık Kutusunun boşaltılması") Hata gösterimi olmazsa, bayinize ya da yetkili servis temsilcinize başvurun.
A06	Standart Besleme Tablası Emniyet Anahtarı Ayarla Standart Besleme Tablasına Yeniden Kağıt Koy	Kağıt besleme tepsi ya da kağıt altındaki engelleyen şeyleri kontrol edin. Bir engel varsa, bunları çıkarın.
A16	Master baskı silindirinde kaldı Baskı silindirini çıkarın ve masteri kaldırın	① Baskı silindirini çıkarıp baskı silindirindeki master'ı sökün. ( 161 "Baskı Silindirinin Değiştirilmesi") ② Baskı silindirini yeniden yerine takın. ③ [START] tuşuna basın.
A17	Master üretim biriminde sistem hatası masteri çıkart ve master üretim birimi kapağını kapat	Master rulosunu kesen kesici düzgün çalışmadı. ① Master üretim birimini ve ardından master rulosunu çıkarın. ( 155 "Master Rulosunun Ayarlanması") ② Hata silmek için master üretim ünitesi kapağını kapatın. ③ Master üretim ünitesi kapağını açın ve ardından master rulosunu yerine takın.

Kod	Mesaj	Eylem
A34	Master yerine oturtulmamış Master ön kenarını master girişine sokun ve master yapma birimini kapatın	Master rulosunu yerine düzgün şekilde takın. ( 155 “Master Rulosunun Ayarlanması”)  ► Geri sarılan master rulosu bükülmüş ya da bir zig-zag şeklinde kesilmişse, bir kesici vb. kullanarak master rulosunun ucunu kesin ve yerine takın.

■ B00-0000: Opsiyonel aksesuar hatası

Kod	Mesaj	Eylem
B29	Tanımlanamadı (USB hub)	Bir USB hub, bu makinenin USB yuvasına takılmış. Bu makine için kullanılabilir bir USB flash sürücüyü ayarlayın. ( 14 “Bir USB flash sürücü kullanım metodu”)
B30 B38 B39	Tanımlanamadı	Bu makine için kullanılabilir bir USB flash sürücüyü ayarlayın. ( 14 “Bir USB flash sürücü kullanım metodu”)
B33	Bu yazıcı için IP adresi atanmamış Ağ yöneticinize başvurun	Bu makinenin IP adresini ayarlayın. ( 125 “[Ağ Ayarları(IPv4)]”) ( 125 “[Ağ Ayarları(IPv6)]”)

■ C00-0000: Sarf malzemeleri hatası

Kod	Mesaj	Eylem
C11	BİTMİŞ MÜR. MÜREKKEP KARTUŞUNU DEĞİŞTİRİN	Mürekkep kartuşunu yenisiyle değiştirin. ( 158 “Mürekkep Kartuşunun Değiştirilmesi”)
C12	BİTMİŞ MASTER MASTER RULO DEĞİŞTİRİN	Master rulosunu yenisiyle değiştirin. ( 155 “Master Rulosunun Ayarlanması”)
C13	Süresi Geçmiş Mürekkep ve Master Değiştirin	Mürekkep kartuşu ve master rulosunu yenileriyle değiştirin. ( 158 “Mürekkep Kartuşunun Değiştirilmesi”) ( 155 “Master Rulosunun Ayarlanması”)

■ D00-0000: Kurulum hatası

Kod	Mesaj	Eylem
D02	Yanlış tipin baskı silindirini yerleştirilmiş	Uygun baskı silindirini yerine yerleştirin. ( 161 “Baskı Silindirinin Değiştirilmesi”)  ► Bu makineye özel baskı silindirini kullanın. Diğer baskı silindirleri kullanılırsa, arızalara ya da sorunlara neden olabilir.

Kod	Mesaj	Eylem
D04	Mürekkep kartuşu türü yanlış veya mürekkep bilgisi okunamıyor Mürekkep kartuşunu değiştir veya bayi/Riso ofisiyle görüş	Mürekkep kartuşunun tipi ve renginin uygun olduğunu kontrol edin. Uygun bir mürekkep kartuşunu yerine takın.  ► RISO tarafından önerilen mürekkep kartuşunu kullanın. Diğer mürekkep kartuşları kullanılırsa, arızalara ya da sorunlara neden olabilir. Mürekkep kartuşunun kenarındaki etiket soyulmuş ya da lekelenmişse. Mürekkep kartuşunun kenarındaki etiket baskı için gereksiz bilgiler içeriyor. Üzerine lekesiz bir etiketin takıldığı bir mürekkep kartuşunu yerleştirin. ( 158 "Mürekkep Kartuşunun Değiştirilmesi")
D17	Master türü yanlış veya master bilgisi okunamıyor Master rulosunu değiştir veya bayi/Riso ofisiyle görüş	Master rulosu tipinin uygun olduğunu kontrol edin. Uygun bir master rulosunu yerine takın.  ► RISO tarafından önerilen master rulosunu kullanın. Diğer master ruloları kullanılırsa, arızalara ya da sorunlara neden olabilir. Master göbeğin [] bölümünün bükülmüş ya da kesik olup olmadığını kontrol edin. Master göbeğin [] bölümü baskı için gerekli bilgileri içerir. Bükülmemiş ya da eksilmemiş bir [] bölümü içeren master rulosunu yerine takın. ( 155 "Master Rulosunun Ayarlanması")
D45	Mürekkep kartuşunu yerleştirin	Mürekkep kartuşu doğru takılmamış olabilir. Mürekkep kartuşunu çıkarın ve tekrar takın. ( 158 "Mürekkep Kartuşunun Değiştirilmesi")

■ E00-0000: Bakım çağrı hatası

Kod	Mesaj	Eylem
E01	!!Pil zayıf!! Servisi ara	Bu makinenin dahili pili hemen hemen bitmiş. Pil değişimi için bayinize ya da yetkili servis temsilcinize başvurun.
E02	!!Bakım!! Servis çağırın	Periyodik kontrol için bayinize ya da yetkili servis temsilcinize başvurun.

■ F00-0000/G00-0000: Uyarı



- [İptal et] veya [Devam] ekranda gösterilebilir. İşlemi kesmek için, [İptal et] ögesine dokununuz. İşlemi sürdürmek için [Devam] ögesine dokununuz.

11


Kod	Mesaj	Eylem
F01	Baskı silindirinde master yok Yeni master üretin	[Kapat] ögesine dokunduktan sonra master üretme işlemini yapın.  ► Baskı silindirini master takılı olmadan bırakırsanız, baskı silindiri kurur ve bu durum arızalara neden olabilir. Mutlak master üretimi veya [Gizli] ( 103) yapın ve master'ı baskı silindirine yükleyin.
F02	Sayfa yapısı kağıt boyutundan büyük !! Baskılarda mürekkep lekesi olabilir !!	Ayarlı olan kağıt üretilmiş master boyutundan daha küçük. Kağıt boyutunu kontrol edin ve uygun kağıdı ayarlayın.

Kod	Mesaj	Eylem
F04	Maksimum sayıya ulaştı Yöneticiye haber verin	Sayım, yaratılacak ön ayarlı master sayısı üst limitine ya da basılı kopya sayısına ulaştı. Yöneticinizle temasa geçiniz. ( 138 [Kullanıcı Yönetimi]-[Kullanılabilecek kopyaların üst limit sayısının ayarlanması])
F10	Sayfa yapısı kağıt boyutundan büyük !! Baskılarda mürekkep lekesi olabilir !! (Devam->PROVA tuşu)	Ayarlı olan kağıt üretilmiş master boyutundan daha küçük. Kağıt boyutunu kontrol edin ve uygun kağıdı ayarlayın. Prova kopyaların çıktısına devam etmek için, [PROOF] tuşuna basın.
F28	Kağıt Besleme Ayarı Ayar Kolu "KART" a ayarlanmıştır. Ayarın Standart Besleme Tablasındaki kağıt ile uyumunu kontrol edin.	[Kağıt besl.ayar] ( 86) seçeneği [Otomatik] olarak ayarlıyken kağıt besleme ayar kolu [CARD] konumuna getirildiğinde bu ekran gösterilir. Kullanılacak kağıdı kontrol edin ve ardından gerektiği gibi kağıt besleme ayar kolunun ( 32) konumunu değiştirin.
F32	!! Verisin bellek alanı doldu !! Eski bellek verisini silin	[Sakl. belleği] ögesine dokununuz ve ardından gereksiz tüm orijinal verilerini silin.
F33	Dosya boyutu, USB flash sürücüsü için çok büyük Yer açmak için USB flash sürücüsünü değiştirin veya bazı dosyaları silin	[USB İş Listesi] ögesine dokununuz ve ardından gereksiz tüm orijinal verilerini silin.
F34	!! Verisin bellek sayısı dolu !! Seçili dosyadaki eski bellek verisini silin	Tek bir klasöre en fazla 250 dosya kaydedilebilir. [Sakl. belleği] ögesine dokununuz ve ardından gereksiz tüm orijinal verilerini silin.
F51	MÜREKKEP Bitmek üzere Kullan veya yakında değiştir	İdeal koşullarda mürekkep kartuşunu kullanmak için, üretim tarihinden sonra yaklaşık 24 ay içinde bunu kullanın.
F56	MASTER Bitmek üzere Kullan veya yakında değiştir	İdeal koşullarda master rulosunu kullanmak için, üretim tarihinden sonra yaklaşık 24 ay içinde bunu kullanın.
F57	INK&MASTER Bitmek üzere Kullan veya yakında değiştir	İdeal koşullarda mürekkep kartuşu ve master rulosunu kullanmak için, üretim tarihlerinden sonra yaklaşık 24 ay içinde bunları kullanın.
F65	Otomatik kağıt boyutu seçimi standart dışı boyuttaki orijinal için kullanılamaz Saklanacak biçim ebadını seç ve yeniden başlat	Özel boyutlu bir orijinal konulduysa, [Biçim] ( 117) ögesine dokununuz ve ardından kaydedilecek veri boyutunu belirleyin. Orijinalin konumu kaydırılırsa, tekrar doğru konuma alın.
F74	Yazıcı Sıcaklığı Düşük Belirtilen Baskı Hızı Kullanılamaz	Baskı silindirindeki sıcaklık aşağıdaki gibiyse [160ppm] ve [200ppm] mevcuttur. • [160ppm]: 5°C veya üzeri • [200ppm]: 15°C veya üzeri Baskı silindiri soğuksa oda sıcaklığını artırın veya bir süre [5] hızında basın ve baskı silindiri yeterince ısınana kadar bekleyin.


Kod	Mesaj	Eylem
F85	! Tarama Yapılamaz ! Dış Kontrolör Bağlı Değil veya Bağlantıyı İşliyor Kablo Bağlantısını Kontrol Edin	Opsiyonel RISO Controller IS300'ün (RISO Denetleyici IS300) düzgün bağlandığını kontrol edin. RISO Controller IS300 (RISO Denetleyici IS300) bağlı değilse [Dış Kontrolör] (📖 125) ögesini [Yönetici] içinde [KAPALI] olarak ayarlayın.
F93	Ayarları denetleyin Seçilen yeniden baskı oranı maksimum yazdırılabilir alana uymayacak	[Boyut] (📖 59) ögesine dokununuz ve ardından büyütme oranını değiştirin. Büyütme oranını değiştirmeden de [Devam] ögesine dokunabilirsiniz. Ancak, bu durumda görüntünün tümü basılamayabilir, çünkü "master üretme alanı" (📖 17) dışındaki alan master üretime dahil edilmez.
F94 F95	-- Korum -- Geçerli master çıkartma işlemi	[Tamam] ögesine dokunarak [Gizli] (📖 103) yapın. (📖 144 "Kullanılan Master'in Yönetilmesi [Korum]")
F96	Lütfen bu mesajı yöneticiye bildirin ID sayaç raporu tarihi	ID sayaç raporu gününün geldiğini duyurmak için yöneticinizle temasa geçiniz.  ► [Yazılı Rapor] (📖 106) yapıldıktan sonra, güç her açıldığında bir uyarı ekranı gösterilir. Geçerli ayda [Yazılı Rapor] yapmak istemiyorsanız, [ID Sayaç Raporu] (📖 106) altındaki [Hatırlatmayı Durdur] ögesine dokununuz.
G02	Kağıt Görev Belleği Yazdırma Kodu Açılımı yapılamadı Orijinalin konumunu kontrol edin	Kağıt Belleği Orijinali tarama camına düz yerleştirilmemişse, düzgün taranamayabilir. Kağıt Belleği Orijinalini tekrar yerleştirin. Tarama camı veya tarama kapağı pedi lekelenmişse, Kağıt Belleği Orijinali doğru taranamayabilir. Tarama camını temizleyin ve Kağıt Belleği Orijinalini taramayı tekrar deneyin. (📖 167 "Tarama camı ve tarama kapağı pedi") Kağıt Belleği Orijinali lekelenmiş, buruşmuş veya kırışmışsa ya da Kağıt Belleği Orijinali belirlenmemiş bir alanda (📖 75) yazıyorsa, bu makine Kağıt Belleği Orijinalini düzgün şekilde tarayamayabilir. Kağıt Belleği Orijinalinin temiz bir kağıda yeniden basılmasını öneririz.
G03	Orijinal yanlış. Aşağıdaki orijinali ayarlayın.	Kağıt Belleği Orijinalinin başlık bölümünü kontrol edin. Hata ekranında görüntülenen bilgilere karşılık gelen Kağıt Belleği Orijinalini yerleştirin.




■ J00: Kağıt sıkışma hatası

Bir orijinal veya kağıdın sıkıştığı konum ekranda yanıp söner.

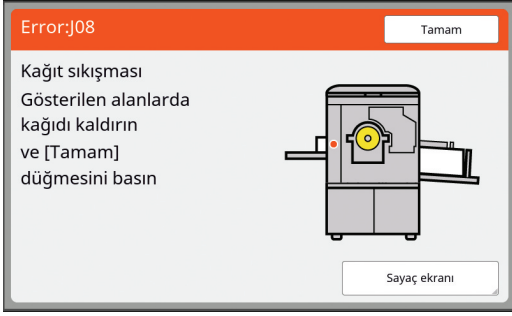

- Bir kağıt sıkışmasını önlemek için baskı için uygun kağıtları kullanın.
([16](#) “Kağıtların basılması”)
- Opsiyonel otomatik belge besleyiciye orijinalleri koyarken uygun bir orijinali kullanın.
([15](#) “Orijinaller”)

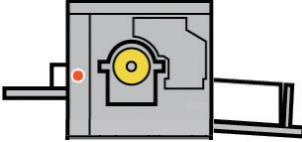Hata konumu	Eylem
Opsiyonel otomatik belge besleyici 	ADF kapağını açın ve ardından sıkışan orijinalleri çıkarın. Sıkışan orijinalin konumuna bağlı olarak, tarama kapağını kaldırarak da bunu otomatik belge besleyicinin altından çıkarabilirsiniz.  Dikkat • İçine erişmek için ADF kapağını açarken çıkıntı yapan hiçbir nesneye dokunmamaya dikkat edin. Yukarıdaki uyarının dikkate alınmaması yaralanmaya neden olabilir.
Kağıt besleme tarafı 	Kağıt besleme tarafını kontrol edin ve kağıt besleme tepsisini indirin ve ardından sıkışan kağıtları çıkarın. Hata gösterimi görülmezse, [RESET] tuşuna basın.  ► Ara sıra, kağıt besleme ayar kolunun değiştirilmesi bir kağıt sıkışmasını önleyebilir. (32 “Kağıt besleme tepsisi ve kağıdın ayarlanması”)

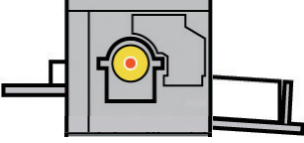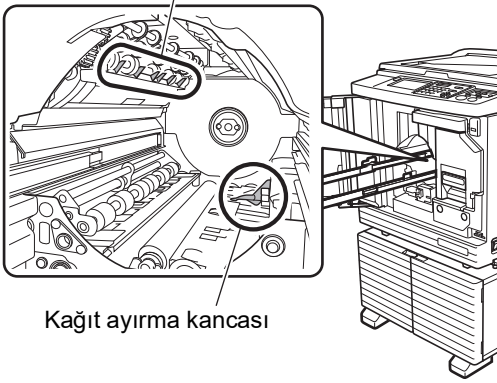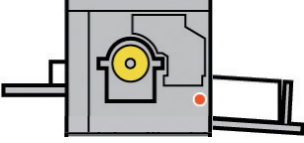Hata konumu	Eylem
Baskı silindiri etrafında 	Baskı silindirini sökün ve sıkışan kağıtları çıkarın. ( 161 "Baskı Silindirinin Değiştirilmesi")  Dikkat - Mürekkep, baskı silindiri yanındaki alanlarda ve baskı silindiri ünitesi çıkarıldıktan sonra ana ünite içinde kalabilir. Ellerinizi veya giysilerinizi kirlenmemeye dikkat edin. Ellerinize vb. mürekkep bulaşırsa hemen sabunla yıkayın. - Ellerinizi ana ünite içine soktuğunuzda, kağıt ayırma kancası veya master çıkarma kancalarına dokunmamaya dikkat edin. Bu kancaların keskin uçları ellerinize zarar verebilir.  Master çıkarma kancaları Kağıt ayırma kancası 
Kağıt alma tarafı 	Kağıt alma tarafını kontrol edin ve sıkışan kağıdı çıkarın.

[Sarf malzemesi bilgi giriş sihirbazı] ekranı gösterildiğinde

İdeal baskı koşullarını sürdürmek için, bu makine sarf malzemelerinden bilgileri alır.

Bilgiler alınamazsa, [Sarf malzemesi bilgi giriş sihirbazı] ekranı gösterilir.


Uygun bir değer girin.



- ▶ RISO tarafından önerilenin dışında sarf malzemelerinin kullanımı durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyiz. Ayarlama için de uygun değerleri sağlamayız. Ayar için uygun değerler bilinmiyorsa, aynı anda baskı sonuçları kontrol edilirken [1] ve sonrasında itibaren değerleri değiştirerek ayarlama yapmanızı öneririz.
- ▶ Aşağıdaki işlemler yapılırsa, girilen değerler silinecektir. Bu durumda, bu değerleri yeniden girmeniz gerekir.
 - Güç düğmesi kapanır ve yeniden açılır.
 - Bu makine uyku modundayken [WAKE-UP] tuşuna basılıdır.

■ [Mürekkep bilgi girişi]

- ① Aşağıdaki ekranda [Tamam] öğesine dokunun.

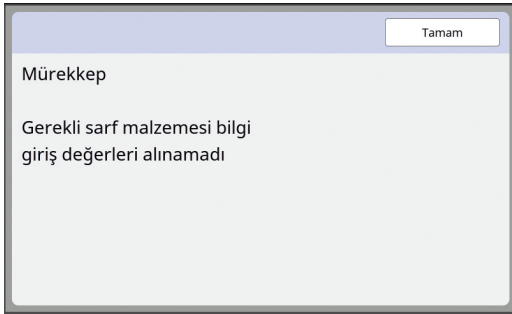

- ② Aşağıdaki tabloya göre öğeleri ayarlayın.

Ekran gösterimi	Ayar açıklaması	Değer
	[H1]Mürekkep renk ayarı Kullanımda olan baskı silindiri ile benzer rengi seçin.	1:Siyah 2:Renk
	[H2]Baskı yoğunluğu hassas ayar Mürekkebe göre uygun baskı yoğunluğunu elde etmek için değeri seçin.	1 (açık) ila 5 (koyu)

Ekran gösterimi	Ayar açıklaması	Değer
	[H3]İlk baskı yoğunluğu ayarı Mürekkebe göre ilk baskı için uygun baskı yoğunluğunu elde etmek amacıyla değeri seçin.	1 (açık) ila 5 (koyu)
	[H10]Mürekkep Son Kullanma tarihi ayarı [F51] uyarısını (📖 174) görüntülemek için ay ve yılı belirleyin.	Ay: 01 ila 12 Yıl: 2001 ila 2099

③ Ayar bittiğinde bir onay ekranı gösterilir.





Değeri kontrol edin ve ardından [START] tuşuna basın. Ana ekran görüntülenir.

Öge	Değer
[H1]Mürekkep renk ayarı	1
[H2]Baskı yoğunluğu hassas ayar	1
[H3]İlk baskı yoğunluğu ayarı	1
[H10]Mürekkep Son Kullanma tarihi ayarı	01/2018

■ [Master bilgi girişi]


① Aşağıdaki ekranda [Tamam] ögesine dokununuz.

② Aşağıdaki tabloya göre öğeleri ayarlayınız.

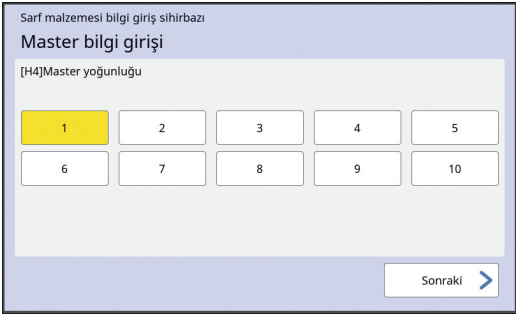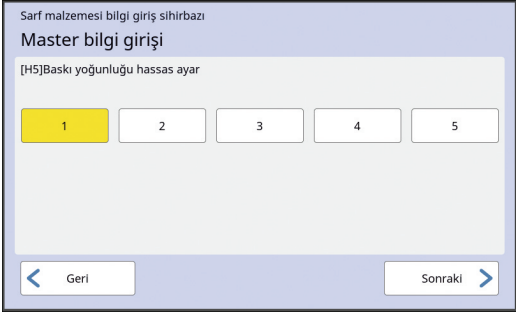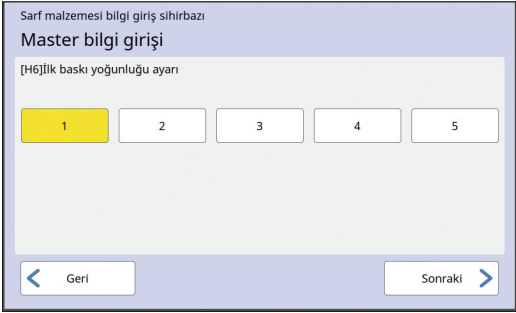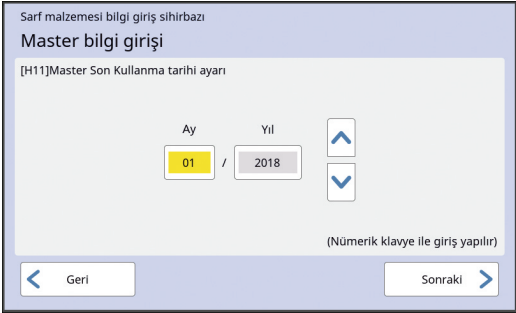Ekran gösterimi	Açıklama	Değer
	[H4]Master yoğunluğu Master'a göre uygun master üretme yoğunluğunu elde etmek için değeri seçin.	1 (açık) ila 10 (koyu)
	[H5]Baskı yoğunluğu hassas ayar Master'a göre uygun baskı yoğunluğunu elde etmek için değeri seçin.	1 (açık) ila 5 (koyu)
	[H6]İlk baskı yoğunluğu ayarı Master'a göre ilk baskı için uygun baskı yoğunluğunu elde etmek amacıyla değeri seçin.	1 (açık) ila 5 (koyu)
	[H11]Master Son Kullanma tarihi ayarı [F56] uyarısını (174) görüntülemek için ay ve yılı belirleyin.	Ay: 01 ila 12 Yıl: 2001 ila 2099

③ Ayar bittiğinde bir onay ekranı gösterilir.

Değeri kontrol edin ve ardından [START] tuşuna basın. Ana ekran görüntülenir.

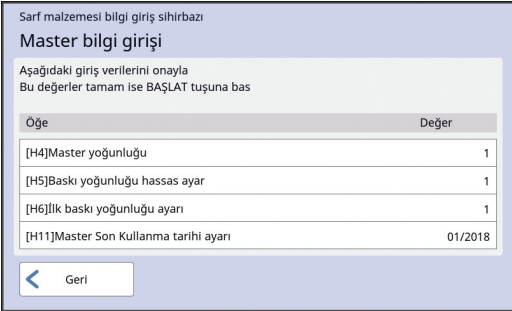

Öge	Değer
[H4]Master yoğunluğu	1
[H5]Baskı yoğunluğu hassas ayar	1
[H6]İlk baskı yoğunluğu ayarı	1
[H11]Master Son Kullanma tarihi ayarı	01/2018


Sorun giderme


Bayinize ya da yetkili servis temsilcinize danışmadan önce aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve uygun önlemleri alın.








Dikkat



Bu kılavuzda açıklanmayan hiçbir prosedürü (ayarlar, onarım, vb.) uygulamayın. Ayarlar ya da onarım yapmak istediğinizde, bayinize veya yetkili servisinize başvurun.

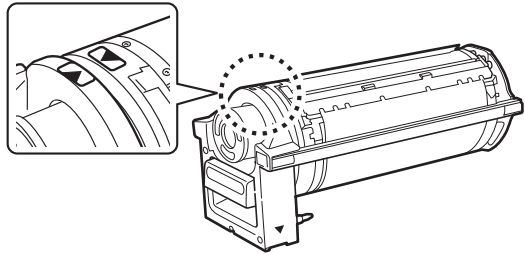
Sorun	Kontrol edilecekler	Eylem
Güç açık olsa bile dokunmatik panelde hiçbir şey görünmüyor.	Bu makinenin uyku modunda olup olmadığını kontrol edin.	Kontrol panelindeki [WAKE-UP] tuşu yanarken, bu makine uyku modundadır. Bu makinenin çalışmasını sağlamak için [WAKE-UP] tuşuna basın.
Güç açıkken bu makine başlamıyor.	Elektrik olup olmadığını kontrol edin.	- Bu makineye ve prize uygun bağlantı için elektrik kablosunu kontrol edin. - Piyasadan temin edilen sigortanın tetiklenme durumunu kontrol edin.
Kağıt besleme tepsisi kapatılmıyor.	Besleme tepsisi kağıt kılavuzlarının tam genişletildiğini kontrol edin. Kağıt besleme tepsisi alta indirilmeden önce gücün kapatıldığını kontrol edin.	Gücü açın ve kağıt besleme tepsisini alta indirin. Ardından, besleme tepsisi kağıt kılavuzları için kilit kollarını kaldırın, besleme tepsisi kağıt kılavuzlarını sonuna kadar genişletin ve kağıt besleme tepsisini kapatın. (32 “Kağıt besleme tepsisi ve kağıdın ayarlanması”)
Baskı silindiri yerine oturtulmuyor.	Baskı silindirisinin doğru durma pozisyonunda dönüp dönmediğini kontrol edin.	Baskı silindiri el ile döndürüldüyse, [▼] ve [▲] işaretleri prosedür bittikten sonra hizalanacak şekilde bunu geri döndürdüğünüzden emin olun. 
	Baskı silindirisinin raya düzgün şekilde konulup konulmadığını kontrol edin.	Baskı silindirisini raya düzgün şekilde takın. (161 “Baskı Silindirisinin Değiştirilmesi”)
Bir mürekkep kartuşu konulsa bile bir hata mesajı görünmüyor.	Mürekkep kartuşunun yerine düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.	Mürekkep kartuşunu taktıktan sonra, açmak için saat yönünde çevirin. (158 “Mürekkep Kartuşunun Değiştirilmesi”)
	Mürekkep kartuşunun kenarındaki etiketin çizilmiş ya da soyulmuş olup olmadığını kontrol edin.	Etiketi çizilmiş ya da soyulmuşsa bir mürekkep kartuşunu kullanamazsınız. Yeni bir mürekkep kartuşunu yerine takın. (158 “Mürekkep Kartuşunun Değiştirilmesi”)


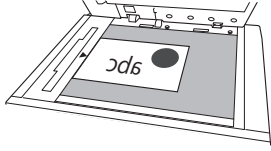
Sorun	Kontrol edilecekler	Eylem
Bir master rulosu yerine konulsa bile bir hata mesajı görünmüyor.	Master rulosunun yerine düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.	[1] işaretli master göbeği tarafı solda olacak şekilde master rulosunu ayarlayın. (155 “Master Rulosunun Ayarlanması”)
	Master göbeğin içerisindeki [1] bölümünün bükülmüş ya da kesik olup olmadığını kontrol edin.	[1] bölümü bükülmüş ya da kesikse master rulosunu kullanamazsınız. Yeni bir master rulosunu yerine takın. (155 “Master Rulosunun Ayarlanması”)
Master atık kutusu çıkarılmıyor.	[Koru] seçeneğinin [AÇIK] olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.	[Yönetici] altındaki [Koru] seçeneği [AÇIK] olarak ayarlıyken, master atık kutusunu çıkaramazsınız. Ancak bir master, master atık bölümünde sıkıştıysa veya master atık kutusu doluysa master atık kutusunu kaldırabilirsiniz. (144 “Kullanılan Master’ın Yönetilmesi [Koru]”)
	Master atık kutusu kilit kolunun kilitli olup olmadığını kontrol edin.	Açmak için kilit kolunu sağa kaydırın. Master atık kutusu kilitliyse, yöneticinize danışın ve kilidini açın. (159 “Master Atık Kutusunun boşaltılması”)
Master atık kutusu yerine konulamıyor.	Master atık kutusu kilit kolunun kilitli olup olmadığını kontrol edin.	Açmak için master atık kutusu kilit kolunu (159) sağa kaydırın. Ardından, master atık kutusunu yerine yerleştirin.
Kopyalarda görüntü yok.	Yukarı bakacak şekilde orijinalin konulup konulmadığını kontrol edin.	Orijinali aşağı bakacak şekilde koyun. (36 “Orijinallerin Yerleştirilmesi”)
Tarama kapağını orijinale ayarlamadan kapatmak otomatik olarak baskı modunu master üretme moduna getirir.	Tarama kapağını aniden kapatıp kapatmadığınızı kontrol edin.	Tarama kapağı baskı modunda kapandığı zaman orijinal ayarlanırsa ve belirlenirse, makine otomatik olarak master üretme moduna geçer. Fakat, tarama kapağı aniden kapatmak bu makinenin orijinal ayarlanmamış olsa da orijinale ayarlanmış olduğunu tespit etmesine neden olur. Tarama kapağını yavaşça kapatın.
Tarama camına yerleştirilen orijinalin boyutu ile panelde görüntülenen orijinalin boyutu farklıdır. • [Boyut] ögesinde [Otomatik] ayarlı, ancak master üretme uygun bir büyütme oranında gerçekleştirilmiyor. • [Yönetici] ögesinde [Otm 90° döndürme] AÇIK olarak ayarlı, ancak orijinal görüntü doğru şekilde döndürülüyor.	Orijinalin düz siyah bir görüntü içerip içermediğini kontrol edin. Orijinal olarak kalın bir kitapçığın kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. 	Orijinal düz siyah bir görüntü içeriyorsa veya tarama kapağı kalın bir kitapçık nedeniyle yeterince kapatılmamışsa, orijinal boyutu düzgün algılanmayabilir. Bu durumda aşağıdaki işlemleri yapın. • [Boyut] (59): [Otomatik] dışında bir ayara ayarlayın. ([Otomatik] uygun büyütme sağlamaz.) • [Otm 90° döndürme] (126): Düzgün dönmediği için orijinali ve kağıdı aynı yönde ayarlayın. İstenmeden otomatik olarak döndürülürse, [Otm 90° döndürme] ögesini kapatın.

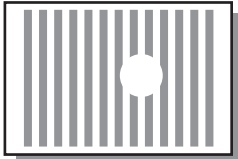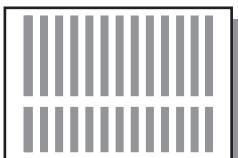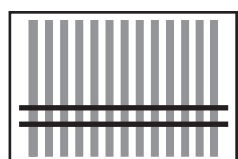
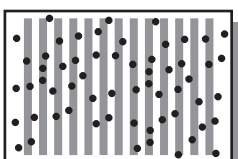
Sorun	Kontrol edilecekler	Eylem
Görüntünün bir kısmı basılı kağıtlarda eksik.	Tarama camının lekeli olup olmadığını kontrol edin.	Tarama camını yumuşak bir bez. vb. ile silin. (166 “Bakım”)
	Yabancı bir cismin master'a yapışık olup olmadığını kontrol edin.	Baskı silindirini çıkarın ve yabancı bir cismin master'a yapışık yapışmadığını kontrol edin. Yabancı cisim varsa, bunu çıkarın. Master ve baskı silindiri arasında yabancı bir cisim varsa, master'ı çıkarıp yabancı cismi alın. Ardından, baskı silindirini yerine koyun ve master üretme işlemini yeniden yapın.
	Master üretme için kağıt besleme tepsisine konulan kağıt boyutunun orijinalin boyutundan küçük olduğunu kontrol edin.	Üretilcek master boyutu kağıt besleme tepsisine konulan kağıt boyutuna göre belirlenir. Orijinal ile benzer boyutta kağıdı kağıt besleme tepsisine koyun ve ardından master üretme işlemini yapın.
Boş çizgiler basılı kağıtlarda bulunmakta.	Master üretme birimi termal baskı kafasının opsiyonel otomatik belge besleyicinin tarama camının lekeli olup olmadığını kontrol edin.	Termal baskı kafası ya da tarayıcı camını yumuşak bir bez, vb. ile silin. (166 “Bakım”)
		
Çizgiler basılı kağıtlarda bulunmakta.	Opsiyonel otomatik belge besleyicinin tarayıcı camının lekeli olup olmadığını kontrol edin.	Tarayıcı camını yumuşak bir bez. vb. ile silin. (166 “Bakım”)
		
Basılı kağıtların genel arka planı lekeli.	Gazete gibi renkli kağıtların orijinal olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.	[Kontrast] (56) içinde kontrastı açık hale getirin ve master üretmeyi yeniden gerçekleştirin.
	Tarama camının lekeli olup olmadığını kontrol edin.	Tarama camını yumuşak bir bez. vb. ile silin. (166 “Bakım”)

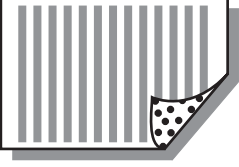Sorun	Kontrol edilecekler	Eylem
Basılı kağıtların kenarları mürekkep ile lekeli.	Master üretme için kağıt besleme tepsisine konulan kağıt boyutunun orijinalin boyutundan büyük olduğunu kontrol edin.	Orijinal ile benzer boyutta kağıdı kağıt besleme tepsisine koyun ve ardından master üretme işlemini yapın. Üretilen master boyutu kağıt besleme tepsisine konulan kağıt boyutuna göre belirlenir (besleme tepsisi kağıt kılavuzlarının genişliği ve kağıt uzunluğu). Master üretimi için kağıt besleme tepsisine konulan kağıdın boyutu orijinal boyutundan büyükse, orijinalin dış kısmı da master üretimine dahil edilir. Bu nedenle, tarama kapağı sıkıca kapatılmamışsa, orijinalin kenarları gölge olarak işlenebilir.
	Besleme tepsisi kağıt kılavuzlarının master üretimi sırasında kağıt genişliğine takıldığını kontrol edin.	
	[Maksimum tarama] seçeneğinin açık olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.	[Maksimum tarama] (📖 62) açık olarak ayarlıysa, orijinal ya da kağıdın boyutuna bakılmaksızın bir master baskı silindirinin maksimum baskı alanında üretilir. Bu nedenle, tarama kapağı sıkıca kapatılmamışsa, orijinalin kenarları gölge olarak işlenebilir.
	Kartpostal gibi kalın bir kağıdın köşesinin basılırken master'ı çizip çizmediğini kontrol edin.	Master üretimini yeniden yapın. Bu makine için uygun olan kağıtları kullanın. (📖 16 "Kağıtların basılması")
	Önceki master üretiminden sonra kullanılan master rulosu için uzun bir sürenin geçip geçmediğini kontrol edin.	Master üretimini yeniden yapın.
Basılı kağıdın arkası mürekkep ile lekeli. 	Baskı merdanesinin mürekkep ile lekeli olup olmadığını kontrol edin.	Baskı silindirini çıkarın ve ardından baskı silindirini yumuşak bir bez, vb. ile silin. (📖 166 "Bakım") Baskı konumu kağıttan sapmaktaysa, bu durum baskı merdanesinin mürekkep ile kirlenmesine neden olabilir. Kağıt boyutu dahilinde baskı konumunu ayarlayın.
	Besleme tepsisi kağıt kılavuzlarının master üretimi sırasında kağıt genişliğine takıldığını kontrol edin.	Master üretimi yapılırken, besleme tepsisi kağıt kılavuzlarını kağıt genişliği ile hizalayın. (📖 32 "Kağıt besleme tepsisi ve kağıdın ayarlanması") Besleme tepsisi kağıt kılavuzları kağıt genişliği ile hizalı değilse, bir master kağıt boyutundan daha geniş bir alanda üretilir. Sonuç olarak, mürekkep kağıt dışında baskı merdanesine yapışır ve bu durum mürekkebin kağıtlara basılmasına neden olabilir.
	Mürekkebi etkin şekilde emmeyen bir kağıdın kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.	Mürekkep kurumadan sonraki kağıt beslendiğinden, mürekkep kağıtların arkasına yapışır. Aşağıdaki önlemleri alın. • Mürekkebi etkin şekilde emen kağıtları kullanın. • Baskı hızını azaltın. [Aralık] (📖 85) [SPEED] (📖 82) • Mürekkep yoğunluğunu azaltın. [DENSITY] (📖 83) [Kontrast] (📖 56) [Mürek. tasarrufu] (📖 58)

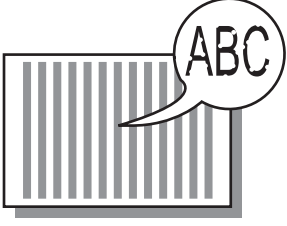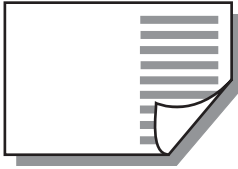Sorun	Kontrol edilecekler	Eylem
Basılı görüntüler soluk. Basılı metin bulanık. 	Baskı silindiri uzun süre kullanıldıktan sonra baskının yapılıp yapılmadığını kontrol edin.	Baskı silindiri uzun süre kullanılmadıysa, baskı silindiri yüzeyi üzerindeki mürekkep kuruyabilir. Bu tip bir durumda baskı, baskı işlemi başladıktan sonra ilk birkaç kağıdın soluk olmasına neden olabilir. [PROOF] tuşuna basın ve gerçek baskıya başlamadan önce birkaç kağıdı yazdırın. [Silindir hazırlık] (📖 102) işlemi yaparak, baskının başından itibaren yüksek baskı kalitesi anında sağlanabilir. Bu durum kağıt atığını azaltabilir.
	Orijinalin kendinin soluk olup olmadığını kontrol edin.	[Kontrast] (📖 56) içinde kontrastı koyulaştırıp master'i yeniden üretin. Bir kalem ile yazılan orijinaler için [Görüntü] (📖 53) seçeneğini [Kalem] olarak ayarlayın.
	Bu makinenin monte edildiği ya da mürekkep kartuşlarının saklandığı yerde sıcaklığın düşük (15°C altı) olduğunu kontrol edin.	Bu makineyi sıcaklığın 15°C veya daha yüksek olduğu bir yerde kullanın. Düşük sıcaklıkta bir yerde saklanan mürekkep kartuşlarını kullanmadan önce 15°C veya daha yüksek sıcaklıkta bir yerde tutun. (📖 10 "Kurulum konumu")
	[Mürekkep tasarrufu] seçeneğinin açık olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.	[Mürekkep tasarrufu] açık olarak (📖 58) ayarlıyken bir master üretilirse, basılı kağıtlardaki mürekkep normalden daha açık olur.
[Çoklu yapı baskı] yürütül-müş olsa da, bir tarafa hiçbir şey basılmadı. 	Bir sonraki orijinali yerleştirmenizi isteyen bir mesaj görüntülendiği sırada bir orijinalin yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.	İkinci ve sonraki orijinaler konulmadan önce belirlenen süre geçerse, master üretimi otomatik olarak başlar. Taranamayan kısımlar kenar olarak kalır. Süre çok kısaysa [Yönetici] altındaki [Çokl-Yp aralığı] (📖 126) seçeneğini değiştirin.
	Bir orijinal taranırken [STOP] tuşuna basılıp basılmadığını kontrol edin.	Bir orijinal taranırken [STOP] tuşuna basarsanız, tarama kesintiye uğrar. Tüm orijinaler taranana dek [STOP] tuşuna basmayın.
Kağıtlar, baskı silindirine yüklenir.	Basılı kağıdın üstündeki boşluğun yeterli olduğunu kontrol edin.	Basılı kağıdın üstündeki boşluk (kağıt çıkış yönünde ön kenar) en az 5 mm olmalıdır. Yatay baskı pozisyonunu alçaltın ve yazdırın. Baskı konumunu indirmek mümkün değilse, yeterli boşluk sağlamak için orijinal boyutunu küçültün ve Yeniden master üretin. (📖 59 "Orijinalin Boyutunun Artırılması veya Azaltılması [Boyut]")
	Basılı kağıdın üstünde geniş bir düz kısma sahip olup olmadığını kontrol edin.	Basılı kağıdın üstünde geniş bir düz kısım varsa (kağıt çıkış yönünde ön kenar), kağıtlar büyük olasılıkla baskı silindirine yapışır. Orijinali ters koyun ve master üretimini yeniden yapın. Bu işlem için, [Yenile] (📖 85) altında [Döndür] seçeneğini kullanmak işe yarar.
	Uygun kağıtların kullanım durumunu kontrol edin.	Bu makine için uygun olan kağıtları kullanın. (📖 15 "Boyut ve ağırlık")
Kıvrılmış kağıtlar çıktı olarak verilmekte.	Kağıt dokusunun kağıt besleme yönü (doku akışı) ile hizalandığını kontrol edin.	Dokusu kağıt besleme yönü ile hizalanacak şekilde kağıdı koyun. (📖 16 "Kağıt sıkışmalarını ve kağıt besleme arızalarını önlemek için")

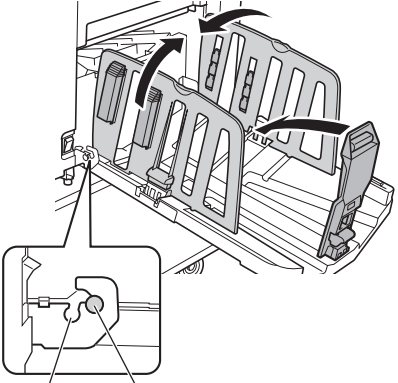Sorun	Kontrol edilecekler	Eylem
Çıktı olarak verilen basılı kağıtlar kağıt alım tepsisine düzgün istiflenmiş değil.	Çıkış tepsisi kağıt kılavuzları ve kağıt durdurucu pozisyonlarının uygun olup olmadığını kontrol edin.	Çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarını ve kağıt durdurucuyu kağıt boyutuna uydurun. Kalın kağıtlar için, bunları hafifçe genişletin. (33 "Kağıt alma tepsisinin ayarlanması")
	Kağıt besleme ayar kolunun konumunun uygun olup olmadığını kontrol edin.	Kağıt tipine göre kağıt besleme ayar kolu konumunu seçin. (32 "Kağıt besleme tepsisi ve kağıdın ayarlanması")
Basılı kağıtlar kağıt alma tepsisinin üzerinden gitmekte.	-	Aşağıdaki adımları kullanarak kağıt alma tepsisini düzleştirin. ① Çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarını ve kağıt durdurucuyu kaldırın. ② Kağıt alma tepsisi kenarlarını iki elinizle kaldırın ve ardından kağıt alma tepsisi milini yatağın B konumuna götürün.  B: Kağıtlar durdurucu üzerinden gittiğinde A: Normal konum

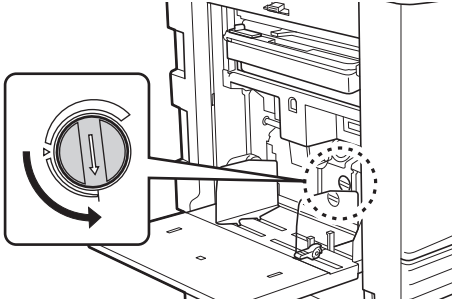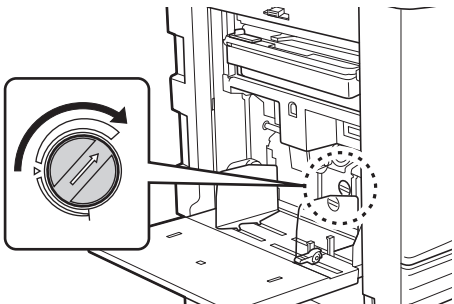Sorun	Kontrol edilecekler	Eylem
Kağıtlar, kağıt besleme tepsi- sinden düzgün şekilde bes- lenmiyor. (Kağıtlar atlanıyor ya da birden fazla sayfa bes- leniyor)	Uygun kağıtların kullanım durumunu kontrol edin.	Bu makine için uygun olan kağıtları kullanın. (16 "Kağıtların basılması")
	Kağıt besleme ayar kolunun konumunun uygun olup olmadığını kontrol edin.	Kalın ya da kaygan kağıtları kullanırken, kağıt bes- leme ayar kolunu [CARD] konumuna alın. (32 "Kağıt besleme tepsi ve kağıdın ayarlan- ması")
	Sıyırıcı plakası açısının uygun olduğunu kontrol edin.	Sıyırıcı plakası açısını kağıt koşullarıyla uyumlu ayarlamak için sıyırıcı plaka açısı ayar düğmesini çevirin. ! Ayardan önce mutlaka kağıtları kağıt besleme tepsisinden çıkarın ve ardından kağıt besleme tepsinin altına indirildiğin- den emin olun. ■ Kağıtlar atlandığında Düğmeyi saatin tersi yönde çevirin.  ■ Birden fazla kağıt beslendiğinde Düğmeyi saat yönünde çevirin. 

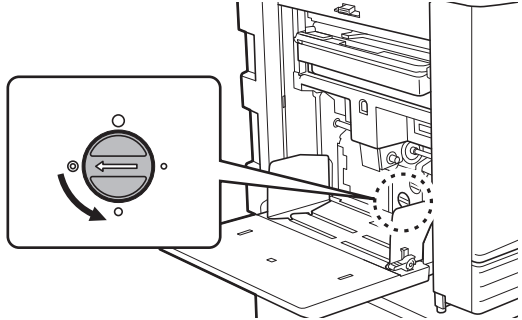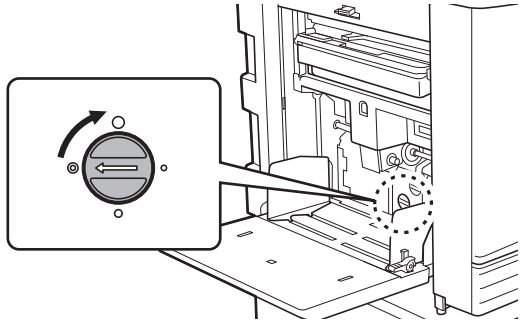Sorun	Kontrol edilecekler	Eylem
(Önceki sayfadan devam)	Kağıt sıyrıcı basıncının düzgün ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.	Sıyrıcı basıncını kağıt koşullarına uygun olarak ayarlamak için ayar düğmesini sıyrıcı basıncı için çevirin. ! Ayardan önce mutlaka kağıtları kağıt besleme tepsisinden çıkarın ve ardından kağıt besleme tepsisinin alta indirildiğinden emin olun. ■ Kağıt tozu üreten kağıtlar kullanıldığında Kağıtlar atlandığında Kartpostalların arka yüzü soyulduğunda Düğmeyi saatin tersi yönde çevirin.  ■ Birden fazla kağıt beslendiğinde Düğmeyi saat yönünde çevirin. 
	[Kağıt besl.ayar] seçeneğinin düzgün ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.	Gerekirse [Kağıt besl.ayar] (86) ögesini ayarlayın. Uygun ayar değerleri için, bayinize veya yetkili servis temsilcinize başvurun.
Basılı kağıt soyuluyor ya da öndeki kenar kıvrılıyor.	Sıyrıcı plakası açısının uygun olduğunu kontrol edin.	Sıyrıcı plakasının açısını ayarlamak için ayar düğmesini (187) sıyrıcı plakası açısı için çevirin.
Bir kağıt sıkışması olmasa da bir hata mesajı gösteriliyor.	Kaldırılmış bir kağıdın verilip verilmediğini kontrol edin.	Basılı kağıdın üstündeki boşluk (kağıt çıkış yönünde ön kenar) en az 5 mm olmalıdır. Yatay baskı pozisyonunu alçaltın ve yazdırın. Baskı konumunu indirmek mümkün değilse, yeterli boşluk sağlamak için orijinal boyutunu küçültün ve Yeniden master üretin. (59 “Orijinalin Boyutunun Artırılması veya Azaltılması [Boyut]”)
	Bu makinenin doğrudan güneş ışığına maruz kalıp kalmadığını kontrol edin.	Bu makine doğrudan güneş ışığına maruz kalırsa sensör arıza verebilir. Bu makineyi doğrudan güneş ışığından korumak için ışığı perdeler vb. ile koruyun.

Sorun	Kontrol edilecekler	Eylem
Baskı hızı [160ppm] ve [200ppm] olarak ayarlanamaz.	Baskının soğuk bir yerde yapılıp yapılmadığını kontrol edin.	Baskı silindirindeki sıcaklık aşağıdaki gibiye [160ppm] ve [200ppm] mevcuttur. • [160ppm]: 5°C veya üzeri • [200ppm]: 15°C veya üzeri Baskı silindiri soğuksa oda sıcaklığını artırın veya bir süre [5] hızında basın ve baskı silindiri yeterince ısınana kadar bekleyin.
[Hızlı Master Üretme] kullanılamıyor.	[Hızlı Master Üretme] ile aynı anda kullanılamayan bir işlevin ayarlandığını kontrol edin.	[Hızlı Master Üretme] ile aynı anda kullanılamayan bir işlevi ayarlarsanız, [Hızlı Master Üretme] kapalı olarak ayarlanır. ( 59 “Master Üretme Süresinin Kısaltılması [Hızlı Master Üretme]”)
Birden fazla sayfalı orijinal verileri bir bilgisayardan gönderildi. Baskı için birden fazla kopya ayarlansa bile, bu makine master üretimini her seferinde tek sayfa olarak yineler.	Bilgisayardaki baskı iletişim kutusunda [Harmanla] seçeneğinin seçili olduğunu kontrol edin.	Bu makinenin aldığı orijinal verilerini geçici olarak silin. Verileri silmek için, temel ekranda [Tümünü sil] ( 26) öğesine dokunun. Bilgisayardaki yazdırma iletişim kutusunda [Harmanla] seçimini kaldırın ve ardından orijinal verilerini bu makineye yeniden gönderin. ( 40 “Bilgisayardan Baskı”)
Bilgisayar orijinal verilerini gönderse bile, bu makine bunu alamıyor.	[Yönetici] ekranının bu makinenin dokunmatik panelinde gösterildiğini kontrol edin.	Temel ekrana geçiş için [Yönetici] ekranında [Çık] öğesine dokunun.
[START] tuşu yanıp sönüyor.	Alınan orijinal verilerinin çıkışı beklediğini kontrol edin.	[START] tuşuna basarak bunları yazdırın.
Bu makinenin IP adresi ayarlansa bile bu makine yeniden başladıktan sonra ayar [DHCP kullanın] olarak değişiyor.	Girilen IP adresinin ağdaki başka bir cihazla benzer olup olmadığını kontrol edin.	Farklı bir IP adresi ayarlayın.
[Kağıt Belleği Yazdırma] işlevinin kullanımı için bu makineyle Kağıt Belleği Orijinalinin taranması sırasında hata meydana geldi.	[Kağıt Belleği Yazdırma] işlevi için kullanılan orijinalin sağ taraftaki gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edin.	En azından aşağıdaki gereksinimlerin hepsini karşıladığını kontrol edip Kağıt Belleği Orijinalini yeniden yazdırın. • Lazer yazıcıyla yazdırma • Yazdırma çözünürlüğü 600 x 600 dpi ve üstü • Yeniden boyutlandırılmadan %100 boyut ile yazdırma Ancak yukarıdaki gereksinimler karşılansa bile makine yazdırma kalitesine ve başka koşullara bağlı olarak düzgün tarayamayabilir.



Bölüm 12

Ek

Opsiyonel Aksesuarlar

Bu makinenin özelliklerini geliştirmek için çeşitli opsiyonel aksesuarlar mevcuttur. Opsiyonel aksesuarları satın almak için, bayinize veya yetkili servis temsilcinize başvurun.

■ Auto Document Feeder AF-VIII (Otomatik Belge Besleyici AF-VIII)

Yaklaşık 70 sayfa orijinali otomatik olarak besleyebilir.

■ Renkli Baskı Silindiri

Bir baskı silindiri değiştirilerek baskı renklerinin kolayca değiştirilmesini sağlar. (Özel kutu dahildir)

■ Auto-control Stacking Tray (Otomatik kontrol Yığma Tepsisi)

Çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarının ve kağıt durdurucunun konumlarını kağıt boyuna göre otomatik olarak ayarlar.

■ Wide Stacking Tray (Geniş Yığma Tepsisi)

340 mm × 555 mm'ye kadar kağıt boyutlarına yönelik olan bir kağıt alma tepsisi.

■ IC Card Reader Activation kit RG (IC Kart Okuyucu Aktivasyon kiti RG)

IC kartların kullanımı ile bireysel kullanıcı yönetimi ve gelişmiş güvenliğe imkan verir.

IC kartlarını kullanmak için, [Tanıma Yeri] (📖 134) seçeneği [Yönetici] içinde yapılandırılmalıdır.

■ Job Separator IV;NIII (İş Ayırıcısı IV;NIII)

[İş ayırımı] işlevini kullanırken bant şeritlerini ekleyerek basılı kağıtların kolayca ayrılmasını sağlar (📖 99).

■ Card Feed Kit (Kart Besleme Kiti)

Aşağıdaki ağırlık aralığındaki kağıtları besleyen bir ünite.

100g/m² ila 400g/m²

■ Envelope Feed Kit (Zarf Besleme Kiti)

Zarfları besleme birimi.

■ RISO Printer Driver for Macintosh (Macintosh için RISO Yazıcı Sürücüsü)

Bu makinenin Mac OS üzerinde kullanılmasını sağlayan bir yazıcı sürücüsü.

Teknik özellikler

Model		SJ9490	SJ9390
Master Üretme Metodu		Yüksek hızlı dijital master üretme	
Master Üretme Süresi ¹	[Hızlı Master Üretme] KAPALI konumdayken	Yakl. 19 saniye (Letter kağıt, kısa kenar besleme) Yakl. 17 saniye (Letter kağıt, uzun kenar besleme)	Yakl. 20 saniye (A4 kağıt, kısa kenar besleme) Yakl. 16 saniye (A4 kağıt, uzun kenar besleme)
	[Hızlı Master Üretme] AÇIK konumdayken	Yakl. 17 saniye (Letter kağıt, kısa kenar besleme) Yakl. 15 saniye (Letter kağıt, uzun kenar besleme)	Yakl. 18 saniye (A4 kağıt, kısa kenar besleme) Yakl. 14 saniye (A4 kağıt, uzun kenar besleme)
Baskı Metodu		Tam otomatik baskı	
Tarama Çözünürlüğü		600 dpi x 600 dpi	
Baskı Çözünürlüğü	[Hızlı Master Üretme] KAPALI konumdayken	600 dpi x 600 dpi	
	[Hızlı Master Üretme] AÇIK konumdayken	600 dpi x 400 dpi	
Orijinal Tipi		Kitap (10 kg veya daha az) veya sayfa	
Orijinal Kağıt Genişliği (otomatik belge besleyici için)	Tek taraflı besleme	35 g/m ² ila 157 g/m ²	
	Dubleks-taraflı besleme	50 g/m ² ila 157 g/m ²	
Orijinal Boyutu	Tarama camı	50 mm x 90 mm ila 307 mm x 432 mm	
	Otomatik belge besleyici	100 mm x 148 mm ila 300 mm x 432 mm	
Maksimum Tarama Alanı		297 mm x 432 mm	
Baskı Kağıdı Genişliği		46 g/m ² ila 210 g/m ²	
Baskı Kağıdı Boyutu ²		69,8 mm x 148 mm ila 320 mm x 432 mm	
Maksimum Baskı Alanı		291 mm x 425 mm	291 mm x 413 mm
Kağıt Besleme Tepsisi İstifleme Kapasitesi		1000 sayfa ³ (110 mm veya daha düşük istifleme yüksekliği)	
Kağıt Alma Tepsisi İstifleme Kapasitesi		1000 sayfa ³ (110 mm veya daha düşük istifleme yüksekliği)	
Baskı Hızı ⁴		7 seviye: 60, 80, 100, 120, 130, 160 ve 200 sayfa / dakika	
Baskı Pozisyonu Ayarlama		Yatay: ±15 mm Dikey: ±10 mm	
Görüntü İşleme Modu		Metin, Foto (Standart / Dikey), İkili (Standart / Çizgi / Foto / Gölge sil.), Kalem (Daha koyu / Daha açık)	

Baskı Üretim Oranı		Zoom (%50 ila %200), Serbest, %100 kopya oranı, Kenar+ (%90 ila %99), Büyütme (%200, %154, %129, %121), Küçültme (%78, %65, %61, %50)	Zoom (%50 ila %200), Serbest, %100 kopya oranı, Kenar+ (%90 ila %99), Büyütme (%163, %141, %122, %116), Küçültme (%87, %82, %71, %61)
Kullanıcı Arayüzü		Renkli dokunmatik panel	
İşlevler		Görüntü, Kontrast, Boyut, Kağıt Boyutu Algılama, Çift beslem.kont., Nokta işlem, Kontrast ay., Ton eğrisi, Düzen, Çoklu yapı baskı, 2'li, Kitap gölg., Üst Pay Ayarı, Cilt Payı Bşl Ayr, Maksimum tarama, Mürek. tasarrufu, Hızlı Master Üretme, Ön izleme, ADF yarı-otomatik ⁵ , Sakl. belleği, Kaplama, Baskı Hızı Ayarı, Baskı Yoğunluğu Ayarı, Baskı Pozisyonu Ayarı, Aralık, Yenile, Oto.sayfa yenileme, Döndür, Özel kğt kontrolü, Ters dn çıktı, Tarama yüzü -ADF ⁵ , Kağıt Belleği Yazdırma, Program, İş ayırımı ⁶ , Kayma önl. plaka sırlm., Görev bel., Rezervasyon, Düzenleyici, Silindir hazırlık, Gizli, Doğrudan Erişimim, Hızlı Yazdır., Sayaç ekranı, ID Sayaç Raporu, Prova Kopyası, Doğrudan Baskı, USB İş Listesi, Tarama Modu, Yönetici, Oto. Uyku, Oto. Kapat, Kapatarak programı, ECO modu, Koru, RISO iQuality System	
Renk Değişimi		Baskı silindiri değişim metodu	
Mürekkep Beslemesi		Tam otomatik (1000 ml/kartuş)	
Master Besleme / Atma	A3/Ledger silindir	Tam otomatik Rulo başına yakl. 215 sayfa	Tam otomatik Rulo başına yakl. 220 sayfa
	A4/Letter silindir	Tam otomatik Rulo başına yakl. 373 sayfa	
Güç Kaynağı		AC 100-240 V 50-60 Hz <5,0-2,5 A>	SJ9390E AC 220-240 V, 50-60 Hz <2,5 A> SJ9390A • Kore için: AC 220 V, 60 Hz <2,5 A> • Diğer ülkeler için: AC 100-240 V, 50-60 Hz <5,0-2,5 A>
Güç Tüketimi	Opsiyonel aksesuarlar olmadan	Maks. 420 W Hazır: 50 W veya daha düşük, Uyku: (Standart) 6,5 W veya daha düşük, (Düşük) 0,5 W veya daha düşük, Güç-KAPALI: 0,3 W veya daha düşük	
	Opsiyonel aksesuarlar ile ⁷	Maks. 430 W Hazır: 56 W veya daha düşük, Uyku: (Standart) 10 W veya daha düşük, (Düşük) 1,5 W veya daha düşük, Güç-KAPALI: 0,3 W veya daha düşük	
Boyutlar (G x D ⁸ x Y ⁹)	Kullanımdayken	1420 mm x 705 mm x 1060 mm	
	Saklanırken	780 mm x 705 mm x 1060 mm	
Gerekli Alan (G x D x Y ⁹)		1420 mm x 1310 mm x 1520 mm	
Ağırlık ¹⁰		Yakl. 112 kg	
Güvenlik Bilgileri		Kapalı mekan, kirlilik derecesi 2 ¹¹ , 2000 m ya da daha düşük rakımlarda	

Opsiyonel Aksesuarlar	Auto Document Feeder AF-VIII, Renkli Baskı Silindiri, Wide Stacking Tray, Auto-control Stacking Tray, IC Card Reader Activation kit RG, Job Separator IV;NIII, Card Feed Kit, Envelope Feed Kit, RISO Controller IS300, RISO Printer Driver for Macintosh
-----------------------	---

- ¹ %100 kopya oranına ayarlıyken.
- ² Opsiyonel Wide Stacking Tray (Geniş Yığılma Tepsisi) takılıyken, [Orijinal/kağıt boyutu] ayarı yapılarak 340 mm × 555 mm boyutuna kadar kağıdı kullanabilirsiniz. Kağıt tipi ve kağıt boyutuna dayalı olarak kağıtlar düzgün hizalanmayabilir.
- ³ Aşağıdaki ağırlıkta kağıdı kullanırken; 64g/m² ila 80g/m²
- ⁴ Baskı silindiri içindeki sıcaklık 15°C altındaysa, [200ppm] kullanılamaz.
Baskı silindiri içindeki sıcaklık 5°C altındaysa, [160ppm] kullanılamaz.
- ⁵ Opsiyonel otomatik belge besleyici takılıyken kullanılabilir.
- ⁶ Opsiyonel İş Ayırıcısı takılıyken kullanılabilir.
- ⁷ Aşağıdaki opsiyonel aksesuarların tümü takıldığında.
– Otomatik Belge Besleyici
– İş Ayırıcısı
– IC kart okuyucu
- ⁸ Derinlik, özel raf için stabilizörleri içerir.
- ⁹ Yükseklik, özel rafı da içerir.
- ¹⁰ Ağırlık, mürekkep, master rulosu ve rafı içermez.
- ¹¹ Havadaki kire ve toza bağlı olarak kullanım ortamının kirlenme derecesi. Derece “2” genel kapalı mekan ortamına karşılık gelir.

Notlar

- Teknik özellikler ve ürün tipi önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Bu makine üzerinde yapılan geliştirme çalışmaları ve değişiklikler nedeniyle, bu kılavuzdaki bazı görüntüler veya açıklamalar makineniz için geçerli olmayabilir.

Dizin

Numerics

[*] tuşu	24
[+] tuşu	24
[X] tuşu	24
[i] simgesi	154
2'li	69

A

[Active] (Aktif) sekme ekranı	151
ADF kapağı	22
ADF orijinal kılavuzları	22
ADF orijinal toplama tepsisi	22
ADF Otomatik İşlem	123
ADF Yarı-Otomatik	72, 123
Ağ Ayarları (IPv4)	125, 133
Ağ Ayarları (IPv6)	125, 133
Ağı Başlat	128
Aralık	85
Asma kilit	145
Atık Kutusu Boşluğu	155
[AUTO PROCESS] (OTOMATİK İŞLEM) tuşu	24

B

Baskı	29, 82
Baskı alanı	17
Baskı Hızı	82, 123
Baskı işlemi	29, 72
Baskı Konumu	84
Baskı merdanesi	168
Baskı silindiri	21
Baskı silindiri kolu	21
Baskı silindiri serbest bırakma düğmesi	21
Baskı Yoğunluğu	83, 123
Başlangıç Ekranı	122
Bellek	43, 46
Bellek Alma	77
Bellek kartı	43
Bellek kartı yuvası	20
Bellek Seçimi	78
Besleme tepsisi kağıt kılavuzları	20

Besleme tepsisi yükseltme / alçaltma düğmesi	20
Bip Sesi	128
Boyut	59

C

[C] tuşu	24
Çift beslem.kontrol	124
Çift beslem.kont.	91
Cilt Payı Bşl. Ayarı	70
Çıkarm. Kanat Ayrıl.	90, 124
Çıkış tablası	87
Çıkış tepsisi kağıt kılavuzları	21
Çıktı	77
Çoklu Biletler	65
Çoklu sayfa kipi	95
Çoklu yapı baskı	65
Çoklu-Orijinal	65
Çokl-Yp Aralığı	126

D

DENSITY	83
[DENSITY] (YOĞUNLUK) tuşları	24
Devre dışı	137
Dizin	115
Dış Kontrolör	125
Doğr. Erişim Girişi	122, 129
Doğrudan Erişimim	105
Dokunmatik panel	24
Döndür	77, 85
Dosya Adı	115
Durma	26
Düşük/Sadece Yönetici Sekmesi	135
Düzen	63
Düzenleyici	94, 128

E

ECO modu	127
Ekran	49
Ekran Ayarı	122
Ekran baskı metodu	29
Engelle	26

F

[Folder] (Klasör) sekme ekranı	151
Format	117
Foto.....	53

G

Geçerli Protokol	125
Genel kullanıcı	136
[General] (Genel) sekme ekranı	149
Giriş yapma.....	148
Gizli.....	103
Görev belleği.....	100
Görüntü	53
Görüntü İşlemi	123
Gösterilen Dil	122
Gösterim Önceliği	122
Grup	137
Grup Ad. Değişt.	139
Grup modu	94
Güç düğmesi.....	21

H

Hassas ayar modu	84
Hata	26
Hata dağılımı yöntemi	55
Hata Geçmiş Gönder	126
Hata mesajı.....	170
HAZIR	26
Hıza işaretleri	70
Hızlı Master Üretme	59, 124
Hızlı Yazdırma	79
Hızlı Yazdırma ekranı	122
[HOME] (ANA SAYFA) ekranı	25
[HOME] (ANA SAYFA) tuşu.....	24

I

IC Kartı.....	135
ID Baskı İşİ.....	49, 116
ID Baskısı	116, 134
ID Savaş Rapor	106
ID verisi.....	49
ID-Olmayan Baskı.....	116

İkili.....	53
IP adresi.....	133
İş Ayırımı.....	26, 99, 124
İş List. Ekranı	122
İş Listesi.....	26, 41
İş Sayımı.....	106

K

Kağıt	61, 131
Kağıt alma tepsisi	21
Kağıt Belleği Yazdırma	75
Kağıt Besl. Ayar	86
Kağıt besleme ayar kolu	20
Kağıt besleme tepsisi.....	20
Kağıt Boyutu	61
Kağıt Boyutunu Algılama	124
Kağıt Çıkart Ayr.	87
Kağıt Çıkartma Ayr.	124
Kağıt çıkartma kanadı.....	21
Kağıt durdurucu	21
Kağıt düzenleyici topuzu.....	21, 23
Kağıt kılavuzu konumlandırma düğmesi.....	23
Kalem.....	54
Kalite x sınıf modu	95
KAPALI/Sil	139
Kapatarak Programı.....	127
Kaplama.....	78
Kayma önl. plaka sırlm.	99
Kenar+	59
Kenar-Artı Oranı	126
Kimlik doğrulama ekranı	25
Kimlik doğrulama işlemi	49
Kimlik doğrulama işlevi	134
Kimlik doğrulama kayıt numaraları	136
Kitap Gölgesi	57
Klasör Yen. Ad.....	125
Kontrast	56
Kontrast ay.....	55
Kontrol paneli.....	20
Kopya Sysı Postası.....	128
Kopyala/Taşı.....	77
Kopyasının Boyutu.....	123

Koru	127, 144
Kullanıcı adı	148
[User] (Kullanıcı) sekme ekranı	150
Kullanıcı Yarat	136
Kullanıcı Yönetimi	127, 134
Kym önl plk srl ayr.	124

L

LAN Arayüzü	125
LAN bağlantı noktası	20
Limit	137

M

Makine kimlik doğrulaması	134
Maksimum Baskı Alanı	17
Maksimum Tarama	62
Master atık kutusu	20
Master Bilgi Girişi	179
Master kılavuz kanatçığı	21
[MASTER MAKING] (MASTER ÜRETİM) tuşu	24
Master rulo tutucusu	21
Master rulosu	21
Master üretme	52
Master üretme alanı	17
Master üretme birimi	21
Master üretme birimi kapağı	21
Master üretme birimi kolu	21
Master üretme birimi serbest bırakma düğmesi	21
Master üretme işlemi	29, 72
M/C Limiti	138
Mesaj alanı	26
Metin	53
Metrik/İnç Değiş	122
Mevcut M/C	138
Mevcut T/C	138
Min. Baskı Miktarı	127
[Monitoring] Menüsü	149
Mürekkep Bilgi Girişi	178
Mürekkep kartuşu	21
Mürekkep Tasarrufu	58

N

[Network] (Ağ) Menüsü	152
-----------------------------	-----

[Network setting] (Ağ ayarı) ekranı	152
Nokta İşlemi	55
Normal dışı filtre	125

O

Ofset	85
Ölçü kapağı	57
Ön kapak	21
Önizleme	26, 71, 72, 77
Orijinal/kağıt boyutu	124, 131
Otmt 90° döndürme	126
Oto. İşlem Kipi	123
Oto. Kapat	127
Oto. Sayfa Yenileme	86, 127
Oto. Sındr. Hazırlık	127
Oto. Uyku	126
Oto-baskısı	41
Otomatik Belge Besleyici	22
Otomatik İşlem	29, 41, 47, 72
Otomatik kontrol yığma tepsisi	23
Otomatik Silme	126
Özel Kağıt Kontrl	86

P

[P] tuşu	24
Parola	148
PIN kodu	134
[PRINT POSITION] (BASKI KONUMU) tuşları	24
[PRINT] (BASKI) tuşu	24
[Printer] (Yazıcı) Menüsü	151
Program	94
Program Etiketleri Yeniden Adlandırma	123, 140
Program listesi G/Ç	128, 142
[PROOF] (PROVA) tuşu	24
Prova kopyası	29
Proxy Ayarları	126

R

Rapor Çıktısı	106
Renkleri Yazdır	128
[RESET] (SIFIRLA) tuşu	24
Rezerv Dönemi	102, 126
Rezervasyon	102, 126

RISO Konsolu	148
RISO Printer Driver (RISO Yazıcı Sürücüsü)	15
RISO Utility Software (RISO Yardımcı Program Yazılımı).....	15

S

Saat/Takvim	126
Sahip	116
Sarf Malzemeleri	14
Sarf Malzemelerinin Miktarı	154
Sarf Malzemesi Bilgi Giriş Sihirbazı	178
Sayaç ekranı	105
Sayacı Sıfırla	139
Sayacım	155
Sayfa Atla	26
Sayfa Yönü	128
Sayısal ekran	24
Sayısal tuşlar	24
SD kart	43
SDHC kart	43
Seçimler	122, 130
Serbest	59
Servis irtibatı	122
Silindir Bilgisi	155
Silindir hazırlık	102
Sıyırıcı basıncı ayar düğmesi	188
Sıyırıcı plakası ayar düğmesi	187
[SMTP Setting] (SMTP ayarı) ekranı	152
[SNMP Setting] (SNMP ayarı) ekranı	152
SPEED	82
[SPEED] (HIZ) tuşları	24
Srvs Bilgi Postası	128
Stabilizör	21
Standart oran	59
[START] (BAŞLAT) tuşu	24
[STOP] (DURDUR) tuşu	24
[Storage] (Bellek) sekme ekranı	151
[System] (Sistem) sekme ekranı	150

T

Tanıma Yeri	134
Tarama	45, 114
Tarama boyutu	61

Tarama camı	20
Tarama kapağı	20
Tarama kapağı pedi	20
Tarama Kontrastı	123
Tarama Tarafı -ADF	74, 123
Tarama Veri Klas.	124
Tarih Ayarı	107
Tarih ve Saat	155
T/C Limiti	138
Tedarik irtibatı	122
Tek Sayfa Modu	94, 123
Tek-Orijinal	65
Termal baskı kafası	21
Ters dönmüş çıktı	73
Ton Eğrisi	56
Toplam sayacı	105
Tümünü Sil	26

U

USB bağlantı noktası	21
USB bağlantı noktası (Tip B)	20
USB baskı (Otomatik işlem)	46, 48
USB flash sürücü	14
USB İş Listesi	76, 78
Üst	15, 17
Üst Pay Ayarı	70
Uz. Rezerv Dönemi	126
Uzatılmış kağıt	61

V

Veri	26
------------	----

W

[WAKE-UP] (UYANDIRMA) tuşu	24
----------------------------------	----

Y

Yenid. Adl	28
Yenile	85
Yığın kılavuz kntr	128
Yönetici	120, 136
Yönetim Düzeyi	135

Z

Zoom..... 60

Avrupa Birliğine Üye Ülkeler için Uyarı

RISO, çevre ve Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifi "WEEE Direktifi"

WEEE Direktifi nedir?

WEEE Direktifinin amacı, atık madde oranını azaltmak ve kullanım ömrü bittiğinde Elektrikli ve Elektronik Ekipmanın geri dönüşüme tabi tutulmasını sağlamaktır



Çarpı işaretli tekerlekli kutu simgesinin anlamı nedir?

Çarpı işaretli tekerlekli kutu simgesi, bu ürünün normal çöplerden ayrı olarak atılması gerektiğini göstermektedir. Atma işlemi ile ilgili bilgi için RISO servis merkezimize başvurunuz.

Dolu çubuk simgesinin anlamı nedir?

Çarpı işaretli tekerlekli kutunun altında bulunan dolu çubuk, bu ürünün 13 Ağustos 2005 tarihinden sonra piyasaya sürüldüğünü göstermektedir.

WEEE Direktifi ile ilgili ayrıntılı bilgi için kime başvurmalıyım?

Ayrıntılı bilgi için en yakındaki RISO servis merkezimize başvurmalısınız.

Yazılım ve Kullanıcı Kılavuzu için

https://www.riso.com/download/driver/sj/sj_win.html



- Please download the software (the printer driver and the utility software) and the user's guide from the two-dimensional code or URL at the top. The language of the user's guide can be switched in the [Language] menu. The customer is responsible for any download costs.
- Veuillez télécharger le logiciel (le pilote d'imprimante et le logiciel utilitaire) et le manuel de l'utilisateur à l'aide du code à barres bidimensionnel ou de l'URL ci-dessus. La langue du manuel de l'utilisateur peut être changée dans le menu [Language]. Le client est responsable de tous les frais de téléchargement.
- Descargue el software (el controlador de impresora y el software de utilidad) y la guía del usuario usando el código bidimensional o la URL de la parte superior. El idioma de la guía del usuario se puede cambiar en el menú [Language]. El cliente es responsable de los costes asociados con la descarga.
- Загрузите программное обеспечение (драйвер принтера и служебную программу) и руководство пользователя с помощью QR-кода или URL-адреса в верхней части страницы. Язык руководства пользователя можно переключить в меню [Language]. Пользователь оплачивает все расходы, связанные с загрузкой.
- Descarregue o software (o controlador da impressora e o software utilitário) e o manual do utilizador a partir do código bidimensional ou do URL que aparecem na parte superior. O idioma do manual do utilizador pode ser alterado no menu [Language]. O cliente é responsável por quaisquer custos do descarregamento.
- Laden Sie bitte die Software (den Druckertreiber und die Dienstprogramme) und die Bedienungsanleitung über den obigen zweidimensionalen Code oder die URL daneben herunter. Die Sprache der Bedienungsanleitung kann im Menü [Language] gewechselt werden. Die Kosten für den Download gehen zu Lasten des Kunden.
- Lütfen yazılımı (yazıcı sürücüsü ve yardımcı program yazılımı) ve kullanıcı kılavuzunu iki boyutlu koddan veya üstteki URL'den indirin. Kullanıcı kılavuzunun dili, [Language] menüsünden değiştirilebilir. İndirme maliyetleri müşterinin sorumluluğundadır.
- Scaricare il software (il driver della stampante e il software di utilità) e la guida operativa dal codice bidimensionale o dall'URL in alto. È possibile cambiare la lingua della guida operativa nel menu [Language]. Il cliente è responsabile di eventuali costi di download.
- Oprogramowanie (sterownik drukarki i oprogramowanie obsługowe) oraz podręcznik użytkownika można pobrać, korzystając z dwuwymiarowego kodu lub adresu URL znajdujących się powyżej. Język podręcznika użytkownika można zmienić w menu [Language]. Koszt pobrania ponosi użytkownik.
- 請從上方的二維碼或 URL 下載軟體（印表機驅動程式和公用程式軟體）和使用手冊。您可以在 [Language] 選單中切換使用手冊的語言。客戶需承擔任何下載費用。
- โปรดดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ (ไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์) และคู่มือแนะนำการใช้งานจากโค้ดสองมิติ หรือ URL ที่ด้านบน สามารถเปลี่ยนภาษาของคู่มือแนะนำการใช้งานได้ในเมนู [Language] ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลด
- 상단의 2차원 코드 또는 URL에서 소프트웨어(프린터 드라이버 및 유틸리티 소프트웨어)와 사용자 설명서를 다운로드하십시오. 사용자 설명서의 언어는 [Language] 메뉴에서 전환할 수 있습니다. 다운로드 비용은 고객 부담입니다.
- Vă rugăm să descărcați software-ul (driverul imprimantei și software-ul utilitar) și ghidul utilizatorului de la codul bidimensional sau de la adresa URL din partea de sus. Limba ghidului de utilizare poate fi schimbată în meniul [Language]. Clientul este responsabil pentru orice costuri de descărcare.
- Silakan unduh perangkat lunak (driver printer dan perangkat lunak utilitas) dan panduan pengguna dari kode dua dimensi atau URL di bagian atas. Bahasa panduan pengguna dapat diubah di menu [Language]. Pelanggan bertanggung jawab atas semua biaya pengunduhan.



Malzeme ve servis için lütfen aşağıdakilere başvurun: