

Beheerdershandleiding

Deze handleiding beschrijft de instellingen en opties van de machine (IC-kaartlezer, scanner, enz.) die door de beheerder worden uitgevoerd.

Toepasbare printermodellen

9150/9110
7150/7110
3150/3110



WAARSCHUWING

Lees deze handleiding door en bewaar hem voor later gebruik. De "Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen" worden vermeld in de afzonderlijke Veiligheidsinformatie. Lees deze goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Over deze beheerdershandleiding

Voorwoord

Dank u voor uw keuze voor de ComColor serie.

In deze handleiding worden de beheerinstellingen beschreven.

U kunt de gebruikers- en de adresboekregistratieinstellingen configureren, de instellingen opgeven voor het toestaan en begrenzen van bewerkingen en de gebruiksomgeving instellen volgens de gebruiksdoelstellingen en -omstandigheden.

Een handige omgeving configureren voor een gebruiksvriendelijk apparaat.

- Sommige beheerinstellingen oefenen grote invloed uit op de bediening van het apparaat. Zorg voor een exclusieve beheerder die beheerstaken beheert en uitvoert.
Wees daarnaast zorgvuldig met het beheren van beheerderswachtwoorden.
- De items die kunnen worden ingesteld zijn afhankelijk van de aangesloten optionele apparatuur en de instelling.

Bij dit apparaat worden de volgende vier handleidingen geleverd.

- **Basishandleiding**

In deze handleiding worden de basisbewerkingen beschreven voor afdrukken, kopiëren en scannen en wordt toegelicht hoe de verbruiksartikelen dienen te worden vervangen.

Lees deze handleiding als eerste.

- **Beheerdershandleiding (deze handleiding)**

Deze handleiding beschrijft de instellingen en opties van de machine (IC-kaartlezer, scanner, enz.) die door de beheerder worden uitgevoerd.

- **Handleiding voor het oplossen van problemen**

In deze gids wordt beschreven hoe er moet worden gehandeld bij papierstoringen of andere problemen.

- **Veiligheidsinformatie**

In deze handleiding worden voorzorgsmaatregelen en specificaties beschreven.

Over deze handleiding

- (1) Geen onderdeel van deze handleiding mag geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder toestemming van de RISO KAGAKU CORPORATION.
- (2) De inhoud van deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving ten behoeve van verbeteringen van het product.
- (3) RISO stelt zich niet aansprakelijk voor enige consequenties van het gebruik van deze handleiding of het apparaat.

Verantwoording omtrent handelsmerken

Microsoft, Windows en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

ColorSet is een handelsmerk van Monotype Imaging Inc. geregistreerd in het Amerikaanse Patent & Trademark Office en kan worden geregistreerd in bepaalde jurisdicties.

FeliCa is een geregistreerd handelsmerk van Sony Corporation.

Mifare is een geregistreerd handelsmerk van Royal Philips Electronics.

ComColor en FORCEJET zijn handelsmerken van RISO KAGAKU CORPORATION.

 is een geregistreerd handelsmerk van RISO KAGAKU CORPORATION in Japan en andere landen.

Alle andere productnamen en bedrijfsnamen die in deze handleiding voorkomen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Symbolen, notaties en schermafbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt

■ Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt



Geeft waarschuwingen over het veilig gebruik van dit apparaat.



Geeft belangrijke items aan die dienen te worden opgemerkt of die verboden worden.




Geeft handige informatie of aanvullende informatie aan.

■ Namen van toetsen en knoppen


De namen van de harde toetsen op het bedieningspaneel en de knoppen op het aanraakscherm of het computerscherm worden aangegeven in vierkante haken [].

Bedieningspaneel

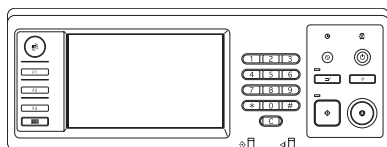


Bijvoorbeeld: Druk op [STOP].

Aanraakscherm

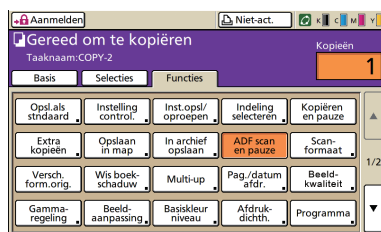

Bijvoorbeeld: Druk op [ADF scan en pauze].

Computerscherm

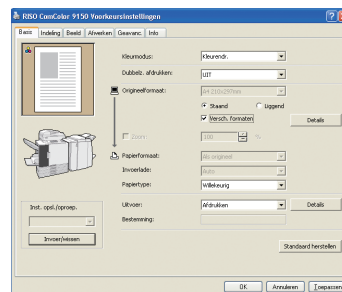

Bijvoorbeeld: Selecteer het selectievakje [Versch. formaten].

■ Namen van optionele apparatuur

De namen van de optionele apparatuur die in deze handleiding wordt gebruikt worden hieronder vermeld. Er wordt een individuele naam gebruikt voor elk apparaat bij de beschrijving van de unieke functies ervan.

Naam die in deze handleiding wordt gebruikt	Optionele apparatuur
Standaardlade	Doorvoereenheid met hoge capaciteit
Stapelbak*	Brede stapelbak Auto-ctrl. stapelbak Stapelaar met grote capaciteit

* Optionele stapelbak aangesloten aan de rechterkant van de machine

■ Illustraties die in deze handleiding worden gebruikt.

De screenshots in deze handleiding kunnen afwijken van wat er daadwerkelijk op het scherm wordt weergegeven, afhankelijk van de gebruiksomgeving, waaronder de aangesloten optionele apparatuur.

Inhoud

Over deze beheerdershandleiding	1
Symbolen, notaties en schermafbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt	2
Het printerstuurprogramma installeren en verwijderen	5
Inhoud CD-ROM	5
Installatieprogramma's	5
Setup Maker gebruiken om het snel installatieprogramma te maken	5
Het printerstuurprogramma installeren	6
Het printerstuurprogramma installeren met het standaard installatieprogramma.	6
Het printerstuurprogramma installeren met het snel installatieprogramma.	6
Het printerstuurprogramma verwijderen	6
Voor Windows 10	6
Voor Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2	6
Voor andere besturingssystemen	6
Over de beheerder	7
Workflow voor het configureren van een beheerder	7
Beheerdersrechten	7
Beheerinstellingen	7
Functies alleen voor de beheerder	8
Beheerderswachtwoord instellen	9
Beheerinstellingen configureren	10
Instellen met het bedieningspaneel	10
Instellen met de RISO Console	11
Beheerinstellingen	12
Lijst van beheerinstellingen	12
Beheerderinstellingen / inhoud	13
Gebruikersbeheer	13
Systeem	15
Printer	18
Scanner	21
Configureren wanneer u een IC-kaartlezer gebruikt (Optie)	23
Gebruikers registreren	23
Aanmeldinstelling	24
Groepsinstelling	24
Index-invoer	25

Gebruikersinstelling	25
Een groot aantal gebruikers toevoegen (Gebruikersinstelling)	27
Configureren Verificatieservers (Externe Serververificatie)	29
Functies beperkt bij gebruik van een externe serververificatie	29
Configureren Externe systeemlink	32
Functies beïnvloed door externe systeemlink	32
Energieschema	33
Niet-RISO inktinstelling (alleen op het bedieningspaneel)	35
Netwerkinstelling (IPv4)	36
Netwerkinstelling (IPv6)	36
Netwerkinstelling (Details)	36
Begrenzing IP-adres IPv4 / IPv6	38
IPsec-instelling	38
Inst. drv.eenh. h. cap.	40
Map scangegevens	41
Functies beïnvloed door de beheerderinstelling	42
Functiediagram	42
Bijlage	46
Formaten van CSV-bestanden om te importeren	46
[Algemeen]	46
[Instellimiet afdr./kop.]:	
Voorbeelden van wanneer u [Afzonderlijk tellen] selecteert	47

Het printerstuurprogramma installeren en verwijderen

Inhoud CD-ROM

De meegeleverde CD-ROM bevat een installatieprogramma en setup maker in elk van de mappen [Windows 32-bit] en [Windows 64-bit]. Selecteer de map waarvan het aantal bits overeenkomt met het aantal bits dat uw besturingssysteem gebruikt.

- **Standaard installatie studieprogramma**
Dit is een standaard installatieprogramma.
- **Setup Maker**
Dit hulpprogramma wordt gebruikt om een snel installatieprogramma te maken. Gebruik dit hulpprogramma om een installatieprogramma met aangepaste instellingen te maken.

Installatieprogramma's

Er zijn twee installatieprogramma's.

- **Standaard installatieprogramma**
Dit is het installatieprogramma dat is opgeslagen op de CD-ROM. Bij het gebruik van dit installatieprogramma dient elke gebruiker de opties van het printerstuurprogramma te configureren.
- **Snel installatieprogramma**
Dit installatieprogramma wordt gemaakt met de Setup Maker.
(Voor informatie over het maken van dit installatieprogramma, zie "Setup Maker gebruiken om het snel installatieprogramma te maken".)
U kunt het snel installatieprogramma gebruiken om het printerstuurprogramma te installeren met aangepaste instellingen. Gebruikers kunnen het printerstuurprogramma direct gebruiken vanaf een computer zonder dat ze instellingen hoeven te configureren. Dit is handig wanneer het printerstuurprogramma door veel gebruikers dient te worden geïnstalleerd.
Dit kan tevens worden gebruikt om de printer te beheren en bedienen, zoals het terugzetten van de instellingen [Dubbelz. afdrukken] en [Zwart] naar de standaard of het maken van kleurenafdrukken te beperken.

De volgende instellingen kunnen worden aangepast.

- Beperkingen kleurmodus
- Standaard afdrukvoorkeuren
- Instellingen van het dialoogvenster [Eigenschappen] voor [Printers en faxen]

Setup Maker gebruiken om het snel installatieprogramma te maken

1 Installeer het printerstuurprogramma met het standaard installatieprogramma.

2 Configureer de instellingen.

Configureer de standaardinstelling van de afdrukvoorkeur en de instellingen van het dialoogvenster [Eigenschappen] voor [Printers en faxen].

3 Start Setup Maker.

Dubbelklik op [SetupMaker.exe]. Dit bestand bevindt zich in de map [SetupMaker] onder de map [Windows 64-bit] (of [Windows 32-bit]) op de CD-ROM.



Kies de map met het aantal bits dat uw besturingssysteem gebruikt. Anders zal setup maker niet starten

4 Volg de weergegeven meldingen voor het configureren van de instelling.

Het snelle installatieprogramma is aangemaakt.

Het printerstuurprogramma installeren

■ Het printerstuurprogramma installeren met het standaard installatieprogramma.

Plaats de CD-ROM in de computer en start de installatiewizard.
Volg de weergegeven instructies voor de installatie.
Nadat het printerstuurprogramma is geïnstalleerd, start de pc opnieuw.
Voor meer informatie over deze installatiemethode, zie **"Het printerstuurprogramma installeren"** in de **"Basishandleiding"**.

■ Het printerstuurprogramma installeren met het snel installatieprogramma.

Dubbelklik op het snel installatieprogrammabestand [QuickSetup.exe], en volg de weergegeven instructies voor de installatie. Nadat het printerstuurprogramma is geïnstalleerd, start de pc opnieuw.

Het printerstuurprogramma verwijderen

■ Voor Windows 10

Selecteer [Start] → [Alle apps] → [RISO ComColor] → [Installatie ongedaan maken].
Volg de weergegeven instructies om de installatie te verwijderen.
Nadat het printerstuurprogramma is verwijderd, start de pc opnieuw.

■ Voor Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Open het "Apps"-scherm en klik [Installatie ongedaan maken] in de "RISO ComColor"-groep.
Volg de weergegeven instructies om de installatie te verwijderen.
Nadat het printerstuurprogramma is verwijderd, start de pc opnieuw.

■ Voor andere besturingssystemen

Selecteer [Start] → [Alle programma's] (of [Programma's]) → [RISO] → [ComColor] → [Installatie ongedaan maken].
Volg de weergegeven instructies om de installatie te verwijderen.
Nadat het printerstuurprogramma is verwijderd, start de pc opnieuw.

Over de beheerder

Workflow voor het configureren van een beheerder

De instellingen die de beheerder moet configureren voordat de machine beschikbaar is voor gebruikers zijn als volgt:

- 1 **Stel het beheerderswachtwoord in**
- 2 **Meld u aan als gebruiker met beheerdersrechten**
- 3 **Configureer de netwerkinstellingen
(Als u de machine met een netwerk verbindt)**
- 4 **Registreren van gebruikers
(Zie p. 23)**
- 5 **Configureer de andere vereiste beheerderinstellingen**



- Om dit apparaat als netwerkprinter te gebruiken, configureer eerst een IP-adres in "Netwerkinstelling".
- Om de standaardinstelling te configureren in kopieer- of scanmodus, meld u aan als gebruiker met beheerdersrechten en ga vervolgens naar het modusscherm. Zie "**Kopiëren Kopieermodusschermen**" in de "**Basishandleiding**".

Beheerdersrechten

De beheerder heeft de volgende twee beheerdersrechten.

- Het wijzigen van de standaardinstellingen en het instellen van de gebruiksomgeving.
- Toegang tot functies die alleen door de beheerder kunnen worden gebruikt.

■ Beheerinstellingen

De beheerder kan de instellingen configureren die worden beschreven in "Beheerinstellingen" (Zie p. 12). Voor informatie over het configureren van de instellingen, zie "Beheerinstellingen configureren" (Zie p. 10).

■ Functies alleen voor de beheerder

Er zijn functies die alleen door de beheerder kunnen worden gebruikt.

Deze functies kunnen worden beheerd door u als volgt aan te melden als beheerder.

- 1 Meld u aan als gebruiker met beheerdersrechten.
- 2 Druk op [Beheermodus] op het modusscherm.
- 3 Druk op een modusknop.

Onderstaand zijn de functies die alleen door de beheerder kunnen worden gebruikt in de elke modus.


Functie	Bewerking kan alleen worden uitgevoerd door de beheerder
Modusscherm	
Status	Scherm [Systeem] Invoer in het veld [Opmerking].
Printmodus	
Taaklijst	Taken op het scherm [Actief], scherm [Wachten] en scherm [Voltooid] Taken voor alle gebruikers bevestigen, wissen en afdrucken.
	Taken op het scherm [Map] Persoonlijke taken voor alle gebruikers bevestigen, wissen en afdrucken.
	Taken met een PIN-code Taken wissen zonder een PIN-code te hoeven invoeren.
Kopieermodus	
Invoer directe toeg.	Invoer wijzigen wanneer aanmelden niet nodig is voor toegang tot elke modus.
Invoer selecties	Zie " Direct Access/Selections entry " in de " User's Guide " (alleen in het Engels).
Kopieermodus en scanmodus	
Registreer als standaardwaarde Inst. controleren	Wanneer aanmelden niet nodig is voor toegang tot elke modus. Wijzig de standaardinstelling in kopieer- en scanmodi. (door te drukken op [Opsl. als standrd.] of [Initialiseren]) Wanneer aanmelden nodig is voor toegang tot elke modus Wijzig de standaardinstelling in kopieer- en scanmodi als gebruikers hun eigen standaardinstellingen niet hebben opgeslagen, of als ze hun eigen standaardinstellingen hebben opgeslagen en vervolgens op [Initialiseren] hebben gedrukt. Zie "Kopiëren Kopieermodus schermen" of "Scannen Scanmodus schermen" in de "Basishandleiding".
Inst.opsl/oproepen	Invoer van instellingen die door alle gebruikers worden gedeeld wanneer aanmelden niet nodig is voor toegang tot elke modus. Zie " Veelgebruikte instellingen opslaan " in de " Basishandleiding " (p.89).
	Invoer gedeelde instelling wissen en hernoemen (markering gedeeld  op de knop). Zie " Veelgebruikte instellingen opslaan " in de " Basishandleiding " (p.89).

Beheerderswachtwoord instellen

Stel het beheerderswachtwoord in bij het eerste gebruik van het apparaat. Gebruik de volgende procedure voor het instellen van het wachtwoord.

1 Druk op [Aanmelden] op het modusscherm om het scherm [Aanmelden] weer te geven.

2 Druk op [Admin].

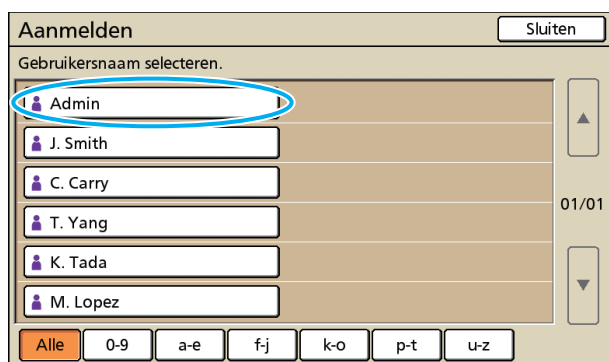


Het scherm voor het invoeren van het oude wachtwoord wordt weergegeven.

3 Voer het oude wachtwoord in.

De fabrieksinstelling is "0000".

4 Druk op [OK].

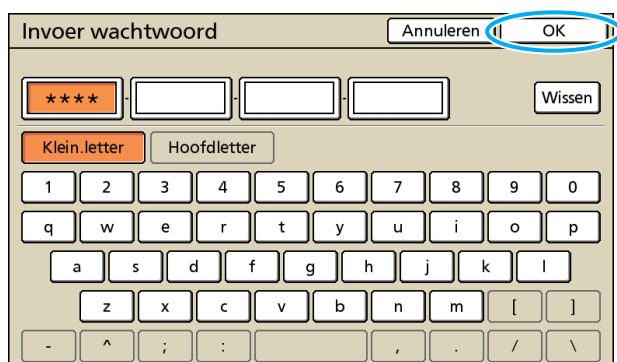

Het scherm voor het invoeren van het nieuwe wachtwoord wordt weergegeven.

5 Voer het nieuwe wachtwoord in.

Het wachtwoord dient tussen de 0 en 16 alfanumerieke tekens te bevatten.

6 Druk op [OK].

Voor het wijzigen van de gebruikersnaam, zie p. 25.

Beheerinstellingen configureren

Er zijn twee manieren om de beheerinstellingen te configureren.

- Instellen met het bedieningspaneel
- Instellen met de RISO Console op uw pc

De beschrijvingen in deze handleiding zijn gebaseerd op bediening via het aanraakscherm.




Om de beheerinstellingen te configureren, dient de gebruiker zich aan te melden met beheerdersrechten.

Instellen met het bedieningspaneel

1 Meld u aan als gebruiker met beheerdersrechten.


Meld u aan op het modusscherm.

2 Druk op [Beheermodus].

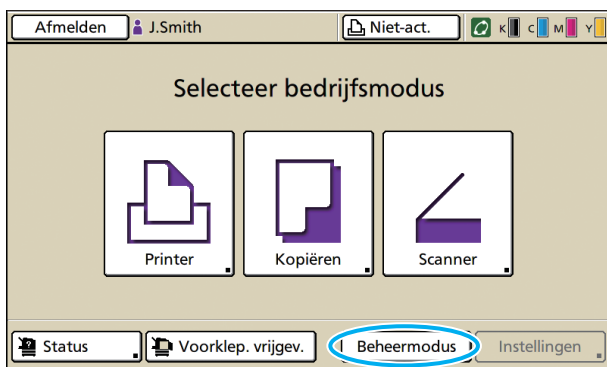

Het kroonpictogram  wordt links van de gebruikersnaam in de statusbalk weergegeven.

3 Druk op [Instellingen].

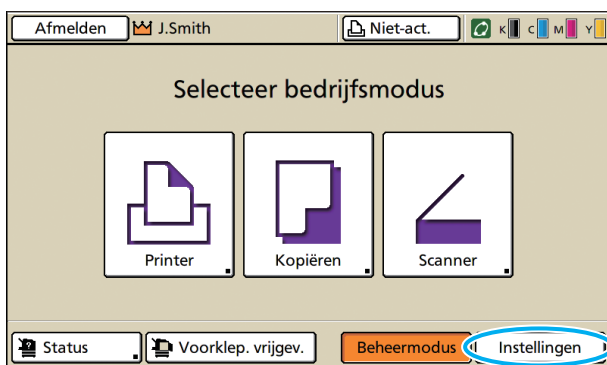

4 Configureer de instellingen.



Na het configureren van de instellingen drukt u op de modustoets om de "Beheerinstellingen" af te sluiten.



Als u op een knop onderaan het scherm drukt, worden de bijbehorende instellingen weergegeven.

De lijsten die worden getoond op en na p. 12 laten beschrijvingen zien van elke knop over alle "Beheerinstellingen".

Instellen met de RISO Console


1 Start de RISO Console.

Start uw webbrowser, voer het IP-adres van het apparaat in in de adresbalk en druk op [Enter].


2 Meld u aan als gebruiker met beheerdersrechten.

Klik op [Aanmelden] en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in.


3 Klik op [Beheermodus].

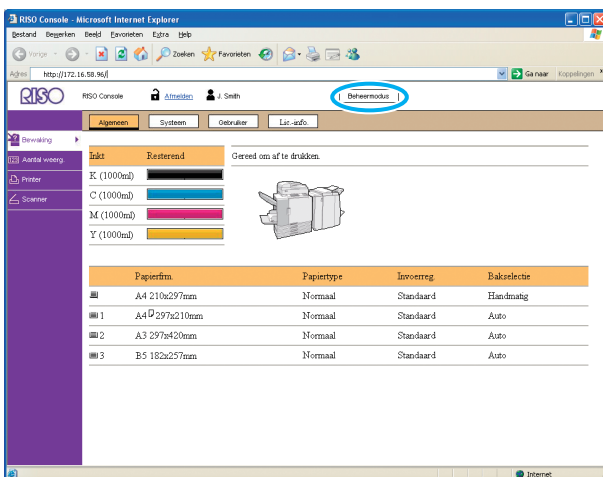

4 Klik op [Beheerder].

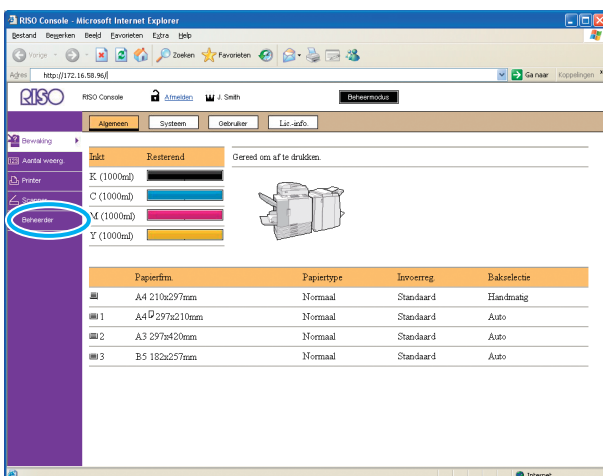

5 Configureer de instellingen.

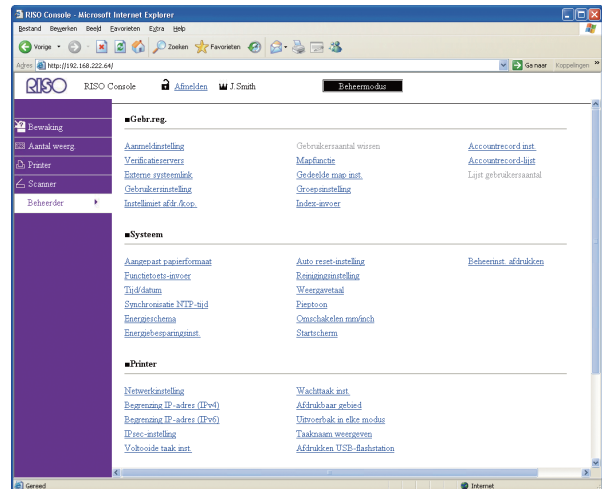

Na het configureren van de instellingen drukt u op [Afmelden] of sluit u het scherm om de "Beheerder" af te sluiten.

Beheerinstellingen

De volgende zijn beheerinstellingen.



Indien er optionele apparatuur is vereist voor een instelling die niet is aangesloten, zal de instelling niet worden weergegeven.

Lijst van beheerinstellingen

De instellingen die de beheerder configureert zijn als volgt. De instellingen zijn onderverdeeld in vier categorieën overeenkomstig de functie (Gebr.reg., Systeem, Printer en Scanner). De lijst met referentiepagina's laat zien waar u de inhoud en waarden van elke functie kunt controleren.



Categorietoetsen staan u toe de weergave van functies op categorie te beperken.

Gebr.reg.

(Beperk de beschikbare functies per gebruiker en beheer de taakgeschiedenis)

- Aanmeldinstelling (p. 13, 23, 24)
- Login-methode (p. 13, 23)
- Verificatieservers (p. 14, 29)
- Externe systeemlink (p. 14)
- Gebruikersinstelling (p. 14, 23, 25)
- Instellimiet afdr./kop. (p. 14)
- Gebruikersaantal wissen (p. 14)
- Mapfunctie (p. 14)
- Gedeelde map inst. (p. 14)
- Groepsinstelling (p. 14, 24)
- Index-invoer (p. 14, 25)
- Accountrecord inst. (p. 15)
- Historie accountrec. (p. 15)
- Accountrecord-lijst
(alleen op de RISO-Console) (p. 15)
- Lijst gebruikersaantal (p. 15)

Systeem

(Configureer het systeem van de machine)

- Aangepast papierformaat (p. 15)
- Functietoets-invoer (p. 15)
- Tijd/datum (p. 15)
- Synchronisatie NTP-tijd (p. 16)
- Energieschema (p. 16, 33)
- Energiebesparingsinst. (p. 16)
- Auto power UIT-inst. (p. 16)
- Auto reset-instelling (p. 16)
- Reinigingsinstelling (p. 16)
- Weergavetaal (p. 16)
- Pieptoon (p. 17)
- Omschakelen mm/inch (p. 17)
- Startscherm (p. 17)
- Beheerinst. afdrukken (p. 17)
- Initialiseren (p. 17)
- Niet-RISO inktinstelling (p. 17, 35)
- Voorraadbeheer (p. 17)

Printer

(Configureer de printerfuncties en het netwerk)

- Netwerkinstelling (IPv4) (p. 18, 36)
- Netwerkinstelling (IPv6) (p. 18, 36)
- Netwerkinstelling (Details)..... (p. 18, 36)
- Instelling ext. ctr. (p. 18)
- Begrenzing IP-adres (IPv4)..... (p. 18, 38)
- Begrenzing IP-adres (IPv6)..... (p. 18, 38)
- IPsec-instelling (p. 18, 38)
- IPsec-instelling (Ext. Ctrl.)..... (p. 19)
- Voltooide taak inst. (p. 19)
- Wachttask inst. (p. 19)
- Afdrukbaar gebied..... (p. 20)
- Opties envelop-invoer (p. 20)
- Uitvoerbak in elke modus..... (p. 20)
- Regeling stapelgeleiding (p. 20)
- Taaknaam weergeven (p. 20)
- Afdr. USB-flashstation (p. 21)
- Detectieniv. kleur/zwart (p. 21)
- Extra kopieën (p. 21)
- Inst. drv.eenh. h. cap..... (p. 21, 40)
- Inst. stelaar gr. cap..... (p. 21)

Scanner

(Configureer de scannerfuncties)

- Opslag scangege. inst..... (p. 21)
- Bevestiging scanformaat..... (p. 21)
- Map scangegevens (p. 22, 41)
- E-mailbestemming (p. 22)
- E-mailbest. directe inv. (p. 22)
- E-mailinstellingen (p. 22)

Beheerderinstellingen / inhoud

- De fabrieksinstellingen zijn onderstreept.
- geeft instellingen aan die moeten worden geconfigureerd wanneer een (optionele) IC-kaartlezer wordt aangesloten.

Gebruikersbeheer

Instelling/Omschrijving	Waarde/details instellen
Aanmeldinstelling Geef op of aanmelden is vereist voor toegang tot een modus. Gebruik deze instelling om het gebruik van dit apparaat te beperken tot bepaalde gebruikers.	Zie p. 24
Login-methode Geef aan of PIN-codebevestiging naast de IC-kaartbevestiging moet worden ingeschakeld. Om inloggen met een PIN-code in te schakelen selecteert u [IC-kaart & Gebr.naam]. Ongeacht de instellingen van de machine kunt u vanaf de RISO Console inloggen met de PIN-code.	<u>IC-kaart</u> , IC-kaart & Gebr.naam

Instelling/Omschrijving	Waarde/details instellen
Verificatieservers Configureer deze instelling met een externe server wanneer u een gebruiker bevestigt die een account heeft op een externe server. Een gebruiker zonder account op een externe server kan niet bevestigd worden.  Als u een externe serverbevestiging gebruikt, hoeft u de gebruikersinformatie niet op de printer te registreren, en u kunt de informatie centraal op de server beheren.	Zie p. 29
Externe systeemlink Stel dit in wanneer u verificatie van gebruikers met accounts in de externe server uitvoert met gebruik van de externe server (MPS-software) of door kosten in rekening te brengen voor afdruk-/kopieertaken. Een gebruiker zonder account op een externe server kan niet bevestigd worden.	<u>UIT</u> , <u>AAN</u> • Adres: Maximaal 256 alfanumerieke tekens • Poort: 1-65535 (Fabrieksinstelling: 9191)
Gebruikersinstelling  Gebruik deze instelling om de gebruikers van dit apparaat te registreren. Met deze instelling kunnen de bruikbare modi, de kleurmodus en het aantal kopieën worden beperkt voor de verschillende gebruikers.  Wanneer [Aanmeldinstelling] is ingesteld op [Niet vereist], hoeven de gebruikers niet te worden geregistreerd.	Zie p. 25
Instellimiet afdr./kop. Als het aantal afdrukken of kopieën in [Gebruikersinstelling] is beperkt, geef dan aan of de aantallen voor printmodus of kopieermodus apart of in totaal beperkt moeten worden.	<u>Afzonderlijk tellen</u> , Totaal tellen
Gebruikersaantal wissen Gebruik deze instelling om het gebruikersaantal te wissen voor alle gebruikers wanneer het aantal kopieën en afdrukken is beperkt met [Gebruikersinstelling].	Volg de weergegeven berichten voor bewerkingen.
Mapfunctie Schakel de functie voor het opslaan van taken in een map in of uit. Wanneer deze instelling is ingesteld op [UIT], wordt [Opslaan in map] niet weergegeven op het scherm [Map] in de printmodus en het scherm [Functies] in de kopieermodus.	<u>UIT</u> , <u>AAN</u>
Gedeelde map inst. Geef de gedeelde map voor het opslaan van taken aan. U kunt maximaal 30 mappen configureren. Wanneer [Aanmeldinstelling] is ingesteld op [Vereist] kunt u de gebruikers voor elke map beperken op de groep. Gebruik [Geselect. groep] om tot drie groepen te selecteren.  Wanneer [Mapfunctie] is ingesteld op [UIT], is deze functie lichter gekleurd.	• Mapnaam • Gebruikers met toegang tot deze map <u>Alle gebruikers</u>, Geselect. groep
Groepsinstelling Geef de groepen op die door gebruikerskenmerken kunnen worden gebruikt. U kunt tot 60 groepen configureren. De groepen die hier worden ingesteld worden gebruikt met de volgende instellingen. • Selectie van [Groep] voor [Gebruikersinstelling] • [Geselect. groep] voor [Gedeelde map inst.] • Accountrecord  Wanneer [Aanmeldinstelling] is ingesteld op [Niet vereist], zijn groepsinstellingen niet vereist.	Zie p. 24
Index-invoer Geef de naam van de indexknop op die wordt weergegeven voor "Gebruikerslijst" en "E-mailbestemming" op het scherm [Aanmelden]. U kunt de gewenste tekst toewijzen aan zes knoppen.	Zie p. 25

Instelling/Omschrijving	Waarde/details instellen
Accountrecord inst. Geef op of de accountrecord na een bepaalde periode automatisch dient te worden gewist. Hiermee wordt het automatisch gewist na de ingestelde periode.  De accountrecord is de historie van taken die door dit apparaat zijn uitgevoerd. Hiermee wordt de voltooiestatus van de afdruk-, kopieer-, of scantaak, de naam van de eigenaar, de verwerkingstijd, pagina's, kopieën en taakstart (datum en tijd) vastgelegd. • Opslaan in historieb Bestand Slaat de accountrecord met een bepaalde interval op. Het historieb Bestand wordt op het apparaat opgeslagen op het moment dat hier wordt ingesteld. Het opgeslagen historieb Bestand kan worden opgehaald met gebruik van [Historie accountrec.] of [Accountrecord-lijst]. • Verwerving van accountrecord via FTP Stel deze optie in om de accountrecord via FTP te verwerven.	• <u>Handm. verw.</u>, Auto verwijd. • na uur(uren), na dag(en) (Een selecteren) 1 - 99 (Fabrieksinstelling: na dag(en) 7) • Opslaan in historieb Bestand <u>UIT</u>, Dagelijks, Maandelijks • Verwerving van accountrecord via FTP <u>Verboden</u>, Toegestaan • FTP-wachtwoord
Historie accountrec. (alleen op het bedieningspaneel) Gebruik deze functie om de accountrecordhistorieb Bestanden te wissen of bestanden op te slaan op een USB-flashstation. [Opslaan in historieb Bestand] dient van tevoren te zijn ingesteld op [Dagelijks] of [Maandelijks] op [Accountrecord inst.].	• Een bestand verwijderen: Selecteer het te verwijderen bestand uit de lijst, en druk op [Verwijder]. • Een bestand op een USB-flashstation opslaan: Sluit het USB- flashstation aan op het apparaat, selecteer het bestand uit de lijst en druk op [Op USB-flashstat.opslaan].
Accountrecord-lijst (alleen op de RISO-Console) Gebruik deze functie om de huidige taaklijst te wissen of the downloaden van de Accountrecord-lijst (voor de opslagperiode) of historieb Bestand op een computer. [Opslaan in historieb Bestand] dient van tevoren te zijn ingesteld op [Dagelijks] of [Maandelijks] op [Accountrecord inst.].	• Een bestand verwijderen: Selecteer het te verwijderen bestand uit de lijst op het venster [Huidig], en druk op [Verwijder]. • Downloaden naar een computer: Selecteer het te verwijderen bestand uit de lijst op het venster [Historie], en druk op [Downloaden].
Lijst gebruikersaantal Gebruik deze functie om de samenvattingslijst op te slaan of af te drukken van de beperkte hoeveelheid en aantal voor elke gebruiker wanneer het aantal kopieën en afdrukken is beperkt met [Gebruikersinstelling].	• Bij het gebruik van het bedieningspaneel: Afdrukken, Op USB-flashstat.opslaan • Bij het gebruik van de RISO Console: Afdrukken en wegschr. naar CSV-bestand (geef de opslagbestemming op)

Systeem

Instelling/Omschrijving	Waarde/details instellen
Aangepast papierformaat Gebruik deze instelling om tot 99 afwijkende papierformaten te registreren. De geregistreerde papierformaten worden weergegeven als opties in [Papierlade].	• Papierfrm. 90 mm × 148 mm - 340 mm × 550 mm • Papiernaam
Functietoets-invoer Gebruik deze instelling om veelgebruikte modi en functies toe te wijzen aan de functietoetsen op het bedieningspaneel. Selecteer drie functies uit de rechter kolom en wijs ze toe aan de functietoetsen F1, F2 en F3.	Aanmelden/afmelden, Status, Printmodus, Kopieermodus, Scanmodus, Voorklep. vrijgev.
Tijd/datum Geef de datum en tijd op.	• Jaar/Maand/Dag • Uur: Min • Stijl <u>yyyy/mm/dd</u>, mm/dd/yyyy, dd/mm/yyyy

Instelling/Omschrijving	Waarde/details instellen
Synchronisatie NTP-tijd U kunt de juiste tijd op de machine houden door de interne klok te synchroniseren met de juiste tijd zoals opgehaald van de NTP-server.  - Om met de NTP-server te verbinden voert u het adres in op het [Adres]-scherm dat wordt weergegeven wanneer u op [Adres] drukt. - In [Time-out] geeft u de time-out toegang aan voor synchronisatie met de NTP-server. Annuleer synchronisatie met de NTP-server als de server niet binnen de aangegeven tijd reageert. - Deze functie is handig als u [Verificatieservers], [Energieschema] of een andere functie configureert die de juiste tijd nodig heeft. - Als [Synchronisatie NTP-tijd] [AAN] is, kunt u alleen [Stijl] in [Tijd/datum] configureren.	- UIT, AAN - Adres <u>servernaam</u> IP-adres (IPv4)/(IPv6) - Interval: 1 tot 500 uur (Fabrieksinstelling: 168 uur) - Time-out: 5 tot 120 sec. (Fabrieksinstelling: 5 sec.)
Energieschema Op de gespecificeerde tijd voor elke dag van de week zet de machine automatisch de "Subnetschakelaar" aan en uit. U kunt het schema configureren volgens uw gebruiksomgeving (de starttijd en eindtijd van de machine voor elke dag van de week). Dit voorkomt dat u de machine vergeet uit te zetten, wat u helpt stroom te besparen.	UIT, AAN Zie p. 33
Energiebesparingsinst. Schakel het apparaat over op de energiebesparingsinstelling wanneer het een bepaalde periode niet is gebruikt. De energiebesparingsinstelling heeft [Auto schermlicht UIT] en [Auto slaapstand]. U kunt de slaapstand selecteren van twee verschillende niveaus van stroomverbruik, [Laag/Standaard].  - Als u de energiebesparing in de slaapstand op [Laag] zet, kunt u meer stroom besparen dan u kunt in [Standaard]. De volgende beperkingen zijn echter van toepassing. - De RISO Console wordt tijdens de slaapstand niet weergegeven. - Als u afdrukt op een netwerk waar online wekken niet werkt, ontwaakt de printer niet automatisch. Specificeer "MAC-adres" in het [Omgeving]-tabblad van het printerstuurprogramma. Zie "Configuring the MAC Address" in de "User's Guide" voor details (alleen in het Engels). Auto schermlicht UIT De status wanneer het aanraakscherm uit staat en de [Ontwaak] toets brandt. Plaats het origineel op de scanner, of druk op de [Ontwaak] toets om te hervatten. Auto slaapstand De status wanneer het aanraakscherm uit staat en de [Ontwaak] toets brandt. Druk op de [Ontwaak] toets om te herstellen.	- Elektriciteitsverbruik (in slaapstand) <u>Laag/</u>Standaard - Auto schermlicht UIT UIT/<u>AAN</u>, Activeringstijd: 1 - 60 min. (Fabrieksinstelling: 10 min.) - Auto slaapstand UIT/<u>AAN</u>, Activeringstijd: 1 - 60 min. (Fabrieksinstelling: 55 min.)
Auto power UIT-inst. Sluit de "Subnetschakelaar" van de machine automatisch af wanneer de machine voor een bepaalde tijd niet is gebruikt.	- Auto power-UIT UIT, <u>AAN</u> - Overgangstijd: 1 - 120 min. (Fabrieksinstelling: 90 min.)
Auto reset-instelling Schakel het apparaat automatisch over op de standaardinstelling wanneer het een bepaalde periode niet is gebruikt.	- UIT, <u>AAN</u> - Activeringstijd: 1 - 60 min. (Fabrieksinstelling: 3 min.)
Reinigingsinstelling Reinigt de inktkop automatisch na het afdrucken van een bepaald aantal vellen.	500 - 3000 pagina's (Fabrieksinstelling: 1000)
Weergavetaal Geef de taal op die op het aanraakscherm wordt weergegeven. Nadat de taal is ingesteld, worden alle weergaven overgeschakeld op de geselecteerde taal.	Zie het bedieningspaneel van het apparaat voor de selecteerbare talen.

Instelling/Omschrijving	Waarde/details instellen
Pieptoon Geef op of het piepgeluid dient te worden geactiveerd bij het gebruik van de toetsen en knoppen en wanneer er een fout optreedt. • UIT Het piepgeluid is gedempt. • Beperkt Alleen het foutgeluid werkt. • AAN Zowel het bevestigings- als het foutgeluid werkt.	UIT, Beperkt, <u>AAN</u>
Omschakelen mm/inch Geef de eenheid op die dient te worden weergegeven op het aanraakscherm voor de lengte en het papierformaat.	<u>mm</u> , inch
Startscherm Geef op welk scherm dient te worden weergegeven wanneer de spanning wordt ingeschakeld of nadat auto reset is geactiveerd.  Wanneer [Aanmeldinstelling] is ingesteld op [Vereist], is het startscherm ingesteld op als modusscherm.	<u>Modusscherm</u> , Printmodus, Kopieermodus, Scanmodus
Beheerinst. afdrukken Hiermee wordt een lijst met ingestelde waarden voor de beheerinstellingen afgedrukt.  Plaats papier van A4-formaat in de standaardlade.	Volg de weergegeven berichten voor bewerkingen.
Initialiseren (alleen op het bedieningspaneel) Wist de beheerinstellingen en verwijdert de gebruikersinformatie, en zet alle instellingen terug naar de standaardinstellingen. • Alle gebruikersinfo verwijdt.: Alle gebruikersinfo verwijdt. die is geregistreerd met gebruikersinstelling en alle persoonlijke mappen. • Beheerinstellingen wissen: Zet alle beheerinstellingen behalve de gebruikersinformatie terug naar de standaardinstellingen.  Wanneer het apparaat is geïnitieerd, kan de informatie (gegevens) niet worden hersteld, dus u dient zeker te weten dat u de initialisatieprocedure wilt uitvoeren.	Alle gebruikersinfo verwijdt., Beheerinstellingen wissen
Niet-RISO inktinstelling (alleen op het bedieningspaneel) Geef op of het gebruik van de verschillende inktkleuren bij het gebruik van niet-RISO inkt is verboden of toegestaan.	Zie p. 35
Voorraadbeheer (alleen op het bedieningspaneel) Voer het aantal ingekochte inktpatronen in om de huidige voorraad inktpatronen te bekijken. Wanneer de voorraad het aantal inktpatronen dat is ingevoerd in [Grens] heeft bereikt, verschijnt er een bevestigingsbericht.  Deze functie wordt mogelijk niet weergegeven. Om deze functie te gebruiken, neem contact op met uw dealer (of geautoriseerde servicevertegenwoordiger).	• Aankoophoev. 0-99 • Grens 0-99

Printer

Instelling/Omschrijving	Waarde/details instellen
Netwerkinstelling (IPv4) Configureer deze instelling om deze machine met een netwerk te verbinden. Dit is een instelling om een Internetprotocol met een Ver.4-netwerk te verbinden.  Als u configureert vanuit de RISO Console kunt u de IPv4- en IPv6-netwerkinstelling en de netwerkinstelling (details) registreren in het [Netwerkinstelling]-scherm.	Zie p. 36
Netwerkinstelling (IPv6) Stel dit in om deze machine te gebruiken die is aangesloten op een netwerk. Dit is een instelling om een Internetprotocol met een Ver.6-netwerk te verbinden.	Zie p. 36
Netwerkinstelling (Details) Configureer de details van een netwerk. De instellingsitems variëren afhankelijk van welk netwerk u gebruikt.	Zie p. 36
Instelling ext. ctr. (alleen het aanraakscherm wanneer de ComColorExpress IS1000C of IS950C is aangesloten) Configureer deze instelling om deze machine en een externe controller op een netwerk aan te sluiten. De instellingsitems variëren afhankelijk van welk netwerk u gebruikt.	• Ingesteld door: IP-adres (IPv4), IP-adres (IPv6) Bij het gebruik van IPv4: • DHCP-server <u>Niet gebr.</u>, Gebruiken • IP-adres • Subnetmasker • Gateway-adres Bij het gebruik van IPv6: • Hoe moet u een adres instellen: <u>Handmatig</u>/Adres zonder status/Adres met status • IP-adres • Lengte voorvoegsel • Gateway-adres
Begrenzing IP-adres (IPv4) / (IPv6) Gebruik deze instelling om het gebruik van dit apparaat te beperken tot bepaalde computers. Voer de IP-adressen en subnetmaskers (IPv4) of lengte voorvoegsel (IPv6) in van de computers die toegang mogen hebben tot deze machine.	Zie p. 38
IPsec-instelling Configureer deze instelling om gegevenscoderingstechnologie te gebruiken om te voorkomen dat gegevens lekken of gefabriceerd worden in een netwerkomgeving. De instellingsitems variëren afhankelijk van welk netwerk u gebruikt.	Zie p. 38

Instelling/Omschrijving	Waarde/details instellen
IPsec-instelling (Ext. Ctrl.) (alleen het aanraakscherm wanneer de ComColorExpress IS1000C of IS950C is aangesloten) U kunt gegevenscoderingstechnologie gebruiken om te voorkomen dat gegevens lekken en gefabriceerd worden wanneer u deze machine en een externe controller aansluit op een netwerk. De instellingsitems variëren afhankelijk van welk netwerk u gebruikt.  ● Sluit de externe CI-controller niet af terwijl u een netwerk configureert. Configureer meer gedetailleerde netwerkinstelling in het gebruiksscherm van de externe controller. ● Als de externe controller aangesloten is, configureer dan naast deze setting [IPsec-instelling]. De [IPsec-instelling] beschermt gegevens als u afdrukt zonder de externe controller te gebruiken.	• <u>UIT</u>, AAN • Ongeregistreerde pakketten afwzn <u>Onbegrensd</u>, Begrensd • Naam beveiligingsbeleid 0 tot 10 (U kunt toevoegen, wijzigen, verwijderen en prioriteit geven) • Beveiligingsbeleid Configure [Basis]. • Naam • Vooraf ged. sl. • Ingesteld door: • Voor veiligheidsbeleid <u>Onbegrensd</u>, Begrensd • Toepassen op: • Lengte voorvoegsel (only IPv6) Configure [IKE]. • IKE • Versleutelingsalgoritme • Hash-algoritme • DH-groep Configure [Comm.]. • Maximumtijd verbinding • Verificatiealgoritme • Versleutelingsalgoritme • Hash-algoritme • PFS • DH-groep Zie "IPsec-instelling" (p. 38) voor informatie over hoe te bedienen.
Voltooid taak inst. Geef op of voltooide taken dienen te worden opgeslagen op het scherm [Voltooid] in de printmodus. Bij het opslaan van voltooide taken, stel de opslagperiode in en geef aan of opnieuw afdrucken is toegestaan of niet. Als opnieuw afdrucken is ingesteld op [Verboden], wordt de optie [Afdrukken] niet weergegeven op het scherm [Voltooid].	• <u>UIT</u>, Opslaan • na uur(uren), na dag(en), Opgesl.opdr. (een selecteren) 1 - 99 (Fabrieksinstelling: na dag(en) 1) • Toestemming voor opnieuw afdrucken <u>Verboden</u>, Toegestaan
Wachttaak inst. Geef op of wachttaak na een bepaalde periode automatisch dienen te worden verwijderd van het scherm [Wachten] in printmodus. Zo wordt de lijst na de ingestelde opslagperiode automatisch gewist. Hiermee kan tevens aan alle taken die van computers worden ontvangen de status wachttaak worden toegekend. U kunt de wachtende taak, waarvan de tijd binnen de gespecificeerde tijd is, aan de wachtlijst toevoegen en de starttijd voor afdrucken automatisch specificeren. • [Tijd] Stel de tijd van de wachtende taak in en of er automatisch afgedrukt moet worden wanneer de periode afloopt. De starttijd en eindtijd van [Tijd] kan ingevoerd worden met gebruik van de numerieke toetsen.  ● Zelfs wanneer het [Energieschema] is ingesteld wordt de subnetschakelaar van deze machine niet uitgeschakeld wanneer een wachtende taak is ingesteld. ● Afdruktaken kunnen niet automatisch worden gestart als een stroomstoring is opgetreden of de hoofdschakelaar van deze machine opzettelijk is uitgeschakeld. ● Deze functie is geactiveerd wanneer [Aanmeldinstelling] is ingesteld op [Niet vereist]. Wanneer [Aanmeldinstelling] is ingesteld op [Vereist] wordt het afdrucken niet gestart, zelfs wanneer de gespecificeerde tijd is gekomen. ● Wanneer de tijd die is gespecificeerd in [Wachttaak inst.] verloopt tijdens [Tijd] worden de taken verwijderd.	• <u>Handm. verw.</u>, Auto verwijd. • na minuten, na uur(uren), na dag(en) (een selecteren) 1-99 (Fabrieksinstelling: na uur(uren) 1) • Alle taken van de pc in taakwachtlijst plaatsen? <u>Nee</u>, Ja • Tijd <u>UIT</u>, AAN • Starttijd, Eindtijd Uur: 0-23 Min: 0-59 • Automatisch afdrucken starten wanneer tijd is verstreken? <u>Nee</u>, Ja

Instelling/Omschrijving	Waarde/details instellen
Afdrukbaar gebied Dit apparaat kan sommige gebieden aan de randen van het papier (marges) niet bedrukken, ongeacht het formaat van het origineel. Gebruik deze instelling om het formaat van de marges in te stellen. Normaliter wordt [Standaard] gebruikt. ComColor 9150/9110/7150/7110 • [Standaard] Marges van 3 mm aan de boven-, onder-, linker- en rechterzijden • [Maximum] Marges van 1 mm aan de boven-, onder-, linker- en rechterzijden ComColor 3150/3110 • [Standaard] Marges van 5 mm aan de boven-, onder-, linker- en rechterzijden • [Maximum] Marges van 3 mm aan de boven-, onder-, linker- en rechterzijden  Wanneer deze instelling is ingesteld op [Maximum], kan de binnenkant van de printer (transferbaan) vervuild raken door de inkt, afhankelijk van het origineel. Als gevolg hiervan kunnen de randen of achterkanten van het papier vervuild raken.	<u>Standaard</u>, Maximum
Opties envelop-invoer Wanneer u afdrukt op enveloppen, stel beeldverbetering en papierinvoer in op een instelling die geschikt is voor de enveloppen zodat u inktvlekken en wazig beeld kunt voorkomen. Dit werkt alleen wanneer u [Envelop] in [Invoerreg.] van de papierlade heeft geselecteerd .  • Als u afdrukt op dikke of gekrulde enveloppen, stel dan [Invoerregeling] in op [Breed bereik]. Als uw beelden wazig zijn, stel dan [Inktruppelregeling] in op [Ja]. De wazigheid kan minder opvallend zijn. • Als u [Inktruppelregeling] instelt op [Ja] neemt uw afdruksnelheid af. Stel dit in als u uitvoer over afdruksnelheid kiest.  • Het wordt aanbevolen om [Opties envelop-invoer] in te stellen om bij [Afb. envelop verbeteren] te passen op het printerstuurprogramma. Zie "Tabblad Beeld" in de "Basishandleiding".	• Invoerregeling <u>Standaard</u>/Breed bereik • Inktruppelregeling Nee/<u>Ja</u>
Uitvoerbak in elke modus (bij het gebruik van de multifunctionele finisher of stapelbak) Geef op welke bak de voorkeur heeft in elke modus wanneer [Uitvoerbak] is ingesteld op [Auto] op het scherm [Functies] in de kopieermodus, of wanneer [Uitvoerbak] (op het tabblad [Afwerken]) van het printerstuurprogramma is ingesteld op [Auto]. (Wanneer de functie nieten, perforeren, papier vouwen of andere afwerking is ingesteld, wordt het papier uitgevoerd ongeacht deze voorkeur.)	• Bij het gebruik van de multifunctionele finisher: <u>Bak, voorz. onder</u>, Bovenbak, Stapelbak • Bij het gebruik van de brede stapelbak: <u>Bak, voorz. onder</u>, Brede stapelbak • Bij gebruik van de auto-ctrl. stapelbak: <u>Bak, voorz. onder</u>, Auto-ctrl. stapelbak • Wanneer u de stapelaar met grote capaciteit gebruikt: <u>Bak, voorz. onder</u>, Stapelaar met grote capaciteit
Regeling stapelgeleiding (bij gebruik van de auto-ctrl. stapelbak) Geef aan welke papierdoorvoeren openen wanneer de knop papierdoorvoer openen wordt ingedrukt met papier in de auto-ctrl. stapelbak.	Einde, <u>Zijde</u>, Beide
Taaknaam weergeven Geef op of de taaknaam dient te worden weergegeven op de taaklijst in printmodus. Wanneer deze instelling is ingesteld op [Afgesloten] en aanmelden noodzakelijk is, worden taken anders dan voor aangemelde gebruikers weergegeven als [*****]. Wanneer een gebruiker met beheerdersrechten is aangemeld, worden alle taaknamen geopend, ongeacht deze instelling.	Afgesloten, <u>Geopend</u>

Instelling/Omschrijving	Waarde/details instellen
Afdr. USB-flashstation Als u een USB-flashstation aan de machine zet, gaat de printmodus automatisch aan. Geef aan of het [Map selecteren]-scherm weergegeven moet worden. Als u [Handmatig] selecteert, wordt het [Aanmelden]-scherm weergegeven. Als u een USB-flashstation aan de machine zet na het aanmelden, wordt het [Map selecteren]-scherm weergegeven.	Handmatig, <u>Auto</u>
Detectieniv. kleur/zwart Geef het niveau op waarop automatisch wordt bepaald dat een origineel kleur of zwart-wit is wanneer [Kleurmodus] is ingesteld op [Auto] in de kopieermodus of scanmodus. Hoe hoger de waarde, hoe gemakkelijker het is om het origineel als kleurenorigineel te kenmerken.	1, 2, <u>3</u> , 4, 5
Extra kopieën Schakel de functie [Extra kopieën] in of uit op het scherm [Functies] in de kopieermodus.  Gebruik [Extra kopieën] om extra kopieën te maken van eerdere gekopieerde taken.	<u>UIT</u> , AAN
Inst. drv.eenh. h. cap. (Bij gebruik van de Doorvoerenheid met hoge capaciteit) Geef aan waar de standaardlade daalt wanneer het papier op is of wanneer u op de verlaagknop standaardlade drukt (niet inhouden). De standaardlade heeft drie stopniveaus.	Zie p. 40
Inst. stpelaar gr. cap. (Bij gebruik van de Stapelaar met grote capaciteit) Geef aan waar de stapelbak daalt wanneer de uitvoer van de stapelaar met grote capaciteit uitprint of wanneer printen wordt uitgesteld. U kunt de stoppositie van de stapelbak specificeren op [Omlaag tot de slede] of elke positie.  ● Wanneer is ingesteld op [Breng stapellade niet omlaag.] daalt de stapelbak niet wanneer de taak is voltooid. Deze instelling is geschikt als u veel taken van eenvoudige pagina's uitvoert (variabele afdruk) of een klein aantal afdrukken. Als u een klein aantal afdrukken uitvoert, kunt u de wachttijd verkleinen die de standaardlade erover doet om terug te keren naar de printpositie. ● Wanneer is ingesteld op [Omlaag tot de slede], ongeacht het aantal afdrukken, daalt de stapelbak naar de slede wanneer de taak is voltooid. Als u veel afdrukken uittrekt samen met de slede hoeft u niet op de stapelbak-omlaagtoets te drukken. U kunt echter de volgende taak niet afdrukken totdat u de afdrukken en de stapelbak heeft teruggebracht naar de printpositie. ● Wanneer is ingesteld op [Omlaag tot gespecificeerd punt] daalt de stapelbak naar de opgegeven locatie wanneer de taak is voltooid. U kunt aangeven waar u afdrukken eenvoudig verwijderd zonder de slede te gebruiken. ● Als u 3.200 - 4.000 vellen uitvoert naar de stapelbak, daalt de lade naar de positie van de slede, ongeacht [Inst. stpelaar gr. cap.].	<u>Breng stapellade niet omlaag.</u> , Omlaag tot de slede, Omlaag tot gespecificeerd punt Numerieke invoer: 150 tot 400 mm (Fabrieksinstelling: 150 mm)

Scanner

Instelling/Omschrijving	Waarde/details instellen
Opslag scangev. inst. Geef op of de gegevens die zijn op geslagen op de vaste schijf van het apparaat in scanmodus na een bepaalde periode automatisch dienen te worden verwijderd. Zo wordt de lijst na de ingestelde opslagperiode automatisch gewist.	• <u>Handm. verw.</u>, Auto verwijd. • na minuten, na uur(uren), na dag(en) (Een selecteren) 1-99 (Fabrieksinstelling: na dag(en): 1)
Bevestiging scanformaat Geef op of het bevestigingsscherm voor het scanbestand dient te worden weergegeven in de scanmodus op het modusscherm. Voor meer informatie over het bevestigingsscherm van de bestandsopslagindeling, zie "Scanmodusschermen" in de "Basishandleiding".	Niet weerg., <u>Weergegeven</u>

Instelling/Omschrijving	Waarde/details instellen
Map scangegevens Gebruik deze instelling om tot 256 opslagmappen voor gescande gegevens te registreren. De opslagmappen die hier worden geregistreerd, worden weergegeven op het scherm [Map] in de scanmodus. De [Communicatietest]-functie stelt u in staat om te controleren of de instelling van de gegevensopslagmap correct is geregistreerd.	• Naam weergeven • Overdrachtsprotocol FTP, SMB, SMB (UNC) • Opslagserver IP-adres of URL • Opslagmap • Gedeelde naam map • Opslagmap • Aanmeldingsnaam map • Aanmeldingswachtw. map • Communicatietest Zie p. 41  De instellingen zijn afhankelijk van de instelling [Overdrachtsprotocol].
E-mailbestemming Gebruik deze instelling om tot 256 bestemmingen op te geven voor gescande gegevens. De bestemmingen die hier worden geregistreerd, worden weergegeven op het scherm [Map] in de scanmodus.	• E-mailadres • Naam weergeven • Index • CSV-bestand lezen* • Schrijf naar CSV-best.* * Lezen en schrijven van e-mail bestemmingsbestanden kan alleen worden uitgevoerd met de RISO Console.
E-mailbest. directe inv. Geef op of directe invoer van e-mailadressen is toegestaan bij het opgeven van een map voor gescande gegevens. Wanneer dit is ingesteld op [Toegestaan], wordt de directe invoerknop weergegeven op het scherm [Map] in de scanmodus. Wanneer dit is ingesteld op [Verboden], kunnen gebruikers geen e-mail sturen naar bestemmingsadressen anders dan de geregistreerde adressen.	Verboden, <u>Toegestaan</u>
E-mailinstellingen Geef de instellingen van de mailserver op voor het sturen van gescande gegevens. Het e-mailadres van de verzender is het adres dat wordt getoond in de kolom afzender wanneer de e-mail wordt ontvangen. De [Communicatietest] functie stelt u in staat om te controleren of de instelling van de mailserver correct is geregistreerd.	• Uitgaand.mailserver (SMTP) • Poort • E-mailadres afzender • Versleutel.protocol • SMTP-verificatie • Account • Wachtwoord • E-mailcap.:1-500 MB (Fabrieksinstelling: 5 MB) • Time-out:30-300 sec. (Fabrieksinstelling: 60 sec.) • Communicatietest  ● De instellingen zijn afhankelijk van de instelling [SMTP-verificatie]. ● Na het configureren van de mailserver drukt u op [Communicatietest]. Als de instelling juist is, wordt het bevestigingsscherm weergegeven. Als de communicatie mislukt, controleert u de instelling opnieuw.

Configureren wanneer u een IC-kaartlezer gebruikt (Optie)

Als u een IC-kaartlezer aansluit, moet u aanvullende instellingen configureren in de volgende beheerdersinstellingsitems.

Relevante Functie	Setup-functie	Details
Aanmeldinstelling	Geef aan of wachtende taken automatisch afgedrukt moeten worden.	Zie p. 24
Gebruikersinstelling	Registreer IC-kaartinformatie naar de machine.	Zie p. 25
Login-methode	Configureer bevestigingsmethode aanmelden.	Zie p. 13



De andere beheerderinstellingsitems zijn hetzelfde als wanneer de IC-kaartlezer niet aangesloten is. Configureer de andere vereiste beheerderinstellingen.

Gebruikers registreren

Om gebruikers te registreren, moet de beheerder enkele instellingen configureren. Afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt, zijn sommige instellingen niet vereist.



Configureer de instellingen in de juiste volgorde zoals getoond in de onderstaande tabel. Als de volgorde niet juist is, moet u ze opnieuw configureren van bij het begin.

Volgorde	Beheerinstellingen	Doel	Omschrijving van instellingen	Opmerking
1	Aanmeldinstelling	Configureer deze instelling om het aantal gebruikers van het apparaat te beperken.	■ Bepaal of aanmelding vereist is ■ Auto-afmeldtijd	Gebruikersinstelling is vereist als een van de modi is ingesteld op [Vereist].
2	Groepsinstelling	Configureer deze instelling om een gedeelde map te maken met de mapfunctie.	Geef de groepen op die de gedeelde map kunnen gebruiken.	De hier geconfigureerde groepen worden gebruikt voor andere instellingen. (Zie p. 24)
3	Index-invoer	Stel de gebruikersindex zo in dat gebruikersnamen gemakkelijk gevonden kunnen worden bij het aanmelden vanaf de gebruikerslijst of via [E-mailbestemming].	U kunt de gewenste tekst toewijzen aan zes [Index]-knoppen. Maximaal 3 alfanumerieke tekens.	De fabrieksinstelling is alfabetische volgorde.
4	Gebruikersinstelling	Gebruik deze instelling om gebruikers die zich kunnen aanmelden te registreren.	■ Gebruikersnaam ■ Tijdelijk wachtwoord (1 - 16 tekens) ■ PC-aanmeldingsnaam ■ Groep (optioneel) ■ Index (optioneel) ■ Beheerbevoegdheid ■ Aanmelding verboden/toegestaan voor elke modus (optioneel)	De functies [CSV-bestand lezen] en [Schrijf naar CSV-best.] kunnen worden geselecteerd onder [Gebruikersinstelling] in "Beheerder" op de RISO Console. Deze zijn handig om een groot aantal gebruikers toe te voegen.



- De instellingen dienen in de bovenstaande volgorde te worden geconfigureerd.
- Als u de [Verificatieservers] configureert, hoeft u geen gebruiker te registreren.

Aanmeldinstelling

Geef op of aanmelden is vereist voor toegang tot een modus en de autoafmeldtijd. Selecteer [Vereist] voor elke modus als u wilt beperken wie die apparaat kan gebruiken. Plaats altijd 2, 3 of 4 in "Gebruikers registreren" wanneer "Vereist" is geselecteerd.

<Instellingen>

- **Aanmeldinstelling voor elke modus**
Instellingswaarde: Niet vereist, Vereist
(Fabrieksinstelling: Niet vereist)
- **Auto-afmeldtijd**
Geef de automatische afmeldtijd op wanneer het apparaat een bepaalde periode niet is gebruikt.
Instellingswaarde: 10-3600 sec.
(Fabrieksinstelling: 300 sec.)
- **Printopdr. in wachtlijst auto starten**
(bij het gebruik van een IC-kaartlezer)
Geef op of het afdrukken van opdrachten in de wachtlijst automatisch dient te worden gestart na het aanmelden op de printmodus.
Instellingswaarde: Nee, Ja (Fabrieksinstelling: Ja)

1 Druk op [Aanmeldinstelling] op het scherm [Beheerinstellingen].

2 Configureer de instellingen.



Bij het gebruik van een IC-kaartlezer, gebruik [Details] in printmodus om [Printopdr. in wachtlijst auto starten] te configureren.

3

Druk op [OK].



U kunt deze functie configureren in de RISO Console. (Zie p. 11)

Groepsinstelling

Geef de groepen op om gebruikerskenmerken aan te geven. De hier ingestelde groepen worden gebruikt met [Groep] voor [Gebruikersinstelling]. U kunt maximaal 60 groepen configureren.

1

Druk op [Groepsinstelling] in het scherm [Beheerinstellingen].

2

Druk op [Toevoegen].

3

Voer de naam van de groep in en druk op [OK].



- Als u een groepsinstelling wilt wijzigen of verwijderen, voert u de onderstaande bewerking uit.

De naam van een groep wijzigen:

Selecteer een groep in het scherm

[Groepsinstelling], druk op [Wijzigen] en geef de groep een nieuwe naam.

Een instelling verwijderen:

Selecteer een groep in het scherm


[Groepsinstelling] en druk op [Verwijd.].

- De hier ingestelde groepen worden ook gebruikt met de volgende instellingen. [Geselect. groep] voor [Gedeelde map inst.], [Accountrecord-lijst] (alleen op RISO Console) en [Groep] voor [Gebruikersinstelling]
- U kunt deze functie configureren in de RISO Console. (Zie p. 11)

Index-invoer

Geef de naam van de indexknop op die wordt weergegeven voor "Gebruikerslijst" en "E-mailbestemming" in het scherm [Aanmelden]. De hier ingestelde indexknop wordt gebruikt met [Index] voor [Gebruikersinstelling].

- 1 **Druk op [Index-invoer] in het scherm [Beheerinstellingen].**
- 2 **Druk op een indexknop om deze te wijzigen.**

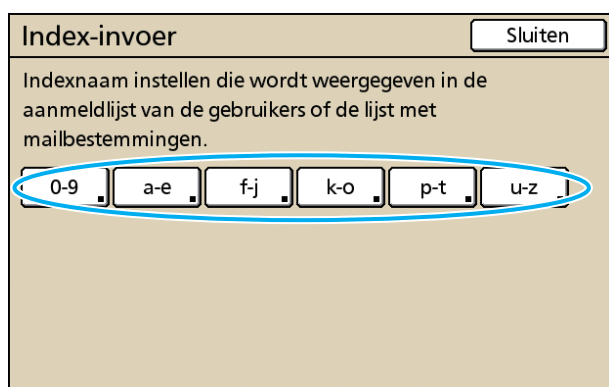

- 3 **Voer de naam van de index in en druk op [OK].**



U kunt deze functie configureren in de RISO Console. (Zie p. 11)

Gebruikersinstelling

Wanneer [Aanmeldinstelling] is ingesteld op [Vereist], registreer de gebruikers die dit apparaat kunnen gebruiken. Stel de gebruikerskenmerken en gebruiksbeperkingen in.

<Instellingen>

- **Gebruikersnaam**
Voer de gebruikersnaam voor aanmelding in.
- **Tijdelijk wachtwoord**
Voer het tijdelijke wachtwoord in.
Voer tussen 1 en 16 alfanumerieke tekens in.
Tekens die u niet kunt gebruiken: " / [] : + | < > = ; , * ? ¥ _ ' "
- **PC-aanmeldingsnaam**
Voer de PC-aanmeldingsnaam in die wordt gebruikt wanneer een geregistreerde gebruiker een afdruktaak uitvoert.
- **Groep**
Gebruik deze instelling om gebruikers in tot drie groepen te registreren. [Groepsinstelling] dient van tevoren te worden geconfigureerd.
- **Index**
Geef de index op waartoe de geregistreerde gebruiker behoort. De naam van de indexknop dient van te voren te worden geconfigureerd met de [Index-invoer].
- **Beheerbevoegdheid**
Hiermee kunt u beheerdersrechten verlenen aan een geregistreerde gebruiker.
Waarde instellen: Nee, Ja
- **Aanmelden verboden/toegestaan voor elke modus**
Geef op welke modi een geregistreerde gebruiker kan gebruiken.
Waarde instellen: Verboden, Toegestaan
- **CSV-bestand lezen (alleen op de RISO Console)**
Gebruik deze instelling om de gebruikerslijst van een computer te lezen op de vaste schijf van het apparaat.
- **Schrijf naar CSV-best. (alleen op de RISO Console)**
Gebruik deze instelling om de gebruikerslijst van een computer te schrijven op de vaste schijf van het apparaat.

• Begrenzing

Geef de functiegrenzen voor de printmodus en kopieermodus op. U kunt de functiebeperking van beide modi tegelijkertijd aangeven.

- Kleurenkopie/Kleurenafdruk

Geef op of geregistreerde gebruikers kleurenkopieën kunnen maken.

Waarde instellen: Verboden, Toegestaan

- Aantal kleurenafdrukken

Geef het maximum aantal toegestane kleurenkopieën en afdrukken aan.

Waarde instellen: Onbegrensd, Begrensd (1-99999)

- Aantal monochroomafdrukken

Geef het maximum aantal toegestane monochrome kopieën en afdrukken aan.

Waarde instellen: Onbegrensd, Begrensd (1-99999)



De instellingsitems op het [Begrenzing]-scherm variëren afhankelijk van de [Instellimiet afdr./kop.]-instelling.



Voor het configureren van de gebruikersinstelling, configureer [Groepsinstelling] en [Index-invoer]. (Zie p. 24 t/m p. 25)

1

Druk op [Gebruikersinstelling] op het scherm [Beheerinstellingen].

2

Druk op [Toevoegen].

3

Voer de gebruikersnaam in en druk op [Verder].

4

Voer het nieuwe wachtwoord in en druk op [Verder].

5

Voer het tijdelijke wachtwoord opnieuw in en druk op [Verder].

6

Configureer de instellingen.




- Als [PC-aanmeldingsnaam] onjuist is wanneer [Aanmeldinstelling] in de printmodus is ingesteld op [Vereist] kunnen taken niet ontvangen worden vanaf een computer. Voer de informatie in en controleer of deze juist is.
- [Index] dient te worden geconfigureerd.



7 Druk op [OK].

Bij het gebruik van een scaneenheid, kunt u verdergaan met het configureren van e-mailadressen. Volg de berichten op het scherm voor de configuratie.

Bij het gebruik van een IC-kaartlezer, wordt het volgende scherm weergegeven.

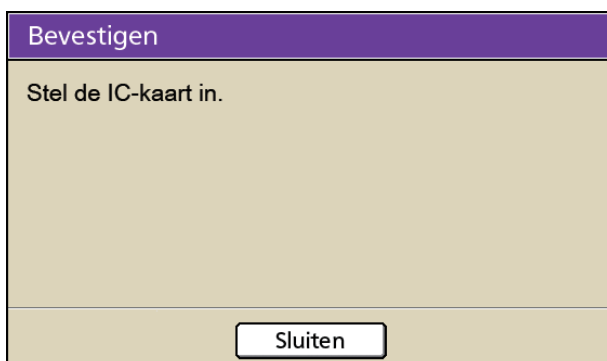

Houd de IC-kaart boven de IC-kaartlezer.



- Om een gebruikersinstelling te wijzigen of verwijderen, voer de volgende bewerking uit.
Een instelling verwijderen:
Selecteer een gebruiker op het scherm [Gebruikersinstelling] en druk op [Verwijd.].
Een instelling wijzigen:
Selecteer een gebruiker op het scherm [Gebruikersinstelling] en druk op [Wijzigen].
- Wanneer de IC-kaartgegevens zijn geregistreerd, wordt het gebruikerspictogram  links van de gebruikersnaam vervangen met kaartpictogram .
- U kunt deze functie configureren in de RISO Console. (Zie p. 11)

Een groot aantal gebruikers toevoegen (Gebruikersinstelling)

U kunt de RISO Console gebruiken om een groot aantal gebruikers tegelijkertijd te configureren vanaf een computer.

Sla het formaat (CSV-bestand) op de computer op, voer de gebruikersinformatie in (gebruikersnaam, PC-aanmeldingsnaam, met/zonder beheerbevoegdheid) en lees het bestand dan opnieuw.


Zie "Bijlage" (p. 46) voor details over het CSV-bestand.



1 Klik op [Gebruikersinstelling] op het scherm [Beheerder].



2 Klik op [Schrijf naar CSV-best.] om het CSV-bestand op een computer op te slaan.

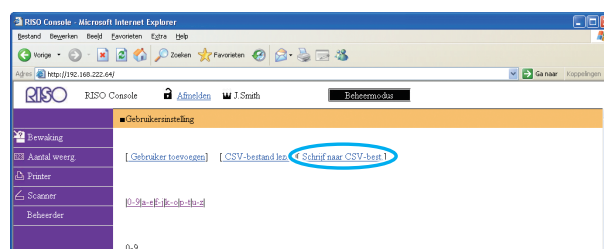


3 Open het geschreven CSV-bestand en voer de gebruikersinformatie in.

Voer de gebruikersinformatie in volgens de indeling en sla de informatie daarna op. U kunt tot 300 gebruikers toevoegen.



De gebruikersinstellingsitems in het CSV-bestand variëren afhankelijk van de functiebegrenzings, machinetype en aansluiting van opties.

- 4 Klik op [CSV-bestand lezen], en lees daarna het ingevoerde bestand.

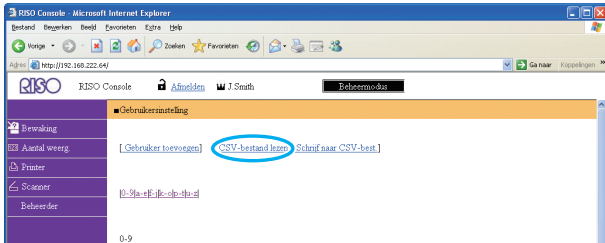


Als de [CSV-bestand lezen] niet juist is voltooid, wordt een melding weergegeven. Controleer de CSV-bestandsinstelling en gebruikerregistratienummer.

Bij het gebruik van een IC-kaartlezer, dient u de IC-kaart op het apparaat te registreren. Onderstaand is de registratieprocedure voor de IC-kaart.


- 5 Druk op [Gebruikersinstelling] op het scherm [Beheerinstellingen] van het apparaat.

- 6 Selecteer de gebruikersnaam.

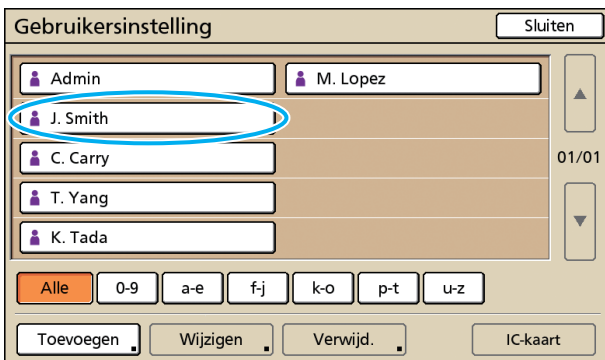

Zie "Bijlage" (p. 46) voor details over het CSV-bestand.

- 7 Druk op [IC-kaart].

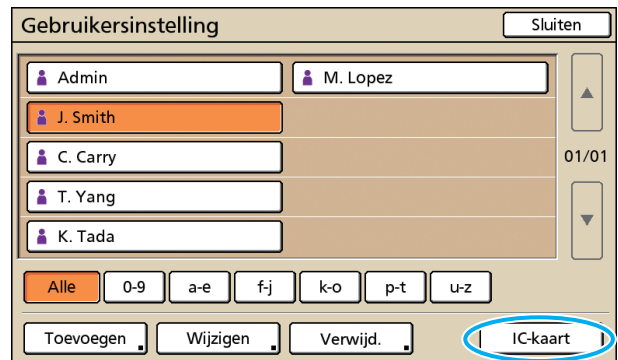


Het bericht "Stel de IC-kaart in." wordt weergegeven.

- 8 Houd de IC-kaart boven de IC-kaartlezer.

Het bericht "Gebruikersregistratie is voltooid" wordt weergegeven nadat de kaart is geregistreerd.

-  Het gebruikerspictogram links van de gebruikersnaam wordt vervangen door het kaartpictogram.

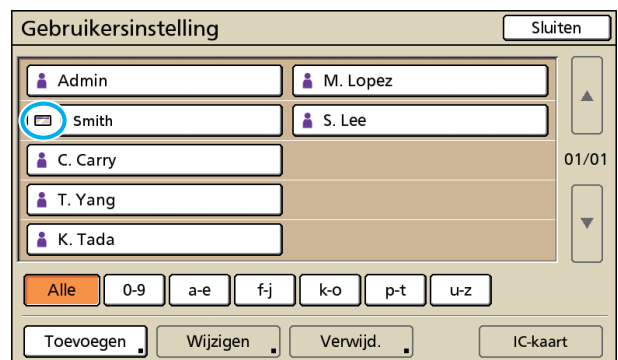

- 9 Druk op [Sluiten].

Herhaal stap 6 tot 8 voor alle gebruikers.

Configureren Verificatieservers (Externe Serververificatie)

Configureer deze instelling met een externe server wanneer u een gebruiker bevestigt die een account heeft op een externe server. Een gebruiker zonder account op een externe server kan niet bevestigd worden. Als u een externe serverbevestiging gebruikt, hoeft u de gebruikersinformatie niet op de printer te registreren en u kunt de informatie centraal op de server beheren.



Als u de externe serververificatie begint te gebruiken worden de volgende instellingen die in de machine onthouden waren (opgeslagen) verwijderd.

- Gebruikerinformatie geregistreerd naar [Gebruikersinstelling] in de "Beheerinstellingen"
- Alle [Persoonlijke map] van de gebruikers en maptaken die in [Persoonlijke map] waren opgeslagen
- Groep geregistreerd naar [Groepsinstelling] in de "Beheerinstellingen"
- Instellingen van de [Invoer directe toeg.], [Invoer selecties] en [Opsl. als standrd.] van alle gebruikers



U kunt een back-up maken van de gebruikerinformatie voordat u een externe server gaat gebruiken.

Om hier een back-up van te maken moet u het CSV-bestand downloaden in [Gebruikersinstelling] van de RISO Console "Beheerder" naar uw computer.

Funcities beperkt bij gebruik van een externe serververificatie

Als u de functie externe serververificatie configureert, beheert de machine de gebruikers niet, exclusief de beheerder. Daarom is het gebruik van sommige functies beperkt.

■ Kopieermodus

- Gebruikers, exclusief de beheerder, kunnen geen functies registreren naar het [Directe toegangsgebied] of [Selecties]-schermen.
Het [Directe toegangsgebied] en de [Selecties]-schermen laten functies zien die de beheerder geconfigureerd heeft.
- U kunt [Persoonlijke map] niet in [Opslaan in map] gebruiken.
- Gebruikers, exclusief de beheerder, kunnen de huidige instellingswaarden niet op [Opsl. als standrd.] instellen of de functie [Initialiseren] gebruiken, die de geregistreerde instellingen kan wissen.

■ Gebruiker

- Gebruikers, exclusief de beheerder, kunnen de inlogwachtwoorden niet veranderen.

■ Beheerderinstelling

- Omdat gebruikers worden beheerd op de externe server kan de machine gebruikers niet registreren of beheren. Daarom kunt u [Gebruikersinstelling], [Groepsinstelling] of [Lijst gebruikersaantal] niet gebruiken.
- Zelfs als een IC-kaartlezer is aangesloten kunt u niet registreren [Aantal afdrukken].

■ Instellingsitems

De items die u heeft ingesteld in [Verificatieservers] zijn als volgt.

Setting/Description	Set value/Details
Serverinstellingen Specificeer (primair/secundair) de instellingen van de server voor LDAP-server en Kerberos-server en poortnummers.	LDAP-server (Primair/Secundair) • servernaam: Maximaal 256 alfanumerieke tekens, IP-adres • Poort • Zoek aanmeldingsnaam*¹ • Zoek wachtwoord*² • Zoek basis*³ • Bereik zoekopdracht*⁴ Kerberos-server (Primair/Secundair) • Realm: Maximaal 64 alfanumerieke tekens (alleen hoofdletters) • Naam-na aanmelden*⁵: Maximaal 10 tekens • servernaam: Maximaal 256 alfanumerieke tekens, IP-adres • Poort
Verificatie IC-kaart Er kunnen maximaal vijf kenmerken worden ingesteld voor de kenmerken van de IC-kaart. Schakel het kenmerk dat is ingesteld voor de IC-kaart in of uit.	• Gebruikt kenmerk voor verklaring IC-kaart <u>UIT</u>, <u>AAN</u>
Time-out toegang Specificeer de time-outperiode voor toegang tot de verificatieserver.	UIT, <u>AAN</u> 5-120 sec. (Fabrieksinstelling: 5 sec.)
Aantal nieuwe toegangspogingen Specificeer het aantal keren opnieuw proberen voor toegang tot de verificatieserver. wanneer toegang niet mogelijk is.	0-5 keer (Fabrieksinstelling: 0 keer)
Cache-gegevens Geef aan of de cache-gegevens moeten worden ingeschakeld (AAN) of uitgeschakeld (UIT). Als u het instelt op [AAN] kunt u de cache-gegevens resetten.	UIT, <u>AAN</u>
Hoofdl.gevoeligh. bij verif. Stel in of de gebruikers-ID door hoofdlettergevoeligheid moet worden onderscheiden bij verificatie.	Ja, <u>Nee</u>
Instelling-na aanmelden Stel in of het [Aanmeldselectie]-scherm moet worden weergegeven wanneer u zich bij een domein aanmeldt met gebruik van de verificatieserverinstellingen. Maximaal drie domeinen worden weergegeven.  • Wanneer de [Aanmeldselectie] is ingesteld op [Niet weerg.] wordt de verificatie uitgevoerd volgens de prioriteit opgegeven in [Verificatieservers]. • Wanneer de DNS-server (IPv4)/(IPv6) is ingesteld op [Niet gebr.] in [Netwerkinstelling (Details)] is de domeininstelling niet beschikbaar. • Wanneer de serverinstellingen bij Kerberos-server niet ingevuld zijn, worden "IP-adressen van LDAP-servers" weergegeven op het scherm [Aanmeldselectie].	<u>Niet weerg.</u> , Weergegeven

Setting/Description	Set value/Details
Kenmerk gebruikers-ID Specificeer het kenmerk gebruikers-ID voor toegang tot de verificatieserver.	Maximaal 32 alfanumerieke tekens

- *1 Loginnaam voor toegang tot de verificatieserver.
- *2 Wachtwoord voor toegang tot de verificatieserver.
- *3 DN (Distinguished Name) die de zoekbasis is voor gebruiker op de verificatieserver.
- *4 Zoekbereik voor toegang tot de verificatieserver.
- *5 Weergegeven op het [Aanmeldselectie]-scherm wanneer u zich aanmeldt op de verificatieserver.

1 Druk op [Verificatieservers] in het [Beheerinstellingen]-scherm.

2 Druk op [AAN] en specificeer elk veld in verificatieserverinformatie.



- Maximaal drie (zes) LDAP-servers (primair/secundair) en Kerberos-servers (primair/secundair) kunnen worden ingesteld als de contacten voor verificatie. Om te wijzigen, verwijder de instellingsitems van elke server of stel contactprioriteit voor verificatie in en voer de volgende handelingen uit.
 Toevoegen van een verificatieserver:
 Druk op [Toevoegen] om instellingen te maken voor elke server.
 Een instelling wijzigen:
 Selecteer [Server] en druk op [Wijzigen] om details van items instellen te wijzigen.
 Een instelling verwijderen:
 Selecteer [Server] en druk op [Verwijder].
 Om contactprioriteit in te stellen tijdens het uitvoeren van verificatie:
 Selecteer [Server] en stel de prioriteit in met gebruik van [↑] en [↓].
- Als u Kerberos-server niet gebruikt, is het niet nodig om Kerberos-server te registreren. De serverinstellingen voor Kerberos-server worden leeg weergegeven op het scherm [Serverinstellingen].

- Als u Kerberos-server niet registreert, kunt u alleen IC-kaartverificatie gebruiken. Het is niet mogelijk om pincodeverificatie te gebruiken.

3 Druk op [OK].

Het volgende scherm wordt weergegeven.

Het [Bezig met verwerken]-scherm wordt getoond terwijl de gebruikerinformatie wordt verwijderd. Wanneer het verwijderen is voltooid, wordt het [Beheerinstellingen]-scherm weergegeven.

Volg de berichten op het scherm voor configuratie.



Terwijl het [Bezig met verwerken]-scherm wordt weergegeven moet u de machine niet uitschakelen met de hoofdschakelaar. Doet u dit wel, dan kan het apparaat defect raken.



U kunt deze functie configureren in de RISO Console. (Zie p. 11)

Configureren Externe systeemlink

Stel dit in wanneer u de verificatie van gebruikers met accounts in de externe afdrukserver (MPS-software) uitvoert met gebruik van de externe serverlink of door kosten in rekening te brengen voor afdruk-/kopiëertaken. De gebruiker die geen account heeft in de externe afdrukserver kan niet worden geverifieerd. Bij gebruik van externe systeemlink is het niet vereist de gebruikersinformatie naar de printer te registreren, zodat de informatie centraal wordt beheerd door de externe afdrukserver.



Wanneer externe systeemlink is geïnstalleerd, worden de volgende instellingen die in deze machine zijn opgeslagen verwijderd.

- Gebruikerinformatie geregistreerd naar [Gebruikersinstelling] in de "Beheerinstellingen"
- Alle [Persoonlijke map] van de gebruikers en maptaken die in [Persoonlijke map] waren opgeslagen
- Groep geregistreerd naar [Groepsinstelling] in de "Beheerinstellingen"
- Instellingen van de [Invoer directe toeg.], [Invoer selecties] en [Opsl. als standrd.] van alle gebruikers



U kunt een back-up maken van de gebruikerinformatie voordat u een externe server gaat gebruiken.

Om hier een back-up van te maken moet u het CSV-bestand downloaden in [Gebruikersinstelling] van de RISO Console "Beheerder" naar uw computer.

Funcities beïnvloed door externe systeemlink

Als u de externe systeemlink installeert, beheert de externe server de gebruikers en worden gebruikers beïnvloed door het volgende:

■ Kopieermodus

- Gebruikers, exclusief de beheerder, kunnen geen functies registreren naar het [Directe toegangsgebied] of [Selecties]-schermen.
Het [Directe toegangsgebied] en de [Selecties]-schermen laten functies zien die de beheerder geconfigureerd heeft.
- U kunt [Persoonlijke map] niet in [Opslaan in map] gebruiken.
- Gebruikers, exclusief de beheerder, kunnen de huidige instellingswaarden niet op [Opsl. als standrd.] instellen of de functie [Initialiseren] gebruiken, die de geregistreerde instellingen kan wissen.

■ Gebruiker

- Gebruikers, exclusief de beheerder, kunnen de inlogwachtwoorden niet veranderen.

■ Beheerderinstelling

- Omdat gebruikers worden beheerd op de externe server kan de machine gebruikers niet registreren of beheren. Daarom kunt u [Gebruikersinstelling], [Groepsinstelling] of [Lijst gebruikersaantal] niet gebruiken.
- Als [Aanmeldinstelling] is ingesteld op [Niet vereist] kan de gebruikersverificatie niet worden uitgevoerd en kunnen de taken niet afgedrukt of gekopieerd worden. Stel [Aanmeldinstelling] altijd in op [Vereist].
- De [Aantal afdrukken]-functie kan worden geregistreerd, maar synchroniseert niet met de aantal afdrukken-functie van externe afdrukserver.



[Wachttask inst.] kan niet worden gebruikt omdat het in strijd is met de hold-functie van externe afdrukserver.

Energieschema

Configureer deze machine om automatisch de "subnetschakelaar" van de machine in- en uit te schakelen op vastgestelde tijden elke dag van de week.

<Instellingen>

- **UIT, AAN**
Wanneer dit [AAN] is, stel dan het energieschema voor elke dag van maandag tot zondag in op [AAN/UIT].
- **Specificeren van de dag van de week**
Specificeer de starttijd (subnet AAN-tijd) en de eindtijd (subnet UIT-tijd) voor elke dag van de week.
Voer [Uur: 0-23] [Min: 0-59] in voor de starttijd en de eindtijd.
Om dezelfde instelling te gebruiken voor een andere dag van de week selecteert u de dag in [Past u deze instelling toe op andere dagen?].



- De machine ontvangt geen afdruktaken wanneer hij is uitgeschakeld.
- Als de netspanning wordt uitgeschakeld wegens stroomonderbreking of expres schakelt de energieschemafunctie de subnetschakelaar niet in, zelfs als u de hoofdschakelaar aanzet. Zet handmatig de subnetschakelaar aan om energieschemafunctionaliteit te herstellen.
- De instelling van het energieschema wordt behouden, zelfs wanneer u de hoofdschakelaar uitzet.



- Zelfs wanneer de subnetschakelaar uitgeschakeld is, worden wachtende taken bewaard tot het volgende opstarten.
- Wanneer de subnetschakelaar uit staat, verbruikt de machine dezelfde hoeveelheid stroom als wanneer deze op standby staat.

1 Druk op [Energieschema] in het [Beheerinstellingen]-scherm.

2 Druk op [AAN].

Ma.	Di.	Wo.	Do.	Vrij.	Za.	Zo.
Start 08:30	Start —	Start 08:30	Start 08:30	Start —	Start 08:30	Start 08:30
Einde —	Einde 22:00	Einde 22:00	Einde 22:00	Einde 22:00	Einde 22:00	Einde 22:00

3 Druk op een dag van de week.


4 Selecteer [AAN] in [Start] en [Einde] en stel de tijd in.

5 Selecteer een dag van de week waarvoor u de tijd wilt instellen.

U kunt dezelfde tijd instellen voor twee of meer dagen van de week.

6 Druk op [OK].

- ! Wanneer deze functie is ingeschakeld wordt het [Bevestigen]-scherm één minuut voor de eindtijd weergegeven in het configuratiescherm.

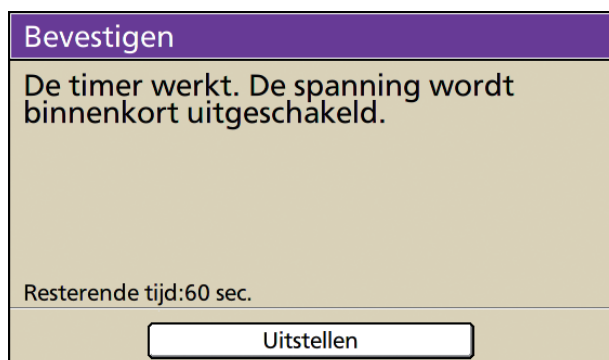

Druk op [Uitstellen] als u niet wenst uit te schakelen.

- !
 - Als u niet binnen één minuut nadat het scherm wordt weergegeven op [Uitstellen] drukt, start het eindproces.
 - Als u op [Uitstellen] drukt, kunt u het [Bevestigen]-scherm tijdelijk sluiten om het eindproces uit te stellen. Eén minuut later wordt het [Bevestigen]-scherm opnieuw weergegeven.
- 
 - In de volgende gevallen wordt de subnetschakelaar niet uitgeschakeld.
 - Wanneer een papierstoring, service call, eenheidsfout, instellingsgerelateerde fout of waarschuwingsfout (behalve wanneer er geen papier is) opgetreden is
 - Wanneer de machine wordt gebruikt op de ingestelde tijd
 - U kunt deze functie configureren in de RISO Console. (Zie p. 11)

Niet-RISO inktinstelling (alleen op het bedieningspaneel)

Bij het gebruik van niet-RISO inkt, dient deze instelling te worden geconfigureerd voor elke inktkleur.

<Instellingen>

Verboden (Verb), Toegestaan (Toeg)



- Bij het gebruik van niet-RISO inkt kunnen de volgende problemen ontstaan.
 - Vage afdrukken en veranderingen van kleurtoon door verschillende inktprestaties.
 - Vage afdrukken of schade aan de inktkop (waardoor deze dient te worden vervangen) door een chemische reactie tussen de inkt en de onderdelen die rechtstreeks in contact staan met de inkt (inktkop, inktpad, enz.)
 - Inktlekkage (waardoor het inktpad dient te worden vervangen) omdat er lucht in het inktpad komt door een chemische reactie tussen de inkt en het inktpad (buizen, enz.).
- Stringen of minder goede resultaten als gevolg van het gebruik van niet-RISO inkt worden niet gedekt door de productgarantie of het onderhoudscontract. Inktkoppen en inkt pads zijn duur. Daarnaast duurt het lang om deze onderdelen te vervangen.
- Sommige inkt patronen zijn niet bruikbaar, zelfs wanneer de instelling is ingesteld op [Toeg].

U dient op de hoogte te zijn van de hierboven beschreven risico's voor het gebruik van niet-RISO inkt voordat u de volgende instellingen configureert.

1 Druk op [Niet-RISO inktinstelling] op het scherm [Beheerinstellingen].

2 Selecteer [Toeg] en druk op [OK].

3

Bevestig de inhoud van het bevestigingsbericht, en druk op [Ja].

Netwerkinstelling (IPv4)

Deze instellingen zijn vereist voor het verbinden van de machine met een Internetprotocol Ver.4-netwerkomgeving.

<Instellingen>

- **Printernaam**

Voer een printernaam in die op het netwerk wordt weergegeven. De naam moet binnen 16 tekens zijn.
(Fabrieksinstelling: RISO PRINTER)

- **DHCP-server**

Een DHCP-server wijst automatisch een IP-adres toe aan elke cliëntcomputer in het netwerk.

(Fabrieksinstelling: Niet gebr.)

Bij het instellen van de DHCP-server op [Niet gebr.] geeft u een IP-adres, subnetmasker en gateway-adres.

- **IP-adres, Subnetmasker, Gateway-adres**



De volgende items worden alleen weergegeven wanneer u ze in de RISO Console geconfigureerd heeft.

- Domeinnaam
- Opmerking
- RISO Console via https verbinden
- Verb.snelh./ Dubbelz.



U kunt deze functie configureren in de RISO Console. (Zie p. 11)

Netwerkinstelling (IPv6)

Deze instellingen zijn vereist voor het verbinden van de machine met een Internetprotocol Ver.6-netwerkomgeving.

<Instellingen>

- **Printernaam**

Voer een printernaam in die op het netwerk wordt weergegeven. De naam moet maximaal 16 tekens lang zijn.

(Fabrieksinstelling: RISO PRINTER)

- **Hoe moet u een adres instellen:**

Selecteer een adresinstelling van Handmatig, Adres zonder status en Adres met status.

Wanneer u [Handmatig] selecteert, configureer dan de waarden van IP-adres, gateway-adres en lengte voorvoegsel.

(Fabrieksinstelling: Handmatig)

- **IP-adres, Lengte voorvoegsel en Gateway-adres**



De volgende items worden alleen weergegeven wanneer u ze in de RISO Console geconfigureerd heeft.

- Domeinnaam
- Opmerking
- RISO Console via https verbinden
- Verb.snelh./ Dubbelz.



U kunt deze functie configureren in de RISO Console. (Zie p. 11)

Netwerkinstelling (Details)

Configureer de details van een netwerkomgeving. De instellingsitems variëren afhankelijk van welke gebruikersomgeving u gebruikt.

<Instellingen>

- **Proxyserver**

Stel dit in om de proxy server te gebruiken.

- **DNS-server (IPv4)/(IPv6)**

Converteer een domeinnaam naar een IP-adres met behulp van de DNS-server.

Stel dit in overeenkomstig uw Internetprotocolversie.

- **WINS-server**

Converteer de PC-naam naar een IP-adres met behulp van de WINS-server.



Druk op [Netwerkinstelling (Details)] in het [Beheerinstellingen]-scherm.

2 Druk op het [Proxy]-tabblad en configureer elke instelling.

Netwerkinstelling (Details) [Annuleren] [OK]

Proxy [DNS(IPv4)] [DNS(IPv6)] [WINS] [Anders]

[Niet gebr.] [Gebruiken]

Adres: 2001.0DB8.0.CD30.123.4567.89AB.CDEF

Poort: 8080

Gebr. naam: J.Smith

Wachtwoord: *****

Als u op [Adres] drukt, wordt het adresinvoerscherm weergegeven. Na het invoeren drukt u op [OK].

3 Druk op de [DNS (IPv4)]- en [DNS (IPv6)]-tabbladen en configureer elke instelling.

Netwerkinstelling (Details) [Annuleren] [OK]

Proxy [DNS(IPv4)] [DNS(IPv6)] [WINS] [Anders]

[Niet gebr.] [Gebruiken]

DHCP-server: [Niet gebr.] [Gebruiken]

Primair: 172, 16, 25, 68

Secundair: 172, 16, 25, 65

Netwerkinstelling (Details) [Annuleren] [OK]

Proxy [DNS(IPv4)] [DNS(IPv6)] [WINS] [Anders]

[Niet gebr.] [Gebruiken]

Handmatig [Auto]

Primair: 2001:0db8:0000:cd30:0123:4567:89ab:cdef

Secundair: 2001:0db8:0000:cd30:0123:4567:89ab:cdef



Als u op [Primair] of [Secundair] drukt, wordt het adresinvoerscherm weergegeven. Vul elk veld in en druk op [OK].

Primair [Annuleren] [OK]

2001 0db8 0000 cd30 0123 4567 89ab cdef

[Wissen]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

a b c d e f

4 Druk op [WINS] en configureer elke instelling.

Netwerkinstelling (Details) [Annuleren] [OK]

Proxy [DNS(IPv4)] [DNS(IPv6)] [WINS] [Anders]

[Niet gebr.] [Gebruiken]

Primair: 172, 16, 25, 68

Secundair: 172, 16, 25, 65



Bij het verbinden van de RISO Console met https is de [RISO Console-verbinding]-instelling in het [Anders]-tabblad vereist.

5 Druk op [OK].



- Wanneer de proxyserver is ingesteld op [Gebruiken], specificeer dan een gebruikersnaam en een wachtwoord.
- U kunt deze functie configureren in de RISO Console. (Zie p. 11)
- Bij het verbinden van de RISO Console met https* geeft u een netwerkoeverdrachtstand [Verb.snelh./ Dubbelz.] aan. (Alleen de RISO Console)

* Https is http-protocol waaraan een coderingsfunctie wordt toegevoegd.

Begrenzing IP-adres IPv4 / IPv6

Geef computers op die toegang hebben tot het apparaat.

<Instellingen>

- **IP-adres**
- **Subnetmasker (wanneer IPv4 in gebruik is)**
- **Lengte voorvoegsel (wanneer IPv6 in gebruik is)**

- 1 Druk op **[Begrenzing IP-adres]** in het scherm **[Beheerinstellingen]**.
- 2 Selecteer **[Begrensd]** en voer een IP-adres en subnetmasker of een lengte voorvoegsel van de computer in waaraan toegang zal worden verleend.



- Wanneer toegang wordt verleend aan een opgegeven computer
Geef het subnetmasker 255.255.255.255 op voor het IP-adres van de opgegeven computer.
- Wanneer toegang wordt verleend aan meerdere computers
Geef het subnetmasker 255.255.255.0 op voor het IP-adres van elke computer.

Voorbeeld: wanneer het IP-adres is ingesteld op "192.168.0.100", hebben computers met een IP-adres binnen het bereik van "192.168.0. 0" tot "192.168.0. 255" toegang tot het apparaat. Computers met andere adressen niet.



- 3 Druk op **[OK]**.



U kunt deze functie configureren in de RISO Console. (Zie p. 11)

IPsec-instelling

Configureer deze instelling om gegevenscoderingstechnologie (IPsec) te gebruiken om te voorkomen dat gegevens lekken of gefabriceerd worden in een netwerk omgeving en om beveiliging te verhogen.



In de **[IPsec-instelling]** variëren **[Beveiligingsbeleid]**-instellingen afhankelijk van uw netwerk omgeving.

<Instellingen>

- **IPsec-instelling**
UIT, AAN
- **Beveiligingsbeleid**
U kunt maximaal 10 details van beveiligingsbeleid registreren.
Druk op de **[Basis]**, **[IKE]** en **[Comm.]**-tabbladen en configureer de details van elke functie. Het **[Basis]**-tabblad heeft instellingen van zowel IPv4 als IPv6.



- 1 Druk op **[IPsec-instelling]** op het **[Beheerinstellingen]**-scherm.

2 Druk op [AAN].

3 Stel elk beveiligingsbeleid in op [AAN] of [UIT].

- U kunt maximaal 10 soorten van beveiligingsbeleid registreren. U kunt de prioriteit veranderen aan de hand van [↑]-en [↓].
- Druk op [OK] als u de instelling van een beveiligingsbeleid niet toevoegt, verwijdert of wijzigt.

4 Druk op [Toevoegen] om het [Beveiligingsbeleid]-scherm weer te geven.

- Om de instelling van een geregistreerd beveiligingsbeleid te wijzigen of verwijderen selecteert u het en drukt u op [Wijzigen] of [Verwijd.].

5 Druk op het [Basis]-tabblad en configureer elke instelling.

Als u op [Naam] of [Vooraf ged. sl.] drukt, wordt het instellingenscherf weergegeven.

De naam van het beveiligingsbeleid en de vooraf ged. sl. moeten binnen 32 alfanumerieke tekens ingevoerd worden.



- De instelling varieert afhankelijk van uw netwerkgeving. Blader met behulp van [▲]-en [▼] en configureer elke instelling.
- Als u op [Naam] drukt, wordt het [Naam]-scherm weergegeven. Na het invoeren drukt u op [OK].
- Als u op [Vooraf ged. sl.] drukt, wordt het [Vooraf ged. sl.]-scherm weergegeven. Als u op [Verder] drukt na het invoeren, wordt het [Voor. gedeel. sleutel (bev.)]-scherm weergegeven.
- Als u een geregistreerde beveiligingsbeleidsnaam invoert, wordt het [Bevestigen]-scherm weergegeven. Volg de boodschap om deze opnieuw in te voeren.

6 Druk op het [IKE]-tabblad en configureer elke instelling.

7 Druk op het [Comm.]-tabblad en configureer elke instelling.

8 Druk op [OK].

De details van de beveiligingsbeleidsinstelling worden ingesteld en het [IPsec-instelling]-scherm wordt opnieuw weergegeven.

9 Druk op [OK].

U kunt deze functie configureren in de RISO Console. (Zie p. 11)

Inst. drv.eenh. h. cap.

Geef aan waar de standaardlade daalt wanneer het papier op is of wanneer u op de verlaagknop standaardlade drukt.

<Instellingen>

- **Papier op**
Instelwaarde: 1, 2 of 3 (Fabrieksinstelling: 3)
- **Activering toets Standaardlade omhoog/omlaag**
Instelwaarde: 1, 2 of 3 (Fabrieksinstelling: 1)

1 Druk op [Inst. drv.eenh. h. cap.] op het [Beheerinstellingen]-scherm.

2 Configureer elke instelling.



- Wanneer [Papier op] is ingesteld op [3] daalt de standaardlade tot de bodem wanneer het papier opraakt. U kunt meerdere vellen tegelijk laden, maar om dit te doen moet u hurken. Indien u [Papier op] op [1] of [2] instelt, gaat de standaardlade niet omlaag tot de bodem; hij stopt halverwege. Daarom kunt u veel vellen laden terwijl u rechtop staat.

- Als u [Activering toets Standaardlade omhoog/omlaag] instelt op [1] of [2] kunt u geleidelijk de neerwaartse positie van de standaardlade laten dalen. Daarom kunt u veel vellen laden terwijl u rechtop staat.

3 Druk op [OK].



- Als u op de verlaagknop standaardlade drukt met de standaardlade gepositioneerd onder de gespecificeerde neerwaartse positie van de standaardlade, gaat de lade omlaag naar de positie van het volgende nummer.
- U kunt deze functie configureren in de RISO Console. (Zie p. 11)

Map scangegevens

Registreer een computer in een netwerk als map voor het opslaan van scangegevens.

<Instellingen>

• Naam weergeven

Voer een naam voor een opslagmap in. De naam mag maximaal 20 tekens lang zijn.

• Overdrachtsprotocol

Geef [FTP], [SMB] of [SMB (UNC)] op.

• Communicatietest

U kunt controleren of de instelling van de opslagmap scangegevens correct is geregistreerd.



De volgende instellingen zijn afhankelijk van het opgegeven protocol. Een invoer moet binnen de 256 alfanumerieke tekens zijn.

- Opslagserver IP-adres of URL
- Opslagmap
- Gedeelde naam map
- Opslagmap (bv.: ¥¥)
- Aanmeldingsnaam map
- Aanmeldingswachtw. map

1

Druk op [Map scangegevens] in het scherm [Beheerinstellingen].

2

Druk op [Toevoegen] om een scherm weer te geven waarop u de opslagmap voor scangegevens kunt toevoegen.

3

Configureer de instellingen.

Wanneer u een FTP-server opgeeft als overdrachtsprotocol

The screenshot shows a dialog box titled 'Toevoegen' with the following fields and options:

- Naam weergeven:** A text field containing 'PDF'.
- Overdrachtsprotocol:** Three buttons: 'FTP' (highlighted in orange), 'SMB', and 'SMB (UNC)'.
- Opslagserver IP-adres of URL:** A text field containing '192.168.2.120'.
- Opslagmap:** A text field containing 'data'.
- Aanmeldingsnaam map:** A text field containing 'J.Smith'.
- Aanmeldingswachtw. map:** A text field containing '*****'.
- Buttons:** 'Annuleren' and 'OK' at the top right, and a 'Communicatietest' button next to the name field.



- Specificeer in [Opslagmap] de naam van de map van de opslagmap die u hebt ingesteld in de FTP-server.
- Specificeer in [Aanmeldingsnaam map] de gebruikersnaam die u op uw computer gebruikt.
- Specificeer in [Aanmeldingswachtw. map] het wachtwoord dat u gebruikt voor de gebruikersnaam hierboven.

4

Druk op [Communicatietest] om te controleren of de instelling juist geregistreerd is.

Het voortgangsscherm wordt weergegeven. Wanneer de communicatie is voltooid wordt het [Bevestigen]-scherm weergegeven.

5

Lees het bericht op het [Bevestigen]-scherm en druk op [Sluiten].

Het [Toevoegen]-scherm keert terug.



Als de communicatie mislukt, controleert u de server van de scanneropslagmap en de netwerkomgeving.

Als dat niet helpt, controleer dan opnieuw de instelling van stap 3.

6

Druk op [OK].



U kunt deze functie configureren in de RISO Console. (Zie p. 11)


Funcities beïnvloed door de beheerderinstelling

Funciediagram

De beheerderinstelling beheert de machine en maakt het makkelijker wanneer u de instellingen configureert om bij uw gebruiksomgeving te passen.

Kijk naar de volgende diagrammen en configureer de instellingen om bij uw omgeving te passen.

■ Funcities die de beheerderinstellingen gebruikers toestaat te gebruiken

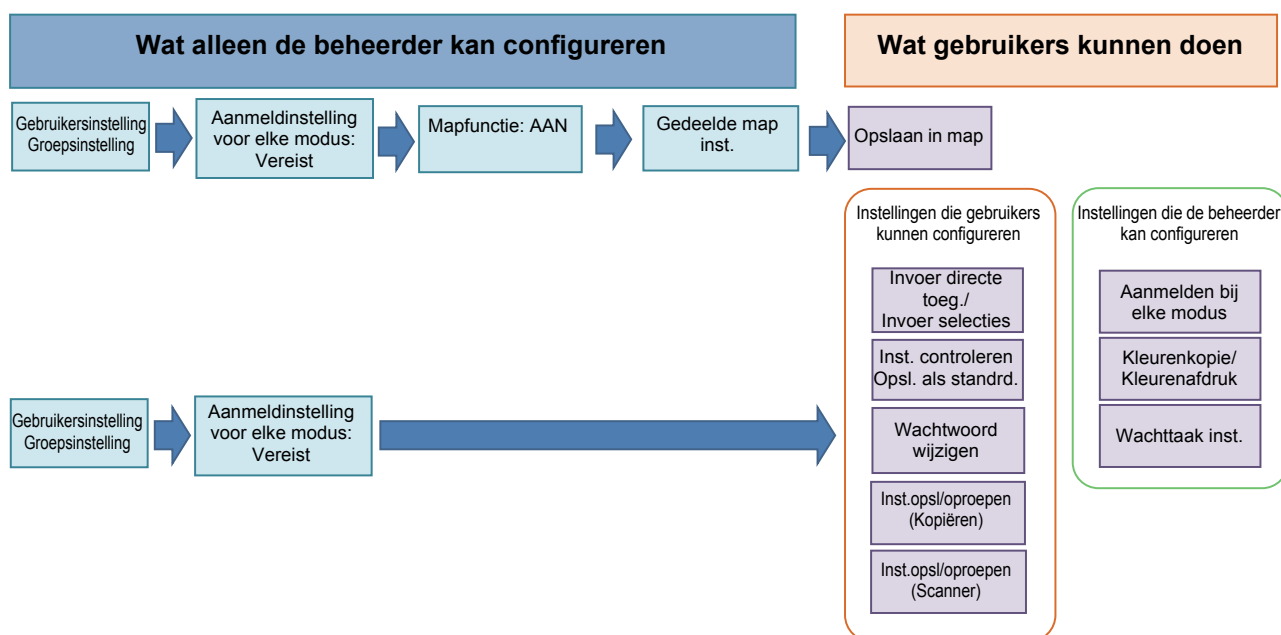

De funcities die elke gebruiker kan gebruiken zijn afhankelijk van de beheerderinstelling.

Configureer de volgende instellingen in de beheerderinstelling om elke gebruiker toe te staan de volgende funcities te gebruiken.

Funcities die gebruikers kunnen gebruiken	Wat u in de beheerderinstelling configureert
Invoer directe toeg./Invoer selecties (Registreer de funcities die u regelmatig gebruikt voor het directe toegangsgebied en het selectiescherm.)	- Registreren van een gebruiker in [Gebruikersinstelling] - Het instellen van [Aanmeldinstelling] naar [Vereist]  Als u [Aanmeldinstelling] instelt op [Niet vereist] geven het directe toegangsgebied en het selectiescherm weer wat de beheerder geregistreerd heeft.
Opsl. als standrd. Inst. controleren (Registreer de funcities die u regelmatig gebruikt voor kopiëren en de scanner op de standaardwaarde.)	- Registreren van een gebruiker in [Gebruikersinstelling] - Het instellen van [Aanmeldinstelling] naar [Vereist]
Wachttask inst. (Afdrukken afdrukgegevens vanaf een computer na het aanmelden.)	- Registreren van een gebruiker in [Gebruikersinstelling] - Het instellen van [Aanmeldinstelling] naar [Vereist]

Funcities die gebruikers kunnen gebruiken	Wat u in de beheerderinstelling configureert
Wachtwoord wijzigen (Het aanmeldwachtwoord wijzigen.)	- Registreren van een gebruiker in [Gebruikersinstelling] - Het instellen van [Aanmeldinstelling] naar [Vereist]
Opslaan in map (Persoonlijke map) (Een persoonlijke map aanmaken en gegevens van afdrukken en kopiëren opslaan in de persoonlijke map.)	- Registreren van een gebruiker in [Gebruikersinstelling] - Het instellen van [Aanmeldinstelling] naar [Vereist] - Het instellen van [Mapfunctie] naar [AAN]
Opslaan in map (Gedeelde map) (Sla gelezen gegevens van afdrukken en kopiëren op in een gedeelde map.)	- Registreren van een groep in [Groepsinstelling] - Registreren van een gebruiker in [Gebruikersinstelling] - Het instellen van [Aanmeldinstelling] naar [Vereist] - Het instellen van [Mapfunctie] naar [AAN] - Configureren van [Map]


Als u het gebruik van de volgende functies per gebruiker beperkt, configureert u de volgende instellingen in de beheerderinstelling.

Als [Aanmeldinstelling] is ingesteld op [Niet vereist] is geen functie beperkt.

Funcities die zijn beperkt per gebruiker	Wat u in de beheerderinstelling configureert
Modusselectie (Verbieden het gebruik van print-, kopieer- en scanmodi, of vereisen een wachtwoord om elke modus te gebruiken)	- Een modus configureren die een gebruik in [Gebruikersinstelling] registreert of beperkt - Het instellen van [Aanmeldinstelling] naar [Vereist]
Kleurenkopie/Kleurenafdruk (Beperk het gebruik van kleurenkopieën/kleurenafdrukken en beperk ook het aantal vellen voor monochrome/kleurenkopieën/-afdrukken)	- Registreren van een gebruiker en functiebeperking configureren in [Gebruikersinstelling] - Het instellen van [Aanmeldinstelling] naar [Vereist]

■ Instellingen beïnvloed door de netwerkinstelling en waar gebruikers door beïnvloed worden

Als u de machine gebruikt terwijl deze verbonden is met het netwerk kunt u niet elke functie configureren zonder eerst [Netwerkinstelling (IPv4)/IPv6]] en [Netwerkinstelling (Details)] te configureren. Zorg ervoor dat u [Netwerkinstelling (IPv4)/(IPv6)] en [Netwerkinstelling (Details)] voor het configureren van elke instelling configureert.

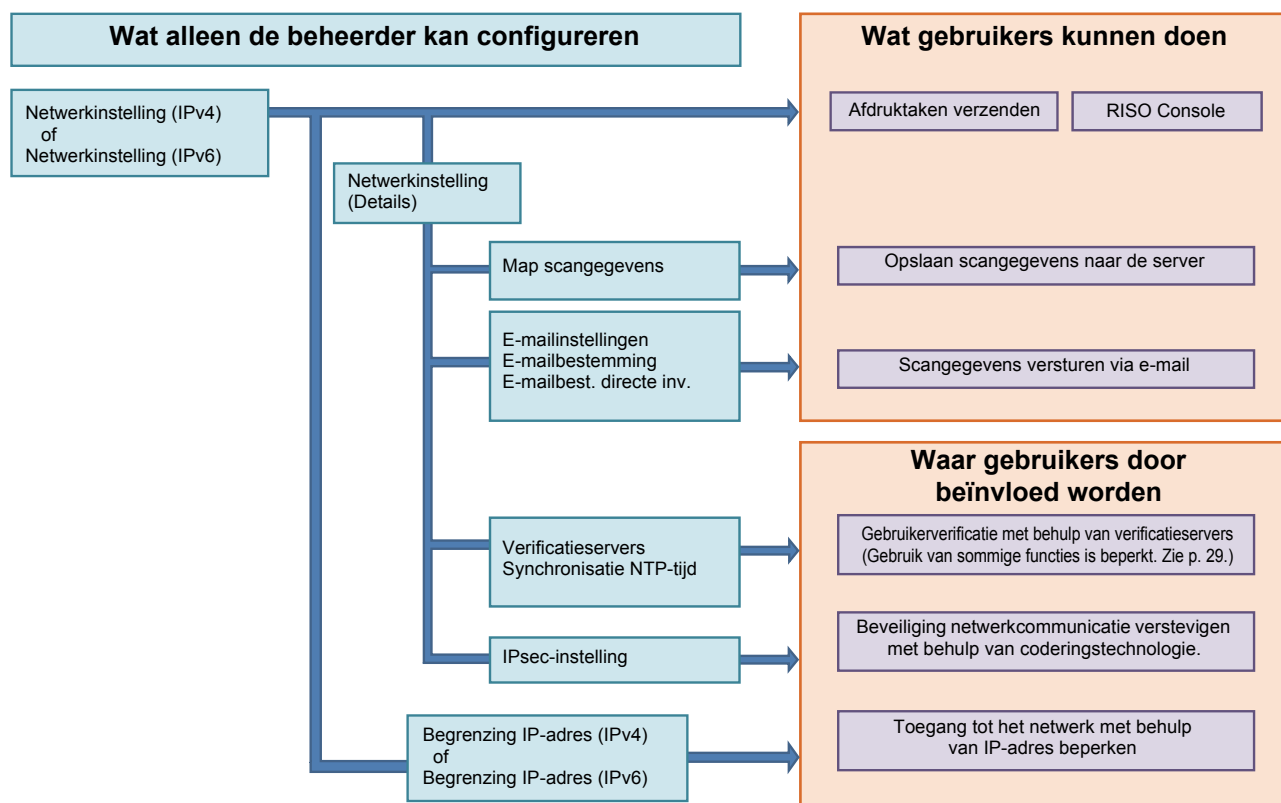

De functies waarmee elke gebruiker het netwerk gebruikt zijn afhankelijk van de beheerderinstelling. Om elke gebruiker de volgende functies te laten gebruiken moet u de instellingen hieronder configureren in de beheerderinstelling.

Functies die gebruikers kunnen gebruiken	Wat u in de beheerderinstelling configureert
Afdruktaken verzenden en de RISO Console gebruiken in de netwerkomgeving	• [Netwerkinstelling (IPv4)]
	• [Netwerkinstelling (IPv6)]
Opslaan scangegevens naar de server	• [Netwerkinstelling (IPv4)] of [Netwerkinstelling (IPv6)] • [Map scangegevens] • [Netwerkinstelling (Details)] als u een opslagmap met behulp van de servernaam aangeeft
Scangegevens versturen via e-mail	• [Netwerkinstelling (IPv4)] of [Netwerkinstelling (IPv6)] • [E-mailinstellingen] • [E-mailbestemming] • [E-mailbest. directe inv.] • [Netwerkinstelling (Details)] als u een mailserveradres met behulp van de servernaam aangeeft

Als u de volgende funcities configureert in de beheerderinstelling wordt toegang tot het netwerk beperkt en worden gebruikers beïnvloed door het volgende:

Waar gebruikers door beïnvloed worden	Wat u in de beheerderinstelling configureert
Afdruktaken verzenden en het gebruik van de RISO Console beperken met behulp van een IP-adres op de netwerkomgeving	• [Netwerkinstelling (IPv4)] • [Begrenzing IP-adres (IPv4)]
Afdruktaken verzenden met behulp van coderingstechnologie (IPsec)	• [Netwerkinstelling (IPv6)] • [Begrenzing IP-adres (IPv6)]
Gebruikers beperken door verificatieservers	• [Netwerkinstelling (IPv4)] of [Netwerkinstelling (IPv6)] • [IPsec-instelling] • [Netwerkinstelling (Details)]
	• [Netwerkinstelling (IPv4)] of [Netwerkinstelling (IPv6)] • [Verificatieservers] • [Netwerkinstelling (Details)] • [Synchronisatie NTP-tijd]

■ Machinefuncities die de beheerderinstelling beperkt

U kunt sommige instellingen of funcities niet gebruiken als u de verificatieserver of externe systeemlink instelt op [AAN] of als u het stroomverbruik van de machine in slaapstand instelt op [Laag].

Funcities die zijn beperkt wanneer de verificatieserver is ingesteld op [AAN]

Gebruikersinstelling	Persoonlijke map	Wachtwoord wijzigen
Groepsinstelling	Invoer directe toeg./Invoer selecties	Opsl. als standrd.
Afdruk-/kopiebegrenzing	Externe systeemlink	

Energiebesparingsinst.

Funcities die zijn beperkt wanneer stroomverbruik in de slaapstand is ingesteld op [Laag]

Wake On LAN-communicatie (Instelling in het [Omgeving]-tabblad van het printerstuurprogramma)

De RISO Console weergeven tijdens de slaapstand

Funcities die zijn beperkt wanneer [Externe systeemlink] is ingesteld op [AAN]

Gebruikersinstelling	Groepsinstelling	Wachtwoord wijzigen
Afdruk-/kopiebegrenzing	Verificatieservers	Persoonlijke map
Wachtaak inst.	Invoer directe toeg./Invoer selecties	Opsl. als standrd.

Bijlage

Formaten van CSV-bestanden om te importeren

Voer gebruikerinformatie in naar CSV-bestanden geschreven vanuit de RISO Console.

Voorbeeld) Info eigenaargegevens

De instelling van de tweede regel (A-L) correspondeert met de "Itemnaam" in de onderstaande lijst (Algemeen nr. 1-12).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	CSV-bestand Ver.											
2	User name	PC login name	Admin. authority	Printer mode	Copy mode	Scanner mode	Index	IC card	Temporary Password	Group1	Group2	Group3
3	J.Smith	J.Smith	admin	on	on	on	6	1001 9638...	abcde123	Verkoop		
4	C.Carry	C.Carry	user	on	on	off	6	1001 9638...	xwz9876	Verkoop	Planning	

[Algemeen]

Nr.	Itemnaam	Instellingswaarden	Onbeschikbare tekens
1	User name (Gebruikersnaam)	1-10 alfanumerieke tekens * Houd dit veld niet leeg.	" / [] : + < > = ; , * ? ¥ ' "
2	PC login name (PC-aanmeldingsnaam)	0-63 alfanumerieke tekens	" / [] : + < > = ; , * ? ¥ ' "
3	Admin.authority (Beheerbevoegdheid)	"user": Algemene gebruikers "admin": Beheerder	Geen
4	Printer mode (Printmodus)	"on": Toestaan "off": Verboden	Geen
5	Copy mode (Kopieermodus)	"on": Toestaan "off": Verboden	Geen
6	Scanner mode (Scanmodus)	"on": Toestaan "off": Verboden	Geen
7	Index (Index)	1 teken (1-6) 1: 0-9 alfanumerieke tekens 2: a-e 3: f-j 4: k-o 5: p-t 6: u-z	Geen
8	IC card (IC-kaart)	0-22 alfanumerieke tekens Standaard IC-kaart	Andere tekens dan de alfanumerieke tekens
9	Temporary Password (Tijdelijk wachtwoord)	1-16 alfanumerieke tekens (alleen kleine letters)	Andere tekens dan de alfanumerieke tekens
10	Group1 (Groep1)	1-10 alfanumerieke tekens	" / [] : + < > = ; , * ? ¥ ' "
11	Group2 (Groep2)	1-10 alfanumerieke tekens	" / [] : + < > = ; , * ? ¥ ' "
12	Group3 (Groep3)	1-10 alfanumerieke tekens	" / [] : + < > = ; , * ? ¥ ' "

Als u een functiebeperking configureert voor een gebruiker die u op de machine registreert, dan moet u de volgende instellingen configureren.

Voorbeeld) Gegevens functiebeperking

De instelling van de tweede regel (M-V) correspondeert met de "Itemnaam" in de onderstaande lijst (Instellimiet afdr./kop. nr.13-22).

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1										
2	Full color print	Full color print limitation	Full color print limit	Mono-color print limitation	Mono-color print limit	Full color copy	Full color copy limitation	Full color copy limit	Mono-color copy limitation	Mono-color copy limit
3	on	on	99999	off	99999	on	off	99999	off	99999
4	on	on	100	on	100	on	on	100	off	99999

[Instellimiet afdr./kop.]: Voorbeelden van wanneer u [Afzonderlijk tellen] selecteert

Nr.	Itemnaam	Instellingswaarden	Onbeschikbare tekens
13	Full color print (Kleurenafdruk)	"on": Toestaan "off": Verboden	Geen
14	Full color print limitation (Beperking kleurenafdruk)	"on": Beperken "off": Niet beperken	Geen
15	Full color print limit (Limiet kleurenafdruk)	1-5 nummers 1-99999	Andere tekens dan nummers (0-9)
16	Mono-color print limitation (Beperking monokleurenafdruk)	"on": Beperken "off": Niet beperken	Geen
17	Mono-color print limit (Limiet monokleurenafdruk)	1-5 nummers 1-99999	Andere tekens dan nummers (0-9)
18	Full color copy (Kleurenkopie)	"on": Toestaan "off": Verboden	Geen
19	Full color copy limitation (Beperking kleurenkopie)	"on": Beperken "off": Niet beperken	Geen
20	Full color copy limit (Limiet kleurenkopie)	1-5 nummers 1-99999	Andere tekens dan nummers (0-9)
21	Mono-color copy limitation (Beperking monokleurenkopie)	"on": Beperken "off": Niet beperken	Geen
22	Mono-color copy limit (Limiet monokleurenkopie)	1-5 nummers 1-99999	Andere tekens dan nummers (0-9)



Gebruikersinformatie wordt mogelijk niet correct geregistreerd als u andere waarden invoert dan "instellingswaarden". Alf numerieke tekens invoeren binnen de limiet.

