

ComColor FT Series

5430/5430R/5230/5230R/5231/5231R/
5000/5000R/2430

ComColor^{black} FT Series

1430/1430R

Esta guía describe los ajustes y opciones de la máquina
a realizar por el administrador.

Guía del administrador

Este dispositivo cumple con los requisitos de las inspecciones de emisiones de sustancias de la certificación medioambiental alemana “RAL-UZ205”.



PRECAUCIÓN

Las “Precauciones de seguridad” se recogen en la Guía del usuario.

Asegúrese de leerlas antes de utilizar la máquina.

Después de leer esta guía, guárdela a mano para futuras consultas.

Sobre esta guía

Prefacio

Gracias por utilizar un producto de la serie ComColor FT.

Esta guía describe los ajustes del administrador.

Puede configurar los ajustes de usuario y de registro en la agenda, los ajustes que permiten y limitan operaciones y los ajustes relativos al entorno operativo, en función de los propósitos y las condiciones de uso.

Configure un entorno fácil de utilizar para un mejor manejo de la máquina.

- Algunos de los ajustes del administrador pueden condicionar considerablemente el funcionamiento de la máquina. Asegúrese de asignar un único administrador, y que sea esta persona la que gestione y lleve a cabo estas operaciones. Asimismo, salvasguarde las contraseñas del administrador.
- Los elementos que pueden configurarse varían en función del equipamiento opcional conectado y de los ajustes.

Los siguientes manuales se incluyen con este equipo.

● Guía rápida

Esta guía describe las operaciones básicas de la máquina y explica cómo reemplazar los consumibles. Guarde esta guía a mano, cerca de la máquina, por ejemplo, para facilitar su consulta.

● Guía del usuario

Esta guía describe las precauciones de manejo y las especificaciones, así como las operaciones y los ajustes de cada función.

Lea esta guía para comprender mejor y conocer al detalle la máquina.

● Guía del administrador (esta guía)

Esta guía describe los ajustes y los equipos opcionales de la máquina (lector de tarjetas IC, escáner, etc.) que debe configurar el administrador.

● Guía de resolución de problemas

Esta guía describe las acciones que deben realizarse cuando se produce un atasco de papel o cualquier otro problema.

Sobre esta guía

- (1) Está prohibido reproducir esta guía total o parcialmente sin el permiso de RISO KAGAKU CORPORATION.
- (2) Los contenidos de este manual pueden cambiar sin previo aviso, debido a mejoras incorporadas al producto.
- (3) RISO KAGAKU CORPORATION no será responsable de ninguna consecuencia de uso de esta guía o de la máquina.

Información de marcas comerciales

Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer y Microsoft Edge son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los EE.UU. y/o demás países.

Mac, macOS y Safari son marcas comerciales de Apple Inc.


Adobe, el logotipo de Adobe, PostScript y PostScript 3 son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe en los EE. UU. y/o demás países.

Linux® es la marca registrada de Linus Torvalds en EE. UU. y otros países.

ColorSet es una marca registrada de Monotype Imaging Inc., se encuentra registrada en la oficina de patentes y marcas comerciales de los EE.UU. y se puede registrar en otras jurisdicciones.

FeliCa es una marca registrada de Sony Corporation.

MIFARE es una marca registrada de NXP B.V.

 RISO, ComColor y FORCEJET son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de RISO KAGAKU CORPORATION en los Estados Unidos y otros países.

Otros nombres corporativos y/o marcas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de cada compañía respectivamente.

Símbolos, anotaciones y capturas de pantalla empleados en esta guía

■ Símbolos utilizados en esta guía



Indica precauciones que deben tomarse en consideración para utilizar la máquina de forma segura.



Indica elementos importantes que deben tomarse en consideración o están prohibidos.




Señala información adicional o útil.

■ Nombres de teclas y botones


Los nombres de las teclas fijas del panel de operaciones y de los botones/elementos de la pantalla de panel táctil o de la ventana del PC se indican entre corchetes [].

● Panel de operaciones

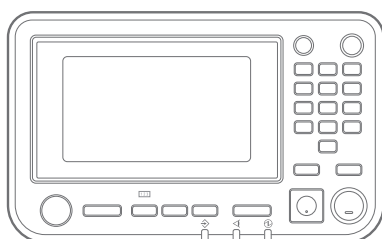


Ejemplo: Pulse la tecla [Stop].

● Pantalla de panel táctil

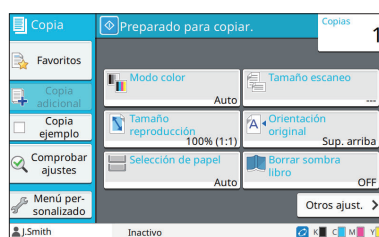

Ejemplo: toque [Modo color].

● Ventana del PC

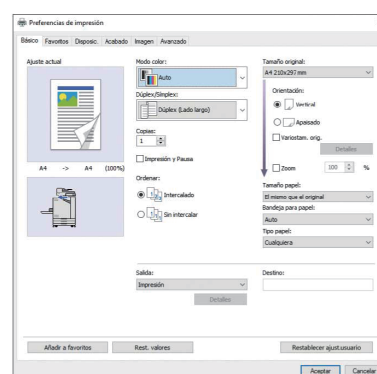

Ejemplo: seleccione la casilla de verificación [Variostam. orig.].

■ Nombres de equipo opcional

En esta guía, los nombres de los equipos opcionales se describen empleando un término genérico, como se muestra a continuación. El nombre específico de cada equipo se emplea al explicar sus características exclusivas.

Nombre utilizado en esta guía	Equipos opcionales
Bandeja de apilamiento *	Bandeja de apilamiento amplia Bandeja de apilamiento de control automático

* Bandeja de apilamiento opcional conectada en el lado derecho de la máquina.

■ Ilustraciones y procedimientos operativos incluidos en esta guía

- Los procedimientos operativos, las capturas de pantalla y las ilustraciones de esta guía corresponden al modelo ComColor FT5430 con el escáner opcional conectado.
- Las capturas de pantalla y las ilustraciones que contiene esta guía pueden diferir de las pantallas reales según el modelo de la máquina y el entorno operativo, incluido el equipo opcional conectado.

Para usuarios de ComColor FT2430 y ComColor black FT1430/FT1430R

La ComColor FT2430 usa tinta negra y roja, y la ComColor black FT1430/FT1430R solo usa tinta negra. Esta guía incluye información sobre la impresora a todo color. Los procedimientos operativos, las capturas de pantalla y las ilustraciones de esta guía corresponden al modelo ComColor FT5430 con el escáner opcional conectado.


Tenga en cuenta que algunas funciones y visualizaciones en pantalla son distintas a las de la impresora a todo color.

Visualizaciones en pantalla


Las visualizaciones en pantalla de algunas funciones pueden variar o puede que no aparezcan, debido al distinto número de colores disponibles para impresión.

■ Panel Táctil


Pantalla [Ajustes de usuario] - [Limitación de impresión]

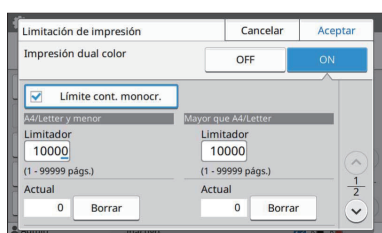


Pantalla [Impresora] - [Gestión de existencias]

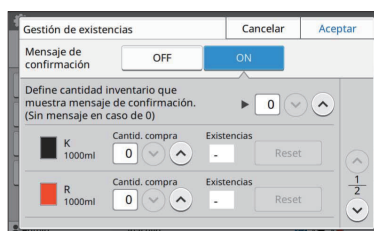

Pantalla [Ajustes de usuario] - [Limitación de copias]

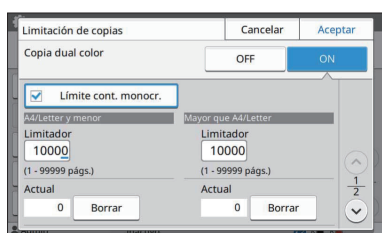

Pantalla [Impresora] - [Configurar tintas no RISO]

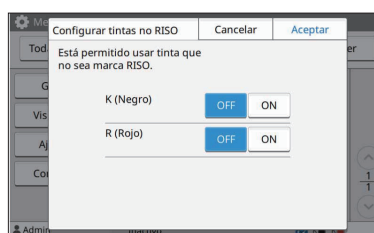

■ RISO Console

Pantalla [Ajustes de usuario] - [Añadir usuario]

Menú Administrador > Ajustes de usuario > Añadir usuario

Añadir usuario
Se pueden añadir nuevos usuarios.

Info. user:

Nombre de usuario (Obligatorio)	<input type="text"/> (0 - 64 caracteres)
Contraseña temporal	<input type="password"/> (0 - 16 caracteres)
Contraseña temporal	<input type="password"/> (0 - 16 caracteres)
Identificación de nuevo para confirmación.	<input type="text"/> (0 - 63 caracteres)
Contraseña temporal (confirmar)	<input type="password"/> (0 - 16 caracteres)
ID de nuevo sesión PC	<input type="text"/> (1 - 63 caracteres)
Grup. adm.	<input type="text"/> (sin registro) <input type="text"/> (sin registro) <input type="text"/> (sin registro)
Indice	<input type="text"/> ABC
Derechos admin.	<input checked="" type="radio"/> OFF <input type="radio"/> ON

Configuración permisos

☐ Prohibir ☒ Permitir

☒ Permitir de impresión dual color

☒ Límite de impresión dual color

A4 Letter y menor

10000 (1 - 99999 pág.)

Mayor que A4 Letter

10000 (1 - 99999 pág.)

☒ Límite impresiones monocromáticas

A4 Letter y menor

10000 (1 - 99999 pág.)

Mayor que A4 Letter

10000 (1 - 99999 pág.)

Índice

Sobre esta guía	1
Símbolos, anotaciones y capturas de pantalla empleados en esta guía	2
Para usuarios de ComColor FT2430 y ComColor black FT1430/FT1430R	3
Visualizaciones en pantalla	3
Capítulo 1 Instalación y desinstalación del controlador de la impresora	7
Contenido del DVD-ROM	7
Instaladores	7
Utilización del creador de configuración para crear el instalador rápido y el desinstalador rápido	7
Instalación del controlador de la impresora	8
Desinstalación del controlador de la impresora	8
Si utiliza el Kit PostScript opcional	9
Capítulo 2 Configuración del administrador	10
Flujo de trabajo para la configuración del administrador	10
Privilegios de administrador	11
Configuración de la contraseña de administrador	12
Capítulo 3 Configuración del menú del administrador	13
Configuración con el panel de operaciones	13
Configuración con RISO Console	14
Capítulo 4 Opciones de ajuste del menú del Administrador	15
Lista de opciones de configuración del menú del administrador	15
Control usu.	15
Sistema	16
Impresora	16
Escáner	16
Opciones de configuración del menú del administrador/descripciones	17
Configuración al utilizar un lector de tarjeta IC (Opcional)	32
Registro de usuarios	33
Permisos de acceso	34
Efectos en otros modos	34
Configuración de grupos	34
Ajustes de usuario	35
Registro de una tarjeta IC	37
Registro colectivo de varios usuarios (RISO Console)	37
Registro colectivo de direcciones de correo y directorio de datos de escaneo(RISO Console)	39
Comprobación/edición de ajustes de programa (RISO Console)	40
Configuración de servidores de autenticación (autenticación con servidor externo)	42
Uso de un Enlace sistema externo	47

Administración y autenticación de usuarios	47
Cómo iniciar el navegador	48
Configuración del programa de alimentación	49
Configurar tintas no RISO (solo en el panel de operaciones)	50
Parámetros de red (IPv4)	51
Parámetros de red (IPv6)	51
Parámetros de red (Detalles)	52
Limitación dirección IP (IPv4 o IPv6)	54
Ajuste IPsec	55
Escanear directorio de datos	57
Preparación anterior	57
Especificación de un destino de almacenamiento de datos escaneados	59
Cifrado datos disco duro	60
Cuando no se haga copia de seguridad de los datos	61
Cuando haga copia de seguridad de los datos	61
Ajustes obt. datos trab.	62
Configuración si utiliza el Kit PostScript opcional	63
Capítulo 5 Funciones afectadas por el ajuste del administrador	64
Diagrama de funciones	64
Capítulo 6 Apéndice	70
Formato archivo CSV para el registro colectivo de usuarios	70
Formato de archivo CSV para el registro colectivo de tamaño de escaneo de borrado de sombras de libro	72
Formato de archivo CSV para el registro colectivo de direcciones de correo y directorio de datos de escaneo	73
Registro de cuenta	75
Restricción de la impresión a todo color y la copia a todo color usando un servidor de autenticación externo	79

Capítulo 1 Instalación y desinstalación del controlador de la impresora

Contenido del DVD-ROM

El DVD-ROM suministrado contiene instaladores independientes y creadores de configuración para [Windows 32 bits] y [Windows 64 bits]. Seleccione la carpeta que coincide con la versión de Windows que está ejecutando.



- Si está utilizando macOS o Linux, instale el kit PostScript opcional.

- **Instalador de controlador de la impresora estándar**

Este instalador es un instalador estándar.

- **Creador de configuración**

Esta utilidad se utiliza para crear un instalador rápido y un desinstalador rápido. Puede utilizar esta utilidad para crear un instalador con ajustes personalizados.

Utilice el creador de configuración para otorgar autoridad de administrador a usuarios generales.

- **Software de definición del área del código de barras**

Cuando se utiliza el software, los documentos con códigos de barras se optimizarán para escanear códigos de barras.

Instaladores

Hay dos instaladores.

- **Instalador estándar**

Es el instalador incluido en el DVD-ROM.

Al utilizar este instalador, cada usuario debe configurar las opciones del controlador de la impresora.

- **Instalador rápido**

Este instalador se crea utilizando el creador de configuración.

Puede utilizar el instalador rápido para instalar el controlador de la impresora con ajustes personalizados. Los usuarios pueden empezar a usar el controlador de la impresora para imprimir desde un ordenador de inmediato, sin necesidad de configurar los ajustes.

Esta opción resulta útil si varios usuarios tienen que instalar el controlador de la impresora con la misma configuración.

Asimismo, esta modalidad también permite gestionar y utilizar la máquina, con operaciones como recuperar los valores por defecto de la impresión dúplex o impresión monocromática o limitar la utilización de la impresión en color.

Los siguientes ajustes pueden personalizarse.

- Restricciones en el modo color
- Valores predeterminados de las preferencias de impresión
- Propiedades que aparecen al hacer clic con el botón derecho en Impresora en [Panel de control] - [Hardware y sonido] - [Dispositivos e impresoras].

Utilización del creador de configuración para crear el instalador rápido y el desinstalador rápido

1 Instale el controlador de la impresora con el instalador estándar.

2 Configure los diferentes ajustes.

Configure los valores predeterminados de las preferencias de impresión y los ajustes del cuadro de diálogo de propiedades [Dispositivos e impresoras].

3 Inicie el creador de configuración.

Haga doble clic en "SetupMaker.exe". En el DVD-ROM, este archivo puede encontrarse en [PrinterDriver] - [Windows 64 bits] (o [Windows 32 bits]) - [SetupMaker].



- Seleccione la carpeta adecuada para su versión de Windows. De lo contrario, el creador de configuración no se iniciará.

4 Siga las instrucciones mostradas para configurar los ajustes.

Se crean el instalador rápido y el desinstalador rápido.



- Para otorgar privilegios de administrador a usuarios generales, seleccione la casilla de verificación [Añadir privilegios de administrador] y especifique el nombre de usuario y la contraseña. El usuario con privilegios de administrador puede actuar como instalador rápido y desinstalador rápido.
- Utilice y guarde el instalador rápido y el desinstalador rápido creados como un conjunto.

Instalación del controlador de la impresora

■ Instalación del controlador de la impresora con el instalador estándar

Introduzca el DVD-ROM en el ordenador para iniciar el asistente de instalación. Siga las instrucciones que aparecen para realizar la instalación. Si desea más información sobre el método de instalación, consulte “Instalación del controlador de la impresora” en la “Guía del usuario”.

■ Instalación del controlador de la impresora con el instalador rápido

Haga doble clic en el archivo del instalador rápido “QuickSetup.exe” y siga las instrucciones que aparecen para realizar la instalación.



- Para actualizar el controlador de la impresora, desinstale el controlador de la impresora actual antes de actualizar.

Desinstalación del controlador de la impresora

■ Para Windows 11 y Windows Server 2022

Haga clic en [Inicio] - [Todas las aplicaciones] - [ComColorFT] - [Desinstalador]. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar la desinstalación. Después de desinstalar el controlador de la impresora, reinicie el ordenador.

■ Para Windows 10, Windows Server 2019 y Windows Server 2016

Haga clic en [Inicio] - [Todas las aplicaciones] - [RISO] - [ComColorFT] - [Desinstalador]. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar la desinstalación. Después de desinstalar el controlador de la impresora, reinicie el ordenador.

■ Para Windows 8.1, Windows Server 2012 y Windows Server 2012 R2

Abra la pantalla “Apps” y haga clic en [Desinstalador] en el grupo “RISO ComColorFT”. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar la desinstalación. Después de desinstalar el controlador de la impresora, reinicie el ordenador.

■ Para el desinstalador rápido

Haga doble clic en el archivo “QuickUninstaller.exe” del desinstalador rápido y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para la desinstalación.



- El desinstalador rápido creado con los ajustes diferentes a los configurados para el instalador rápido no puede desinstalar completamente la unidad de la impresora. Use el desinstalador rápido que está en un conjunto con el instalador rápido utilizado.

Si utiliza el Kit PostScript opcional

Instale el controlador de la impresora específico para PostScript 3.

Si desea obtener instrucciones sobre cómo instalar el controlador de la impresora y los requisitos de funcionamiento, consulte “Kit PostScript” en la “Guía del usuario”.

Capítulo 2 Configuración del administrador

Flujo de trabajo para la configuración del administrador

El administrador debe preparar los siguientes ajustes para que otros usuarios puedan usar esta máquina.

1 Definir la contraseña de administrador (p.12)

2 Iniciar sesión como usuario con privilegios de administrador (p.13)

3 Configure los ajustes de red (Si conecta la máquina a una red) (p.51)

4 Registrar usuarios (p.33)

5 Configurar otras opciones necesarias en el menú del administrador (p.13)



- En los ajustes de red, configure primero la dirección IP.
 - Para configurar los valores predeterminados en el Modo de copia, escanear, almacenamiento o USB, inicie sesión como usuario con privilegios de administrador y vaya a la pantalla de modo.
- Para obtener más información, consulte “Guardado por defecto” en la “Guía del usuario”.

Privilegios de administrador

El administrador dispone de los dos privilegios siguientes.

- Acceso a los ajustes del entorno operativo y modificación de los valores predeterminados en el menú del administrador.
- Acceso a funciones que solo puede utilizar el administrador al usar esta máquina.

■ Ajustes del administrador

El administrador puede configurar los ajustes descritos en “Opciones de ajuste del menú del Administrador” (p.15).

Para obtener más información sobre cómo configurar los ajustes, consulte “Configuración del menú del administrador” (p.13).

■ Funciones exclusivas para el administrador

Las siguientes funciones solo puede utilizarlas el administrador en cada modo.

Función	Operación que solo puede realizar el administrador
Pantalla [Inicio]	
[Info. modelo]	Pantalla [Info de sistema] Escribir en el campo [Comentario].
Compartido por los modos de copia, escanear, almacenamiento y USB	
[Guardar por defecto] [Inicializar]	<p>Cuando no es necesario iniciar sesión para acceder a cada modo Modificar los valores predeterminados de los modos de copia, escanear, almacenamiento y USB (pulsando [Guardar por defecto] o [Inicializar]).</p> <p>Cuando es necesario iniciar sesión para acceder a cada modo Modificar los valores predeterminados de los modos de copia, escanear, Almacenamiento (Guardar) y USB (Guardar) si los usuarios no han guardado sus propios valores por defecto o si los han borrado. Para obtener más información sobre cómo ajustar los valores por defecto, consulte “Menú personalizado” en la “Guía del usuario”.</p>
[Añadir a favoritos] [Edit.favoritos]	<p>Registrar los favoritos comunes que pueden utilizar todos los usuarios.</p> <p>Eliminar favoritos comunes o modificar su nombre.</p>
[Editar orden botones]	Redistribuir los botones de función comunes que pueden usar todos los usuarios.

Para utilizar las funciones anteriores, inicie sesión como usuario con privilegios de administrador.

Configuración de la contraseña de administrador

Con la configuración de fábrica hay registrado un usuario con privilegios de administrador llamado "Admin".

Al utilizar esta máquina por primera vez, inicie sesión como "Admin" siguiendo el procedimiento descrito a continuación y defina la contraseña.



• Si olvida la contraseña del administrador, tiene que restablecer el disco duro (HDD) a su estado inicial y configurar la contraseña de nuevo. El personal técnico de ComColor está al cargo de inicializar el HDD. Póngase en contacto con su proveedor o representante de servicio autorizado para recibir asistencia.


• Cuando se inicializan los ajustes, el sistema volverá a sus ajustes predeterminados de fábrica y la siguiente información se restablece.

- Ajustes de usuario (menú Personalizar, opción Administrador)
- Información de usuario (ID, contraseña, etc.)
- Trabajo de impresión
- Datos de almacenamiento personal
- Datos de almacenamiento compartido
- Escanear archivo

1 Pulse la tecla [Login/Logout] del panel de operaciones.

Se muestra la pantalla [Iniciar sesión].

2 Toque [Admin].

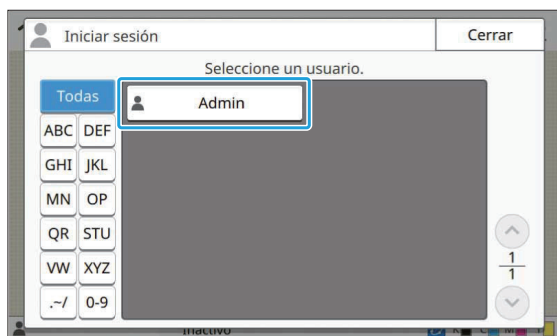

Se muestra la pantalla [Contraseña].

3 Introduzca la contraseña provisional.

La configuración de fábrica es el número de serie de esta máquina.




- Puede comprobar el número de serie de esta máquina en la pantalla [Información de sistema] - [Info. modelo]. Para obtener más información, consulte la pantalla [Info de sistema] de la "Guía del usuario".

4 Toque [Iniciar sesión].

Se muestra la pantalla [Cambiar contraseña].

5 Introduzca la nueva contraseña y toque [Siguiente].

La contraseña debe tener una longitud de entre 0 y 16 caracteres alfanuméricos.

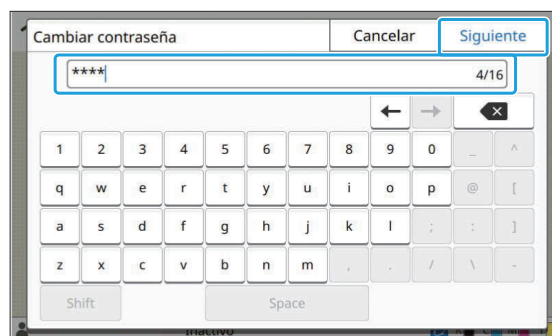

Después de tocar [Siguiente], aparece la pantalla [Cambiar contraseña (confirmar)].

6 Vuelva a introducir la nueva contraseña y toque [Aceptar].

Puede cambiar su nombre de usuario desde [Ajustes de usuario], en el menú del administrador. (Véase p.35)

Capítulo 3 Configuración del menú del administrador

El menú del administrador puede configurarse de dos formas:

- Configuración con el panel de operaciones de la máquina
- Configuración con RISO Console

Esta guía presenta el procedimiento para configurar el menú del administrador con el panel de operaciones.



- Para configurar el menú del administrador, el usuario debe iniciar sesión con privilegios de administrador.

Configuración con el panel de operaciones


1 Inicie sesión como usuario con privilegios de administrador.

Pulse la tecla [Login/Logout] del panel de operaciones para iniciar sesión.

2 Toque [Menú Admin.] en la pantalla [Inicio].



3 Configure los diferentes ajustes.

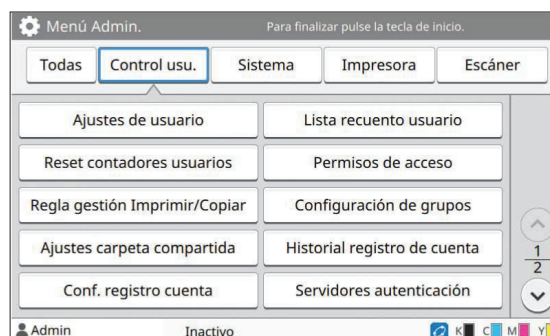

- Después de configurar los ajustes, pulse la tecla [Inicio] para salir del menú del administrador.



- Si selecciona un botón en la parte superior de la pantalla aparecen los ajustes correspondientes. Las listas que aparecen en la página p.15 y las páginas siguientes describen cada botón para todos los ajustes del menú del administrador.

Configuración con RISO Console

1 Inicie RISO Console.

Inicie su navegador web, introduzca la dirección IP de la máquina en la barra de direcciones y pulse la tecla [Enter].

2 Inicie sesión como usuario con privilegios de administrador.

Introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic en [Iniciar sesión].



The image shows the RISO Console login interface. At the top, there is a logo consisting of a stylized printer icon and the text 'RISO Console'. Below the logo, there are two input fields: 'Usuario:' with the text 'Admin' entered, and 'Contraseña:' with four asterisks '****' entered. At the bottom of the form is a blue button with the text 'Iniciar sesión'.

3 Haga clic en [Menú Administrador].



4 Configure los diferentes ajustes.

Después de configurar los ajustes, haga clic en [Cerrar sesión] o cierre la pantalla para salir del menú del administrador.

Capítulo 4 Opciones de ajuste del menú del Administrador

A continuación se presentan los ajustes del menú del administrador.




- Si el equipo opcional que debe configurarse no está conectado, los ajustes correspondientes no aparecerán.

Lista de opciones de configuración del menú del administrador

Los ajustes del menú del administrador se dividen en cuatro categorías según la función (Control usu., Sistema, Impresora y Escáner). La lista de páginas de referencia muestra dónde pueden consultarse los detalles y los valores de cada función.

Estos botones permiten acceder a los ajustes de cada categoría.
Utilícelos para mostrar cada una de las funciones clasificadas en categorías.

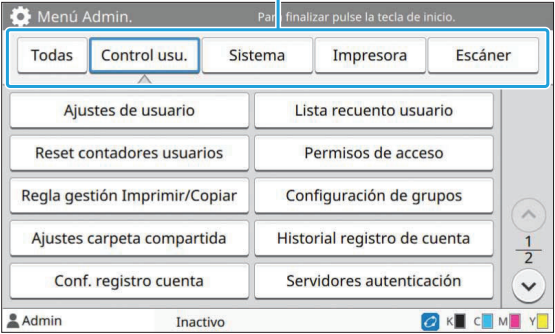

Control usu.

Esta función limita las funciones disponibles para cada usuario y gestiona el historial de trabajos.

- Ajustes de usuario (p.17)
- Lista recuento usuario (p.17)
- Reset contadores usuarios (p.17)
- Permisos de acceso (p.17)
- Método de acceso (p.17)
- Regla gestión Imprimir/Copiar (p.17)
- Configuración de grupos (p.18)
- Ajustes carpeta compartida (p.18)
- Historial registro de cuenta
(solo panel de operaciones) (p.18)
- Conf. registro cuenta (p.18)
- Registro de cuenta
(solo RISO Console) (p.19)
- Servidores autenticación (p.19)
- Enlace sistema externo (p.19)
- Leer/escribir información del usuario
(solo RISO Console) (p.19)

Sistema

A continuación se enumeran los ajustes del sistema y de red:

- Admin. trabajos/documentos (p.20)
- Admin. config. impresión/Lista de ajustes de administrador (p.20)
- Entrada papel personalizado (p.20)
- Asignar teclas función (p.20)
- Fecha/Hora (p.20)
- Sincronización hora NTP (p.21)
- Pitido (p.21)
- Cambio mm/pulgadas (p.21)
- Ajuste reset automático (p.21)
- Ajuste ahorro energía (p.22)
- Ajuste apagado automático (p.23)
- Programa de alimentación (p.23)
- Parámetros de red (IPv4) (p.23)
- Parámetros de red (IPv6) (p.23)
- Parámetros de red (Detalles) (p.23)
- Limitación dirección IP (IPv4)/Limitación dirección IP (IPv6) (p.23)
- Ajuste IPsec (p.23)
- Protocolo vigente (p.23)
- Idioma de pantalla (p.24)
- Pantalla inicial de la consola (solo RISO Console) (p.24)
- Person. pantalla inic (p.24)
- Pantalla inicial (p.24)
- Transic auto modo USB (p.24)
- Conf trabajos termin. (p.24)
- Asistente de configuración (solo panel de operaciones) (p.24)
- Inicial.ajuste Admin. (solo panel de operaciones) (p.25)
- Test comunicación destino (p.25)
- Cifrado datos disco duro (p.25)
- Config. pantalla consola (p.25)
- Sobreescribir todo (p.25)
- Sobreescribir datos rest. (p.26)
- Aj. por def. modo color (p.26)
- Ajustes obt. datos trab. (p.26)
- Ajustes de WebAPI (solo RISO Console) (p.26)
- Nivel de registro de operaciones (solo RISO Console) (p.27)
- Gestión de certificados (solo RISO Console) (p.27)

Impresora

A continuación se presentan los ajustes de la función de impresión.

- Gestión de existencias (solo panel de operaciones) (p.28)
- Ajuste trabajo en espera (p.28)
- Visualizar nombre trabajo (p.28)
- Área de impresión (p.29)
- Ajuste ciclo de limpieza (p.29)
- Opciones alimentación sobres (p.29)
- Bandeja de salida por modo (p.29)
- Control guía apilamiento (p.30)
- Configurar tintas no RISO (solo panel de operaciones) (p.30)
- Pant. bandeja papel (p.30)
- Gestión de archivo del área de código de barras (solo RISO Console) (p.30)
- Ajustes de programa (solo RISO Console) (p.30)
- Borrar sombra libro Tamaño escaneo (solo RISO Console) (p.30)


Escáner

A continuación se presentan los ajustes de la función de escáner.





- Escanear directorio de datos (p.31)
- Entrada de dirección de correo (p.31)
- Nivel de Color/Negro (p.31)
- Botón de copias adicionales (p.31)
- Conf guard. doc escan (p.31)
- Configuración correo (p.32)
- Permiso introd. dirección (p.32)
- Leer/escribir de direcciones de correo (solo RISO Console) (p.32)
- Leer/escribir dir. datos escaneados (solo RISO Console) (p.32)




Opciones de configuración del menú del administrador/descripciones





- Los ajustes predeterminados de fábrica aparecen subrayados.
-  indica los ajustes que deben configurarse si se conecta un lector de tarjeta IC (opcional).
- Al ajustar con RISO Console, los elementos mostrados en la RISO Console como los elementos de selección pueden diferir de los del panel de operaciones.



Control usu.


Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
Ajustes de usuario  Utilice esta función para registrar los usuarios que pueden usar esta máquina. Con este ajuste, el administrador puede limitar los modos a los que puede acceder un usuario, el uso del modo color y el número de copias por usuario.  <ul style="list-style-type: none"> • Si [Permisos de acceso] está ajustado en [OFF], el registro no es necesario. 	Véase p.35
Lista recuento usuario Si se define un límite de impresión o copia en [Ajustes de usuario], utilice esta función para guardar o imprimir la lista resumida del límite en la cantidad y el recuento correspondientes a cada usuario.	<ul style="list-style-type: none"> • Si se utiliza el panel de operaciones: [Imprimir], [Guardar] • Si se utiliza RISO Console: [Imprimir], [Escribir arch.CSV] (especifique el destino en el que se guardará)
Reset contadores usuarios Si se define un límite de impresión o copia en [Ajustes de usuario], utilice esta función para borrar el recuento de todos los usuarios.	Para configurar esta función, siga las instrucciones en pantalla.
Permisos de acceso Especifique si es necesario iniciar sesión para acceder a un modo. Esta función permite limitar los usuarios que pueden utilizar esta máquina.	Véase p.34
Método de acceso (si hay un lector de tarjeta IC conectado)  Especifique si desea habilitar la autenticación al iniciar sesión con un nombre de usuario y una contraseña, además de la autenticación con tarjeta IC. Para activar el inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, seleccione [Tarjeta IC y nombre usuario].  <ul style="list-style-type: none"> • Independientemente de este ajuste, un usuario puede iniciar sesión en RISO Console utilizando su nombre de usuario y contraseña. 	[<u>Tarjeta IC</u>], [Tarjeta IC y nombre usuario]
Regla gestión Imprimir/Copiar Si se define un límite de impresión o copia en [Ajustes de usuario], especifique si desea limitar el número de impresiones y copias que puede realizarse en cada modo o en total.	[Contar por separado], [<u>Contar junto</u>]


Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Configuración de grupos</p> <p>Especifique los grupos que utilizarán los atributos del usuario. Puede configurar hasta 60 grupos. Los grupos definidos en este punto se utilizan con los siguientes ajustes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Grup.afil.] para [Ajustes de usuario] • [Grupo selecc.] para [Ajustes carpeta compartida] • [Registro de cuenta] (solo RISO Console) <p> • Si [Permisos de acceso] está ajustado en [OFF], el registro no es necesario.</p>	Véase p.34
<p>Ajustes carpeta compartida</p> <p>Especifique la carpeta compartida para guardar los trabajos. Puede configurar hasta 100 carpetas.</p> <p>Si [Permisos de acceso] está ajustado en [ON], puede restringir los usuarios de cada carpeta por grupo.</p> <p>Utilice la lista [Nombre del grupo] para seleccionar hasta tres grupos.</p> <p> • Si tanto [Almacenam.] - [Guardar] como [Almacenam.] - [Cargar] están ajustados en [OFF] en [Person. pantalla inic], este elemento no aparecerá.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [Añadir], [Editar], [Eliminar] • Lista [Nombre de carpeta] • Cuadro de texto [Nombre de carpeta] • [Usuarios que pueden usar esta carpeta] [Todos us.], [Grupo selecc.] • [Cambiar] • Lista [Nombre del grupo] • Lista de grupos permitidos
<p>Historial registro de cuenta (solo panel de operaciones)</p> <p>Utilice esta función para eliminar archivos del historial de registro de cuenta o guardar los archivos en una unidad flash USB.</p> <p>[Guardar al historial] debe ajustarse en [Diariamente] o [Mensual] en [Conf. registro cuenta] de antemano.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para eliminar un archivo: Selecione el archivo que desea eliminar en la lista y toque [Eliminar]. • Para guardar un archivo en una unidad de memoria USB: Conecte una unidad de memoria USB en la máquina, seleccione el archivo que desea guardar en la lista y toque [Guardar a USB].
<p>Conf. registro cuenta</p> <p>Especifique si desea borrar automáticamente el registro de la cuenta con una periodicidad fija.</p> <p>Si [Borr. aut.] está seleccionado, el registro de la cuenta se elimina automáticamente según el intervalo seleccionado.</p> <p> • El registro de la cuenta es el historial de los trabajos ejecutados por esta máquina. Este registro tiene en cuenta el estado de finalización de cada trabajo de impresión, copia, escaneo, almacenamiento y USB, el nombre del propietario, el tiempo de procesamiento, el número de páginas, el número de copias y la hora de inicio del trabajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Guardar al historial] Selecione esta opción para guardar el registro de la cuenta con una periodicidad fija. El archivo del historial se guarda en la máquina según el intervalo que especifique aquí. El archivo del historial guardado puede recuperarse utilizando [Historial registro de cuenta] o [Registro de cuenta]. • [Adquisición de registro de cuenta vía FTP.] Selecione esta opción para obtener el registro de cuenta a través de FTP. 	<ul style="list-style-type: none"> • [No auto-borrado], [Borr. aut.] • [Horas], [Días] (seleccione una opción) 1 - 99 (Configuración de fábrica: 7 días) • [Guardar al historial] [OFF], [Diariamente], [Mensual] • [Adquisición de registro de cuenta vía FTP.] [OFF], [ON] • [Nombre de usuario FTP]: contabilidad • [Contraseña FTP]: hasta 16 caracteres alfanuméricos




Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Registro de cuenta (solo RISO Console)</p> <p>Utilice esta función para eliminar o descargar la lista de trabajos actual de una lista de registro de cuenta (antes del período de guardado) o un archivo de historial a un ordenador.</p> <p>[Guardar al historial] debe ajustarse en [Diariamente] o [Mensual] en [Conf. registro cuenta] de antemano.</p> <p>Para obtener más información sobre el archivo de registro de la cuenta, consulte "Registro de cuenta" (p.75).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para eliminar un archivo: Seleccione el archivo que desea eliminar en la lista y toque la lista [Actual] o [Archivo histor.] y haga clic en [Eliminar]. • Para descargar un archivo en un ordenador: Seleccione el archivo de la lista [Actual] o [Archivo histor.], y haga clic en [Descargar].
<p>Servidores autenticación</p> <p>Configure este ajuste utilizando un servidor de autenticación externo al autenticar a un usuario con una cuenta en un servidor de autenticación externo. Un usuario sin una cuenta en el servidor de autenticación externo no puede autenticarse.</p> <p> • Al utilizar un servidor de autenticación externo, no es necesario registrar información de usuario en la máquina y puede gestionar la información de forma centralizada en dicho servidor.</p>	Véase p.42
<p>Enlace sistema externo</p> <p>Los elementos mostrados pueden variar dependiendo del método de enlace del servidor de impresión externo que utilice.</p> <p>Para obtener información sobre las funciones disponibles o limitadas al utilizar el enlace del sistema externo, consulte "Uso de un Enlace sistema externo" (p.47).</p> <p> • El equipo se configura en la fábrica para que pueda especificar el enlace del sistema externo que utiliza el software MPS. Si usa el navegador integrado con la máquina, póngase en contacto con su proveedor o representante de servicio autorizado.</p> <p>• MPS son las siglas de "Servicio de impresión administrado". Es una aplicación compatible con la administración total o subcontratación de negocio de impresión.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [OFF], [ON] • [Dirección]: hasta 256 caracteres • [Puerto]: 1 - 65535 (Configuración de fábrica: 9191) • [Método de conexión] [http], [https] • [Ayuda del navegador]* Casilla de verificación [Usar] <u>No seleccionado</u>, Seleccionado • [Test de comunicación]* • [Conexión URL navegador]*: hasta 256 caracteres • [Configuración de proxy]* Casilla de verificación [Usar] <u>No seleccionado</u>, Seleccionado • [Detalles]* [Dirección proxy a usar]: hasta 256 caracteres [Puerto]: 1 - 65535 [Usar proxy para las direcciones locales] Casilla de verificación [Usar] <u>No seleccionado</u>, Seleccionado [No usar proxy para las direcciones que empiecen con]: hasta 1024 caracteres <p>* La opción se muestra cuando se utiliza el enlace del sistema externo con el navegador integrado en la máquina.</p>
<p>Leer/escribir información del usuario (solo RISO Console)</p> <p>Lea o escriba información de forma colectiva para varios usuarios a través de un archivo CSV.</p>	Véase p.37



Sistema



Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
Admin. trabajos/documentos El administrador puede ver los detalles de todos los trabajos (documentos) y eliminar trabajos.  <ul style="list-style-type: none"> • Toque una categoría, como [Nombre de documento] o [Nombre de carpeta], para mostrar los trabajos en orden ascendente o descendente. 	<ul style="list-style-type: none"> • [Finalizado] • [Trabajo en espera] • [Documento almacen.] • [Detalles], [Eliminar], [Abrir] • Submenú [Selec. todo], [Deseleccionar todo] [Eliminar]
Admin. config. impresión/Lista de ajustes de administrador El administrador puede imprimir una lista con los valores de ajuste en el menú del administrador.  <ul style="list-style-type: none"> • Cargue papel de tamaño A4 (tamaño LTR) en la bandeja estándar. • Puede imprimir desde [Lista de ajustes de administrador] en RISO Console. 	Siga los mensajes que aparecen para realizar las operaciones.
Entrada papel personalizado Utilice esta función para registrar hasta 99 tamaños de papel no habituales. Los nombres de papel registrados aparecen entre las opciones de [Tamaño papel] - [Personalizada].	<ul style="list-style-type: none"> • [Añadir], [Editar], [Eliminar] • [Tamaño de papel]: entre 90 mm x 148 mm y 340 mm x 550 mm (entre 3,55" x 5,83" y 13,38" x 21,65") • [Regis.]
Asignar teclas función Utilice esta función para asignar los modos y funciones utilizados con mayor frecuencia a las teclas de función del panel de operaciones. Puede asignar un modo o función a [F1], [F2] y [F3].	[<u>Sin registro</u>]*, [Copia], [Escanear (Correo)], [Escanear (PC)], [Escanear (Consola)], [Imprimir], [Almacen. (Guardar)], [Almacen. (Cargar)], [USB (Guardar)], [USB (Cargar)], [Navegador], [Información de sistema], [<u>Contador</u>]*, [Desbloqueo cubierta delantera], [Impresión lenta], [Programa], [Ajuste Bandeja], [Borrar sombra libro] * Los ajustes por defecto varían en función de las teclas de función. Consulte los siguientes puntos. [F1]: [Contador] [F2] y [F3]: [<u>Sin registro</u>]
Fecha/Hora Especifique la fecha y la hora.	<ul style="list-style-type: none"> • [Año/Mes/Día] • [Hora:Min] • [Formato de fecha] <u>[yyyy/mm/dd]</u>, [mm/dd/yyyy], [dd/mm/yyyy]



Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
Sincronización hora NTP La hora de esta máquina se sincroniza con la hora del servidor NTP.  <ul style="list-style-type: none"> Ajuste el servidor NTP en [ON] e introduzca el nombre del servidor en el cuadro de texto [Dirección]. En [Tiempo de espera(seg.)], especifique el tiempo de espera de acceso para la sincronización con el servidor NTP. Si la máquina no recibe respuesta del servidor NTP dentro del tiempo especificado, la sincronización con el servidor NTP se cancela. Esta función resulta útil si configura [Servidores autenticación], [Programa de alimentación] u otras funciones que necesiten disponer de la hora correcta. Si [Sincronización hora NTP] es [ON], puede configurar solo [Formato de fecha] para [Fecha/Hora]. 	<ul style="list-style-type: none"> [OFF], [ON] [Dirección] Nombre de servidor, dirección IP (IPv4)/(IPv6) [Intervalo (horas)]: 1 hora - 500 horas (Configuración de fábrica: 168 horas) [Tiempo de espera(seg.)]: 5 s - 120 s (Configuración de fábrica: 5 s)
Pitido Especifique si se activa el pitido al utilizar las teclas y botones y cuando se produce un error. <ul style="list-style-type: none"> [OFF] El pitido se silencia. [Limitado] Solo se escuchan los sonidos de error. [ON] Se escuchan tanto los sonidos de confirmación como de error. 	[OFF], [Limitado], [ON]
Cambio mm/pulgadas Especifique la unidad de medida de longitud utilizada con esta máquina. La indicación del tamaño de papel cambia en función de la unidad seleccionada.	[mm], [inch]
Ajuste reset automático Esta función restablece automáticamente los valores por defecto de la máquina cuando no se utiliza la máquina durante un tiempo determinado.	<ul style="list-style-type: none"> [OFF], [ON] Ajuste reset automático: 1 min. - 60 min. (Configuración de fábrica: 3 min.)


Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Ajuste ahorro energía</p> <p>La máquina entra automáticamente en un modo de ahorro de energía si no se utiliza durante un periodo de tiempo determinado.</p> <p>Hay dos ajustes de ahorro de energía: [DESACT.luz fondo aut] y [Susp. auto.].</p> <p>Podrá seleccionar el modo reposo entre dos valores distintos de consumo de energía: [Bajo] o [Estándar].</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Susp. auto.] En este estado, el panel táctil está apagado y la tecla [Wakeup] se ilumina. Pulse la tecla [Wakeup] para retomar las operaciones. • [DESACT.luz fondo aut] En este estado, el panel táctil está apagado y la tecla [Wakeup] se ilumina. Cargue un original en el escáner o pulse la tecla [Wakeup] en el panel de operaciones para volver al estado de funcionamiento normal. <p> • Los valores de ajuste varían según si hay o no conexión de red.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se utiliza la máquina sin conexión de red,* el consumo en modo reposo es siempre [Estándar]. Además, el tiempo de reposo automático se modifica automáticamente a 19 minutos o menos. <ul style="list-style-type: none"> - * La máquina se utiliza sin conexión de red si se desconectan todos los cables LAN. • Si ajusta [Consumo energía (reposo)] en [Bajo], puede ahorrar más energía que con el modo [Estándar]. Sin embargo, hay que tener en cuenta las siguientes limitaciones. <ul style="list-style-type: none"> - RISO Console no se visualiza en el modo reposo. - Si intenta imprimir en una red en la que no está habilitada la comunicación Wake On LAN, la impresora no saldrá del modo reposo automáticamente. Especifique la dirección MAC en [Dirección MAC impresora] en la pestaña [Entorno] del controlador de la impresora. Para obtener más información, consulte "Wake On LAN" en la "Guía del usuario". • Si [Consumo energía (reposo)] está ajustado en [Estándar], el consumo de energía aumenta en comparación con si se utiliza el ajuste [Bajo]. • Si cambia el largo del equipo para esperar a que el modo de ahorro de energía se aplique, tenga en cuenta lo siguiente. <ul style="list-style-type: none"> - Si fija el ajuste DESACT. luz fondo auto y el tiempo de reposo automático es superior a los ajustes predeterminados de fábrica, es posible que el consumo de energía supere el límite especificado por Blue Angel. 	<ul style="list-style-type: none"> • [Susp. auto.] Tiempo de suspensión automática: 1 min. - 120 min. (Configuración de fábrica: 19 min.) Con una conexión de red: [Consumo energía (reposo)] [Bajo], [Estándar] Sin conexión de red: [Consumo energía (reposo)] [Estándar] • [DESACT.luz fondo aut] [OFF], [ON] Tiempo de desactivación de luz de fondo automática: 1 min. - 60 min. (Configuración de fábrica: 10 min.)

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
Ajuste apagado automático Esta función apaga automáticamente la máquina cuando no se utiliza la máquina durante un tiempo determinado.  <ul style="list-style-type: none"> • Los valores de ajuste varían según si hay o no conexión de red. • Si el ajuste de apagado automático está desactivado, el consumo de energía aumenta. • Cuando se utiliza la máquina sin conexión de red,* el tiempo de apagado automático se modifica automáticamente a 19 minutos o menos. <ul style="list-style-type: none"> - * La máquina se utiliza sin conexión de red si se desconectan todos los cables LAN. 	Con una conexión de red: <ul style="list-style-type: none"> • [OFF], [ON] • Ajuste apagado automático: 1 min. - 120 min. (Configuración de fábrica: 90 min.) Sin conexión de red: <ul style="list-style-type: none"> • [OFF], [ON] • Ajuste apagado automático: 1 min. - 120 min. (Configuración de fábrica: 19 min.)
Programa de alimentación Utilice esta función para encender y apagar automáticamente la máquina a una hora definida. Puede registrar hasta 10 juegos de combinaciones de horas de inicio y finalización y días de la semana según el entorno de uso. De este modo no se le olvidará nunca apagar la máquina y ahorrará energía.	Véase p.49
Parámetros de red (IPv4) Utilice esta función si utiliza la máquina conectada a la red. Esta configuración permite la conexión a una red con la versión 4 del protocolo de Internet.  <ul style="list-style-type: none"> • Si realiza la configuración desde RISO Console, puede registrar los ajustes de red IPv4 e IPv6 y los parámetros de red (detalles) en la pantalla [Parámetros de red]. 	Véase p.51
Parámetros de red (IPv6) Utilice esta función si utiliza la máquina conectada a la red. Esta configuración permite la conexión a una red con la versión 6 del protocolo de Internet.	Véase p.51
Parámetros de red (Detalles) Configure los detalles del entorno de red. Las opciones de ajuste varían en función de su entorno de red.	Véase p.52
Limitación dirección IP (IPv4) / Limitación dirección IP (IPv6) Utilice esta función para limitar los ordenadores que pueden usar esta máquina. Introduzca las direcciones IP y máscaras de subred (IPv4) o la longitud del prefijo (IPv6) de los ordenadores que pueden acceder a esta máquina.	Véase p.54
Ajuste IPsec Use esta función si usa la máquina en un entorno de red que utiliza el cifrado IPsec. De este modo, podrá evitar la pérdida de datos y las manipulaciones. Las opciones de ajuste varían en función de su entorno de red.	Véase p.55
Protocolo vigente Utilice esta función si usa protocolos de transmisión de datos.  <ul style="list-style-type: none"> • RISO Console no aparece si [HTTP/HTTPS] está ajustado en [OFF]. 	[LPR/LPD], [RAW], [IPP], [FTP], [HTTP/HTTPS], [SNMP], [SLP] (Configuración de fábrica: [ON])



Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
Idioma de pantalla Especifique el idioma mostrado en el panel táctil. Una vez definido el idioma, todas las pantallas se muestran en el idioma seleccionado.	En el panel de operaciones de la máquina podrá ver los idiomas disponibles.
Pantalla inicial de la consola (solo RISO Console) Especifique la pantalla que aparecerá al iniciar RISO Console.	[Información de sistema], [Pantalla de inicio de sesión]
Person. pantalla inic Puede especificar qué botones de modo aparecen en la pantalla principal y configurar el orden de los botones.	<ul style="list-style-type: none"> • [Copia] • [Escanear] [Correo], [PC], [Consola] • [Imprimir] • [Almacenam.] [Guardar], [Cargar] • [USB] [Guardar], [Cargar] • [Ver config.]
Pantalla inicial Especifique la pantalla que aparecerá al encender la máquina o después de activar el reinicio automático.	[Pantalla principal], [Copia], [Escanear (Correo)], [Escanear (PC)], [Escanear (Consola)], [Imprimir], [Almacen. (Guardar)], [Almacen. (Cargar)]
Transic auto modo USB Con este ajuste, la máquina pasa automáticamente al modo USB y muestra una pantalla que pide al usuario que seleccione [Guardar] o [Cargar] al conectar una unidad flash USB a la máquina.  <ul style="list-style-type: none"> • Si es necesario iniciar sesión en el modo USB y si el usuario todavía no ha iniciado sesión, aparece la pantalla [Iniciar sesión]. Al conectar una unidad de memoria USB a la máquina después de iniciar sesión, la máquina pasa al modo USB. 	[OFF], [ON]
Conf trabajos termin. Especifique si desea guardar los trabajos terminados en la pantalla [Estado de trabajo] - [Finalizado]. Al guardar trabajos terminados, especifique el período de guardado y si desea prohibir o permitir la reimpresión. Marque la casilla de verificación [Permitido] para permitir la selección de trabajos terminados en la pantalla [Finalizado] y volver a imprimir los trabajos seleccionados tocando [Imprimir] en el submenú.	<ul style="list-style-type: none"> • [OFF], [Guardar] • [por horas], [por días] [Trabajos guardados] (seleccione una opción) 1 - 99 (Configuración de fábrica: 1 hora) • Casilla de verificación [Permitido] <u>No seleccionado</u>, Seleccionado
Asistente de configuración (solo panel de operaciones) El asistente realiza la configuración básica para la instalación.  <ul style="list-style-type: none"> • Puede definir los valores predeterminados de [Modo color] para cada modo. 	Siga los mensajes que aparecen para realizar las operaciones.



Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Inicial.ajuste Admin. (solo panel de operaciones) Esta función borra los ajustes del administrador y elimina la información del usuario, hasta situar todos los ajustes en sus valores por defecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Eliminar] Esta función elimina todos los usuarios registrados, carpetas personales y carpetas compartidas. • [Aceptar] Esta función recupera los valores de fábrica de todos los ajustes del administrador, con la excepción de la información de usuario anterior. <p> • Una vez realizada la inicialización, no es posible recuperar la información (datos).</p>	<p>[Eliminar], [Aceptar]</p>
<p>Test comunicación destino Esta función permite comprobar si la comunicación es correcta entre la máquina y los ordenadores o servidores conectados. Si los datos recibidos de un ordenador no se pueden imprimir o si los datos escaneados no se pueden enviar al ordenador, puede producirse un fallo de comunicación entre la máquina y el ordenador.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [LAN0], [LAN1] • [Dirección IP o nombre de host]: hasta 255 caracteres alfanuméricos • [IPv4], [IPv6] • [Inicio], [Stop] <p>Se muestra el resultado de confirmación de comunicación.</p>
<p>Cifrado datos disco duro Cifra datos que se guardan en el disco duro de esta máquina como por ejemplo datos y datos de documentos.</p>	<p>Véase p.60</p>
<p>Config. pantalla consola Especifique los elementos de menú mostrados en RISO Console para los puertos LAN0 y LAN1.</p>	<p>[LAN0]</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Escanear] [OFF], [ON] • [Imprimir] [OFF], [ON] • [Almacenamiento] [OFF], [ON] • [Estado de trabajo] [OFF], [ON] <p>[LAN1]</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Escanear] [OFF], [ON] • [Imprimir] [OFF], [ON] • [Almacenamiento] [OFF], [ON] • [Estado de trabajo] [OFF], [ON]
<p>Sobreescribir todo Si esto está ajustado en [ON], datos como los contenidos de los ajustes del administrador y la información de usuario guardada en el disco duro de esta máquina se sobrescriben y eliminan cuando se lleva a cabo [Inicial.ajuste Admin.].</p> <p> • Los datos que se sobrescriben y eliminan variarán dependiendo de los valores establecidos para [Inicial.ajuste Admin.]. (Véase p.25)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una vez finalizada la sobrescritura y eliminación, aparecerá la hora de finalización en el panel de operaciones. 	<p>[OFF], [ON]</p>



Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
Sobreescribir datos rest. Cuando esto se ajusta en [ON], se sobrescriben y eliminan los datos de documentos eliminados, trabajos en espera y área de almacenamiento donde restos de datos se guardan temporalmente.	[OFF], [ON]
Aj. por def. modo color Especifique el modo de color predeterminado para cada modo.  <ul style="list-style-type: none"> Cuando un modo está definido como oculto en [Person. pantalla inic], el botón de modo correspondiente no aparece. (Consulte p.24) [Almacenam.] especifica el modo de color predeterminado de Almacenamiento (Guardar). [USB-Cargar] no aparece si el kit PS opcional no está instalado. 	<ul style="list-style-type: none"> [Copia] ComColor FT5430/FT5430R/FT5230/FT5230R/FT5231/FT5231R/FT5000/FT5000R: [Auto], [Todo col], [Negro] ComColor FT2430: [Auto], [Color doble], [Negro], [Rojo] [Escanear] [Auto], [Todo col], [Escala de grises], [Negro] [Almacenam.] ComColor FT5430/FT5430R/FT5230/FT5230R/FT5231/FT5231R/FT5000/FT5000R: [Auto], [Todo col], [Negro] ComColor FT2430: [Auto], [Color doble], [Negro], [Rojo] [USB-Guardar] [Auto], [Todo col], [Escala de grises], [Negro] [USB-Cargar] ComColor FT5430/FT5430R/FT5230/FT5230R/FT5231/FT5231R/FT5000/FT5000R: [Auto], [Todo col], [Negro] ComColor FT2430: [Auto], [Color doble], [Negro], [Rojo]
Ajustes obt. datos trab. Seleccione esta opción para obtener datos de un trabajo de copia o escaneo y los registros de estos trabajos a través de FTP.	Véase p.62
Ajustes de WebAPI (solo RISO Console) La autenticación de usuarios y la adquisición de datos de escaneo pueden realizarse a través de la red mediante WebAPI.  <ul style="list-style-type: none"> Esta función tal vez no aparezca. Para utilizar esta función, póngase en contacto con su proveedor o representante de servicio autorizado. Si [Servidores autenticación] está ajustado en [ON], [HASH] no puede seleccionarse. Si [Enlace sistema externo] está ajustado en [ON], [HASH] no puede seleccionarse en función del método de conexión del servidor de impresión externo utilizado. Si se selecciona [HASH] se notificarán los datos a los que se aplique el algoritmo HASH. Si se selecciona [Cifrar], se utiliza la clave simétrica exportada para notificar los datos cifrados en el método AES. Si se hace clic en [Exportar] sin haberse creado ninguna clave, la clave se crea antes de la exportación. 	<ul style="list-style-type: none"> [OFF], [ON] [Puerto WebAPI] 0 - 65535 (Ajuste de fábrica: 8443) [Método de notificación de información de contraseña/tarjeta IC] [Texto no cifrado] [HASH]: [SHA-224], [SHA-256], [SHA-384], [SHA-512] [Cifrar]: [AES-128], [AES-256] [Clave simétrica]: [Exportar], [Actualizar] [Ajuste de caducidad de token API]: Sin fecha de caducidad, Definir fecha caducidad Periodo de validez: 1- 999 días (Configuración de fábrica: 30 días)

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Nivel de registro de operaciones (solo RISO Console)</p> <p>El historial de operaciones de la máquina puede enviarse al servidor de gestión de RISO.</p> <p>Defina el nivel del historial de operaciones (información de registro) que debe enviarse.</p> <p> • Modifique el nivel cuando se lo pida su proveedor o representante de servicio autorizado.</p>	<p>[<u>Nivel 1 (estándar)</u>], [Nivel 2 (detalle)]</p>
<p>Gestión de certificados (solo RISO Console)</p> <p>Para cada protocolo es posible gestionar el certificado de servidor, el certificado cliente y el certificado de CA intermedia que van a utilizarse. Se indican los certificados gestionados por el servidor y por el cliente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [<u>Servidor</u>], [Cliente] • [Importar] • [Eliminar] • [Exportar] • [Volver a Menú Admin.]


Impresora


Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Gestión de existencias (solo panel de operaciones) Introduzca el número de cartuchos de tinta comprados para ver las existencias actuales de cartuchos de tinta. Cuando las existencias alcanzan el número de cartuchos especificado, aparece un mensaje de confirmación en la pantalla o se envía un correo electrónico al administrador.</p>  <ul style="list-style-type: none"> Para mostrar el mensaje de confirmación, introduzca un cartucho o más en [Define cantidad inventario que muestra mensaje de confirmación. (Sin mensaje en caso de 0)]. Esta función es posible que no aparezca. Para utilizar esta función, póngase en contacto con su proveedor o representante de servicio autorizado. 	<ul style="list-style-type: none"> [Mensaje de confirmación] <u>[OFF]</u>, [ON] [Define cantidad inventario que muestra mensaje de confirmación. (Sin mensaje en caso de 0)] Entre 0 y 99 cartuchos [Cantid. compra] Entre 0 y 99 cartuchos [Existencias] Entre 0 y 99 cartuchos [Reset] [Enviar correo a su admin.] Casilla de verificación [Enviar] <u>No seleccionado</u>, Seleccionado [Detalles] [Dirección], [Remitente], [Asunto], [Cuerpo], [Reset], [Test de comunicación]
<p>Ajuste trabajo en espera Especifique el período para guardar los documentos indicados en la pantalla [Lista de trabajos en espera] en el Modo impresión. Los trabajos que superan el límite de tiempo especificado se eliminan automáticamente. Puede especificar si desea retener todos los trabajos recibidos de un ordenador o imprimirlos automáticamente al final del periodo de tiempo especificado. Si retiene todos los trabajos, los trabajos del periodo de tiempo especificado se añaden a la [Lista de trabajos en espera].</p> <ul style="list-style-type: none"> [Período] Defina el periodo de los trabajos en espera y si desea imprimirlos automáticamente cuando transcurra el periodo de espera. La hora de inicio y la hora de finalización del [Período] también pueden introducirse con las teclas numéricas.  <ul style="list-style-type: none"> Aunque se esté aplicando el [Programa de alimentación], si [Ajuste trabajo en espera] está en [ON], la máquina no accede al modo stand-by. La impresión de los trabajos no puede iniciarse automáticamente si se produce un fallo en el suministro o si se apaga la alimentación de esta máquina. Esta función se activa si [Permisos de acceso] está ajustado en [OFF]. Cuando [Permisos de acceso] está ajustado en [ON], la impresión no se inicia aunque se haya cumplido el periodo especificado. Cuando transcurra el periodo especificado en [Ajuste trabajo en espera] durante el periodo de tiempo especificado en [Período], se eliminan los trabajos en espera. 	<ul style="list-style-type: none"> <u>[OFF]</u>, [ON] [Min.], [Horas], [Días] (seleccione una opción) 1 - 99 (Configuración de fábrica: 1 hora) [¿Añadir todos los trabajos la Lista de espera?] Casilla de verificación [Permitido] <u>No seleccionado</u>, Seleccionado [Período] <u>[OFF]</u>, [ON] [Inicio (Hora: Minutos)], [Fin (Horas: Minutos)] 00:00 - 23:59 [¿Iniciar autom. la impresión al terminar el periodo?] Casilla de verificación [Iniciar] <u>No seleccionado</u>, Seleccionado
<p>Visualizar nombre trabajo Especifique si desea mostrar el nombre del trabajo en la pantalla [Lista de trabajos en espera] en el Modo impresión. Si esta opción está ajustada en [OFF] y es necesario iniciar sesión, los trabajos que no correspondan al usuario conectado se muestran como [*****].</p>	[OFF], <u>[ON]</u>

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles						
<p>Área de impresión Utilice esta función para definir el tamaño de los márgenes. Normalmente, utilice [Estándar].</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Estándar] Se aplican unos márgenes de 5 mm (7/32") en las partes superior, inferior, izquierda y derecha. • [Máximo] Se aplican unos márgenes de 3 mm (1/8") en las partes superior, inferior, izquierda y derecha.  <ul style="list-style-type: none"> • Esta máquina no puede imprimir en algunas áreas en torno a los bordes del papel (márgenes), independientemente del tamaño del original. • Si esta opción está ajustada en [Máximo], en el interior de la máquina (ruta de transferencia) puede acumularse tinta, en función del original. En estos casos, los bordes o el dorso del papel pueden ensuciarse. • Área imprimible <table border="1"> <tr> <td>Imprimir</td><td>310 mm × 544 mm (12 3/16" × 21 13/32")</td></tr> <tr> <td>Copia (Alimentador automático de documentos)</td><td>295 mm × 430 mm (11 5/8" × 16 15/16")</td></tr> <tr> <td>Copia (Cristal)</td><td>303 mm × 432 mm (11 15/16" × 17")</td></tr> </table>	Imprimir	310 mm × 544 mm (12 3/16" × 21 13/32")	Copia (Alimentador automático de documentos)	295 mm × 430 mm (11 5/8" × 16 15/16")	Copia (Cristal)	303 mm × 432 mm (11 15/16" × 17")	[Estándar], [Máximo]
Imprimir	310 mm × 544 mm (12 3/16" × 21 13/32")						
Copia (Alimentador automático de documentos)	295 mm × 430 mm (11 5/8" × 16 15/16")						
Copia (Cristal)	303 mm × 432 mm (11 15/16" × 17")						
<p>Ajuste ciclo de limpieza Utilice esta función para limpiar automáticamente el cabezal de tinta una vez impreso el número de hojas especificado.</p>	500-3000 hojas (Configuración de fábrica: 1000)						
<p>Opciones alimentación sobres Esta función aplica mejoras en la imagen para la alimentación de sobres, para evitar las manchas de tinta y borrones en la imagen al imprimir en sobres. Esta opción solo funciona si ha seleccionado [Sobre] en [Tipo papel] en la bandeja estándar.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda utilizar esta función con la opción [Mejora imagen sobre] del controlador de la impresora. Consulte "Mejora imagen sobre" en la "Guía del usuario". 	<ul style="list-style-type: none"> • [Control de alimentación] <u>[Estándar]</u>, [Amplio rango] 						
<p>Bandeja de salida por modo (cuando se utiliza el finisher multifunción o la bandeja de apilamiento) Especifique qué bandeja tiene prioridad en cada modo si [Bandeja de salida] está ajustado en [Auto] en el Modo copia o si [Bandeja salida] (en la pestaña [Acabado]) del controlador de la impresora está ajustado en [Auto]. (Si se aplica la función de grapado, perforado, plegado, salida offset u otra función de acabado, el papel se imprime independientemente de la prioridad.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Al utilizar el finalizador multifunción: <u>[Bandeja cara abajo]</u>, [Bandeja superior], [Bandeja apilamiento] • Si se utiliza la bandeja de apilamiento amplia: <u>[Bandeja cara abajo]</u>, [Bandeja apilamiento] • Si se utiliza la bandeja de apilamiento de control automático: <u>[Bandeja cara abajo]</u>, [Auto-Control Stacking Tray] 						

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
Control guía apilamiento (si se utiliza la bandeja de apilamiento de control automático) Especifique qué guías de papel se abren al pulsar el botón de apertura de guías de papel con papel cargado en la bandeja de apilamiento de control automático.	[Fin], [Lado], [Ambos]
Configurar tintas no RISO (solo el panel de operaciones) Especifique si desea permitir o prohibir la utilización de tintas no RISO con cada color.	Véase p.50
Pant. bandeja papel Especifique si se permite a los usuarios sin privilegios de administrador cambiar la configuración de la bandeja de papel. Si esta opción está en [OFF], el botón [Ajuste Bandeja] de la pantalla [Info de sistema] y la pantalla [Selección de papel] se deshabilita al iniciar sesión como usuario sin privilegios de administrador.	[OFF], [ON]
Gestión de archivo del área de código de barras (solo RISO Console) Registre los archivos que se seleccionarán para [Defin. área cód. bar.] en el controlador de la impresora. Aparecen en una lista los archivos de definición de área de código de barras. Puede eliminar archivos y cambiar su nombre. También puede exportar los archivos de definición de área de código de barras e importar archivos en otra impresora.  <ul style="list-style-type: none"> Los archivos de definición de área de código de barras pueden crearse utilizando el Software de definición del área del código de barras. 	<ul style="list-style-type: none"> Lista [Archivo del área del código de barras] [Renombrar] Nombre: 1-30 caracteres alfanuméricos [Eliminar] [Importar] [Exportar]
Ajuste de impresión programada (solo RISO Console) Compruebe y edite el número de copias o el número de juegos para los ajustes de programa usados en el modo copia. Puede registrar hasta 36 programas. El formulario de registro puede seleccionarse entre [Formulario 1] o [Formulario 2].  <ul style="list-style-type: none"> No puede registrar ni modificar los ajustes desde RISO Console al utilizar el panel de operaciones de la máquina. Puede registrar los ajustes usando un servidor CSV. 	Véase p.40
Borrar sombra libro Tamaño escaneo (solo RISO Console) Use esta función para leer o escribir los tamaños de escaneo registrados en la pestaña "Ajust. tam." de [Borrar sombra libro] de o en un archivo CSV. Para más información sobre los archivos CSV, consulte "Formato de archivo CSV para el registro colectivo de tamaño de escaneo de borrado de sombras de libro" (p.72).	<ul style="list-style-type: none"> [Leer archivo CSV] [Escribir arch.CSV] [Volver a Menú Admin.]

Escáner

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
Escanear directorio de datos Utilice esta función para registrar hasta 300 destinos de almacenamiento para los datos escaneados. Los destinos registrados aquí aparecen en la pantalla [Destino] que aparece al seleccionar [Escanear] - [PC] y tocar [Destino]. La función [Test de comunicación] permite comprobar si el ajuste del destino de almacenamiento de datos se ha registrado correctamente.	Véase p.57
Entrada de dirección de correo Utilice esta función para registrar hasta 300 direcciones de correo para el envío de los datos escaneados por correo electrónico. Las direcciones registradas aquí están disponibles para todos los usuarios como direcciones comunes, y se muestran en la pantalla [Dirección] que aparece cuando selecciona [Escanear] - [Correo] y toca [Dirección].	<ul style="list-style-type: none"> • [Crear] • [Editar] • [Eliminar] • [Dirección de correo]: hasta 256 caracteres alfanuméricos • [Nombre]: 1-10 caracteres alfanuméricos • [Índice]
Nivel de Color/Negro Especifique en qué nivel se determina automáticamente que el original es en color o en blanco y negro si el escaneo está ajustado en [Modo color] en [Auto]. A mayor valor, más fácil resulta determinar que el original es un original en color.	[1], [2], <u>[3]</u> , [4], [5]
Botón de copias adicionales Utilice esta función para activar la función [Copia adicional] en el Modo copia.  <ul style="list-style-type: none"> • La función [Copia adicional] permite realizar copias adicionales del trabajo de copia anterior. 	<u>[OFF]</u> , [ON]
Conf guard. doc escan Especifique si desea eliminar automáticamente, según un intervalo fijo, los documentos guardados en el disco duro de la máquina en el Modo escáner. Si [ON] está seleccionado, los documentos se eliminan automáticamente según el intervalo seleccionado.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>[OFF]</u>, [ON] • [Uni.] [Min.], [Horas], [Días] (seleccione una opción) 1 - 99 (Configuración de fábrica 1 día)

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Configuración correo</p> <p>Configure los ajustes del servidor de correo utilizado para enviar los datos escaneados.</p> <p>Una dirección de correo del remitente es la dirección que aparece en el campo de remitente cuando se recibe el correo electrónico.</p> <p>La función [Test de comunicación] permite comprobar si los ajustes del servidor de correo se han registrado correctamente.</p>  <ul style="list-style-type: none"> Para configurar los ajustes, es necesaria información del servidor de correo. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador del servidor de correo. Los ajustes pueden variar en función del ajuste de [Autenticación del servidor de correo]. Después de configurar el servidor de correo, toque [Test de comunicación]. Si los ajustes son correctos, aparece la pantalla [Confirmar]. En caso de problema de comunicación, compruebe de nuevo los ajustes. 	<ul style="list-style-type: none"> [Servidor de email de salida (SMTP)]: hasta 256 caracteres alfanuméricos [Puerto]: 0 - 65535 (Configuración de fábrica: 25) [Tipo de conexión cifrada] [OFF], [TLS], [STARTTLS] [Autenticación del servidor de correo] [OFF], [PLAIN], [LOGIN], [CRAM-MD5] [Cuenta]: hasta 256 caracteres alfanuméricos [Contraseña]: Hasta 16 caracteres alfanuméricos [Capacidad de correo (MB)]: 1 MB - 500 MB (Configuración de fábrica: 5 MB) [Tiempo de espera(seg.)]: 30 s - 300 s (Configuración de fábrica: 60 s) [Dir. e-mail remitente]: hasta 256 caracteres alfanuméricos [Test de comunicación] [dirección e-mail para test comunic.] hasta 256 caracteres alfanuméricos
<p>Permiso introd. dirección</p> <p>Especifique si desea permitir la entrada directa de direcciones de correo o destinos de almacenamiento al enviar o guardar los datos escaneados. Si la opción está ajustada en [ON], el botón [Entr.direc.] aparece en la pantalla [Dirección] o [Destino] en el Modo escáner. Si la opción está ajustada en [OFF], los usuarios no pueden enviar los datos escaneados a direcciones o destinos diferentes de los registrados con [Entrada de dirección de correo] o [Escanear directorio de datos].</p>	[OFF], [ON]
<p>Leer/escribir de direcciones de correo (solo RISO Console)</p> <p>Lea o escriba de forma colectiva direcciones de correo que van a utilizarse en el modo de escaneo a través de un archivo CSV.</p>	Véase p.39
<p>Leer/escribir dir. datos escaneados (solo RISO Console)</p> <p>Lea o escriba de forma colectiva el directorio de datos de escaneo que va a utilizarse en el modo de escaneo a través de un archivo CSV.</p>	Véase p.39

Configuración al utilizar un lector de tarjeta IC (Opcional)

Si conecta un lector de tarjeta IC, deberá configurar una serie de ajustes adicionales en las siguientes opciones del menú del administrador.

Función	Función de configuración	Detalles
Ajustes de usuario	Registrar la información de la tarjeta IC en la máquina.	Véase p.37

Función	Función de configuración	Detalles
Método de acceso	Configurar el método de autenticación de inicio de sesión.	Véase p.17



- Las demás opciones del menú del administrador son las mismas que cuando no hay ningún lector de tarjeta IC conectado. Configure los ajustes necesarios.

Registro de usuarios

El administrador debe configurar diferentes ajustes del menú del administrador para poder registrar usuarios en esta máquina.

En función de cómo se utilice la máquina, algunos de los ajustes no son necesarios.



- Hay un orden para los ajustes. Asegúrese de configurar los ajustes en el siguiente orden. Si el orden no es correcto, debe rehacer la configuración desde el comienzo.**

Orden	Ajuste de administrador Nombre de función	Aplicación	Descripción de ajustes	Notas
1	Permisos de acceso	Configure este ajuste para imponer restricciones a los usuarios de la máquina.	<ul style="list-style-type: none"> ■ [OFF], [ON] ■ [Tiem.cierre ses.aut] 	Es necesario definir los ajustes de usuario si esta opción está en [ON] en cualquiera de los modos (Modo escáner, copia o imprimir).
2	Configuración de grupos	Configure este ajuste al restringir los usuarios que pueden acceder a las carpetas compartidas.	Especifique los grupos que pueden acceder a las carpetas compartidas.	Los grupos seleccionados aquí se aplican a los demás ajustes. (Véase p.18)
3	Ajustes de usuario	Utilice este ajuste para registrar los usuarios que pueden iniciar sesión.	<ul style="list-style-type: none"> ■ [Nombre de usuario] ■ [Índice] ■ [Derechos admin.] ■ [Grup.afil.] (opcional) ■ [ID de inicio sesión PC] ■ [Generar contras. person.] (de 1 a 16 caracteres) ■ [Configuración permisos] y [Limitación] (opcional) en cada modo 	[Leer/escribir información del usuario] en [Menú Administrador] de RISO Console incluye funciones para leer o escribir usando un archivo CSV. Estas funciones resultan útiles para añadir varios usuarios de forma colectiva.



- Si utiliza la autenticación con servidor externo, no es necesario registrar los usuarios.

Permisos de acceso

Especifique si es necesario iniciar sesión para acceder a cada modo y las operaciones tras iniciar sesión.

Utilice esta función para imponer restricciones a los usuarios de la máquina.

Si esta opción está ajustada en [ON], configure siempre 2 y 3 en "Registro de usuarios". (p.33)

[Permisos de acceso] para cada modo

Especifique si es necesario iniciar sesión para el acceso a un modo.

Valor de ajuste: [OFF], [ON] (Configuración de fábrica: [OFF])

[Tiem.cierre ses.aut]

Especifique el tiempo hasta el cierre automático de la sesión cuando no se utiliza la máquina durante un periodo determinado.

Valor de ajuste: 10 seg. - 3.600 seg.

(Configuración de fábrica: 300 seg.)


[Detalles]

Especifique si desea empezar a imprimir automáticamente documentos retenidos al iniciar sesión en el Modo impresión.

Valor de ajuste: [OFF], [ON] (Configuración de fábrica: [ON])

- 1 En la pantalla [Menú Admin.], seleccione [Control usu.] - [Permisos de acceso].

- 2 Configure los diferentes ajustes.

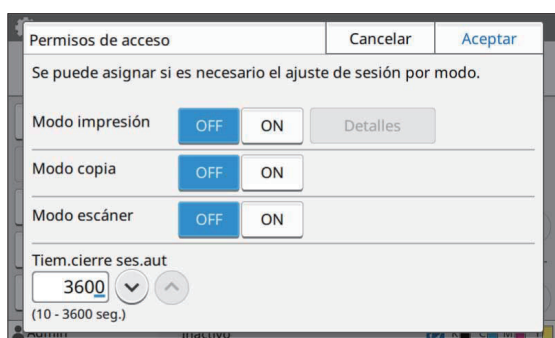

- 3 Toque [Aceptar].



- Esta función también puede configurarse desde RISO Console. (Véase p.14)

Efectos en otros modos

Los ajustes de [Permisos de acceso] para cada modo (Imprimir, Copia y Escanear) también influyen en el Modo almacenamiento y el Modo USB. En la siguiente tabla se indica si hace falta iniciar sesión en el Modo almacenamiento y el Modo USB cuando [Permisos de acceso] está ajustado en [ON].

[Permisos de acceso]	Modo almacenamiento		Modo USB	
	Guardar	Cargar	Guardar	Cargar
Modo impresión [ON]	Necesario	Necesario	No necesario	Necesario
Modo copia [ON]	Necesario	Necesario	No necesario	No necesario
Modo escáner [ON]	No necesario	No necesario	Necesario	No necesario


[Permisos de acceso]	Modo de enlace sistema externo
Modo impresión [ON]	Necesario
Modo copia [ON]	No necesario
Modo escáner [ON]	No necesario

Configuración de grupos


Especifique los grupos para indicar los atributos del usuario. Los grupos definidos en este punto se utilizan con [Grup.afil.] para [Ajustes de usuario]. Puede configurar hasta 60 grupos.

- 1 En la pantalla [Menú Admin.], seleccione [Control usu.] - [Configuración de grupos].

2 Toque [Añadir].

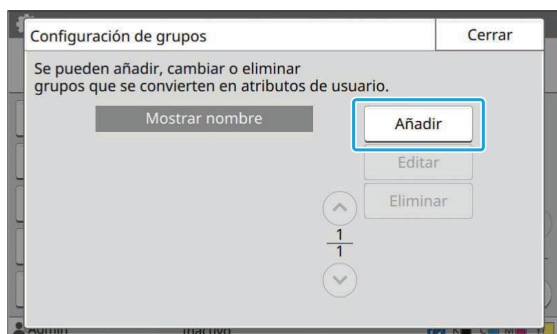

3 Introduzca el nombre del grupo y toque [Aceptar].

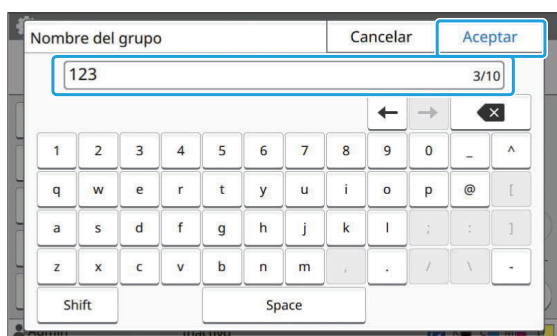

4 Toque [Cerrar].



- Para modificar o eliminar una configuración de grupo, realice la siguiente operación.

Para cambiar un nombre de grupo:

Seleccione el grupo en la pantalla [Configuración de grupos], toque [Editar] y cambie el nombre del grupo.

Para eliminar un grupo:

Seleccione el grupo en la pantalla [Configuración de grupos] y toque [Eliminar].

- Los grupos definidos en este punto se utilizan también con los siguientes ajustes.
 - [Grup.afil.] para [Ajustes de usuario]
 - [Grupo selecc.] para [Ajustes carpeta compartida]
 - [Registro de cuenta] (solo RISO Console)
- Esta función también puede configurarse desde RISO Console. (Véase p.14)

Ajustes de usuario

Si [Permisos de acceso] está ajustado en [ON], registre los usuarios que pueden usar esta máquina. Puede añadir hasta 1.000 usuarios. Especifique los grupos para indicar los atributos del usuario.



- Configure [Configuración de grupos] antes de configurar [Ajustes de usuario]. (Véase p.34)

[Nombre de usuario]

Introduzca el nombre de usuario para el inicio de sesión.

Caracteres no disponibles: " / [] : + | < > = ; , * ? \ ' "

[Índice]

Especifique el índice al que pertenece un usuario registrado.



- Configure correctamente [Índice]. Esta máquina no permite la asignación automática de índices basados en el nombre de usuario.

[Derechos admin.]

Especifique si desea conceder privilegios de administrador a un usuario registrado.

Valor de ajuste: [OFF], [ON] (Configuración de fábrica: [OFF])

[Grup.afil.]

Puede registrar hasta 3 grupos de afiliación para un usuario. Debe configurar [Configuración de grupos] antes.

[ID de inicio sesión PC]

Introduzca el nombre de inicio de sesión del PC cuando un usuario registrado realiza un trabajo de impresión.

[Generar contras. person.]

Defina una contraseña temporal.

Utilice entre 1 y 16 caracteres alfanuméricos en minúscula.

[Configuración permisos]

Especifique los modos que puede utilizar un usuario registrado.

Valor de ajuste: [OFF], [ON] (Configuración de fábrica: [ON])

[Limitación]

Especifique los límites en las funciones para Modo impresión y Modo copia. Las restricciones de funciones pueden aplicarse de forma conjunta a los dos modos.

- **Copia todo color/Impresión todo color** (Esta opción no aparece en ComColor black FT1430/FT1430R.)

Especifique si desea que los usuarios registrados puedan hacer copias e impresiones a todo color.

Valor de ajuste: [OFF], [ON] (Configuración de fábrica: [ON])

- **[Límite contador todo color] / [Límite contador color dual]**

Especifique el número máximo permitido de copias e impresiones a todo y a doble color.

Valor de ajuste: No seleccionado,

Seleccionado

(Configuración de fábrica: no seleccionado) (1-99.999 hojas)

- **[Límite cont. monocr.]**

Especifique el número máximo permitido de copias e impresiones en monocromo permitidas.

Valor de ajuste: No seleccionado,

Seleccionado


(Configuración de fábrica: no seleccionado) (1-99.999 hojas)




- Los elementos de ajuste en la pantalla [Limitación de impresión] o [Limitación de copias] varían en función del ajuste [Regla gestión Imprimir/Copiar].

1 En la pantalla [Menú Admin.], seleccione [Control usu.] - [Ajustes de usuario].


2 Toque [Añadir].

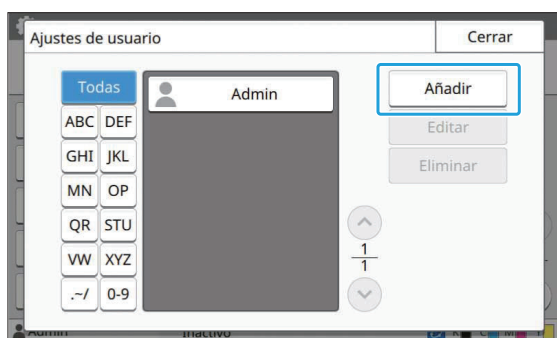

3 Introduzca el nombre de usuario y toque [Siguiente].

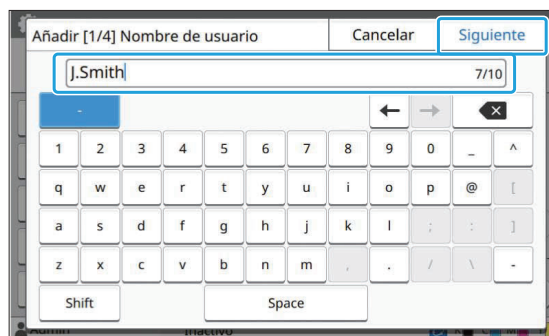

4 Introduzca la contraseña temporal y toque [Siguiente].

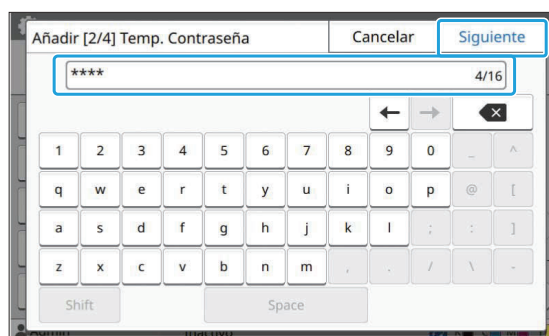


5 Vuelva a introducir la contraseña temporal y toque [Siguiente].



- Comunique al usuario registrado la contraseña temporal introducida en este punto. El usuario necesitará esta contraseña para conectarse a la máquina por primera vez.

6 Configure los diferentes ajustes.

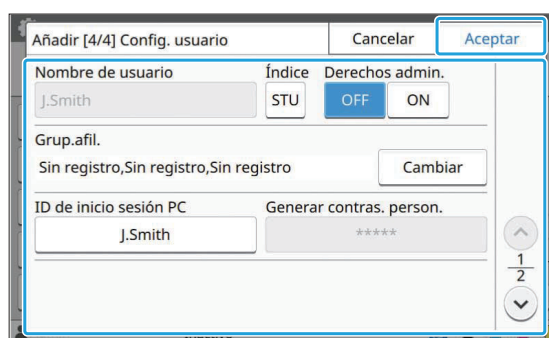



- Si [ID de inicio sesión PC] es incorrecto cuando [Configuración permisos] en Modo impresión está ajustado en [ON], no es posible recibir trabajos del ordenador. Asegúrese de que en [ID de inicio sesión PC] se introduce el ID de inicio de sesión en PC correcto.
- Asegúrese de configurar [Índice].

7 Toque [Aceptar].



- Para modificar o eliminar una configuración de usuario, realice la siguiente operación.

Para eliminar un usuario:

Seleccione el usuario en la pantalla [Ajustes de usuario] y toque [Eliminar].

Para modificar los ajustes:


Seleccione el usuario en la pantalla [Ajustes de usuario], toque [Editar] y cambie los ajustes.

- Esta función también puede configurarse desde RISO Console. (Véase p.14)


Registro de una tarjeta IC

Si hay un lector de tarjeta IC conectado, puede registrar la información de la tarjeta de autenticación correspondiente al usuario registrado.

1 Seleccione el nombre de usuario en la pantalla [Ajustes de usuario].

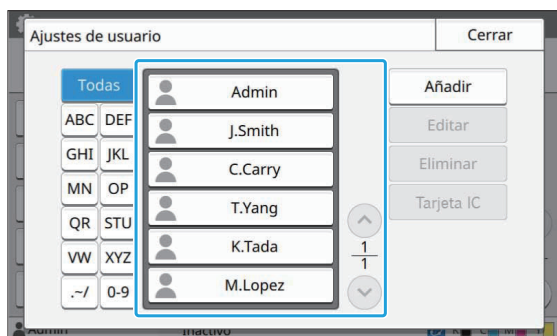

2 Toque [Tarjeta IC].

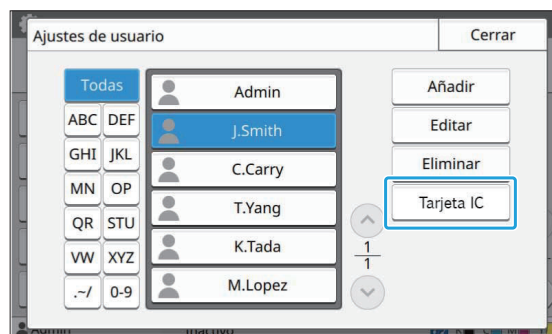



Aparece el mensaje [Asigne la tarjeta IC.].

3 Introduzca la tarjeta IC en el lector de tarjeta IC.

Aparece el mensaje [Registro de usuario completado.] una vez registrada la tarjeta.



- El icono  a la izquierda del nombre de usuario cambia al icono  tras registrar la información de la tarjeta IC.

4 Toque [Cerrar].

Se muestra la pantalla [Ajustes de usuario].

Registro colectivo de varios usuarios (RISO Console)

La utilización de RISO Console resulta útil al registrar varios usuarios de forma conjunta. Guarde el archivo en formato CSV en el ordenador, introduzca la información del usuario (nombre de usuario, nombre de inicio de sesión en PC, con o sin privilegios de administrador) y vuelva a leer el archivo.

Para más información sobre los archivos CSV, consulte "Formato archivo CSV para el registro colectivo de usuarios" (p.70).

1 Inicie RISO Console y haga clic en [Leer/escribir información del usuario] en la pantalla [Menú Administrador]-[Control usu.].

2 Haga clic en [Escribir arch.CSV].



3 Haga clic en [Aceptar] y guarde el archivo CSV en un ordenador.

4 Abra el archivo CSV modificado e introduzca la información del usuario.

Introduzca la información del usuario en el formato correcto y guarde la información. Puede añadir hasta 1.000 usuarios.




- Las opciones de ajuste de usuario de un archivo CSV varían en función de los límites de las funciones, el tipo de máquina y la conexión de equipos opcionales.


5 Haga clic en [Leer archivo CSV].



6 Seleccione [Añadir y editar] o [Añadir, editar y eliminar] y haga clic en [Aceptar].

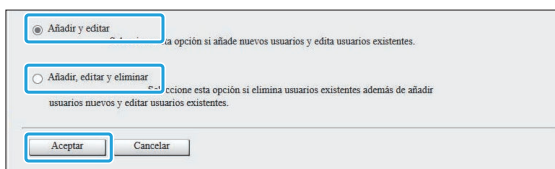

7 Especifique el archivo que desea leer y haga clic en [Aceptar].

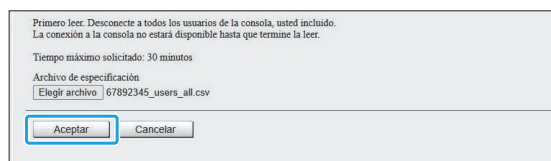

Aparece una pantalla de confirmación al pulsar [Aceptar]. Compruebe el contenido presentado con atención y haga clic de nuevo en [Aceptar].




- Si [Leer archivo CSV] no se ha completado correctamente, descargue el archivo de detalles de error desde la pantalla [Leer/escribir información del usuario] y compruebe el motivo del fallo.
- No puede conectarse a RISO Console mientras se está leyendo/escribiendo el archivo CSV. El panel de operaciones de la máquina tampoco puede usarse.


Si utiliza un lector de tarjetas IC, deberá registrar la tarjeta IC en la máquina.

8 En la pantalla [Menú Admin.] de esta máquina, seleccione [Control usu.] - [Ajustes de usuario].

9 Seleccione el nombre de usuario.

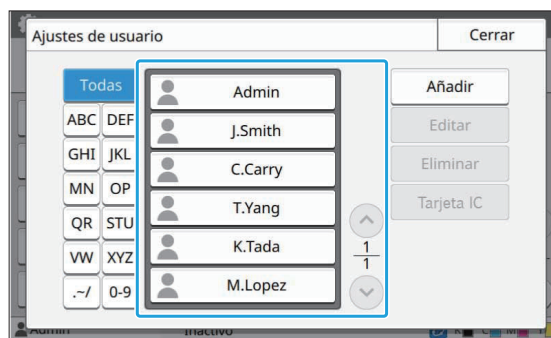

10 Toque [Tarjeta IC].

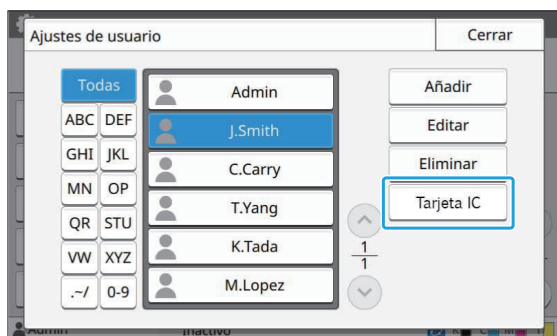



Aparece el mensaje [Asigne la tarjeta IC.].

11 Introduzca la tarjeta IC en el lector de tarjeta IC.

Aparece el mensaje [Registro de usuario completado.] una vez registrada la tarjeta.



- El icono  a la izquierda del nombre de usuario cambia al icono  tras registrar la información de la tarjeta IC.

12 Toque [Cerrar].

Repita los pasos de 9 a 12 para todos los usuarios.

Registro colectivo de direcciones de correo y directorio de datos de escaneo (RISO Console)


RISO Console resulta útil para registrar de forma colectiva direcciones de correo y directorios de datos de escaneo para su uso en el modo de escaneo.

Guarde el archivo en formato CSV en el ordenador, introduzca la información de las direcciones de correo y el directorio de datos de escaneo (dirección de correo, nombre de destinatario, nombre de destino de almacenamiento, protocolo de transferencia, etc.) y lea de nuevo el archivo.

Para más información sobre los archivos CSV, consulte "Formato de archivo CSV para el registro colectivo de direcciones de correo y directorio de datos de escaneo" (p.73).


1 Inicie RISO Console y haga clic en [Escáner] en la pantalla [Menú Administrador].

2 Haga clic en [Leer/escribir de direcciones de correo] o [Leer/escribir dir. datos escaneados].

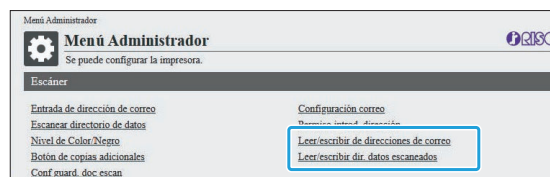


3 Haga clic en [Escribir arch.CSV].

Al registrar direcciones de correo

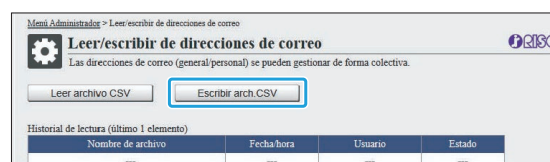

Al registrar un directorio de datos de escaneo

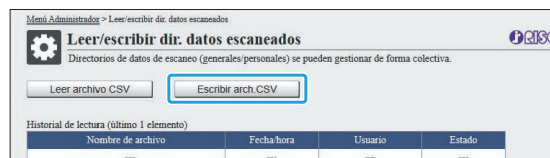

4 Haga clic en [Aceptar] y guarde el archivo CSV en un ordenador.

5 Abra el archivo CSV escrito e introduzca la información necesaria.


Introduzca la información necesaria según el formato y a continuación guarde la información.

(Para obtener más información, consulte p.73.)


Puede registrar hasta 300 direcciones de correo y 300 directorios de datos de escaneo que pueden usar todos los usuarios, así como 30 direcciones de correo y 30 directorios de datos de escaneo para cada usuario.

6 Haga clic en [Leer archivo CSV] y a continuación lea el archivo introducido.

Al registrar direcciones de correo

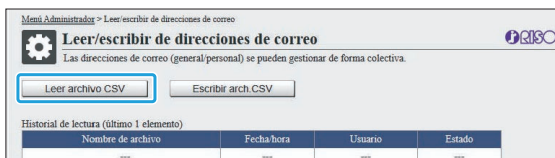

Al registrar un directorio de datos de escaneo

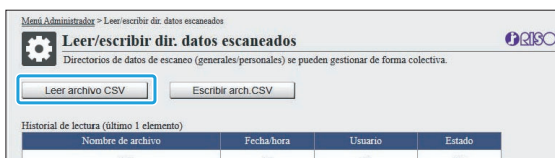

- Si [Leer archivo CSV] no se ha completado correctamente, descargue el archivo de detalles de error desde la pantalla [Leer/escribir de direcciones de correo] o [Leer/escribir dir. datos escaneados] y compruebe el motivo del fallo.
- No puede conectarse a RISO Console mientras se está leyendo/escribiendo el archivo CSV. El panel de operaciones de la máquina tampoco puede usarse.
- Una vez leído el archivo, se eliminan todas las direcciones de correo y directorios de datos de escaneo registrados. Las direcciones de correo y directorios de datos de escaneo definidos como favoritos o como valores predeterminados también se eliminan. Vuelva a configurarlos si es necesario.

Comprobación/edición de ajustes de programa (RISO Console)

Puede comprobar y editar el número de copias y juegos del programa usando RISO Console. Los ajustes registrados pueden guardarse en formato de archivo CSV e importarse en otros dispositivos, para ahorrar tiempo y esfuerzo al introducir los ajustes.

1 Inicie RISO Console y haga clic en [Ajuste de impresión programada] en la pantalla [Menú Administrador].

2 Seleccione el programa que quiera comprobar o editar en la lista de ajustes.



3 Seleccione el [Formulario 1] o [Formulario 2].



4 Compruebe o edite los ajustes

Si el formulario es “Copias x Juegos”

Si el formulario es “Calidad/Clase”

Puede editar directamente el nombre del programa, los valores del número de copias y juegos, así como los valores de las calidades y clases.

Para obtener más información sobre los ajustes, consulte “Programa” en la “Guía del usuario”.

Pulse [Aceptar] para iniciar el registro del ajuste editado.

Aparece la pantalla de finalización de la transmisión del ajuste una vez completado el registro. Pulse [Aceptar] para volver a la lista de ajustes.

[Eliminar]

Utilice esta función para eliminar los ajustes del programa seleccionado.

Aparece una pantalla de confirmación al pulsar el botón.

Al pulsar [Aceptar] en la pantalla de confirmación se eliminan los ajustes registrados y el programa seleccionado vuelve al estado sin registrar.

[Leer archivo CSV]

Utilice esta función para leer el archivo CSV guardado.

Al pulsar el botón, aparece la pantalla [Leer archivo CSV]. Pulse el botón [Ver...] y seleccione el archivo que quiera leer.

Pulse [Aceptar] para empezar a leer el archivo.

Aparece la pantalla de finalización de la actualización una vez finalizada la lectura. Pulse [Aceptar] para volver a la lista de ajustes.

[Escribir arch.CSV]

Al pulsar el botón, aparece la pantalla de exportación del archivo CSV.

Pulse [Guardar] para guardar el archivo CSV en su ordenador.

[Borr.todo]

Utilice esta función para borrar todos los ajustes.



- Aparece un mensaje de error si se lee un archivo CSV con el formato incorrecto.
- No puede registrar ni modificar los ajustes de la RISO Console al utilizar el panel de operaciones de la máquina.
- Puede modificar el nombre del programa introduciéndolo directamente.

Configuración de servidores de autenticación (autenticación con servidor externo)

La configuración de un servidor de autenticación permite al usuario controlar la impresora desde un servidor externo.

Un usuario sin una cuenta en el servidor de autenticación externo no puede autenticarse.

Como el servidor externo gestiona de forma centralizada la información de usuario, no es necesario registrar la información de usuario en la impresora.



• **Si empieza a utilizar la autenticación con servidor externo, se eliminarán los siguientes ajustes guardados en la máquina.**

- Información de usuario registrada en [Ajustes de usuario] en el menú del administrador
- Carpetas personales y documentos de almacenamiento de todos los usuarios guardados en carpetas personales
- Grupos registrados en [Configuración de grupos] en el menú del administrador
- Todos los ajustes de usuarios [Añadir a favoritos] y [Guardar por defecto]



• Antes de empezar a usar un servidor de autenticación externo, puede realizar una copia de seguridad de la información del usuario.

Para realizar una copia de seguridad de la información del usuario, descargue en su ordenador el archivo CSV con los [Leer/escribir información del usuario] en el menú del administrador de RISO Console.

Funciones restringidas con la autenticación con servidor externo

Si configura la función de autenticación con servidor externo, la máquina no gestiona los usuarios, excepto el administrador. Por tanto, la utilización de algunas funciones está restringida.

■ Modo Copia/modo Almacenamiento

- Ningún otro usuario, aparte del administrador, puede usar [Añadir a favoritos]. La pantalla [Favoritos] muestra funciones configuradas por el administrador.
- En el Modo almacenamiento no pueden usarse las carpetas personales.
- Aparte del administrador, los demás usuarios no pueden registrar ajustes actuales como predeterminados ni restablecer los ajustes de fábrica.

■ Infor. usuar.

- Ningún otro usuario, aparte del administrador, puede modificar las contraseñas de inicio de sesión.
- Si [Servidores autenticación] o [Enlace sistema externo] está ajustado en [ON], [Método de acceso] no se muestra. [Tarjeta IC y nombre usuario] se aplica en este caso.

■ Ajustes del administrador


- Como los usuarios se gestionan desde el servidor de impresión externo, esta máquina no se ocupa de la gestión ni el registro de los usuarios. Por tanto, [Ajustes de usuario], [Configuración de grupos], y [Lista recuento usuario] no están disponibles.
- Aunque haya un lector de tarjeta IC conectado, no puede registrar limitaciones en el recuento de impresión.


■ Opciones de ajuste

Las opciones que puede ajustar en [Servidores autenticación] son las siguientes.



- Los ajustes predeterminados de fábrica aparecen subrayados.

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
Configuración servidor Puede añadir, editar o eliminar servidores LDAP (primario/secundario) y servidores Kerberos (primario/secundario), así como definir la prioridad.  <ul style="list-style-type: none"> • Si desea enviar datos desde un ordenador para imprimir en esta máquina, asegúrese de registrar el servidor LDAP. 	Servidor LDAP (primario/secundario) <ul style="list-style-type: none"> • [Dirección]: dirección IP o nombre de servidor, como máximo 256 caracteres alfanuméricos • [Puerto]: 1 - 65535 (Configuración de fábrica: 389) • [Buscar nombre de inicio de sesión]^{*1}: hasta 256 caracteres alfanuméricos • [Buscar contraseña]^{*2}: hasta 32 caracteres alfanuméricos • [Buscar raíz]^{*3} • [Buscar ámbito]^{*4}: [Solo entrada raíz], [Entrada raíz y un nivel debajo], [<u>Todos niveles bajo entrada raíz</u>] Servidor Kerberos (primario/secundario) <ul style="list-style-type: none"> • [Dominio]: hasta 64 caracteres alfanuméricos (solo en mayúsculas) • [Nom. inicio sesión]^{*5}: hasta 10 caracteres • [Dirección]: dirección IP o nombre de servidor, como máximo 256 caracteres alfanuméricos • [Puerto]: 1 - 65535 (Configuración de fábrica: 88)
Autenticación tarj. IC Es posible definir hasta 5 atributos para las tarjetas IC usadas para la autenticación. Active o desactive los atributos aplicados a las tarjetas IC.	<ul style="list-style-type: none"> • [Atributo de ID de tarjeta IC] [OFF], [<u>ON</u>] • [Atrib. usado autent. Tarj.IC] [<u>OFF</u>], [ON]
Tiempo espera acceso. Especifique el periodo de tiempo de espera para el acceso al servidor de autenticación.	<ul style="list-style-type: none"> • [OFF], [<u>ON</u>] • 5 s - 120 s (Configuración de fábrica: 5 s)
Reintentos de acceso Especifique los reintentos para el acceso al servidor de autenticación en caso de fallo en el acceso.	De 0 a 5 veces (Configuración de fábrica: 0 veces)
Confir. inform. caché Especifique si desea intentar iniciar sesión utilizando información del caché en caso de fallo en el acceso al servidor de autenticación. Si ajusta esta opción en [ON], puede restablecer la información del caché.	<ul style="list-style-type: none"> • [<u>OFF</u>], [ON] • Casilla de verificación [Borrar caché]

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
Límite de usuario Utilice los valores de atributos del servidor de autenticación externo para definir si permitir la impresión a todo color y la copia a todo color para cada usuario registrado. Para obtener más información sobre cómo configurar los ajustes, consulte “Restricción de la impresión a todo color y la copia a todo color usando un servidor de autenticación externo” (p.79).	[OFF], [ON]
Sensib. a may. al aut. Especifique si los ID de usuario deben diferenciar entre mayúsculas y minúsculas en la autenticación.	[OFF], [ON]
Config. inicio sesión Especifique si desea mostrar la pantalla [Selección de inicio de sesión] al iniciar sesión en un dominio que utilice el servidor de autenticación. Aparecen como máximo tres dominios.  <ul style="list-style-type: none"> • Si [Config. inicio sesión] está ajustado en [OFF], la autenticación se realiza de acuerdo con la prioridad especificada en la pantalla [Configuración servidor]. • Si el servidor DNS (IPv4)/(IPv6) está configurado para no utilizarse en [Parámetros de red (Detalles)], la configuración del dominio no está disponible. • Si los ajustes del servidor para el servidor Kerberos se dejan vacíos, las direcciones IP de los servidores LDAP aparecen en la pantalla [Selección de inicio de sesión]. 	[OFF], [ON]
Atributo ID de usuario Especifique el atributo de los ID de usuario para el acceso al servidor de autenticación.	Hasta 32 caracteres alfanuméricos
Atribuir dirección de correo Si se selecciona [Escanear] - [Correo] en un estado donde está utilizando servidores de autenticación, la dirección especificada con [Atribuir dirección de correo] aparece en [Dirección].	Hasta 256 caracteres alfanuméricos

*1 Buscar nombre de inicio de sesión para el acceso al servidor de autenticación

*2 Buscar contraseña para el acceso al servidor de autenticación


*3 Nombre distinguido (DN) utilizado como raíz de búsqueda del usuario en el servidor de autenticación

*4 Ámbito de búsqueda para el acceso al servidor de autenticación

*5 Aparece en la pantalla [Selección de inicio de sesión] al iniciar sesión en el servidor de autenticación


1 En la pantalla [Menú Admin.], seleccione [Control usu.] - [Servidores autenticación].

2 Toque [ON].

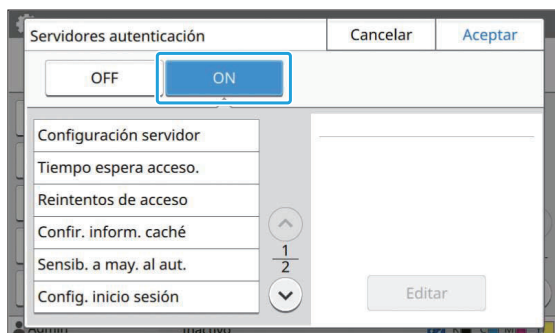

3 Configure los ajustes.

Seleccione la opción que desea configurar y toque [Editar].

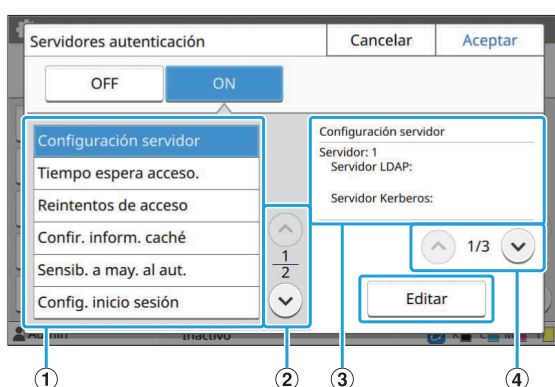

- ① Opciones de ajuste
- ② Cambio de páginas de opciones de ajuste
- ③ Visualización de detalles de ajuste
- ④ Cambio de páginas de detalles de ajuste

Siga las instrucciones en pantalla para configurar los ajustes.

Después de configurar los ajustes, toque [Cerrar] o [Aceptar].

Volverá a aparecer la pantalla [Servidores autenticación].



- Se pueden seleccionar hasta tres servidores para cada servidor LDAP (primario/secundario) y servidor Kerberos (primario/secundario) como contactos para autenticación. Para modificar o eliminar los ajustes de cada servidor o definir la prioridad de contacto para la autenticación, realice las siguientes operaciones en la pantalla [Configuración servidor].



Para añadir un servidor de autenticación:

Toque [Añadir] para configurar los ajustes de cada servidor.

Para modificar los ajustes:

Seleccione el servidor que desee y toque [Editar]. Cambie los ajustes.

Para eliminar un servidor:

Seleccione el servidor que desee y toque [Eliminar].

Para definir la prioridad de contacto al realizar la autenticación:

Seleccione un servidor y ajuste la prioridad utilizando [↓] y [↑].

- Si no utiliza un servidor Kerberos, no tiene que registrarlo. Los ajustes del servidor para el servidor Kerberos aparecen vacíos en la pantalla [Configuración servidor].
- Si registra solo el servidor LDAP, puede utilizar solo autenticación de tarjeta IC, y no puede utilizar autenticación de código PIN.
- Si también registra un servidor Kerberos, se dispondrá de autenticación de código PIN. Seleccione el servidor correspondiente para registrar según el método de autenticación que utilice.

Cuando seleccione un servidor LDAP
(primario/secundario)



• Configure los siguientes ajustes:

- [Dirección]: introduzca la dirección del servidor LDAP que utilice.
Ejemplo de cómo introducir la dirección IPv4:
192.0.2.100
Ejemplo de cómo introducir la dirección IPv6:
2001:DB8:0:0:8:800:200C:417A
Ejemplo de cómo introducir el nombre del servidor:
example.com
- [Puerto]: introduzca el número de puerto utilizando las teclas numéricas.
- [Buscar nombre de inicio de sesión]: especifique un nombre de inicio de sesión de búsqueda para el acceso al servidor de autenticación.
- [Buscar contraseña]: especifique una contraseña de búsqueda para el acceso al servidor de autenticación.
- [Buscar raíz]: especifique un nombre distinguido (DN) que sea la raíz de búsqueda del usuario en el servidor de autenticación.
- [Buscar ámbito]: especifique un ámbito de búsqueda para el acceso al servidor de autenticación.

Cuando seleccione un servidor Kerberos
(primario/secundario)



• Configure los siguientes ajustes:

- [Dominio]: especifique un nombre de dominio. El dominio es un área de red utilizado para autenticar con servidor Kerberos.
- [Nom. inicio sesión]: especifique un nombre de dominio en la pantalla en la pantalla [Selección de inicio de sesión] al iniciar sesión en el servidor de autenticación. Si deja el nombre de dominio en blanco, el nombre de dominio aparece aquí.
- [Dirección]: introduzca una dirección IP (IPv4 o IPv6) o un nombre de servidor.
- [Puerto]: introduzca el número de puerto utilizando las teclas numéricas.

4 Después de configurar los ajustes necesarios, toque [Aceptar] en la pantalla [Servidores autenticación].

Una vez completada la operación, aparece la pantalla [Menú Admin.].



• Aparece la pantalla [Procesando] mientras se elimina la información del servidor. No apague la máquina con el interruptor principal mientras aparece la pantalla [Procesando]. De lo contrario, la máquina podría averiarse.



• Esta función también puede configurarse desde RISO Console. (Véase p.14)

Uso de un Enlace sistema externo

Mediante [Enlace sistema externo], puede autenticar los usuarios que tienen cuentas en el servidor de impresión externo (software MPS), y administre o cargue para trabajos de copia e impresión.

Los elementos de ajuste pueden variar dependiendo del método de enlace del servidor de impresión externo que utilice.

Para más información sobre cada ajuste, consulte “Enlace sistema externo” (p.19).

Administración y autenticación de usuarios

Al usar [Enlace sistema externo], se puede realizar el control del usuario con un servidor de impresión externo. Un usuario sin una cuenta en el servidor de impresión externo no puede autenticarse.

Como el servidor de impresión externo gestiona de forma centralizada la información de usuario, no es necesario registrar la información de usuario en la máquina.



• Si se utiliza [Enlace sistema externo], se borran los siguientes ajustes guardados en la máquina.

- Información de usuario registrada en [Ajustes de usuario] en el menú del administrador
- Carpetas personales y documentos de almacenamiento de todos los usuarios guardados en carpetas personales
- Grupos registrados en [Configuración de grupos] en el menú del administrador
- Todos los ajustes de usuario de [Añadir a favoritos] y [Guardar por defecto]



• Antes de configurar [Enlace sistema externo], puede realizar una copia de seguridad de la información del usuario.

Para realizar una copia de seguridad de la información del usuario, descargue en su ordenador el archivo CSV con los [Leer/escribir información del usuario] en el menú del administrador de RISO Console.

Funciones restringidas al utilizar el enlace sistema externo

La máquina no gestiona usuarios excepto para el administrador. Por tanto, la utilización de algunas funciones está restringida.

■ Modo Copia y modo Almacenamiento

- Ningún otro usuario, aparte del administrador, puede usar [Añadir a favoritos]. La pantalla [Favoritos] muestra funciones configuradas por el administrador.
- En el Modo almacenamiento no pueden usarse las carpetas personales.
- Aparte del administrador, los demás usuarios no pueden registrar ajustes actuales como predeterminados ni restablecer los ajustes de fábrica.

■ Infor. usar.

- Ningún otro usuario, aparte del administrador, puede modificar las contraseñas de inicio de sesión.
- El método de inicio de sesión no se puede seleccionar con [Método de acceso]. [Tarjeta IC y nombre usuario] se aplica en este caso.

■ Ajustes del administrador

- Como los usuarios se gestionan desde el servidor de impresión externo, esta máquina no se ocupa de la gestión ni el registro de los usuarios. Por lo tanto, [Ajustes de usuario], [Configuración de grupos], y [Lista recuento usuario] no están disponibles.
- Si [Permisos de acceso] está ajustado en [OFF], la autenticación del usuario no puede realizarse y los trabajos no pueden imprimirse ni cargarse los trabajos de copia. Siempre ajuste [Permisos de acceso] en [ON].



- [Ajuste trabajo en espera] no está disponible, ya que entra en conflicto con la función de retención del servidor de impresión externo.

Cómo iniciar el navegador

Dependiendo del método de enlace del servidor de impresión externo que utilice, el servidor de impresión externo también puede conectarse utilizando el navegador integrado en la máquina.

Utilice las teclas de función del panel de operaciones para iniciar el navegador. Para ello, debe especificar de antemano la tecla de función que desea utilizar para iniciar el navegador. Asigne [Navegador] a una de las teclas de función en [Asignar teclas función].

Configuración del programa de alimentación

Esta función permite encender y apagar automáticamente la máquina a una hora definida. Puede registrar hasta 10 juegos de combinaciones de horas de inicio y finalización y días de la semana.

[OFF], [ON]

Ajuste en [ON] para configurar el programa de alimentación.

[Inicio], [Fin]

Especifique si desea encender o apagar la máquina con el programa de alimentación.

Hora

Especifique la hora de inicio y la hora de finalización.

Introduzca entre 00 - 23 para las horas, y entre 00 - 59 para los minutos.

[Día a aplicar]

Seleccione el día de la semana en el que desee aplicar el programa de alimentación, en función de la hora de inicio o finalización.



- No se aceptarán trabajos de impresión si se ha apagado la máquina utilizando la tecla [Power] del panel de operaciones.
- Si se apaga la máquina de forma intencionada o por una caída de la red, el programa de alimentación no se activa simplemente accionando el interruptor principal de alimentación. Encienda siempre la máquina pulsando la tecla [Power] del panel de operaciones. El programa de alimentación se activa una vez encendida la máquina.
- Los ajustes del programa de alimentación se conservan incluso tras apagar la máquina.



- Los trabajos en espera se conservan hasta el siguiente encendido aunque se apague la máquina utilizando la tecla [Power] del panel de operaciones.
- Cuando se apaga con la función Programa de alimentación, esta máquina consume la misma energía que en el modo stand-by.

1 Seleccione [Sistema] - [Programa de alimentación] en la pantalla [Menú Admin.].


2 Toque [ON].



3 Seleccione el juego cuyos ajustes desee guardar y toque [Editar].

4 Ajuste las horas de [Inicio] y [Fin].

Puede definir la hora seleccionando las casillas de verificación correspondientes.

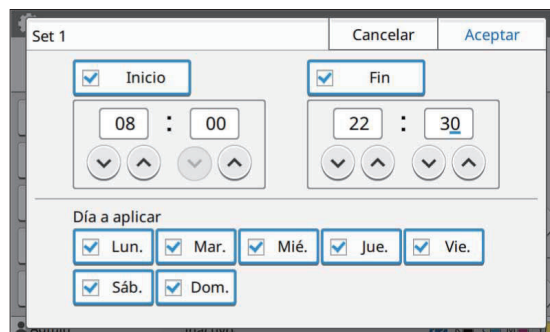


5 Seleccione el día de aplicación.

Puede aplicar la misma hora a diferentes días de la semana.

6 Toque [Aceptar].



- Si [Programa de alimentación] está ajustado en [ON], aparece la pantalla [Confirmar] en el panel de operaciones un minuto antes de la hora de finalización definida.

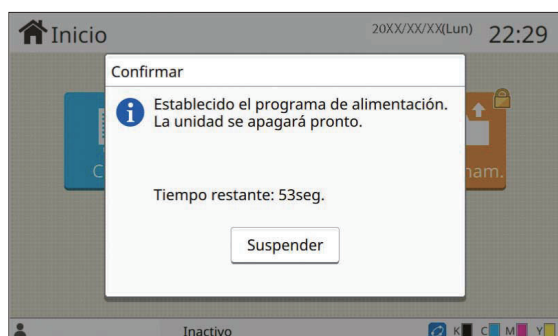

Si no desea que la máquina se apague, toque [Suspender].



- Si no toca [Suspender] durante el último minuto antes de la hora de finalización definida, la máquina empieza con el procedimiento de apagado.
- Si toca [Suspender], cierre la pantalla [Confirmar] para anular el procedimiento de apagado. La pantalla [Confirmar] volverá a aparecer un minuto después.



- En los siguientes casos, esta máquina no puede apagarse con la función Programa de alimentación.
 - Si se produce un atasco de papel, una llamada de asistencia, un error de la unidad, un error relacionado con un juego o error de advertencia (excepto para un error de falta de papel)
 - Si la máquina se está usando a la hora definida
- Esta función también puede configurarse desde RISO Console. (Véase p.14)

Configurar tintas no RISO (solo en el panel de operaciones)

Utilice este ajuste para permitir la utilización de tintas no RISO con cada color.

[OFF], [ON]




- Cuando se utilizan tintas no RISO pueden producirse los siguientes problemas.
 - Impresiones difuminadas y cambios en el tono del color a causa de diferencias en la eficacia de la tinta
 - Impresiones difuminadas o daños en el cabezal de inyección de tinta (que requieren su sustitución) a causa de una reacción química entre la tinta y los elementos en contacto directo con la tinta (cabezal de inyección de tinta, recorrido de la tinta, etc.)
 - Fugas de tinta (que requieren la sustitución del recorrido de la tinta) a causa de la entrada de aire en el recorrido de la tinta por una reacción química entre la tinta y el recorrido de la tinta (tubos, etc.)
- Mal funcionamiento y pérdida de rendimiento como resultado del uso de una tinta no RISO no cubierta por la garantía del producto o contrato de servicio. El cabezal de inyección de tinta y el recorrido de la tinta son componentes con un precio elevado. Además, su sustitución requiere mucho tiempo.
- En función del cartucho de tinta, es posible que no pueda usar el cartucho de tinta aunque este ajuste esté en [ON].

Utilice esta función únicamente si es consciente de los riesgos derivados de la utilización de tinta no RISO.


- 1 Seleccione [Impresora] - [Configurar tintas no RISO] en la pantalla [Menú Admin.].

2 Seleccione [ON] para permitir la utilización de la tinta y toque [Aceptar].

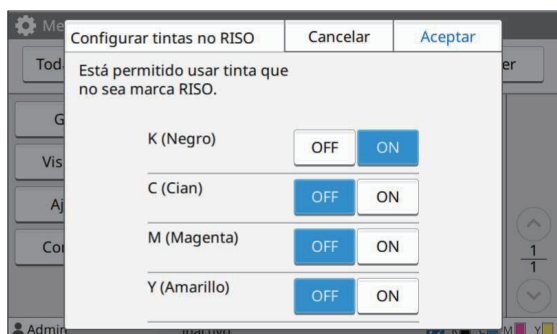

- Para ComColor FT2430, aparecen [K (Negro)] y [R (Rojo)]. Para ComColor black FT1430/FT1430R, solo aparece [K (Negro)].

3 Lea el mensaje de confirmación y, a continuación, toque [Sí].

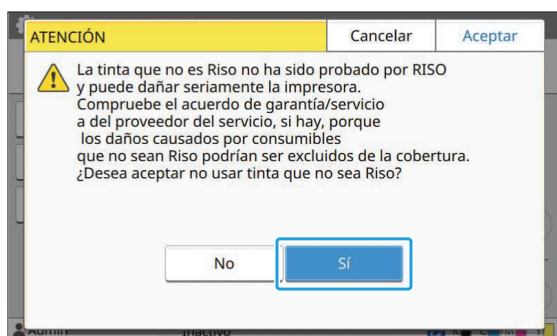

Parámetros de red (IPv4)

Estos ajustes son necesarios para la conexión de la máquina a un entorno de red que utilice la versión 4 del protocolo de Internet.

[Impresora]

Escriba el nombre de la impresora utilizando como máximo 16 caracteres.

(Configuración de fábrica: RISO PRINTER)

[LAN0], [LAN1]

Configure la información de red para las dos redes conectadas al terminal LAN0 y LAN1 de la parte trasera de la máquina.

[Servidor DHCP]

Si utiliza esta máquina en un entorno de red que use un servidor DHCP, seleccione [ON]. El servidor DHCP asigna automáticamente una dirección IP a cada ordenador cliente de la red. Si no se usa ningún servidor DHCP, seleccione [OFF].

Introduzca la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de la puerta de enlace.
(Configuración de fábrica: OFF)

[Dirección IP], [Másc. subred], [Dir.puerta enlace]

Ajuste estas opciones si ha seleccionado [OFF] en [Servidor DHCP].



- Al asignar las direcciones IP manualmente, asigne una dirección IP distinta a LAN0 y LAN1.
- Esta función también puede configurarse desde RISO Console. (Véase p.14)



- Las siguientes opciones aparecen únicamente si las configura desde RISO Console.

- [Nombre de dominio]
- [Nombre de host]
- [Dirección MAC]
- [Comentario]
- [Conexión consola RISO]
- [Link Speed/Duplex Mode]

Parámetros de red (IPv6)

Estos ajustes son necesarios para la conexión de la máquina a un entorno de red que utilice la versión 6 del protocolo de Internet.

[Impresora]

Escriba el nombre de la impresora utilizando como máximo 16 caracteres.

(Configuración de fábrica: RISO PRINTER)

[LAN0], [LAN1]

Configure la información de red para las dos redes conectadas al terminal LAN0 y LAN1 de la parte trasera de la máquina.

[Método de config. de dirección]

Seleccione de [Manual], [Direc. sin estado], y [Direc. con estado].

Si selecciona [Manual], introduzca valores en [Dirección IP], [Longit.prefijo], y [Dir.puerta enlace].
(Configuración de fábrica: Manual)

[Dirección IP], [Longit.prefijo], [Dir.puerta enlace]

Ajuste estas opciones si ha seleccionado [Manual] en [Método de config. de dirección].



- Al asignar las direcciones IP manualmente, asigne una dirección IP distinta a LAN0 y LAN1.
- Esta función también puede configurarse desde RISO Console. (Véase p.14)



- Las siguientes opciones aparecen únicamente si las configura desde RISO Console.
 - [Nombre de dominio]
 - [Nombre de host]
 - [Dirección MAC]
 - [Comentario]
 - [Conexión consola RISO]
 - [Link Speed/Duplex Mode]

Parámetros de red (Detalles)

Configure los detalles del entorno de red. Las opciones de ajuste varían en función de su entorno de red.

[LAN0], [LAN1]

Configure la información de red detallada para las dos redes conectadas al terminal LAN0 y LAN1 de la parte trasera de la máquina.

[Proxy]

Seleccione esta opción para usar el servidor proxy.

[DNS (IPv4)], [DNS (IPv6)]

Convierta el nombre de dominio a una dirección IP usando el servidor DNS.

Defina esta opción en función de su versión de protocolo de Internet.

[WINS]

Convierta el nombre de PC a una dirección IP usando el servidor WINS.

[Otros]

Seleccione el método de conexión con RISO Console.

1 Seleccione [Sistema] - [Parámetros de red (Detalles)] en la pantalla [Menú Admin.].

2 Seleccione [LAN0] o [LAN1].

3 Seleccione [Proxy] y, a continuación, marque la casilla de verificación [Usar].



- Si selecciona [Usar], introduzca valores en [Dirección], [Puerto], [Nombre de usuario] y [Contraseña]. Si toca un cuadro de texto distinto de [Puerto], aparece una pantalla de entrada de datos. Después de introducir un valor, toque [Aceptar]. Introduzca un valor en [Puerto] mediante las teclas numéricas.

4 Seleccione [DNS (IPv4)] o [DNS (IPv6)] y configure los ajustes.



- Si selecciona [Usar], puede ajustar [Servidor DHCP] o [Método de config. de dirección].
- Si selecciona [OFF] para [Servidor DHCP], o [Manual] para [Método de config. de dirección], puede introducir valores en [Primario] y [Secundario].
- Si utiliza IPv4, use las teclas numéricas para escribir las direcciones. Si utiliza IPv6, toque [Primario] o [Secundario] para mostrar la pantalla de entrada de direcciones.

Después de introducir la dirección, toque [Aceptar].

5 Seleccione [WINS] y configure los ajustes.



- Si selecciona la casilla de verificación [Usar], puede introducir valores en [Primario] y [Secundario].

6 Seleccione [Otros] y configure cada opción.



- Cuando conecte la RISO Console con https*, especifique un modo de transferencia de red [Link Speed/Duplex Mode] en la RISO Console. (solo RISO Console)
- * El protocolo https añade una función de cifrado al protocolo http.
- Si no se realizan cambios en el valor predeterminado para [Nombre comunidad SNMP], el nombre de la comunidad para comunicación SNMP será "public".
- Se pueden usar caracteres alfanuméricos (minúsculas/mayúsculas) y los siguientes caracteres en el cuadro de texto para el nombre de comunidad SNMP.
., / : ; @ [\] ^ _

7 Después de configurar los ajustes necesarios, toque [Aceptar].

Se muestra la pantalla [Menú Admin.].



- Esta función también puede configurarse desde RISO Console. (Véase p.14)

Limitación dirección IP (IPv4 o IPv6)

Puede registrar hasta 12 máscaras de subred y direcciones IP que pueden acceder a esta máquina, cada una para LAN0 y LAN1.

[LAN0], [LAN1]

Configure las limitaciones de acceso para las dos redes conectadas al terminal LAN0 y LAN1 de la parte trasera de la máquina.

[OFF], [ON]

Utilice esta función para limitar los ordenadores que pueden acceder a esta máquina. Si esta opción está ajustada en [ON], puede indicar las direcciones que pueden acceder a esta máquina.

[Dirección IP]

[Másc. subred] (cuando se utiliza IPv4)

[Longit.prefijo] (cuando se utiliza IPv6)

1 Seleccione [Sistema] - [Limitación dirección IP (IPv4)] o [Limitación dirección IP (IPv6)] en la pantalla [Menú Admin.].

2 Seleccione [LAN0] o [LAN1].

3 Seleccione [ON] y configure los ajustes.



- Para permitir el acceso a un ordenador específico:

Introduzca la máscara de subred 255.255.255.255 como dirección IP del ordenador.

- Para permitir el acceso a varios ordenadores con la misma subred: Introduzca la máscara de subred 255.255.255.0 como dirección IP de cada ordenador.

Ejemplo: si la dirección IP está fijada en "192.0.2.100", los ordenadores con una dirección IP situada entre "192.0.2.1" y "192.0.2.254" pueden acceder a la máquina.

Los ordenadores con una dirección IP que no se ajuste a este intervalo no podrán acceder a la máquina.

4 Toque [Aceptar].



- Esta función también puede configurarse desde RISO Console. (Véase p.14)

Ajuste IPsec

Si utiliza la máquina en un entorno de red con cifrado IPsec, puede reforzar la seguridad de la máquina a través de Ajuste IPsec. Esta función contribuye a evitar la pérdida de datos de impresión, documentos almacenados y documentos escaneados, así como la manipulación de ajustes del administrador.



- Los ajustes [Ajuste IPsec], [Directiva de seguridad] varían en función de su entorno de red.

[LAN0], [LAN1]

Configure el ajuste IPsec para las dos redes conectadas al terminal LAN0 y LAN1 de la parte trasera de la máquina.

[OFF], [ON]

Seleccione si desea aplicar el cifrado IPsec. Si [ON] está seleccionado, puede definir las directivas de seguridad.

[Directiva de seguridad]


[Añadir], [Editar], [Eliminar], [Camb.prior.]

Puede registrar hasta 10 directivas de seguridad, para las terminales LAN0 y LAN1.


Las directivas de seguridad registradas pueden editarse o eliminarse. También es posible modificar la prioridad.

1 Seleccione [Sistema] - [Ajuste IPsec] en la pantalla [Menú Admin.].

2 Seleccione [LAN0] o [LAN1].

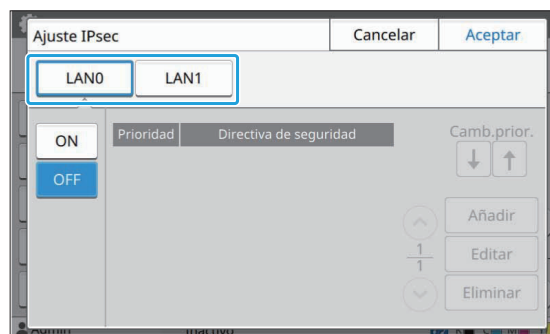

3 Seleccione [ON].

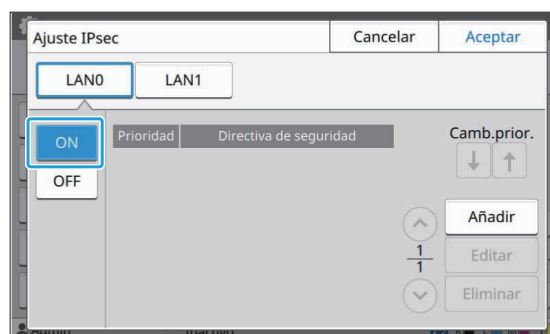


4 Toque [Añadir].

Después de que aparezca la pantalla [Directiva de seguridad], toque [ON].



- Puede registrar hasta 10 directivas de seguridad, para las terminales LAN0 y LAN1. También puede cambiar la prioridad usando [↓] y [↑].
- Para modificar o eliminar los ajustes de una directiva de seguridad registrada, selecciónela y toque [Editar] o [Eliminar].
- Pulse [Aceptar] si no desea añadir, eliminar ni modificar el ajuste de una directiva de seguridad.

5 Configure los ajustes en la pantalla [Básico].

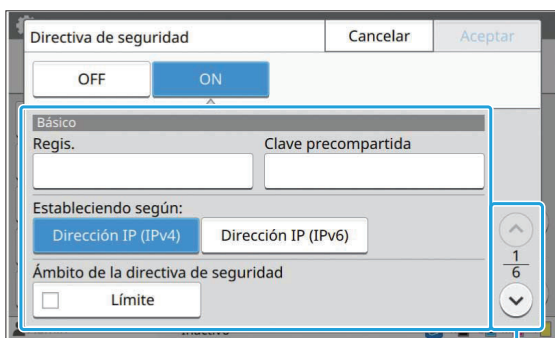


Para cambiar entre las diferentes páginas de ajuste



- Las opciones de ajuste varían en función de su entorno de red. Desplácese por la página con las teclas [↑] y [↓] y configure cada ajuste.
- Toque [Regis.] para mostrar la pantalla [Regis.]. Después de introducir el nombre de la directiva de seguridad, toque [Aceptar].
- Toque [Clave precompartida] para mostrar la pantalla [Clave precompartida]. Toque [Siguiente] después de introducir la clave precompartida. Aparece la pantalla [Clave precompartida (confirmar)]. Después de introducir de nuevo la clave precompartida, toque [Aceptar].
- El nombre de la directiva de seguridad y la clave precompartida pueden tener como máximo 32 caracteres alfanuméricos.
- Si introduce un nombre para la directiva de seguridad registrada, aparece la pantalla [Confirmar]. Siga las instrucciones del mensaje para volver a introducir el nombre de la directiva de seguridad.
- Para limitar el alcance de aplicación de las directivas de seguridad, marque la casilla de verificación [Límite] en [Ámbito de la directiva de seguridad], toque [↓] e introduzca las direcciones en [Aplicar a].

6 Toque [↓] para mostrar la pantalla [IKE] y configure los ajustes.

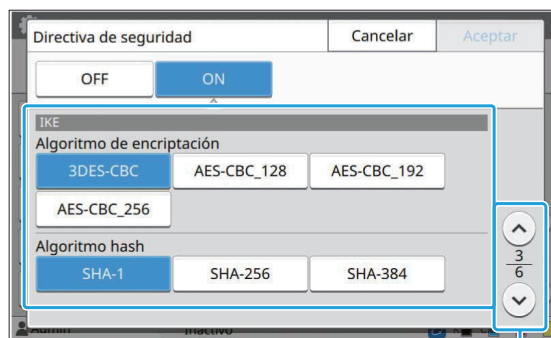


Para cambiar entre las diferentes páginas de ajuste



- Si toca [↓], puede definir [Grupo DH].

7 Toque [↓] para mostrar la pantalla [Configuración de comunicación] y configure los ajustes.

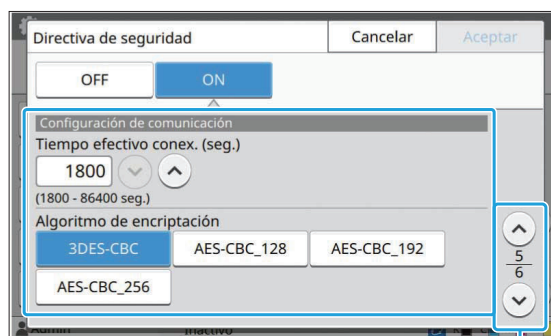

Para cambiar entre las diferentes páginas de ajuste



- Si toca [↓], puede definir [Algoritmo hash].

8 Toque [Aceptar].

Los detalles de la configuración de la directiva de seguridad se definen y vuelve a aparecer la pantalla [Ajuste IPsec].

9 Toque [Aceptar].

Se muestra la pantalla [Menú Admin.].



- Esta función también puede configurarse desde RISO Console. (Véase p.14)

Escanear directorio de datos

Registre un ordenador en una red como destino de almacenamiento de los datos escaneados. Los destinos de almacenamiento registrados aquí están disponibles para todos los usuarios, en forma de destinos de almacenamiento comunes. Asegúrese de seleccionar la casilla de verificación [Usar] para [WINS]. (Véase p.52)

[Crear], [Editar], [Eliminar]

Registre, edite o elimine un destino. Toque [Crear] para empezar a definir los detalles de un destino de almacenamiento.

[Mostrar nombre]

Escriba un nombre para el destino de almacenamiento. El nombre debe tener entre 1 y 10 caracteres de longitud.

[Protocolo transferencia]

Seleccione de [FTP], [SMB], y [SMB (UNC)].

- FTP significa Protocolo de transferencia de archivos que se utiliza para transferir datos escaneados al servidor FTP.
- SMB significa Bloque de mensajes del servidor que se utiliza para transferir datos escaneados a una carpeta compartida del ordenador.
- UNC for SMB (UNC) significa Convención de nombres universal, y se especifica como \\(dirección IP o nombre de ordenador)\\(nombre de carpeta compartida)\\(nombre de carpeta secundaria).



- [Búsqueda aut.] aparece cuando se selecciona [SMB] o [SMB (UNC)]. Use este ajuste para recuperar automáticamente un destino de almacenamiento para [SMB] o [SMB (UNC)].

Detalles del destino

- [Dirección IP del servidor de almacenamiento o URL]
- [Directorio almac.]
- [Nombre directorio comp.]
- [Destino]
- [Nom.inicio sesión serv.]
- [Contr.inicio sesi. serv.]

Las opciones de ajuste pueden variar en función de los ajustes del protocolo de transferencia. En [Nombre directorio comp.], introduzca el nombre de carpeta compartido.

Si va a utilizar el ordenador en un entorno de dominio o entorno Active Directory, especifique "(nombre de dominio)\\(nombre de inicio de sesión)" para [Nom.inicio sesión serv.]. Escriba la contraseña [Contr.inicio sesi. serv.] utilizando como máximo 16 caracteres. Para las demás opciones, puede usar hasta 256 caracteres.

[Índice]

Especifique el índice del nombre mostrado registrado con el destino de almacenamiento.

[Test de comunicación]

Con esta función puede comprobar si el ajuste del destino de almacenamiento de datos escaneados se ha registrado correctamente.

Preparación anterior

El ejemplo siguiente muestra cuándo se guardan datos escaneados en una carpeta compartida mediante SMB.


Para ahorrar datos escaneados, debe primero crear una carpeta compartida en un ordenador en la red.



- Inicie sesión como usuario con privilegios de administrador.


- 1 Cree una carpeta en una ubicación deseada en el ordenador en la red.
- 2 Haga clic con el botón derecho en la carpeta y haga clic en [Propiedades].

- 3 Haga clic en [Uso compartido avanzado] en la pestaña [Compartir].

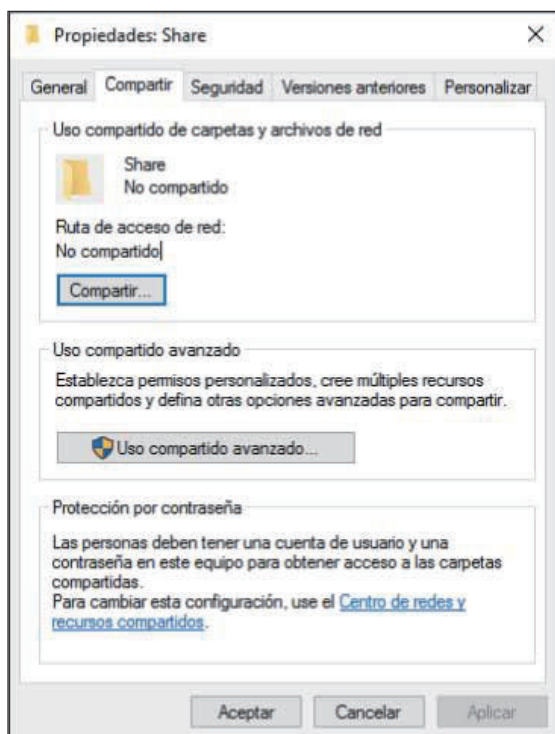

- 4 Seleccione la casilla de verificación [Compartir esta carpeta] e introduzca [Nombre del recurso compartido].

Este nombre compartido es necesario para los siguientes pasos.

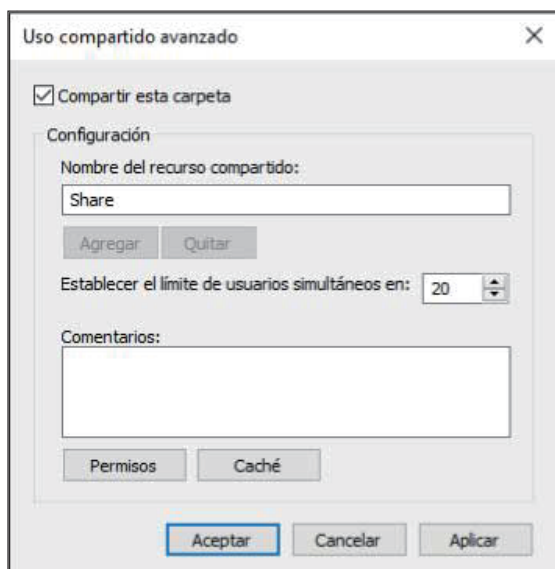


- 5 Haga clic en [Permisos] y, a continuación, en [Agregar].

- 6 Realice una de las siguientes operaciones para seleccionar un nombre de inicio de sesión de usuario.


Haga clic en [Opciones avanzadas] y recupere los nombres de inicio de sesión de usuario.

Introduzca los nombres de inicio de sesión de usuario en [Escriba los nombres de objeto que desea seleccionar] y haga clic en [Comprobar nombres].

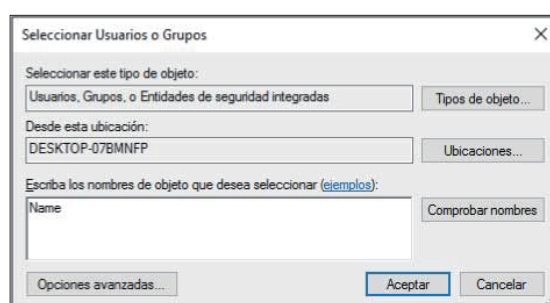

- 7 Haga clic en [Aceptar].

- 8** Haga clic en el nombre de inicio de sesión de usuario seleccionado y, a continuación, seleccione la casilla de verificación [Permitir] en [Control total].

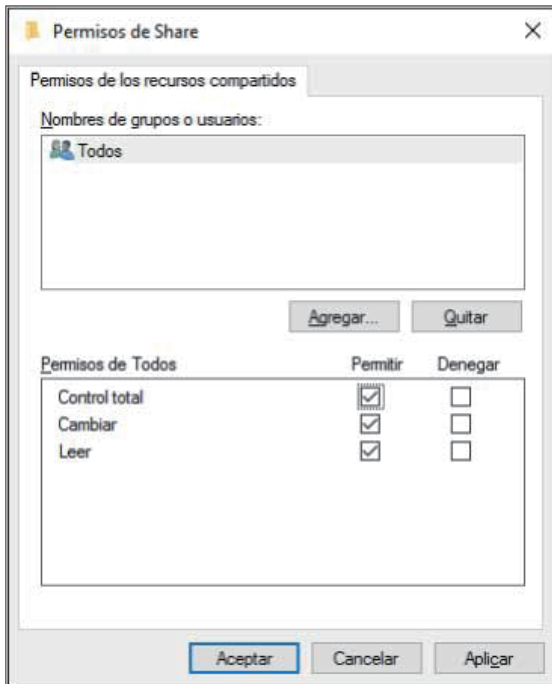

- 9** Haga clic en [Aceptar].

Especificación de un destino de almacenamiento de datos escaneados


- 1** Seleccione [Escáner] - [Escanear directorio de datos] en la pantalla [Menú Admin.].

- 2** Toque [Crear].

Se muestra la pantalla [Añadir].

- 3** Configure los ajustes.

Si se ha seleccionado [FTP] en [Protocolo transferencia]

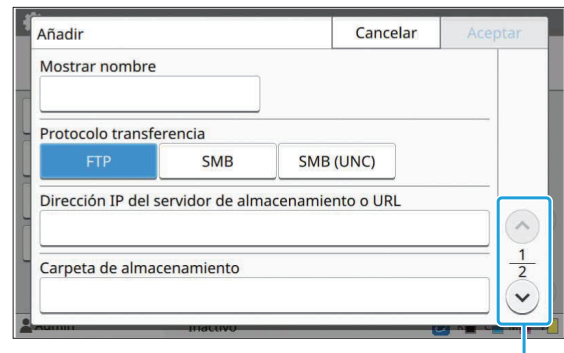


Para cambiar entre las diferentes páginas de ajuste



- En [Directorio almac.], introduzca el nombre de la carpeta del destino de almacenamiento definido en el servidor FTP.
- En [Nom.inicio sesión serv.], introduzca el nombre de usuario que utilice en su ordenador.
- En [Contr.inicio sesi. serv.], introduzca la contraseña utilizada con el nombre de usuario anterior.

Si se ha seleccionado [SMB] en [Protocolo transferencia]

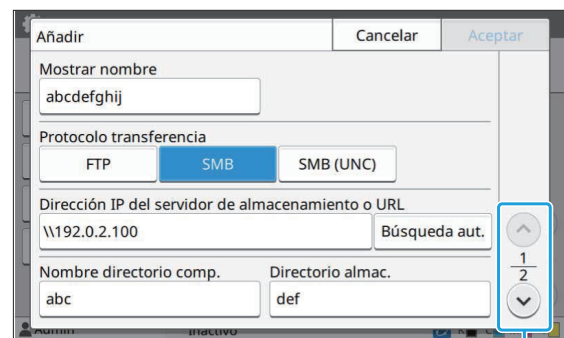

Para cambiar entre las diferentes páginas de ajuste



- Especifique [Dirección IP del servidor de almacenamiento o URL], [Nombre directorio comp.] (nombre de carpeta compartida), y [Directorio almac.] (nombre de carpeta secundaria).
- En [Nom.inicio sesión serv.], introduzca el nombre de usuario que utilice en su ordenador.
- En [Contr.inicio sesi. serv.], introduzca la contraseña utilizada con el nombre de usuario anterior.

Si se ha seleccionado [SMB (UNC)] en [Protocolo transferencia]



Para cambiar entre las diferentes páginas de ajuste



- En [Destino], especifique \\(dirección IP o nombre de ordenador)(nombre de carpeta compartida)(nombre de carpeta secundaria).
- En [Nom.inicio sesión serv.], introduzca el nombre de usuario que utilice en su ordenador.
- En [Contr.inicio sesi. serv.], introduzca la contraseña utilizada con el nombre de usuario anterior.

4 Toque [Test de comunicación] para comprobar si los ajustes se han registrado correctamente.

Se muestra la pantalla de operación en curso. Aparece la pantalla [Confirmar] una vez realizada la prueba de comunicación.

5 Lea el mensaje en la pantalla [Confirmar] y toque [Cerrar].

Se muestra la pantalla [Añadir].



- Si se produce un fallo en la comunicación, compruebe el servidor del destino de almacenamiento y el entorno de red. Si el problema no puede resolverse, compruebe de nuevo los ajustes del paso 3.

6 Toque [Aceptar].

Volverá a aparecer la pantalla [Escanear directorio de datos].



- Esta función también puede configurarse desde RISO Console. (Véase p.14)

Cifrado datos disco duro

Cifra datos que se guardan en el disco duro de esta máquina como por ejemplo datos y datos de documentos.

[OFF], [ON] (Configuración de fábrica: [OFF])




- El cifrado/descifrado de los datos del disco duro no se puede cancelar durante el proceso.
- La máquina no se puede utilizar durante el cifrado/descifrado de los datos del disco duro.
- Es posible que tarde unos minutos para cifrar/descifrar los datos del disco duro.
- No apague la alimentación de la máquina durante el cifrado/descifrado de los datos del disco duro.
- Cuando la función HDD data encryption se ajusta en [ON], los datos del trabajo no se pueden guardar en una unidad flash USB.

Para cifrar los datos del disco duro de esta máquina, seleccione [ON] y pulse [Aceptar]. Cuando aparezca una pantalla de confirmación, lea el mensaje de confirmación y pulse [Aceptar] de nuevo.


Todos los datos de trabajos se eliminan cuando los datos del disco duro se cifran o descifran. Los datos no se pueden restablecer una vez que se eliminan.

Si se incluyen los datos de los que se pueden hacer copia de seguridad en los datos que se están eliminando, aparecerá una pantalla de advertencia.

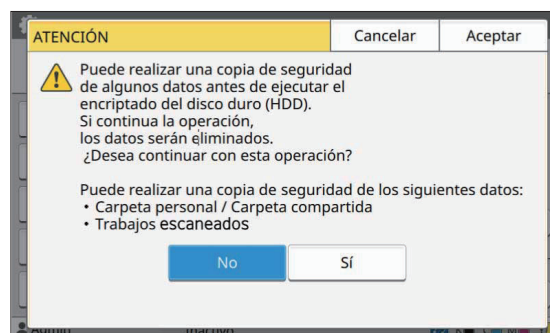

Cuando no se haga copia de seguridad de los datos

Seleccione [Sí] y toque [Aceptar]. Aparece una pantalla de advertencia de nuevo.

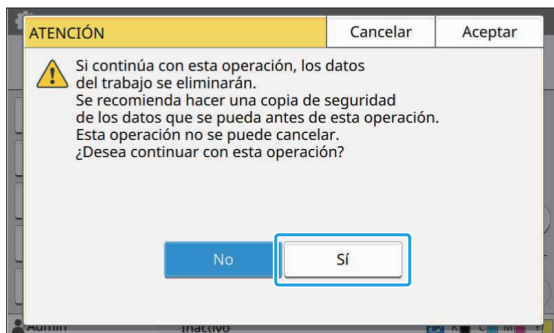

Cuando lea el mensaje de confirmación, seleccione [Sí], y toque [Aceptar], el proceso comenzará.

Cuando haga copia de seguridad de los datos

Toque [Cancelar], o seleccione [No] y toque [Aceptar]. La pantalla vuelve a la pantalla HDD data encryption.

Vuelva a la pantalla [Inicio] y haga copia de seguridad de los datos.

Se puede hacer copia de seguridad de los siguientes datos:

- Datos de trabajo de almacenamiento (Personal/compartido)
Puede copiar los datos y guardarlos en una unidad flash USB para realizar copia de seguridad.
Para obtener más información, consulte "Almac." en la "Guía del usuario".
- Los datos de trabajos escaneados se guardan en el disco duro de esta máquina
Puede descargar los datos en su ordenador para hacer copia de seguridad.
Para obtener más información, consulte "RISO Console" en la "Guía del usuario".

Una vez finalizada la copia de seguridad de los datos, vuelva a la pantalla HDD data encryption y realice la operación de nuevo.



- Incluso si se completa la copia de seguridad de los datos, aparecerá una pantalla de advertencia si los datos a los que se hizo copia de seguridad permanecen en el disco duro de esta máquina.

Ajustes obt. datos trab.

Seleccione esta opción para obtener datos de un trabajo de copia o escaneo y los registros de estos trabajos a través de FTP.

Los trabajos para los que se registran datos de copia y escaneo son los siguientes.

- Trabajo de copia
- Trabajo de escaneo
- Trabajo de almacenamiento (Guardar) (Solo si se utiliza un escáner)
- Trabajo USB (Cargar)
- Trabajo USB (Guardar)

El formato de los datos obtenidos es el siguiente.

- Copia y almacenamiento (Guardar): archivo RINC
- USB (Cargar): archivo RINC, archivo PDF (para impresión directa de PDF)
- Escanear y USB (Guardar): datos generados por el escaneo (PDF, TIFF, JPEG, PDF/A)



- Esta función se activa en los siguientes casos.
 - Si [FTP] en [Protocolo vigente] está ajustado en [ON].
 - Si [Cifrado datos disco duro] está ajustado en [OFF].
- En el caso de trabajos con varias copias, solo se guarda la primera copia.

[Obt. datos trab. FTP]

[OFF], [ON] (Ajuste de fábrica: [OFF])

Ajustado en [ON] para obtener datos de un trabajo de copia o escaneo y los registros de estos trabajos a través de FTP.



- Si está ajustado en [OFF], aparece una pantalla de confirmación para seleccionar si desea eliminar los datos del trabajo guardados o cancelar el cambio de ajustes de obtención de datos de trabajo.

[Nombre de usuario FTP]


Aparece un usuario llamado "ftpfile". El nombre de usuario FTP no puede modificarse.

[Contraseña FTP]

Escriba la contraseña FTP utilizando como máximo 16 caracteres alfanuméricos.

1 Seleccione [Sistema] - [Ajustes obt. datos trab.] en la pantalla [Menú Admin.].

2 Seleccione [ON] para [Obt. datos trab. FTP].

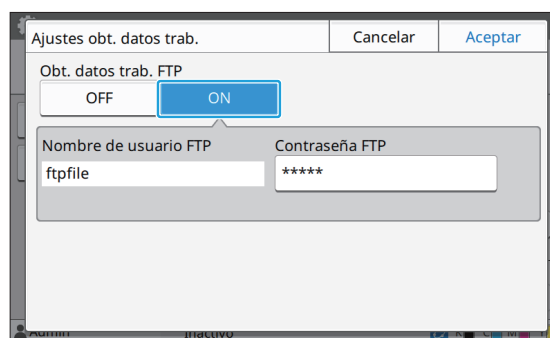

3 Introduzca la contraseña del servidor FTP en [Contraseña FTP] y toque [Aceptar].

Configuración si utiliza el Kit PostScript opcional


Si el Kit PostScript está instalado, puede configurar los siguientes ajustes en [Menú Administrador] - [Impresora] desde RISO Console.

Opción de ajuste	Función
Ajuste de formulario preestablecido	Utilice esta opción para gestionar datos de formulario registrados.
Administración de perfiles de color	Utilice esta opción para gestionar perfiles ICC registrados.
Ajuste PostScript	Utilice esta opción para cambiar el método de procesamiento PostScript.



- El estado de instalación del kit PostScript puede consultarse en el panel de operaciones tocando [Info de sistema] - [Info. modelo] - [Estado / opciones]. Si está instalado, aparece [Instalado] en el cuadro [Kit PostScript].
- Los ajustes predeterminados de fábrica aparecen subrayados.

4

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
Ajuste de formulario preestablecido Puede registrar datos de formulario registrados en la máquina como formulario personalizado, con un número asociado. En la zona de vista previa aparecen en forma de miniaturas los formularios seleccionados para las opciones de Formulario personalizado 1 a Formulario personalizado 10. Haga clic en [◀] o [▶] para cambiar de página.	<ul style="list-style-type: none"> • [Formulario personalizado 1] a [Formulario personalizado 10] • Zona de vista previa
Administración de perfiles de color Si se han registrado perfiles ICC en la impresora desde un ordenador, puede seleccionar un perfil de color desde el controlador de la impresora. También puede eliminar los perfiles ICC seleccionados.	<ul style="list-style-type: none"> • [Eliminar] • [Perfil de salida CMYK] • [Cargar] • [Volver a Menú Admin.]
Ajuste PostScript Especifique si desea usar la función de verificación previa. Si utiliza la verificación previa, puede crear y visualizar miniaturas.  <ul style="list-style-type: none"> • Puede acelerar la velocidad de procesamiento de los datos de impresión ajustando Verificación previa y Miniatura en [OFF]. 	<ul style="list-style-type: none"> • [Verificación previa] [OFF], <u>[ON]</u> • [Miniatura] [OFF], <u>[ON]</u>


Capítulo 5 Funciones afectadas por el ajuste del administrador

Diagrama de funciones

Configure los ajustes del menú del administrador de modo que se adapten a su entorno.

Consulte el siguiente diagrama para optimizar la utilización de la máquina configurando los ajustes del menú del administrador.

■ Funciones que los usuarios pueden usar con la configuración del administrador

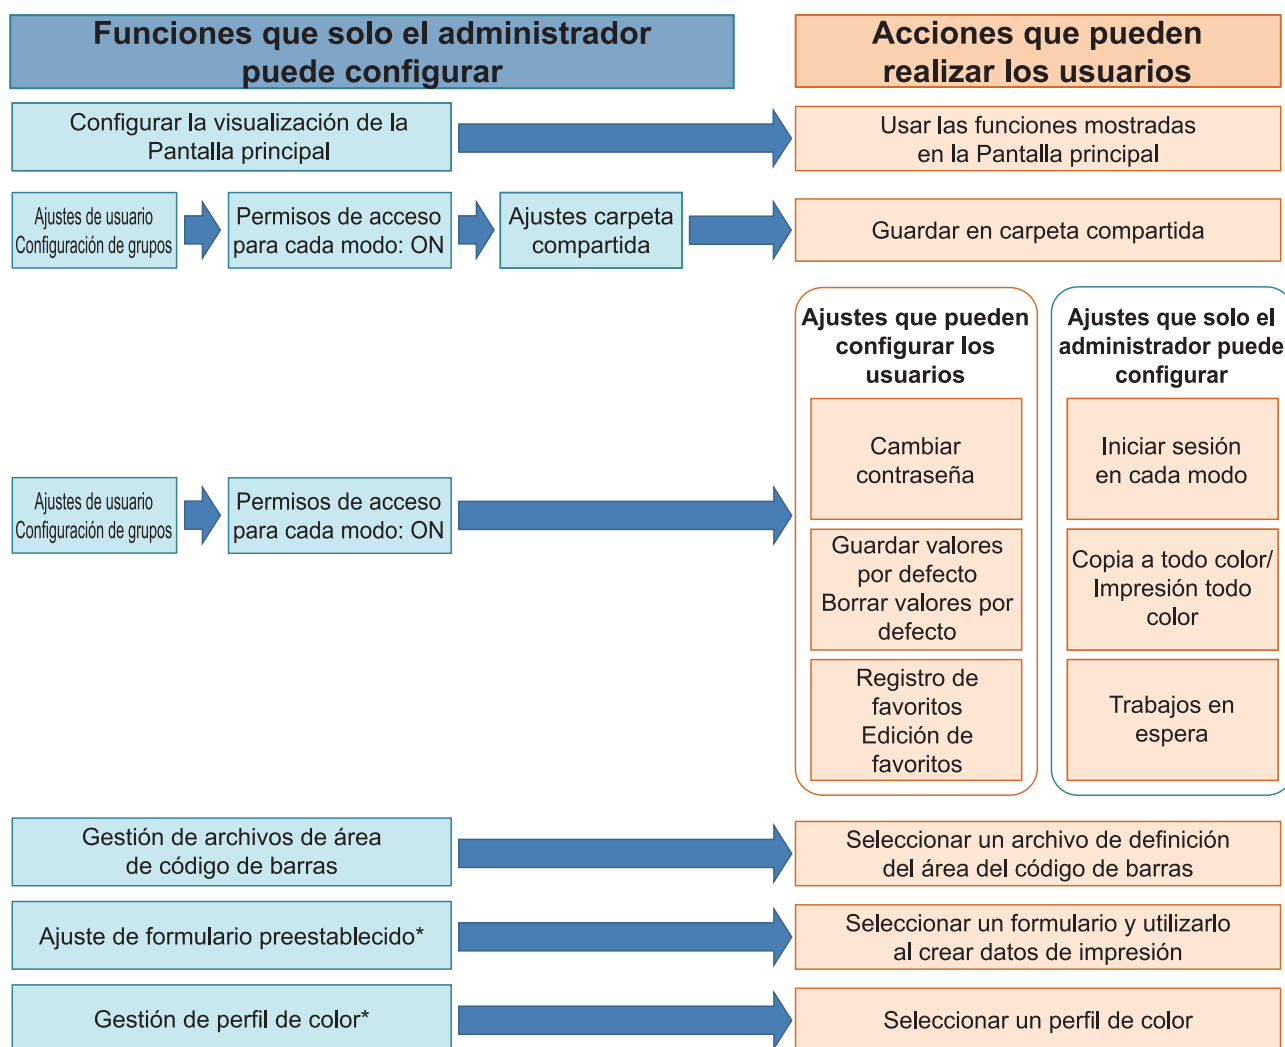


* Si utiliza el Kit PostScript opcional






• Para obtener más información sobre cómo configurar los ajustes del menú del administrador, consulte "Opciones de ajuste del menú del Administrador" (p.15).

Configure los siguientes ajustes en la configuración del administrador para que cada usuario pueda usar las funciones correspondientes.

Funciones que pueden usar los usuarios	Ajustes configurados por el administrador en la configuración del administrador
Cambiar contraseña (Cambio de la contraseña de inicio de sesión)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste [Permisos de acceso] en [ON]. • Registrar usuarios con [Ajustes de usuario].
Funciones mostradas en la Pantalla principal (Habilitar el acceso a las funciones para todos los usuarios)	<ul style="list-style-type: none"> • En [Person. pantalla inic] - [Ver config.], ajuste las funciones a las que desee permitir el acceso a los usuarios en [ON].
Guardar por defecto Inicializar (Registro de ajustes de usuario habituales como valores por defecto personales)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste [Permisos de acceso] en [ON]. • Registrar usuarios con [Ajustes de usuario].
Registrar favoritos edición de favoritos (Registro de ajustes usados habitualmente en los modos Copia, Escanear, Almacenamiento (Guardar) y USB (Guardar) como favoritos personales)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste [Permisos de acceso] en [ON]. • Registrar usuarios con [Ajustes de usuario]. <div>  <ul style="list-style-type: none"> • Si [Permisos de acceso] está ajustado en [OFF], la pantalla Favoritos mostrará el contenido registrado por el administrador. </div>
Trabajos en espera (Impresión de datos de impresión de un ordenador después del inicio de sesión)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste [Permisos de acceso] en [ON]. • Registrar usuarios con [Ajustes de usuario].


Para restringir el uso de las siguientes funciones por usuario, configure los siguientes ajustes en la configuración del administrador.

Si [Permisos de acceso] está ajustado en [OFF], no se limita el uso de ninguna función.

Funciones restringidas por usuario	Ajustes configurados por el administrador en la configuración del administrador
Selección de modo (Prohibición del uso de los modos Imprimir, Copia y/o Escáner, u obligación de autenticación con contraseña para usar cada modo)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste [Permisos de acceso] en [ON]. • Registrar usuarios con [Ajustes de usuario]. • Especificar los modos que deben restringirse con [Configuración permisos].
Copia a todo color/Impresión todo color (Restricción del uso del modo todo color y el número de páginas para color y monocromo al copiar/imprimir)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste [Permisos de acceso] en [ON]. • Registrar usuarios con [Ajustes de usuario]. • Limitar funciones con [Configuración permisos].
Almacenam. (Guardar) (Carpeta personal) (Creación de una carpeta personal y guardado de datos impresos o escaneados en el carpeta personal)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste [Permisos de acceso] en [ON]. • Registrar usuarios con [Ajustes de usuario]. • [Configuración permisos]: ajuste [Modo impresión] o [Modo copia] en [ON].  <ul style="list-style-type: none"> • La función de almacenamiento no está disponible si [Modo impresión] y [Modo copia] están en [OFF].
Almacenam. (Guardar) (Carpeta compartida) (Almacenamiento de datos de impresión y datos escaneados en trabajos de copia en las carpetas compartidas)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste [Permisos de acceso] en [ON]. • Registrar grupos con [Configuración de grupos]. • Registrar usuarios con [Ajustes de usuario]. • [Configuración permisos]: ajuste [Modo impresión] o [Modo copia] en [ON].  <ul style="list-style-type: none"> • La función de almacenamiento no está disponible si [Modo impresión] y [Modo copia] están en [OFF]. <ul style="list-style-type: none"> • Configure [Ajustes carpeta compartida].
Almacenam. (Cargar)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste [Permisos de acceso] en [ON]. • Registrar grupos con [Configuración de grupos]. • Registrar usuarios con [Ajustes de usuario]. • [Configuración permisos]: ajuste [Modo impresión] o [Modo copia] en [ON].  <ul style="list-style-type: none"> • La función de almacenamiento no está disponible si [Modo impresión] y [Modo copia] están en [OFF]. <ul style="list-style-type: none"> • Configure [Ajustes carpeta compartida].
USB (Guardar)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste [Permisos de acceso] en [ON]. • Registrar usuarios con [Ajustes de usuario]. • [Configuración permisos]: ajuste [Modo escáner] en [ON].
USB (Cargar)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste [Permisos de acceso] en [ON]. • Registrar usuarios con [Ajustes de usuario]. • [Configuración permisos]: ajuste [Modo impresión] en [ON].

■ Ajustes afectados por la configuración de red y cómo afectan a los usuarios

Si utiliza la máquina conectada a una red, no puede configurar funciones sin configurar antes [Parámetros de red (IPv4)] o [Parámetros de red (IPv6)], así como [Parámetros de red (Detalles)]. Asegúrese de configurar [Parámetros de red (IPv4)] o [Parámetros de red (IPv6)], y [Parámetros de red (Detalles)] antes de configurar las funciones.

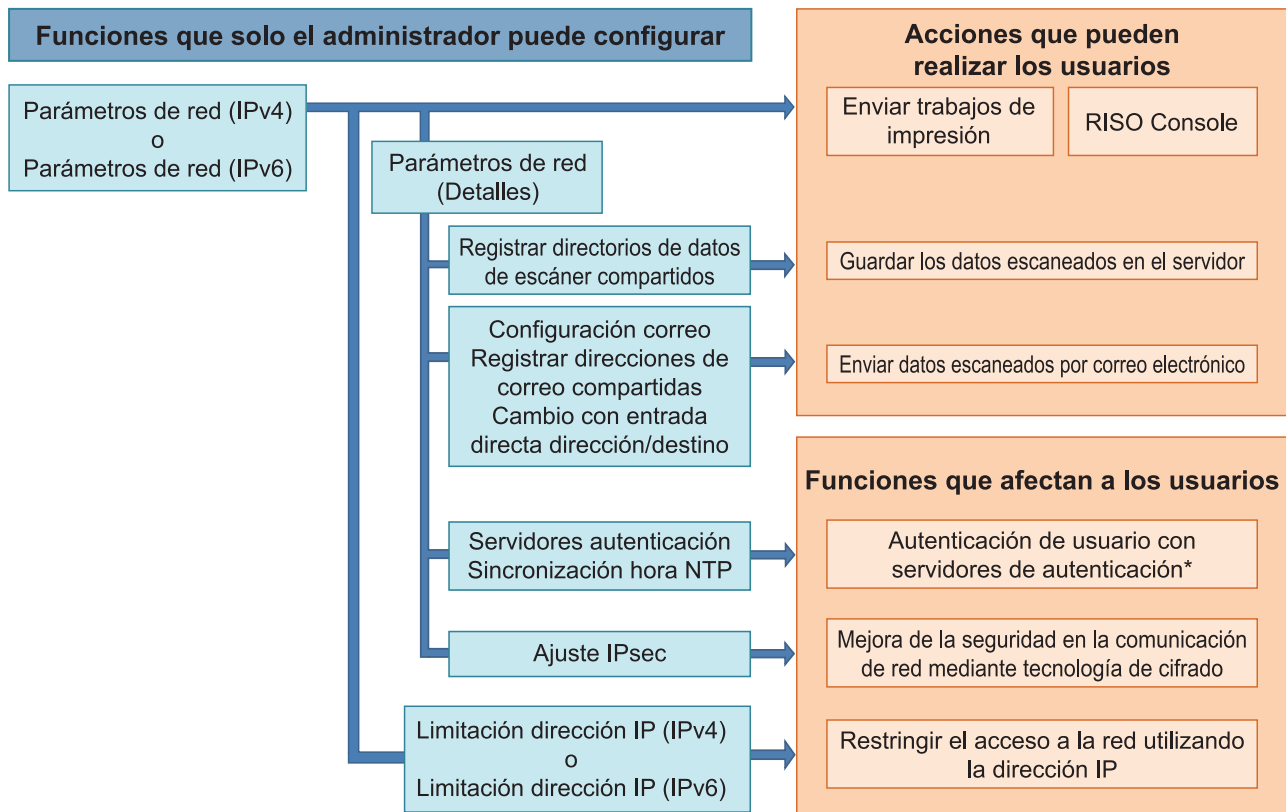

* La utilización de algunas funciones está restringida. (Véase p.42)

La configuración del administrador determina las funciones de red a disposición de los usuarios. Para permitir a los usuarios usar las siguientes funciones, el administrador debe configurar los siguientes ajustes en la configuración del administrador.

Funciones que pueden usar los usuarios	Ajustes configurados por el administrador en la configuración del administrador
Enviar trabajos de impresión y usar RISO Console en el entorno de red	<ul style="list-style-type: none"> • [Parámetros de red (IPv4)] • [Parámetros de red (IPv6)]
Guardar los datos escaneados en el servidor	<ul style="list-style-type: none"> • [Parámetros de red (IPv4)] o [Parámetros de red (IPv6)] • [Escanear directorio de datos] • [Parámetros de red (Detalles)] si especifica el directorio de almacenamiento con un nombre de servidor

Funciones que pueden usar los usuarios	Ajustes configurados por el administrador en la configuración del administrador
Enviar datos escaneados por correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> • [Parámetros de red (IPv4)] o [Parámetros de red (IPv6)] • [Configuración correo] • [Entrada de dirección de correo] • [Permiso introd. dirección] • [Parámetros de red (Detalles)] si especifica la dirección del servidor de correo con un nombre de servidor

Si configura las siguientes funciones en la configuración del administrador, se limita el acceso a la red y los usuarios se verán afectados por las siguientes funciones:

Funciones que afectan a los usuarios	Ajustes configurados por el administrador en la configuración del administrador
Enviar trabajos de impresión y restringir el uso de RISO Console utilizando una dirección IP en el entorno de red	<ul style="list-style-type: none"> • [Parámetros de red (IPv4)] • [Limitación dirección IP (IPv4)]
	<ul style="list-style-type: none"> • [Parámetros de red (IPv6)] • [Limitación dirección IP (IPv6)]
Enviar trabajos de impresión mediante el cifrado IPsec	<ul style="list-style-type: none"> • [Parámetros de red (IPv4)] o [Parámetros de red (IPv6)] • [Ajuste IPsec] • [Parámetros de red (Detalles)]
Restringir usuarios mediante servidores de autenticación	<ul style="list-style-type: none"> • [Parámetros de red (IPv4)] o [Parámetros de red (IPv6)] • [Servidores autenticación] • [Parámetros de red (Detalles)] • [Sincronización hora NTP]

■ Funciones de la máquina restringidas por la configuración del administrador

Algunos ajustes o funciones no están disponibles cuando ajusta [Servidores autenticación] o [Enlace sistema externo] en [ON], o cuando ajusta [Consumo energía (reposo)] en [Ajuste ahorro energía] en [Bajo].

Funciones restringidas cuando [Servidores autenticación] está ajustado en [ON]

Ajustes de usuario	Copia a todo color/ Impresión todo color	Cambiar contraseña
Configuración de grupos	Carpeta pers.	Registro/Edición libreta de direcciones personales
Limitación de recuento de impresión/copia	Registro de favoritos personales	
Enlace sistema externo	Guardando como valores por defecto personales	

Funciones restringidas cuando [Enlace sistema externo] está ajustado en [ON]

Ajustes de usuario	Autenticación Servidores	Cambiar contraseña
Configuración de grupos	Carpeta pers.	Registro/Edición libreta de direcciones personales
Limitación de recuento de impresión/copia	Registro de favoritos personales	Copia a todo color/ Impresión todo color
Ajuste trabajo en espera	Guardando como valores por defecto personales	

Funciones restringidas cuando [Consumo energía (reposo)] en [Ajuste ahorro energía] está ajustado en [Bajo]

Comunicación Wake On LAN*
RISO Console no aparece durante el modo reposo

* Windows: ajuste en la pestaña [Entorno] en el controlador de la impresora.
macOS: ajuste en la pestaña [Utilidad] del controlador de la impresora.

Capítulo 6 Apéndice

Formato archivo CSV para el registro colectivo de usuarios

Introduzca la información de usuario en los archivos CSV creados desde RISO Console.

[General (columnas A-N)]

	A	B	C	D	E	F	G
1	Versión archivo CSV						
2	User name	PC login name	Authorization	Printer mode	Copy mode	Scanner mode	Index
3	J.Smith	J.Smith	admin	on	on	on	8
4	C.Carry	C.Carry	user	on	on	off	1

	H	I	J	K	L	K	N
1							
2	Tarjeta IC	Contraseña temporal	Password plain	Password encrypted	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
3	1001 9638...	abcde123	fghij789		Ventas		
4	1001 9638...	xwz9876	tuv54321		Ventas	Planificación	

La segunda línea de la tabla anterior corresponde a la columna “Nombre de opción” en la tabla inferior.

Columna	Nombre de opción	Valor de ajuste	Caracteres no disponibles
A	User name (Nombre de usuario)	De 1 a 64 caracteres alfanuméricos * No dejar este campo en blanco.	“ / [] : + < > = ; , * ? \ ‘
B	PC login name (ID de inicio de sesión de PC)	0-63 caracteres alfanuméricos	“ / [] : + < > = ; , * ? \ ‘
C	Authorization (Derechos admin.)	“usuario”: usuarios generales “admin”: administrador	Ninguno
D	Printer mode (Modo impresora)	“on”: permitir “off”: prohibir	Ninguno
E	Copy mode (Modo copia)	“on”: permitir “off”: prohibir	Ninguno
F	Scanner mode (Modo escáner)	“on”: permitir “off”: prohibir	Ninguno

Columna	Nombre de opción	Valor de ajuste	Caracteres no disponibles
G	Index (Atributo de índice)	2 caracteres (1-12) 1:ABC 2:DEF 3:GHI 4:JKL 5:MN 6:OP 7:QR 8:STU 9:VW 10:XYZ 11:~/ 12:0-9	Ninguno
H	IC card (Número ID de tarjeta IC exclusivo)	0-22 caracteres alfanuméricos conforme a estándares de tarjeta IC	Caracteres distintos de caracteres alfanuméricos
I	Temporary Password (Contraseña temporal)	- Para un nuevo usuario De 0 a 16 caracteres alfanuméricos (solo caracteres en minúscula) - Para usuarios existentes De 1 a 16 caracteres alfanuméricos (solo caracteres en minúscula)	Caracteres distintos de caracteres alfanuméricos (minúscula)
J	Password plain (Contraseña real (texto no cifrado))	De 0 a 16 caracteres alfanuméricos (solo caracteres en minúscula)	Caracteres distintos de caracteres alfanuméricos (minúscula)
K	Password encrypted (Contraseña real (texto cifrado))	(No modificable)	Ninguno
L	Group1 (Grup.afil. 1)	1-10 caracteres alfanuméricos	“ / [] : + < > = ; , * ? \ ‘
M	Group2 (Grup.afil. 2)	1-10 caracteres alfanuméricos	“ / [] : + < > = ; , * ? \ ‘
N	Group3 (Grup.afil. 3)	1-10 caracteres alfanuméricos	“ / [] : + < > = ; , * ? \ ‘

[Regla gestión Imprimir/Copiar (columnas O-X)]

Si restringe determinadas funciones a los usuarios registrados en esta máquina, debe configurar los siguientes ajustes.

Ejemplo: Cuando selecciona [Contar por separado]

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1										
2	Full color print	Full color print limitation	Full color print limit	Mono-color print limitation	Mono-color print limit	Full color copy	Full color copy limitation	Full color copy limit	Mono-color copy limitation	Mono-color copy limit
3	on	on	99999	off	99999	on	off	99999	off	99999
4	on	on	100	on	100	on	on	100	off	99999

La segunda línea de la tabla anterior corresponde a la columna “Nombre de opción” en la tabla inferior.

Columna	Nombre de opción	Valor de ajuste	Caracteres no disponibles
O	Full color print (Disponibilidad de impresión a todo color)	“on”: permitir “off”: prohibir	Ninguno
P	Full color print limitation (Limitación de impresión a todo color)	“on”: restringir “off”: no restringir	Ninguno

Colum-na	Nombre de opción	Valor de ajuste	Caracteres no disponibles
Q	Full color print limit (Límite de recuento de impresión a todo color)	1-5 caracteres (solo números) 1 - 99999	Caracteres diferentes de números (0 - 9)
R	Mono-color print limitation (Limitación de impresión a un solo color)	"on": restringir "off": no restringir	Ninguno
S	Mono-color print limit (Limitación de recuento de impresión a un solo color)	1-5 caracteres (solo números) 1 - 99999	Caracteres diferentes de números (0 - 9)
T	Full color copy (Disponibilidad de copia a todo color)	"on": permitir "off": prohibir	Ninguno
U	Full color copy limitation (Limitación de copia a todo color)	"on": restringir "off": no restringir	Ninguno
V	Full color copy limit (Límite de recuento de copia a todo color)	1-5 caracteres (solo números) 1 - 99999	Caracteres diferentes de números (0 - 9)
W	Mono-color copy limitation (Limitación de copia a un solo color)	"on": restringir "off": no restringir	Ninguno
X	Mono-color copy limit (Limitación de recuento de copia a un solo color)	1-5 caracteres (solo números) 1 - 99999	Caracteres diferentes de números (0 - 9)



• Es posible que la información del usuario no se registre correctamente si introduce valores de ajuste no válidos. Utilice los tipos de caracteres especificados, dentro de los límites de caracteres indicados.

Formato de archivo CSV para el registro colectivo de tamaño de escaneo de borrado de sombras de libro

Introduzca la información necesaria en el archivo CSV creado desde RISO Console.

	A	B	C	D	E	F
1	Ver.XX.XX.XX (Versión de archivo CSV, no modificable)					
2	Paper size name	Scanning size X	Scanning size Y	Reproduction size	Paper size X	Paper size Y
3	ABC	257	410	Fit	257	410
4	DEF	Auto	Auto	50	257	410

La segunda línea de la tabla anterior corresponde a la columna "Nombre de opción" en la tabla inferior.

Colum-na	Nombre de opción	Valor de ajuste	Caracteres no disponibles
A	Paper size name (Nombre de tamaño de papel)	De 0 a 24 caracteres alfanuméricos	" / [] : + < > = ; , * ? \ ' "

Columna	Nombre de opción	Valor de ajuste	Caracteres no disponibles
B	Scanning size X (Tamaño de escaneo X)	90 - 303, Auto	" / [] : + < > = ; , * ? \ ' "
C	Scanning size Y (Tamaño de escaneo Y)	148 - 432, Auto	" / [] : + < > = ; , * ? \ ' "
D	Reproduction size (Tamaño de reproducción)	50 - 200, Fit	" / [] : + < > = ; , * ? \ ' "
E	Paper size X (Tamaño de papel X)	90 - 340, Auto	" / [] : + < > = ; , * ? \ ' "
F	Paper size Y (Tamaño de papel Y)	148 - 550, Auto	" / [] : + < > = ; , * ? \ ' "



- Si se introducen valores diferentes de los definidos en “Valor de ajuste”, es posible que la información no se registre correctamente. Introduzca la información respetando los límites de caracteres y con los tipos de caracteres especificados.

Formato de archivo CSV para el registro colectivo de direcciones de correo y directorio de datos de escaneo

Introduzca la información necesaria en el archivo CSV creado desde RISO Console.

[Entrada de dirección de correo]

	A	B	C	D
1	Ver.XX.XX.XX (Versión de archivo CSV, no modificable)			
2	User name	Display name	Index	Mail address
3		J.Smith	11	Smith@example.com
4		C.Carry	9	Carry@example.co.jp

La segunda línea de la tabla anterior corresponde a la columna “Nombre de opción” en la tabla inferior.

Columna	Nombre de opción	Valor de ajuste	Caracteres no disponibles
A	User name (Nombre de usuario)	De 1 a 64 caracteres alfanuméricos	" / [] : + < > = ; , * ? \ ' "
B	Display name (Nombre mostrado del destinatario de correo)	1-10 caracteres alfanuméricos	" / [] : + < > = ; , * ? \ ' "
C	Index (Atributo de encabezado)	2 caracteres (1-12) 1:ABC 2:DEF 3:GHI 4:JKL 5:MN 6:OP 7:QR 8:STU 9:VW 10:XYZ 11:~/ 12:0-9	Ninguno
D	Mail address (Dirección de correo del destinatario)	De 1 a 256 caracteres alfanuméricos (máx. 64 caracteres para el nombre de usuario (antes del símbolo @))	" / [] : + < > = ; , * ? \ ' "

[Escanear directorio de datos]

	A	B	C	D	E	F
1	Ver.XX.XX.XX (Versión de archivo CSV, no modificable)	,AbcDef012345 (Cadena formada por "PASSWORD" convertida a texto cifrado usando "Clave de cifrado determinada por tipo de modelo", no modificable)				
2	User name	Display name	Index	Transfer Protocol	Sv_ Server IP/ URL	Sv_ Shared folder name
3		RISO FTP	11	1	RISO Server	

	G	H	I	J
1				
2	Sv_ Storage folder	Sv_ Login name	Sv_ Login Password_ Enc	Sv_ Login Password_ New
3	share	FTP users	qwerty0123456789	



- Al modificar la contraseña de destino, anótela en la columna nueva/texto no cifrado (columna J). No edite la opción antigua/texto cifrado (columna I).
Al eliminar la contraseña de destino, borre la antigua/texto cifrado (columna I) y la nueva/texto no cifrado (columna J).

La segunda línea de la tabla anterior corresponde a la columna "Nombre de opción" en la tabla inferior.

Columna	Nombre de opción	Valor de ajuste	Caracteres no disponibles
A	User name (Nombre de usuario)	De 1 a 64 caracteres alfanuméricos	" / [] : + < > = ; , * ? \ ' "
B	Display name (Nombre mostrado del destino de almacenamiento)	1-10 caracteres alfanuméricos	" / [] : + < > = ; , * ? \ ' "
C	Index (Atributo de encabezado)	2 caracteres (1-12) 1:ABC 2:DEF 3:GHI 4:JKL 5:MN 6:OP 7:QR 8:STU 9:VW 10:XYZ 11:~/ 12:0-9	Ninguno
D	Transfer Protocol (Protocolo de transferencia)	1 carácter (0-2) 0:FTP 1:SMB 2:SMB(UNC)	Ninguno
E	Sv_ Server IP/URL (Servidor de destino de almacenamiento)	De 0 a 256 caracteres alfanuméricos	" [] + < > = ; , * ? ' "
F	Sv_ Shared folder name (Nombre de carpeta compartida)	De 0 a 256 caracteres alfanuméricos	" [] + < > = ; , * ? ' "
G	Sv_ Storage folder (Directorio de destino de almacenamiento)	De 0 a 256 caracteres alfanuméricos	" [] + < > = ; , * ? ' "

Colum-na	Nombre de opción	Valor de ajuste	Caracteres no disponibles
H	Sv_ Login name (Nombre de inicio de sesión para destino de almacenamiento)	De 0 a 256 caracteres alfanuméricos	" [] + < > = ; , * ? ' "
I	Sv_ Login Password_ Enc (Contraseña de inicio de sesión para destino de almace-namiento (antigua/texto cifra-do))	(No modificable)	Ninguno
J	Sv_ Login Password_ New (Contraseña de inicio de sesión para destino de almace-namiento (nueva/texto no cifra-do))	De 0 a 16 caracteres alfanu-méricos	" / [] : + < > = ; , * ? \ ' "



• Si se introducen valores diferentes de los definidos en “Valor de ajuste”, es posible que la información no se registre correctamente. Introduzca la información respetando los límites de caracteres y con los tipos de caracteres especificados.

Registro de cuenta

El registro de la cuenta es el historial de los trabajos ejecutados por esta máquina. Esto registra información como el estado de finalización de cada trabajo, el nombre del propietario y la hora de procesamiento. La siguiente tabla enumera el contenido de cada elemento en el registro de la cuenta.

No.	Nombre de opción	Detalles
1	Discrimination code (Código modelo)	Códigos para distinguir los modelos en el archivo de registro de cuenta Serie ComColor GD: [DA] Serie ComColor FT: [EA], [EB] Serie ComColor FW: [CA]
2	Format version (Versión de formato)	La versión de formato del registro de la cuenta (muestra la versión como [2 dígitos].[2 dígitos])
3	Charset (Conjunto de caracteres)	El conjunto de caracteres utilizado en el archivo CSV del registro de la cuenta
4	MODEL (Nombre del modelo)	El nombre del modelo
5	SERIAL (Número de serie)	El número de serie que se registra en esta máquina
6	VERSION (Versión de firmware)	La versión de firmware de esta máquina
7	DATE (Fecha)	La fecha en que el registro de la cuenta se adquiere o se graba Para la lista de trabajos actual: la fecha en que el registro de la cuenta se adquiere Para el archivo de historial: el mes o la fecha en que el registro de la cuenta se graba (se visualiza como AAAA/MM/DD)

No.	Nombre de opción	Detalles
8	TIME (Hora)	La hora en que el registro de la cuenta se adquirió Para la lista de trabajos actual: la hora en que el registro de la cuenta se adquirió Para el archivo de historial: fijado como "00:00:00" (mostrado como hh:mm:ss)
9	PRINTER NAME (Nombre de impresora)	El "nombre de impresora" especificado para [Parámetros de red]
10	PRINTER IP ADDRESS IPv4 (Dirección IP de impresora)	La "dirección IP (IPv4)" de la LAN0 o puerto predeterminado
11	PRINTER IP ADDRESS IPv6 (Dirección IP de impresora)	La "dirección IP (IPv6)" de la LAN0 o puerto predeterminado
12	PRINTER IP ADDRESS IPv4_LAN1 (Dirección IP de impresora)	La "dirección IP (IPv4)" del puerto LAN1
13	PRINTER IP ADDRESS IPv6_LAN1 (Dirección IP de impresora)	La "dirección IP (IPv6)" del puerto LAN1
14	Job kind (Tipos de trabajos)	Tipos de trabajo (impresión, copia, escaneado)
15	Job ID (ID de trabajo)	Muestra el ID de trabajo como 1 - XXXXXXXXXXXX
16	Job name (Nombre de trabajo)	El nombre de trabajo (mostrado con 255 caracteres)
17	Owner name (Nombre de propietario)	El nombre del propietario (mostrado con 64 caracteres)
18	Group1 - 3 (Grupo 1 - 3)	El nombre del grupo (mostrado con 20 caracteres)
19	Start job (Fecha de comienzo de trabajo)	La fecha y hora de comienzo de un trabajo (mostrado como AAAA-MM-DD hh:mm:ss)
20	End job (Fecha de finalización de trabajo)	La fecha y hora de finalización de un trabajo (mostrado como AAAA-MM-DD hh:mm:ss)
21	Start printing (Fecha de comienzo de impresión)	La fecha y hora de comienzo de impresión (mostrado como AAAA-MM-DD hh:mm:ss)
22	End printing (Fecha de finalización de impresión)	La fecha y hora de finalización de impresión (mostrado como AAAA-MM-DD hh:mm:ss)
23	Start transferring (Fecha de comienzo de la transferencia)	La fecha y hora de comienzo del envío o guardado de un trabajo (mostrado como AAAA-MM-DD hh:mm:ss)
24	End transferring (Fecha de finalización de la transferencia)	La fecha y hora de finalización del envío o guardado de un trabajo (mostrado como AAAA-MM-DD hh:mm:ss)
25	Processing time (Hora de procesamiento)	Hora de procesamiento de un trabajo
26	Job status1 (Estado del trabajo 1)	El estado de procesamiento de un trabajo Cuando el trabajo se completa con éxito: hecho Cuando el trabajo se suspende y finaliza: suspender Cuando el trabajo finaliza en error: error

No.	Nombre de opción	Detalles
27	Job status2 (Estado del trabajo 2)	El estado del trabajo que se suspende y finaliza Cuando se apaga la alimentación: 1 Cuando se elimina el trabajo del panel de operaciones: 2 Cuando se elimina el trabajo de la RISO Console: 3 Cuando el trabajo finaliza en error: números de error
28	Original size (Tamaño original)	El tamaño original (mostrado como tipo y tamaño original) para varios tamaños originales: varios
29	Original pages (Número de páginas en original)	El número de páginas en el original
30	Sender name (Nombre de remitente)	El nombre del ordenador que envió los trabajos (dentro de 63 caracteres)
31	PC IP address (Dirección IP de ordenador)	La dirección IP del ordenador que envió los trabajos Cuando el kit PS está conectado: vacío Cuando varios adaptadores se configuran, aparece la dirección IP del puerto que se ajusta como la predeterminada.
32	Destination (Destino)	Destino de un trabajo disco duro de esta máquina: HDD unidad flash USB: USB servidor: SMB, FTP enviar por correo electrónico: mail
33	Job comment (Comentario de trabajo)	Un comentario que se establece para el trabajo
34	PS RIP (PS RIP)	Trabajos del kit PS: on trabajos que no son del kit PS: off
35	Print pages (Número de páginas impresas)	El número de páginas de las imágenes impresas Cuando se utiliza impresión dúplex: 2 páginas por hoja de papel
36	Output volume (Número de copias)	El número de copias a imprimir que el usuario definió Cuando se configura el ajuste del programa, aparece el número total de copias en todos los conjuntos de todos los grupos.
37	Output paper size (Tamaño de papel de salida)	El tamaño del papel de salida (mostrado como tipo y tamaño de papel) para varios tamaños originales: varios
38	Paper type (Tipo de papel)	El tipo de papel
39	Color (Ajustes de color)	Los ajustes del modo de color
40	Duplex printing (Impresión dúplex)	Los ajustes de impresión dúplex
41	Imposition (Imposición)	Los ajustes de imposición Ninguno: off Cuando se define la repetición de imagen: multi-up (una sola página) Cuando se define una combinación: multi-up (varias páginas) Cuando se define un folleto: folleto Cuando se define un póster: póster
42	Collate (Ordenar)	Los ajustes de ordenación

No.	Nombre de opción	Detalles
43	Stapler (Grapadora)	Los ajustes de las posiciones de las grapas Para 1 grapa: 1 posición Para 2 grapas: 2 posiciones
44	Punch (Perforado)	El números de orificios perforados Para perforar 2 orificios: 2 holes Para perforar 3 orificios: 3 holes Para perforar 4 orificios: 4 holes
45	Paper fold (Plegado de papel)	Tipos de plegados de papel (dúptico, tríptico, plegado en Z)
46	Booklet (Encuadernación de folleto)	Los ajustes de encuadernación para folletos
47	Add cover (Añadir cubierta)	Los ajustes para la portada y contraportada
48	Offset output (Salida Offset)	Los ajustes de salida offset
49	Paper interposal (Hoja de separación)	Los ajustes de hoja de separación
50	Resolution (Resolución)	La resolución de una imagen
51	Print count (Recuento de impresión)	El recuento de páginas totales para cada trabajo
52	Job charge count (FCL/FCS/MTL/MTS/MBL/MBS/MCL/ MCS)	Información del recuento de páginas para cada trabajo FCL: el número de impresiones a color grandes FCS: el número de impresiones a color pequeñas MTL: el número total de impresiones a un solo color grandes MTS: el número total de impresiones a un solo color pequeñas MBL: el número de impresiones monocromo grandes MBS: el número de impresiones monocromo pequeñas MCL: el número de impresiones a un solo color grandes MCS: el número de impresiones a un solo color pequeñas
53	Mixed size original (Varios tamaños originales)	Los ajustes originales de tamaño combinado
54	Duplex scanning (Escaneado dúplex)	Los ajustes para escaneado dúplex
55	Scan file format (Formato de archivo escaneado)	El formato de archivo de los datos escaneados


Restricción de la impresión a todo color y la copia a todo color usando un servidor de autenticación externo

Puede restringir el uso de la impresión a todo color y la copia a todo color para cada usuario registrado usando los valores de los atributos del servidor de autenticación externo.

Ejemplo: atributo usado para la restricción de funciones de usuario: Color_enable

Núm. usuario: N00002

Valor de atributo de N00002: 1

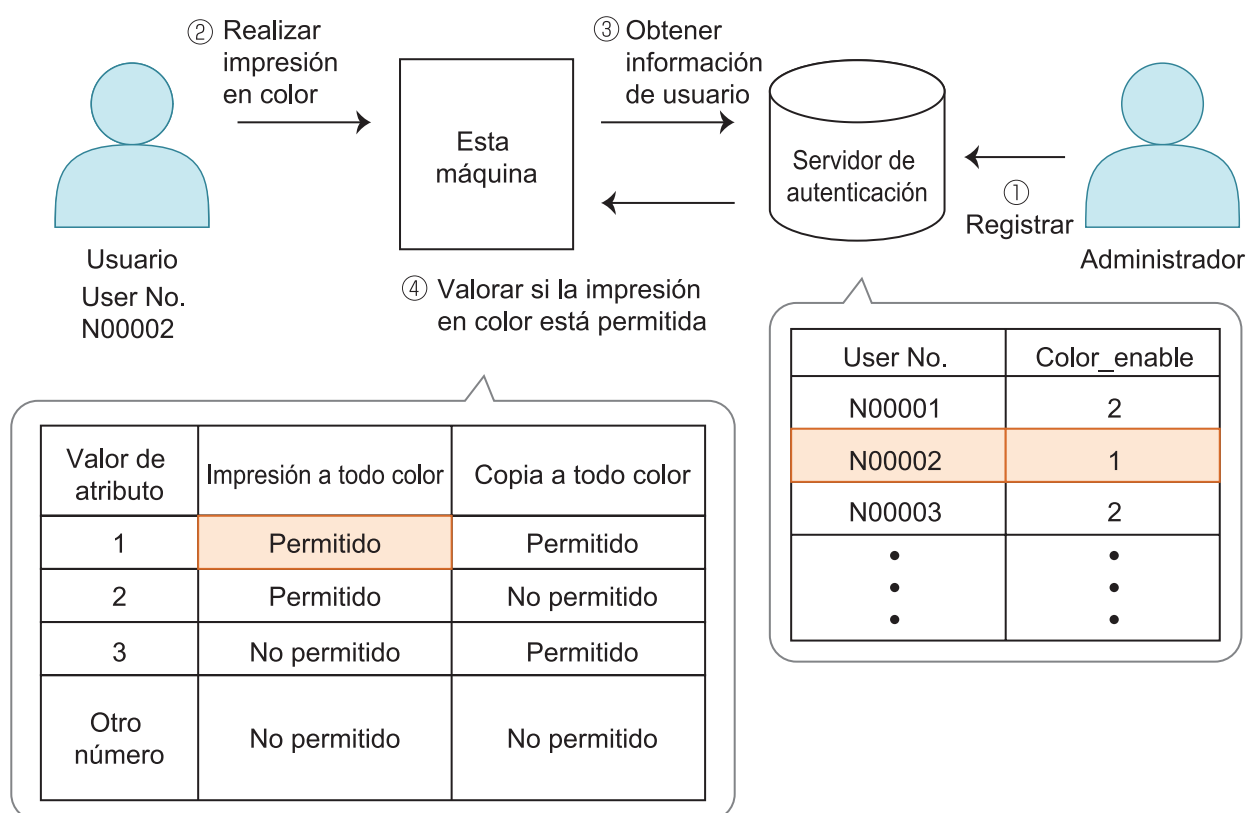


1 Ajuste los atributos y los valores de los atributos en el servidor de autenticación externo.

- Ajuste cualquier nombre para el atributo. Utilice hasta 32 caracteres alfanuméricos para el nombre. En este caso se utiliza "Color_enable" como ejemplo.
- Los valores de los atributos son números que representan las restricciones funcionales. Es posible definir un valor de atributo para cada usuario registrado. Los valores de los atributos y las restricciones que pueden definirse se indican a continuación.

Valor de atributo	Impresión a todo color	Copia a todo color
1	Permitido	Permitido
2	Permitido	No permitido
3	No permitido	Permitido
Otro número	No permitido	No permitido


2 En la pantalla [Menú Admin.] de la máquina, seleccione [Control usu.] - [Servidores autenticación].

3 Toque [ON], seleccione [Límite de usuario] y toque [Editar].

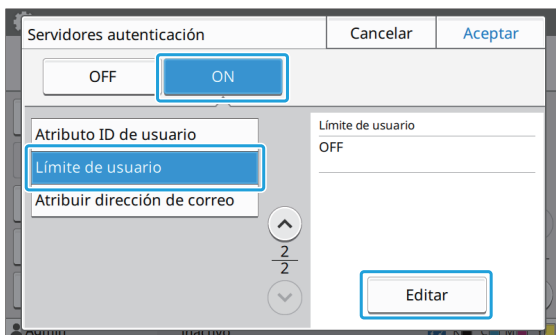

4 Toque [ON] e introduzca los atributos para [Atrib. usado limitación usuario].

Introduzca los atributos definidos en el paso 1.

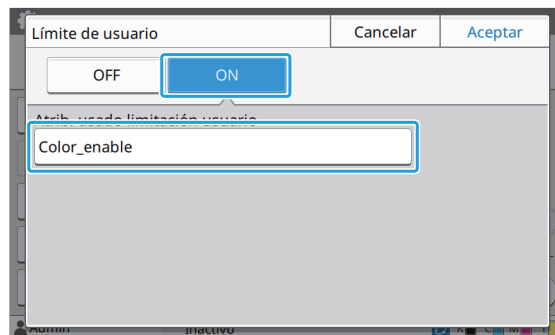

5 Toque [Aceptar].

Volverá a aparecer la pantalla [Servidores autenticación].

6 Toque [Aceptar].



- Esta función está activada cuando [Permisos de acceso] está ajustado en [ON] en el modo de impresión o el modo de copia.
- Si [Límite de usuario] no aparece, póngase en contacto con su proveedor o representante de servicio autorizado.

