

ComColorExpress IS1000C / IS950C

***Manual del controlador
de la impresora***

 **PRECAUCIÓN**

Para garantizar la seguridad, asegúrese de leer el manual de instalación
(manual separado) antes de usar el producto.
Después de leer este manual, le mantenga en la mano para referencias futuras.

Prólogo

El "Controlador de la impresora ComColorExpress IS1000C / IS950C" es un controlador de impresora dedicado de la serie ComColor (9150 / 9110 / 7150 / 7110 / 3150 / 3110) para la ComColorExpress IS1000C / IS950C. Este manual describe varias funciones y procesos, partiendo de procesos básicos del controlador de impresora para cada uno de los sistemas operativos compatibles. Complementariamente, al final del manual se describen métodos de subsanación de posibles errores.

Por favor, antes de utilizar el controlador de la impresora lea atentamente este documento y manténgalo a mano para futuras consultas.

Organización de los manuales

Hay tres manuales de uso para este producto:

- "Manual de instalación"
Este manual describe el procedimiento de conexión de la IS1000C / IS950C y de la instalación del software correspondiente.
- "Manual del controlador de la impresora" (este manual)
Este manual describe funciones especiales y el procedimiento de instalación para el controlador de la impresora.
- "Manual de la consola"
Este manual describe las funciones de la consola para el control del estado y la gestión del producto a través de un sistema de red, y los procedimientos para la operación del software que le acompaña.

Lea cada uno de los manuales antes de la puesta en funcionamiento del producto, o en caso de que, ya durante la utilización del producto, tuviera alguna duda.

Ciertas características pueden tener limitaciones en función del modelo de la impresora utilizada.

Para obtener más detalles, consulte el manual de instrucciones de la impresora, además de estas instrucciones de funcionamiento.

Contenido de los manuales

Advertencias

- 1) La reproducción no autorizada parcial o total de este manual queda estrictamente prohibida.
- 2) Debido a mejoras en el producto el contenido de este manual puede variar en un futuro sin aviso previo.
- 3) RISO no se responsabiliza por los efectos que pudieran resultar de este manual o del uso del producto.
- 4) Las imágenes incluidas en este documento corresponden en su mayoría al modelo IS1000C.

Copyrights

RISO y ComColorExpress son marcas comerciales o marcas registradas de RISO KAGAKU CORPORATION en los Estados Unidos y en otros países.

Adobe, AdobePS, PostScript, PostScript3 y el logotipo PostScript son marcas comerciales o marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.

Macintosh y Mac OS son marcas de Apple, Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista y Windows Server son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

SOFHA es una marca registrada de SOFHA GmbH, Alemania.

Otros productos y nombres de empresas o marcas comerciales son marcas comerciales o marcas registradas de las respectivas empresas.

Copyright © IS1000C / IS950C Manuales: 2016 RISO KAGAKU CORPORATION

Copyright © IS1000C / IS950C Software: 2006 - 2016 SOFHA GmbH, Alemania

Contenidos

Símbolos utilizados en este manual	4
--	---

Imprimir **6**

Imprimir en Windows	6
Imprimir en Macintosh	10

Controlador de la impresora **16**

Manejo del controlador de la impresora	16
Selección de pestañas	16
Botones comunes de las pestañas	17
Acciones del controlador de la impresora	18
Lista de pestañas	18
Simple	25
Tamaño de página	26
Orientación del papel	27
Bandeja de alimentación	27
Tipo de papel	28
Modo color de salida	28
Configuraciones de impresión rápida	29
Diseño	30
Duplex	31
Tamaño de página	32
Rotación de imagen	32
Tamaño mezclado	33
Tamaño de salida	34
Zoom	35
Imposición	35
Dirección de la imposición	37
Multi-up	38
Distancia entre márgenes	39
Compensación de arrastre	40
Bandejas	41
Selección de bandeja por página	42
Bandeja de salida	43
Salida cara impresa	44
Salida continua	44
Orden	44
Orden inverso	44
Hoja deslizante	45
Bandeja de hoja deslizante	45
Acabado	46
Lado para encuadernación	47
Modo de Grapado	47
Impresión simplex: prioridad de la velocidad	49
Modo de perforación	50
Modo de plegado de cuadernillo	52
Libros separados	53
Cubierta del cuadernillo	54
Modo de plegado	55
Dirección de plegado	56
Salida offset	57
Página inicial	58
Cubierta frontal / Cubierta posterior	59
Imagen	61
Resolución	62
Trama	62
Anchura de la trama	63
Borrador	63
Imprimir en el sobre	64
Suavizar líneas	64

Densidad de impresión	64
Densidad	65
Contraste.....	65
Cian, magenta, amarillo, negro	65
Definición para el área de código de barras	66
Prueba del área de código de barras.....	66
Formulario.....	67
Patrón de impresión	69
Cara de impresión.....	71
Cara anterior/posterior por separado	71
Prioridad cuando se superponen	71
Formulario 1 (todas las páginas / frontal).....	72
Formulario 2 (cara posterior).....	72
Anteponer.....	72
Añadir.....	72
Copiar al portapapeles	72
Comentario.....	73
Comentario.....	74
Número inicial	74
Página inicial registro	75
Insertar número de página/Insertar cantidad de páginas.....	75
Transparencia	75
Sólo primera página	75
Fuente	75
Tamaño de fuente	75
Insertar fuente	75
Desplazamiento.....	76
Desplazamiento	77
Posición de impresión	78
Flujo de trabajo.....	79
Destino	80
Redirigir a cola	80
Contraseña cola (1-8 dígitos).....	81
Imprimir y retener	81
Nombre del trabajo (1-255 caracteres)	81
Proprietario del trabajo (1-20 caracteres)	81
Impresión privada.....	81
Impresión y Pausa	82
División de trabajos.....	83
Delegación de trabajos	84
Enviar e-mail	84
Observaciones	84
Color	85
Configuración de perfiles de color.....	86
Negro puro	87
Máximo gotas de tinta	87
Intento de Renderización	87
Opciones.....	89
Opciones	90
Buscar tamaños de página personalizados	91
Idioma	91
Unidades	91
Archivo de configuración.....	92
Información.....	93

Anexo

94

Subsanación de errores.....	94
Problemas al imprimir	94
Otros problemas.....	95

Símbolos utilizados en este manual

En este manual se describen las funciones, procedimientos y medidas de precaución de la siguiente forma. Símbolos utilizados en este manual:

¡Importante!	Describe puntos en los que es necesario un cuidado especial o en los que existen prohibiciones.
Advertencia	Describe puntos en los que se especifican informaciones particularmente útiles y donde hay elementos que debe conocer.
	Remite al tema y página de una información relacionada que es igualmente importante leer y comprender. En caso de que dicha información se encuentre en otro manual se remitirá al mismo indicando el nombre del manual.
▲ ADVERTENCIA	Son advertencias de seguridad. Las "Medidas de precaución" se describen en el "Manual de instalación".
▲ PRECAUCIÓN	Asegúrese de haberlas leído antes de utilizar el producto.

Imprimir

Imprimir en Windows

En esta sección se describen los procedimientos básicos para enviar información de impresión a la ComColorExpress IS1000C / IS950C desde un ordenador que tiene instalado Windows.

El procedimiento descrito a continuación es un ejemplo de cómo enviar información de impresión a la IS1000C / IS950C desde Microsoft Word (en Windows XP).

Advertencia:

- El ordenador, la IS1000C / IS950C y la impresora deben estar conectados correctamente, y el software correspondiente tiene que estar instalado. Para más detalles sobre este particular, véase el "Manual de instalación".

1 Asegúrese de que la IS1000C / IS950C y la impresora estén encendidas.

2 Inicie el ordenador, y abra el archivo a imprimir.


Inicie la aplicación en su ordenador, y abra el archivo con la información original que va a imprimir.

3 Abra el cuadro de diálogo [Imprimir].

Seleccione [Imprimir] en el menú [Archivo] de la aplicación.

4 Confirme el [Nombre] de la impresora.

Las colas que fueron configuradas durante la instalación del controlador de la impresora ([Normal], [Hold], etc.) aparecerán en la lista de impresoras.

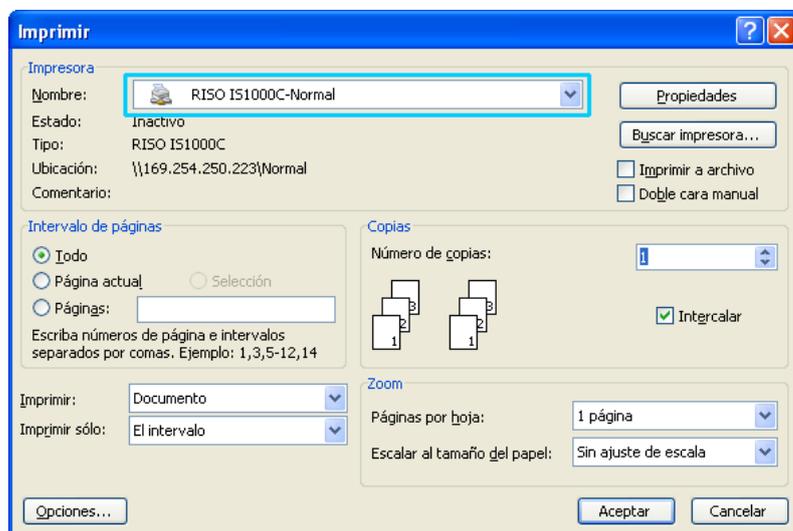


Advertencias:

- En dependencia de sus propósitos y usos, seleccione de la lista de impresora la cola de destino de salida [Normal], [Hold] u otras colas personalizadas añadidas por el administrador.
- Cola [Normal] (por ejemplo, IS1000C-Normal, IS950C-Normal)
Los datos se imprimirán en orden.
- Cola [Hold] (por ejemplo, IS1000C-Hold, IS950C-Hold)
La información a imprimir se almacena en la IS1000C / IS950C. La información almacenada se imprime a través de las opciones de la consola RISO.

- Cola personalizada (por ejemplo, IS1000C-ABC, IS950C-ABC)
Si el administrador ha registrado colas personalizadas en la IS1000C / IS950C, las colas que ya hayan sido registradas aparecerán en la lista de selección de colas. La información se imprimirá de acuerdo con la configuración de colas establecida por el administrador.

Para más detalles, véase el "Manual de la consola".

5 Haga clic en [Propiedades]

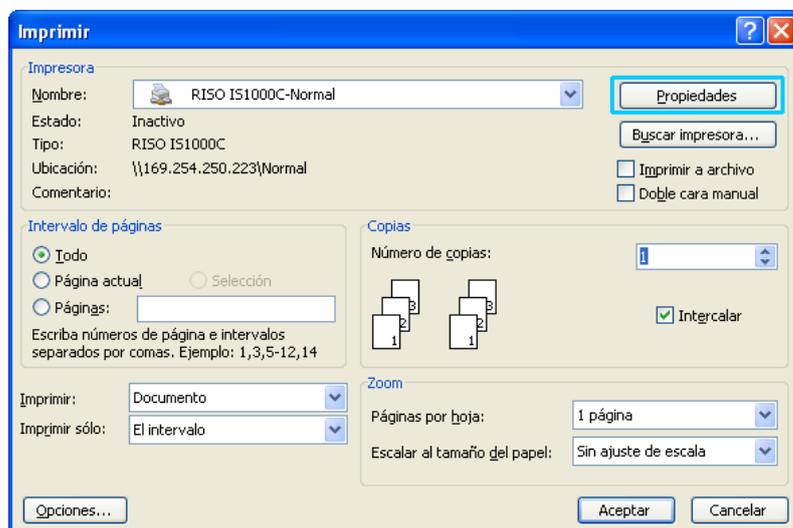


Aparecerá el cuadro de diálogo [Preferencias de impresión]

Advertencia:

- Los elementos que se muestran en el cuadro de diálogo [Imprimir] pueden variar en dependencia de la aplicación.

6 Establezca las configuraciones de impresión.

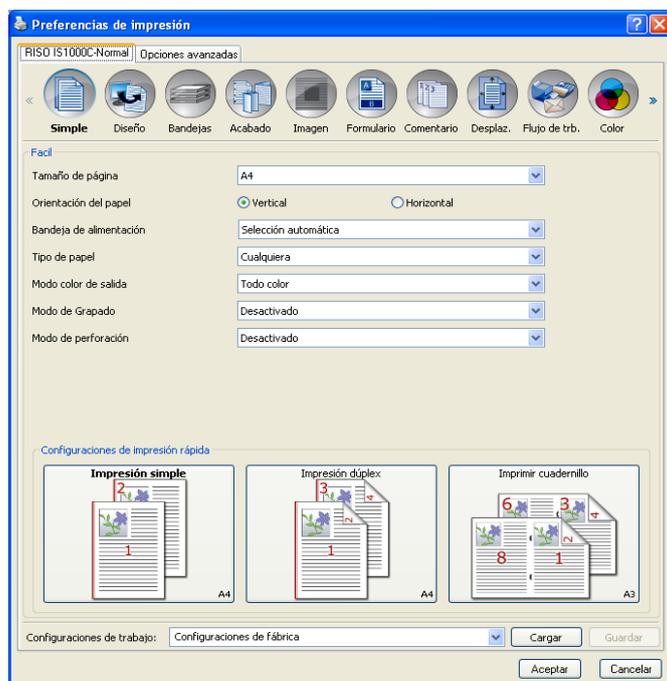

Configure las siguientes preferencias en la pantalla [Simple] como configuraciones de impresión simple.


- [Tamaño de página]
Selecciona el tamaño de página especificado en la aplicación al crear un original. p. 26

- **[Orientación del papel]**
Selecciona la orientación del original a imprimir.  p. 27
- **[Bandeja de alimentación]**
Selecciona la bandeja desde la que se obtendrá el papel para imprimir  p. 27
- **[Tipo de papel]**
Selecciona el tipo de papel.  p. 28
- **[Modo color de salida]**
Selecciona impresión a todo color o monocroma (negro, cian o magenta).  p. 28
- **[Modo de Grapado]**
Engrapa el papel impreso.  p. 47
- **[Modo de perforación]**
Abre agujeros al papel impreso.  p. 50
- **[Configuraciones de impresión rápida]**
Selecciona un botón con configuraciones de uso frecuente para la impresión de originales.
 p. 29

Advertencia:


- Para una impresión normal, bastará con establecer las configuraciones en la pestaña **[Simple]**. Para configurar preferencias de impresión más detalladas, utilice otras pestañas.
Para más información sobre otras pantallas, véase "Controlador de la impresora"  p. 16

7 Haga clic en **[Aceptar]**.

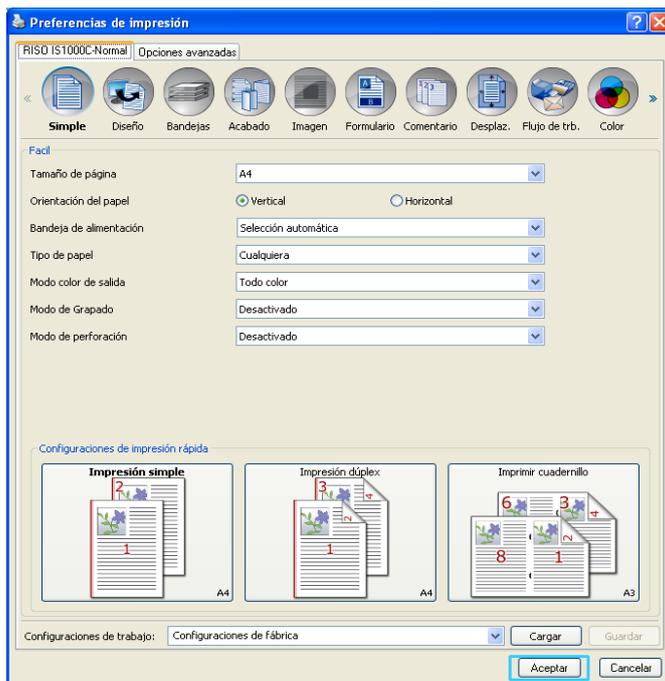

8 Verifique el cuadro de diálogo [Imprimir].

Observe los siguientes elementos.

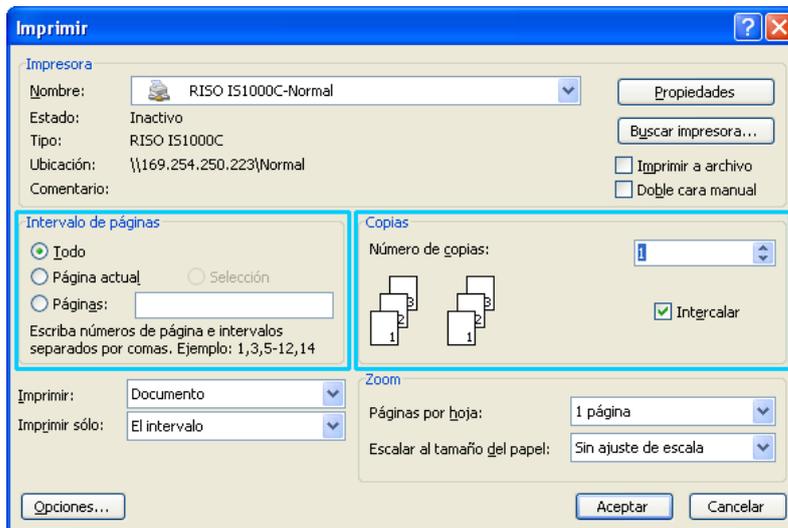


- Intervalo de páginas
Establece el intervalo de páginas que ha de imprimirse.
- Número de copias
Establece la cantidad (número de copias) que ha de imprimirse.

¡Importante!:

- Asegúrese de que la casilla de verificación [Intercalar] (en caso de estar disponible) esté desactivada.

9 Haga clic en [Aceptar].

Los datos se envían a la IS1000C / IS950C.

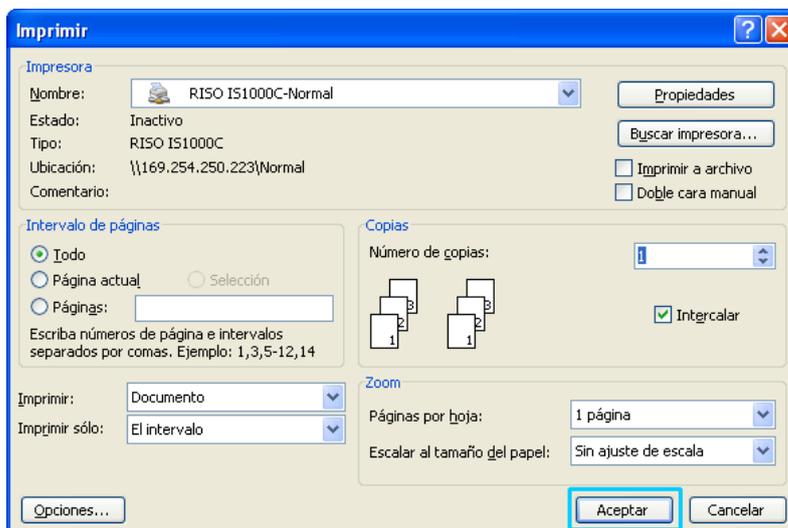

Imprimir en Macintosh

En esta sección se describen los procedimientos básicos para enviar información de impresión a la ComColorExpress IS1000C / IS950C desde un ordenador Macintosh.

El procedimiento descrito a continuación es un ejemplo de cómo enviar información de impresión a la IS1000C / IS950C desde Text Edit (en Mac OS X v10.5).

Advertencia:

- El ordenador, la IS1000C / IS950C y la impresora deben estar conectados correctamente, y el software correspondiente tiene que estar instalado. Para más detalles sobre este particular, véase el "Manual de instalación".

- 1 Asegúrese de que la IS1000C / IS950C y la impresora estén encendidas.**
- 2 Inicie el ordenador, y abra el archivo a imprimir.**
Inicie la aplicación en su ordenador, y abra el archivo con la información original que va a imprimir.
- 3 Seleccione [Imprimir] en el menú [Archivo] de la aplicación, y aparecerá el cuadro de diálogo [Imprimir].**
- 4 Confirme la configuración de la [Impresora].**
Las colas que fueron configuradas durante la instalación del controlador de la impresora ([Normal], [Hold], [Directa], etc.) aparecerán en la lista de impresoras.




Advertencias:

- En dependencia de sus propósitos y usos, seleccione como cola de destino de salida en el menú desplegable la impresora **[Normal]**, **[Hold]**, **[Direct]**, u otras colas añadidas por el administrador.
- Cola **[Normal]** (por ejemplo, IS1000C / IS950C-Normal)
Los datos se imprimirán en orden.
- Cola **[Hold]** (por ejemplo, IS1000C / IS950C-Hold)
La información a imprimir se almacena en la IS1000C / IS950C. La información almacenada se imprime a través de las opciones de la consola RISO.
- Cola **[Direct]** (por ejemplo, IS1000C / IS950C-Directa)
No utilice esta cola para imprimir. Selecciónela cuando vaya a instalar fuentes de la impresora.
- Cola personalizada (por ejemplo, IS1000C / IS950C-ABC)
Si el administrador ha registrado colas personalizadas en la IS1000C / IS950C, las colas que ya hayan sido registradas aparecerán en la lista de selección de colas. La información se imprimirá de acuerdo con la configuración de colas establecida por el administrador.
- Para más detalles, véase el "Manual de la consola".

5 Haga clic en [▼]

6 Seleccione la casilla de diálogo [Copias y Páginas].

Observe los siguientes elementos.

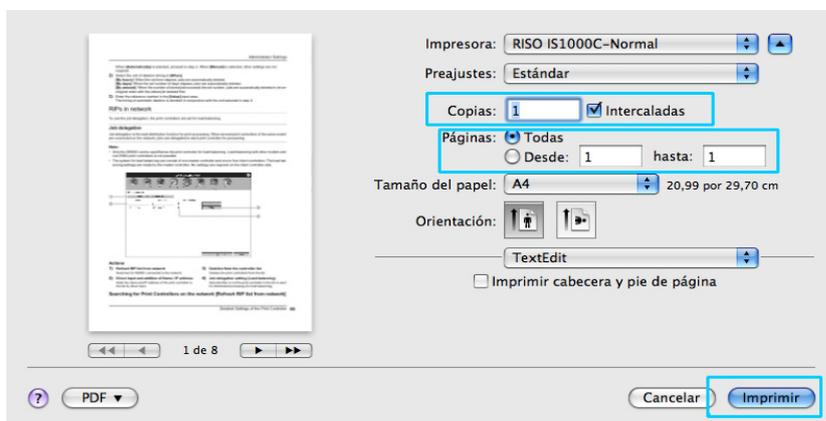

- Copias
Establece la cantidad (número de copias) que ha de imprimirse.
- Páginas
Establece el intervalo de páginas que ha de imprimirse.
- Tamaño de página
Especifica el tamaño de página.
- Orientación
Especifica la orientación del papel que se carga.

¡Importante!:

- Asegúrese de que la casilla de verificación [Intercaladas] (en caso de estar disponible) esté desactivada.

7 Seleccione [RISO ComColorExpress IS1000C] o [RISO ComColorExpress IS950C] de la lista.




8 Haga clic en [Configuraciones].



Aparecerá la pantalla Configuraciones.

9 Establezca las configuraciones de impresión.

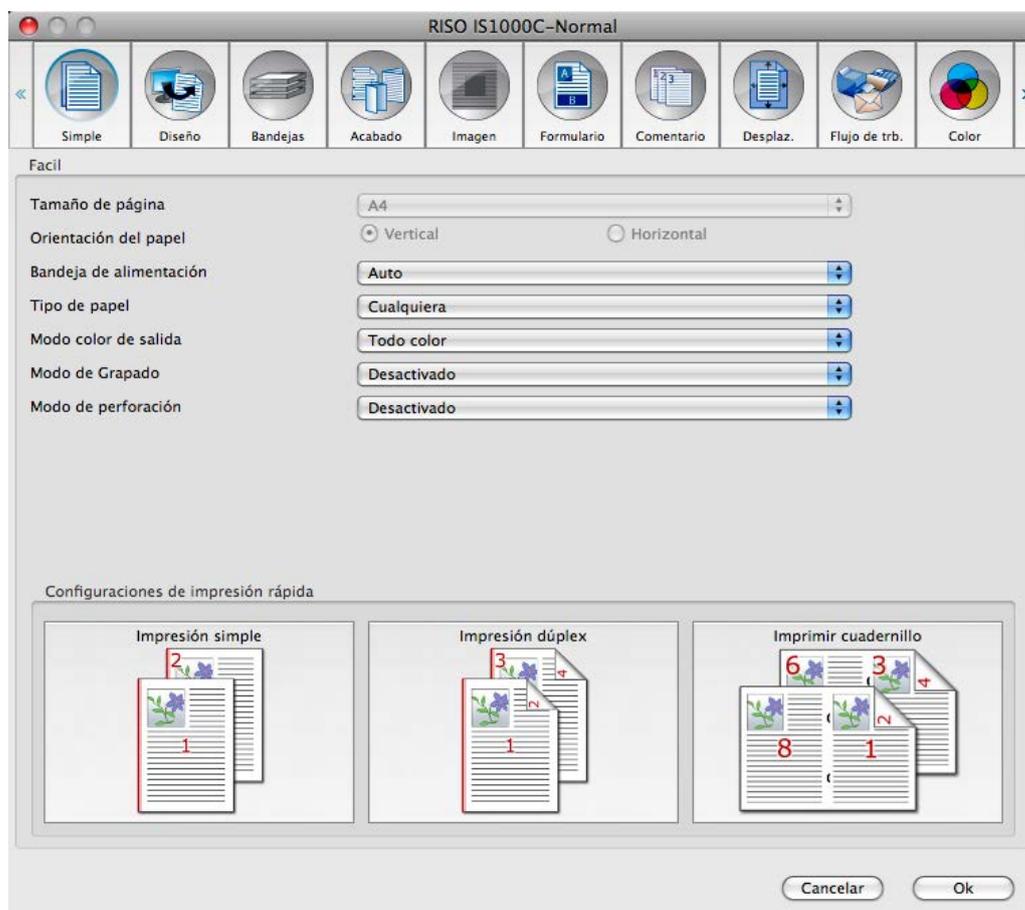


Configure las siguientes preferencias en la pantalla **[Simple]** como configuraciones de impresión simple.

- **[Tamaño de página]**
Muestra automáticamente el tamaño de página establecido en la aplicación al crear el original. [☞ p. 26](#)
- **[Orientación del papel]**
Muestra automáticamente la orientación de impresión del papel establecida por la aplicación al crear un original. [☞ p. 27](#)
- **[Bandeja de alimentación]**
Muestra la bandeja seleccionada en la casilla de diálogo **[Alimentador de papel]**. [☞ p. 27](#)
- **[Tipo de papel]**
Selecciona el tipo de papel.
- **[Modo color de salida]**
Selecciona impresión a todo color o monocroma (negro, cian o magenta). [☞ p. 28](#)
- **[Modo de Grapado]**
Engrapa el papel impreso.
- **[Modo de perforación]**
Abre agujeros al papel impreso.
- **[Configuraciones de impresión rápida]**
Selecciona un botón con configuraciones de uso frecuente para la impresión de originales.

Advertencia:

- Para impresión normal, bastará con establecer las configuraciones en la pestaña **[Simple]**. Para configurar preferencias de impresión más detalladas, utilice las demás pestañas. Para más información sobre otras pantallas, véase "Controlador de la impresora" [☞ p. 16](#)

10 Haga clic en [Ok].

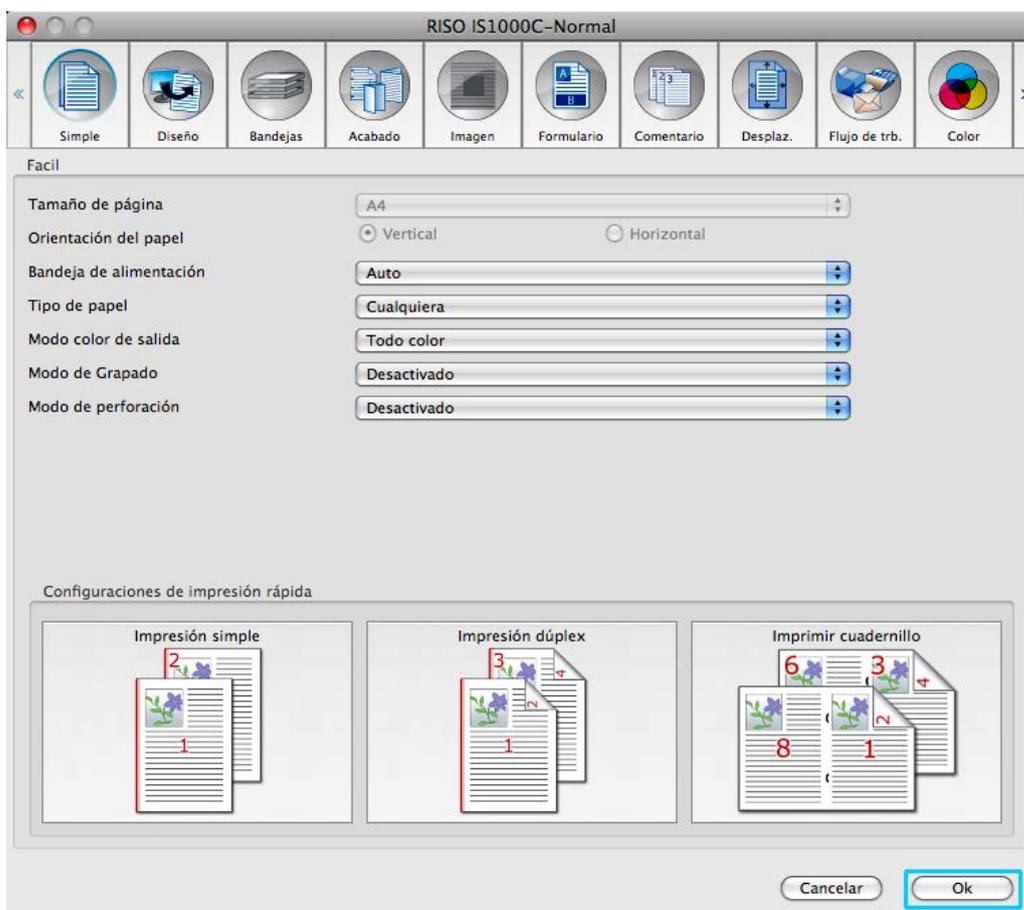

11 Haga clic en [Imprimir].

Se envía la información a la IS1000C / IS950C.




Controlador de la impresora

Para imprimir de acuerdo a sus necesidades y propósitos, deberá modificar las configuraciones del controlador de la impresora. A continuación se describen las configuraciones del controlador de la impresora.

Manejo del controlador de la impresora


En este apartado se describen los procedimientos para el manejo del controlador de la impresora. (En la explicación se han utilizado pantallas de Windows.)

Selección de pestañas

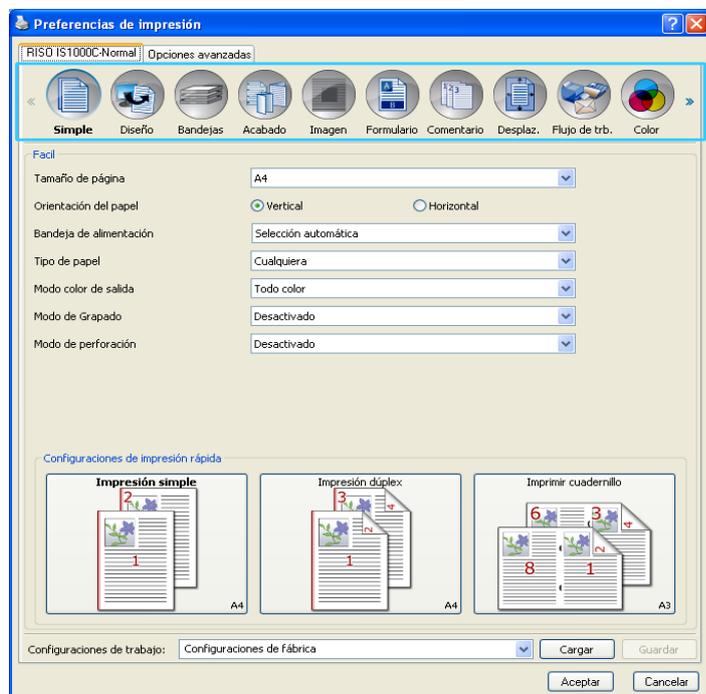

Haga clic en el icono de la pestaña a la que desea acceder; la pestaña cambiará a la que usted desea.

Botones comunes de las pestañas

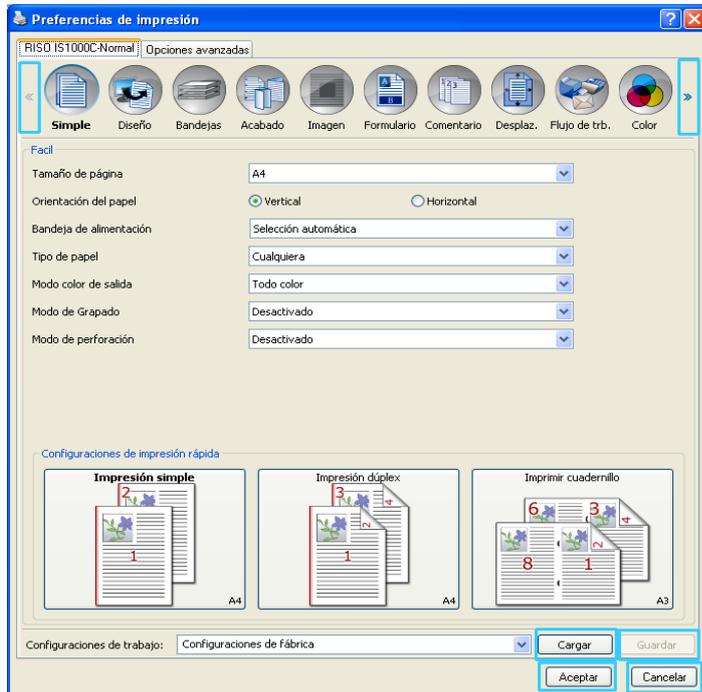

- Botón >>
Haga clic en este botón para mostrar el contenido subsiguiente que no se muestra en la pestaña actual.
- Botón <<
Haga clic en este botón para mostrar el contenido previo que no se muestra en la pestaña actual.
- **[Cargar]**
Haga clic en este botón para cargar las configuraciones establecidas en las **[Configuraciones de trabajo]**.
- **[Guardar]**
Haga clic en este botón para guardar las configuraciones seleccionadas.

Advertencia:

- Para más información acerca de las **[Configuraciones de trabajo]**, consulte p. 24
- **[Aceptar]**
Haga clic en este botón para confirmar la nueva configuración del controlador de la impresora, y para cerrar el cuadro de diálogo Preferencias de impresión.
- **[Cancelar]**
Haga clic en este botón para cancelar la nueva configuración del controlador de la impresora, y para cerrar el cuadro de diálogo Preferencias de impresión.

Acciones del controlador de la impresora

En este apartado se describe la configuración del controlador de la impresora. Al imprimir, remítase a las páginas donde se explica la función de cada pestaña y establezca la configuración según sus necesidades de impresión.


Advertencias:

- Estos elementos pueden variar en dependencia de los dispositivos opcionales que se conecten a la impresora.
- Algunos elementos —incluyendo el tamaño de página, la orientación, el tamaño mezclado, y la carga / configuraciones del trabajo— no se pueden configurar cuando se imprime desde un ordenador Macintosh.

Lista de pestañas

A continuación se muestran las 12 pestañas de configuraciones del controlador.


Pestaña [Simple]

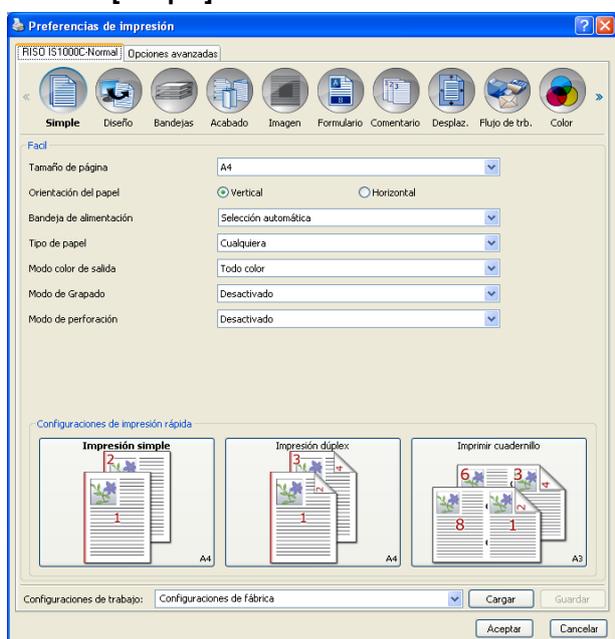

En esta pestaña se establecen las configuraciones para impresión normal, tales como el tamaño de página, la orientación del papel y el tipo de papel.


“Simple”  p. 25

Pestaña [Diseño]

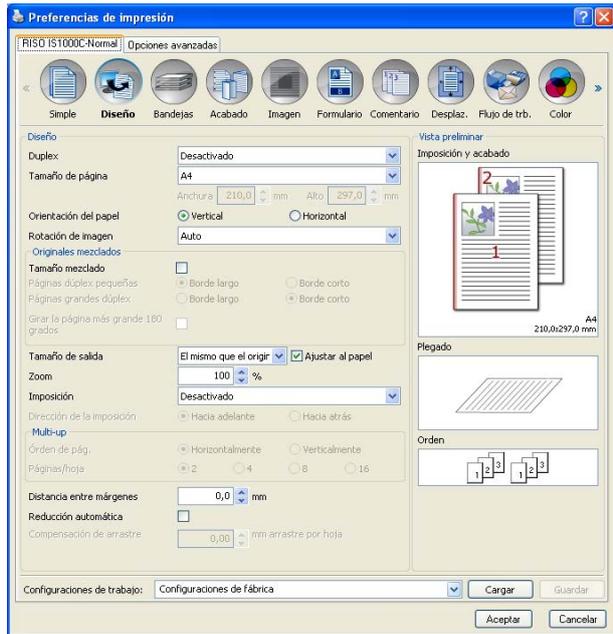


Establece el método de imposición y la escala de ampliación/reducción de la impresión.
 “Diseño” p. 30

Pestaña [Bandejas]

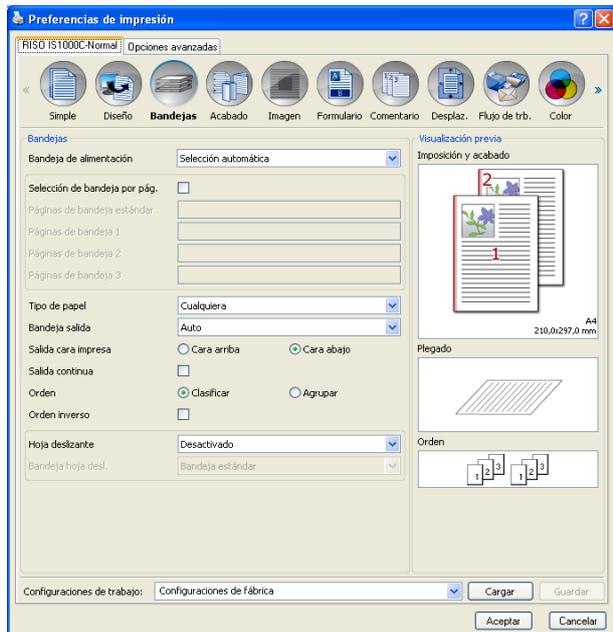


Selecciona la bandeja que se utilizará para imprimir.
 “Bandejas” p. 41

Pestaña [Acabado]

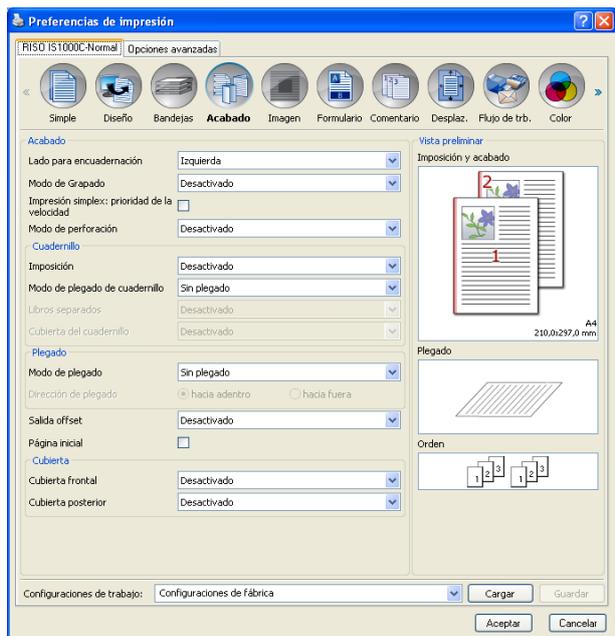


Establece las configuraciones de salida del papel, tales como el orden.
"Acabado" p. 46

Pestaña [Imagen]

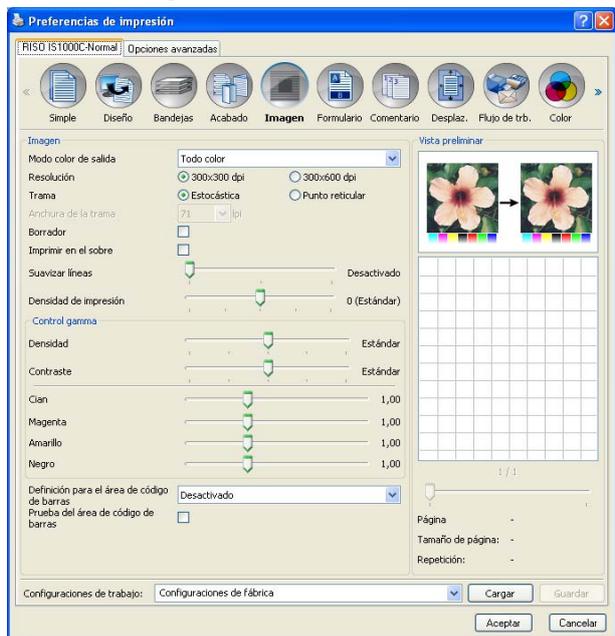


Ajusta, el modo color de salida, la resolución y la trama.
"Imagen" p. 61

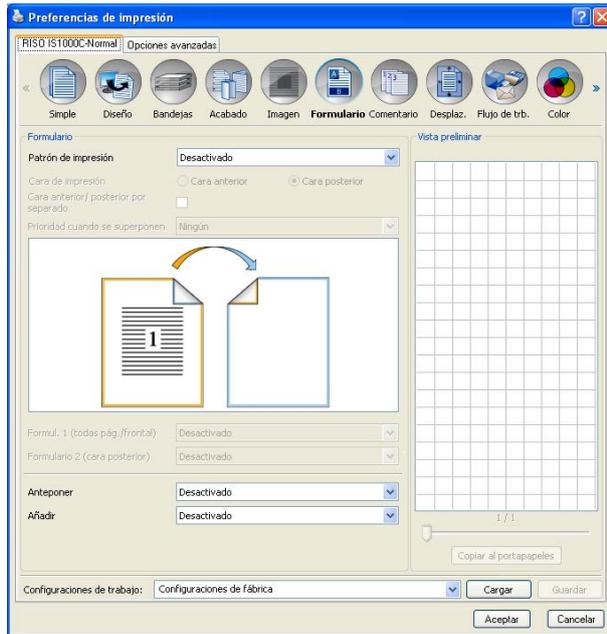Pestaña [Formulario]

Imprime información sobre un formulario que ya se encuentra registrado en la ComColorExpress IS1000C / IS950C.


“Formularios”  p. 67

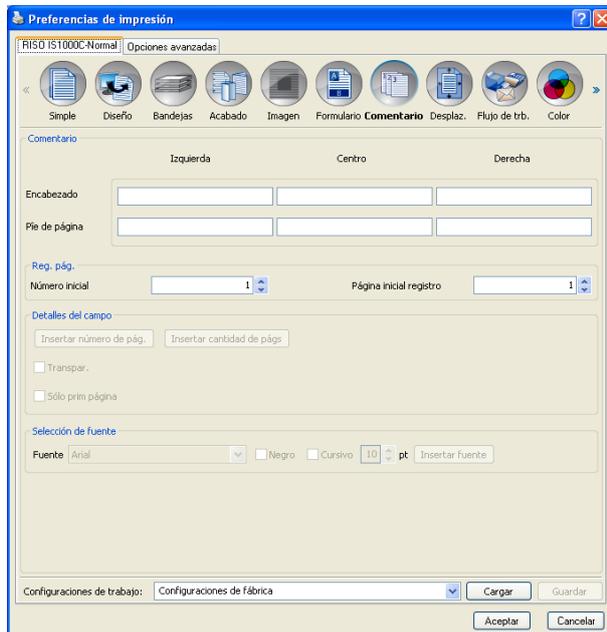Pestaña [Comentario]

Le permite añadir texto en el encabezado y en el pie de página al imprimir.


“Comentario”  p. 73

Pestaña [Desplazamiento]

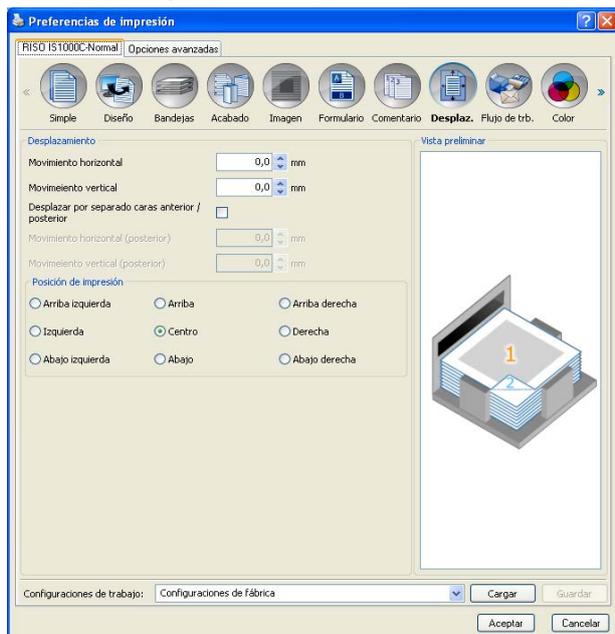


Ajusta los márgenes vertical y horizontal de los originales.
“Desplazamiento”  p. 76

Pestaña [Flujo de trabajo]

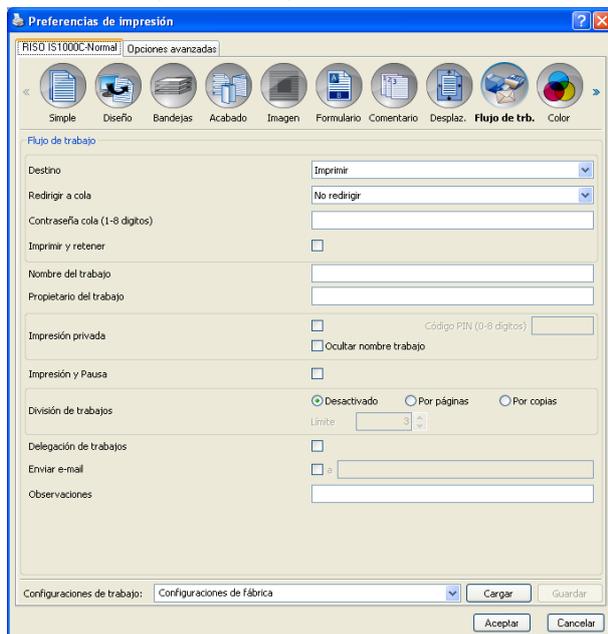


Configura el destino de impresión de la información original, el proceso de salida y el método de notificación.

“Flujo de trabajo”  p. 79

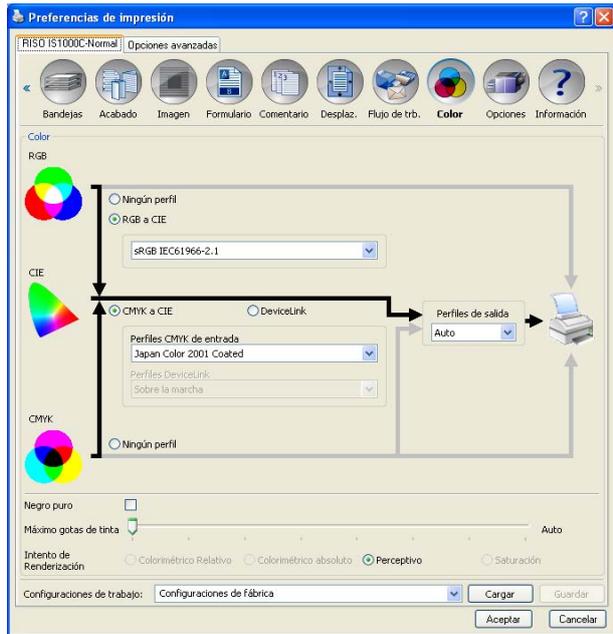Pestaña [Color]


Selecciona el intento de renderización y el perfil de color.
 “Color” p. 85

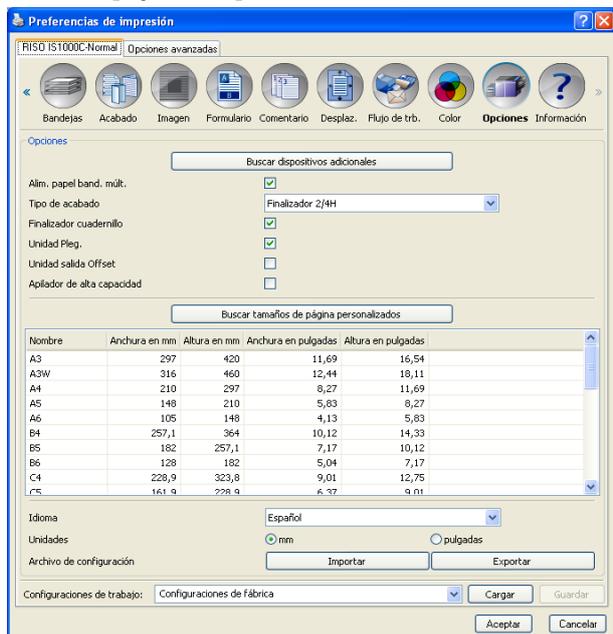Pestaña [Opciones]

Configura los dispositivos opcionales conectados a las impresoras, e incorpora tamaños de página personalizados al controlador de la impresora.

“Opciones” p. 89

Pestaña [Información]

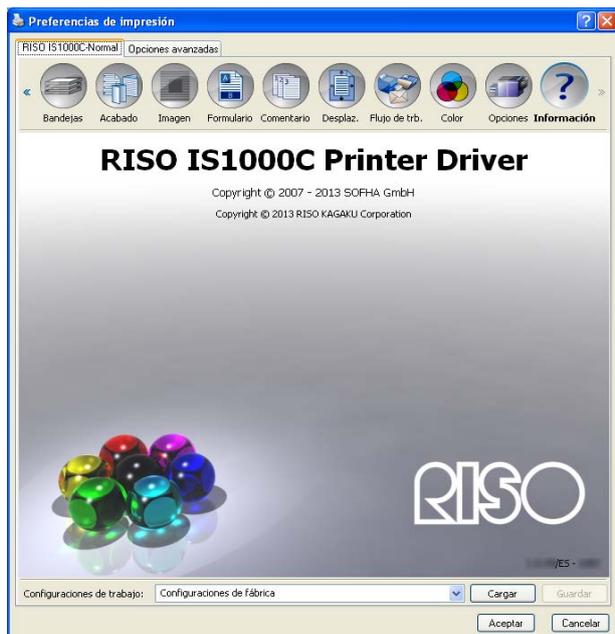

Permite acceder a la información sobre la versión del controlador de la impresora instalado en su ordenador.

“Información”  p. 93

Incorporadas a las [Configuraciones de trabajo]

Las modificaciones hechas a las configuraciones de impresión pueden ser incorporadas a las **[Configuraciones de trabajo]**.

- 1) Establezca las configuraciones deseadas en cada una de las pestañas del controlador de la impresora.
- 2) Seleccione un elemento **[Sin nombre]** en la pestaña de **[Configuraciones de trabajo]**.
- 3) Introduzca un nombre.
- 4) Haga clic en **[Guardar]**.

Las configuraciones establecidas se guardarán bajo el nombre que introdujo.

Advertencias:


- Podrá guardar un máximo de 10 configuraciones personalizadas.
 - Para cargar configuraciones anteriores, seleccione la configuración deseada de la lista de **[Configuraciones de trabajo]**, y haga clic en **[Cargar]**.
-

Simple

Establece las configuraciones para impresión normal, tales como el tamaño de página, la orientación del papel y el tipo de papel.

Advertencia:

- Para impresión normal, bastará con establecer las configuraciones en la pestaña **[Simple]**. Para configurar preferencias de impresión más detalladas, utilice las demás pestañas.

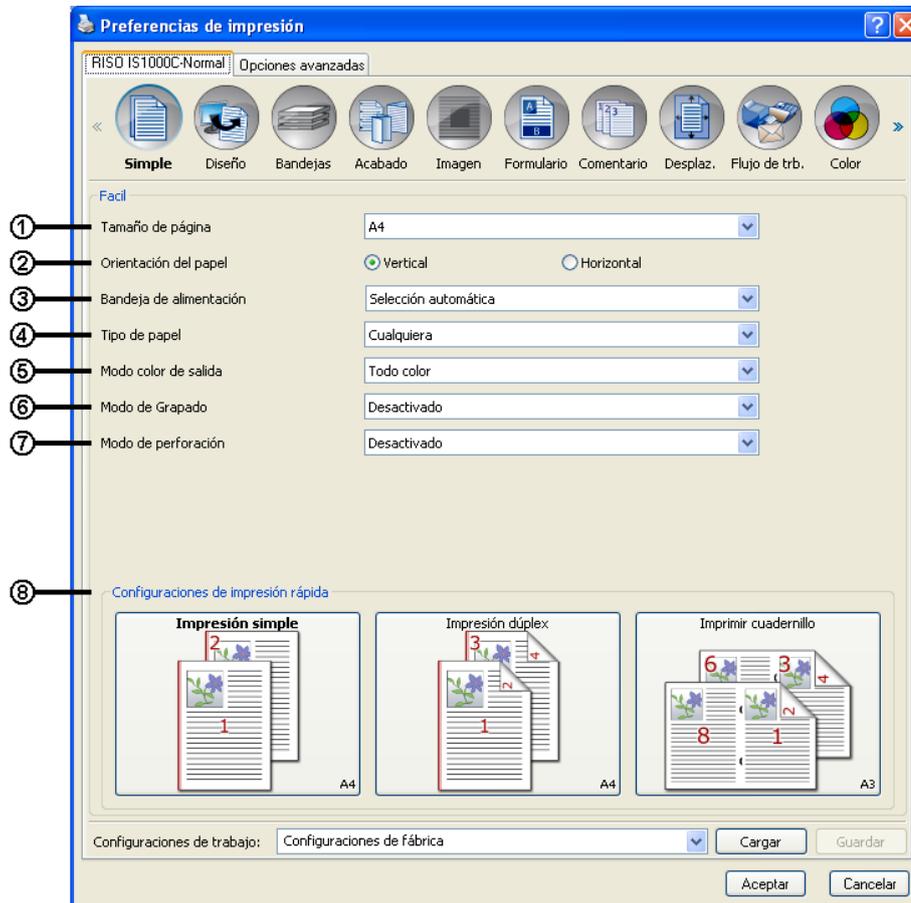

Configuraciones

1) Tamaño de página

Selecciona el tamaño de página especificado en la aplicación al crear un original. [☞ p. 26](#)

2) Orientación del papel

Selecciona la orientación del original a imprimir. [☞ p. 27](#)

3) Bandeja de alimentación^{*1}

Selecciona la bandeja desde la cual se obtendrá el papel para imprimir. [☞ p. 27](#)

4) Tipo de papel

Selecciona el tipo de papel. [☞ p. 28](#)

5) Modo color de salida

Selecciona impresión a todo color o monocroma (negro, cian, magenta). [☞ p. 28](#)

6) Modo de Grapado^{*2}

Engrapa el papel impreso. Acabado "Modo de grapado" [☞ p. 47](#)

7) Modo de perforación^{*3}

Abre agujeros al papel impreso. Acabado "Modo de perforación" [☞ p. 50](#)

8) Configuraciones de impresión rápida

Selecciona un botón con configuraciones de uso frecuente para la impresión de originales. [☞ p. 29](#)

*1 No estará disponible si la impresora no tiene bandejas múltiples de alimentación.

*2 El Modo de grapado estará disponible cuando se haya conectado un Finalizador multifunción o una Unidad salida Offset.

*3 El Modo de perforación estará disponible cuando se haya conectado un Finalizador multifunción.

Para más detalles sobre las configuraciones del Acabado, véase "Opciones" p. 89

Tamaño de página

Selecciona el tamaño de página establecido en la aplicación. La opción predeterminada es **[A4]**.

Podrá seleccionar los siguientes tamaños de página.

A3 / A3W / A4 / A5 / A6 / B4 / B5 / B6 / Foolscap / Legal / Letter / Maximum (340 mm (13 3/8") x 550 mm (21 5/8")) / Minimum (90 mm (3 9/16") x 148 mm (5 13/16")) / Statement / Tabloid / Postcard / Kaku 0 (287 mm (11 5/16") x 382 mm (15 1/16")) /

Kaku 1 (270 mm (10 5/8") x 382 mm (15 1/16")) / Kaku 2 (240 mm (9 7/16") x 332 mm (13 1/16")) / Kaku 3 (216 mm (8 1/2") x 277 mm (10 7/8")) / Naga 3 (120 mm (4 3/4") x 235 mm (9 1/4")) / Naga 4 (90 mm (3 9/16") x 205 mm (8 1/16")) / C4 / C5 / C6 / DL-R / Envelope1 (9 x 12 ") / Envelope2 (10 x 13 ") / No.10 envelope /

Tamaño de página definido por el usuario*1 / Personalizado*2 / Tamaño predeterminado de plantilla

*1 El Tamaño de página definido por el usuario podrá ser utilizado del mismo modo que los tamaños estándar de página, utilizando la función de registro del tamaño de página que ofrece el sistema operativo.

*2 Los tamaños configurados en el RIP podrán ser igualmente utilizados como tamaños estándar si se registran previamente en la ComColorExpress IS1000C / IS950C. Podrá personalizar un máximo de 10 tamaños de página.

Advertencias:

- Para imprimir originales de tamaños variables, podrá imprimir en el tamaño original al seleccionar **[Tamaño mezclado]** en la pestaña **[Simple]**.
- En ordenadores Macintosh, aparecerán automáticamente el tamaño y la orientación del papel que fueron establecidos en la aplicación al crear el original. Estos valores no pueden ser configurados en el controlador de la impresora.
- Si utiliza a menudo tamaños de página no estándar, puede elegirlos rápidamente en el menú desplegable si los registra previamente. Los tamaños de papel registrado se mostrarán también en **[Tamaño de salida]** en la pestaña **[Diseño]**.
Para más detalles acerca de cómo registrar tamaños no estándar, véase el "Manual de la consola". Podrá utilizar un tamaño no estándar no registrado introduciendo el ancho y el largo en **[Tamaño de página]** en la pestaña **[Diseño]**. p. 32
- Al registrar tamaños no estándar de página utilizando la función de registro de tamaño de papel que ofrece el sistema operativo, registre los tamaños de página en "Propiedades del servidor" en Windows (Si utiliza Macintosh, registre tamaños no estándar de página en "Administrar tamaños personalizados".)

A continuación, se describe el procedimiento para registrar tamaños no estándar de página en "Propiedades del servidor" en Windows.


- 1) Abra **[Impresoras y faxes]** en el Panel de control.
 - 2) Seleccione **[Propiedades del servidor]** del menú **[Archivo]**, y abra **[Propiedades del servidor de impresión]**.
 - 3) Marque la casilla de verificación **[Crear un formulario nuevo]**.
 - 4) Introduzca el nombre y tamaño de la página, y haga clic en **[Guardar formulario]**.
 - 5) Haga clic en **[Cerrar]**.
- Independientemente del tamaño de página, hay una parte del papel sobre la que no se puede imprimir. Para más detalles acerca del espacio imprimible, consulte el manual de la impresora.

Orientación del papel

Selecciona la orientación del original a imprimir. Seleccione posición vertical u horizontal según la configuración de la aplicación. La orientación predeterminada es **[Vertical]**.

Advertencia:

- En ordenadores Macintosh, se mostrará automáticamente el tamaño de página y la orientación de impresión original establecida en la aplicación durante la creación del original. Estos elementos no pueden ser modificados en el controlador de la impresora.
- En dependencia de la aplicación que haya utilizado, puede que la configuración del controlador de la impresora de ComColorExpress IS1000C / IS950C no reconozca la orientación del papel establecida con dicha aplicación. Verifique la orientación del papel en la impresora, y establezca la orientación correcta en el controlador de la impresora.

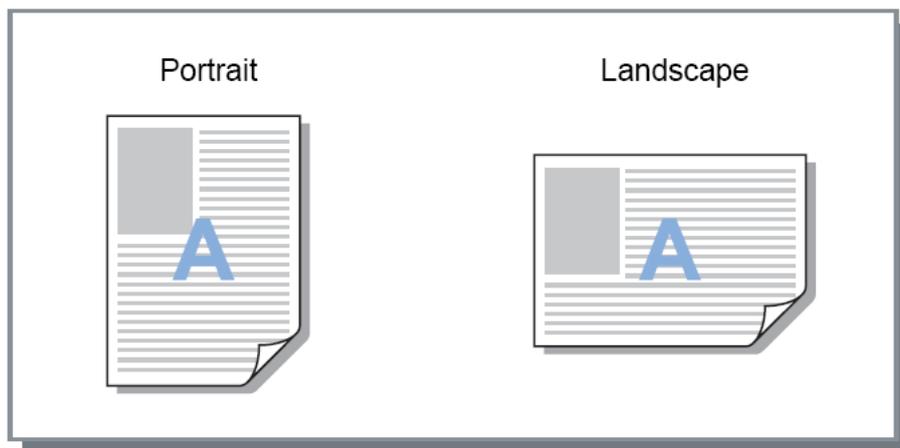

Bandeja de alimentación

Selecciona la bandeja desde la que se obtendrá el papel para la impresión.

Configuraciones

- Selección automática
La bandeja es seleccionada automáticamente en correspondencia con la configuración del **[Tipo de papel]** en la pestaña **[Simple]** y del **[Tamaño de salida]** en la pestaña **[Diseño]**.

¡Importante!

- En caso de que ninguna bandeja coincida con el tamaño de papel de salida, se producirá un error y la impresión no podrá llevarse a cabo. El equipo le pedirá que introduzca papel apropiado.
- Bandeja estándar (o High Capacity Feeder)
La impresión se realizará con papel de la bandeja estándar.
- Bandeja 1
La impresión se realizará con papel de la bandeja 1.
- Bandeja 2
La impresión se realizará con papel de la bandeja 2.
- Bandeja 3
La impresión se realizará con papel de la bandeja 3.

Advertencia:

- Si utiliza un ordenador Macintosh, seleccione **[Alimentador de papel]** en el cuadro de diálogo **[Imprimir]**.  p. 13
- Si selecciona Bandeja 1, Bandeja 2, Bandeja 3, o Bandeja estándar, los originales se imprimirán en el papel que contenga la bandeja seleccionada, sin importar la configuración de **[Tipo de papel]** en la pestaña **[Simple]** ni el **[Tamaño de salida]** en la pestaña **[Diseño]**.

Tipo de papel

Selecciona el tipo de papel. En el momento de la impresión se realizarán los ajustes de la cantidad de tinta y del procesamiento de las imágenes conforme al tipo de papel seleccionado.

Configuraciones

- Cualquiera
Seleccione esta opción cuando el tamaño sea la prioridad.
El método utilizado para procesar la imagen depende del **[Destino]** establecido en la pestaña **[Flujo de trabajo]**.
[Imprimir], **[Imprimir y archivar]**, **[Crear datos de impresión]**:
La imagen se procesa de acuerdo con la configuración de página (establecida para la impresora) de la bandeja de salida, la cual está determinada por el tamaño del original.
[Archivar]:
La imagen se imprime como **[Simple]**, y se guarda.
Advertencia:
 - Si selecciona **[Imprimir]** o **[Imprimir y archivar]** en el menú **[Destino]** de la pestaña **[Flujo de trabajo]** y el tamaño de papel que contiene la impresora no coincide con el tamaño configurado para la impresión, la imagen se procesará como **[Simple]** y aparecerá un mensaje de error. Si aparece un mensaje de error, coloque en la impresora papel simple que coincida con la configuración de la impresión.
- Simple
- Papel IJ
- Mate
- Gran calidad
- Tarjeta postal IJ

Modo color de salida

Selecciona impresión a todo color o monocroma (negro, cian o magenta).

Configuraciones

- Automático
La información sobre el color se captura del original, y el documento se imprime a color (CMYK) o monocromo.
- Todo color
Imprime a colores (CMYK).
- Negro
Imprime en negro.
- Cian
Imprime en cian (C) solamente.
- Magenta
Imprime en magenta (M) solamente.

Configuraciones de impresión rápida

Selecciona las configuraciones de impresión adecuadas para imprimir los originales entre tres opciones. (Si el Finalizador multifunción no está conectado, habrá sólo dos opciones disponibles.)

Advertencia:

- Al hacer clic en este botón, aparecerá el cuadro de diálogo **[Imprimir]**. Las configuraciones que no varían al hacer clic en un botón deben ser establecidas antes seleccionando una opción del menú de impresión rápida.

Configuraciones

- Impresión simple
Se realizará una impresión simple.
Las siguientes configuraciones se modifican.
 - Imposición: Desactivado
 - Duplex: Apagado
 - Modo de plegado de cuadernillo, Modo de plegado: Sin plegar
 - Tamaño de salida: Auto
- Impresión dúplex
Se realizará una impresión dúplex.
Las siguientes configuraciones se modifican.
 - Imposición: Desactivado
 - Duplex: Lado largo
 - Modo de plegado de cuadernillo, Modo de plegado: Sin plegar
 - Tamaño de salida: Auto

Advertencia:


- No se pueden imprimir sobres con impresión dúplex.
- Imprimir cuadernillo
Imprime utilizando imposición, pliega y engrapa el papel para crear un cuadernillo.
Las siguientes configuraciones se modifican.
 - Imposición: Cuadernillo
 - Modo de plegado: Plegar y grapar
 - Tamaño de salida: (igual al doble del tamaño del **[Tamaño de papel]**)

Advertencia:

- No se mostrará si el Finalizador de cuadernillo está deshabilitado en el Finalizador multifunción. Para las configuraciones de Acabado, véase “Opciones” p. 89
- Establezca la dirección de la imposición utilizando **[Imposición de la dirección]** en la pestaña **[Diseño]**. p. 37
- Las páginas sin información para imprimir quedarán en blanco.
- La opción **[Imprimir cuadernillo]** sólo estará disponible si se elige A4, A5, B5, Letter o Statement como **[Tamaño de página]**.

Diseño

Establece el método de imposición y la escala de ampliación / reducción de la impresión.

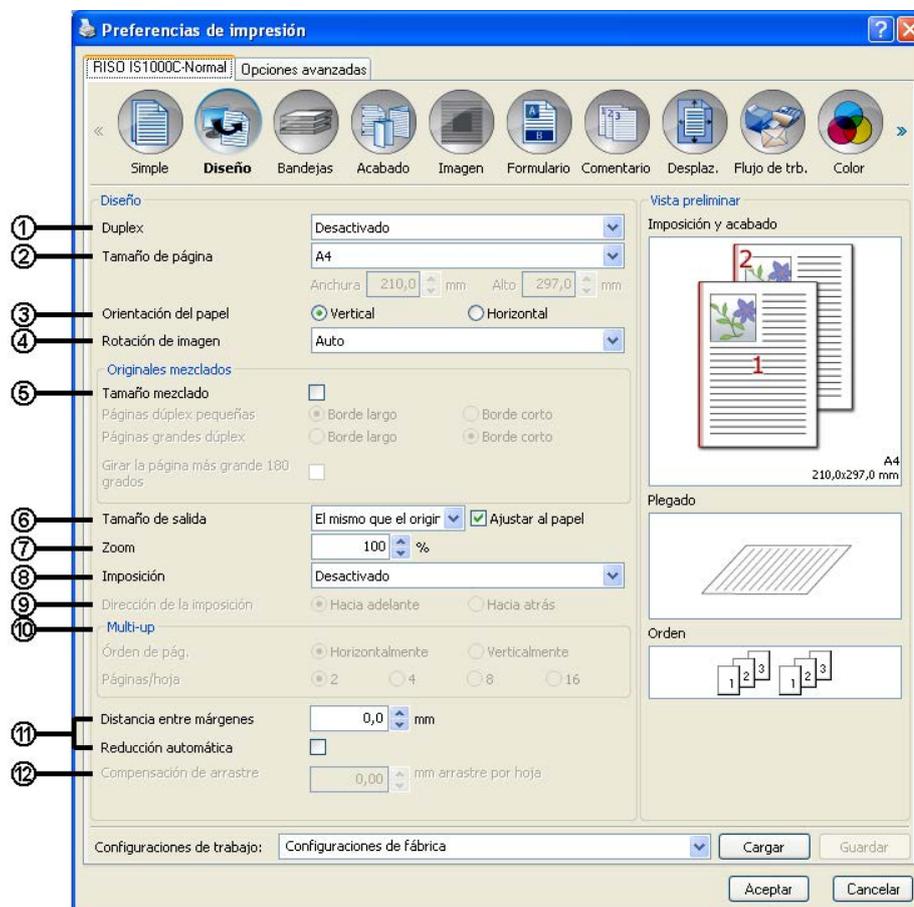

Configuraciones

1) Duplex

Establece si se realizará impresión dúplex o no.

2) Tamaño de página*¹

Selecciona el tamaño de página establecido por la aplicación al crear el original.

Simple "Tamaño de página" [☞](#) p. 26

También podrá introducir tamaños no estándar de papel. [☞](#) p. 32

3) Orientación del papel*¹

Selecciona la orientación en que se imprimirá el original.

Simple "Orientación del papel". [☞](#) p. 27

4) Rotación de imagen

Establece la orientación de impresión del original con respecto al papel. [☞](#) p. 32

5) Tamaño mezclado*²

Si el tamaño del original varía de una página a otra, puede imprimir cada página en el papel del tamaño adecuado. [☞](#) p. 33

6) Tamaño de salida

Selecciona el tamaño de papel para imprimir. [☞](#) p. 34

7) Zoom

Establece la escala de ampliación / reducción de la impresión. [☞](#) p. 35

8) Imposición

Selecciona el tipo de imposición. [☞](#) p. 35

9) Dirección de la imposición

Establece la secuencia de disposición de salida de las páginas.  p. 37

10) Multi-up

Si se selecciona **[Multi-up (Múlt.)]** en **[Imposición]**, establezca el orden de las páginas y el número de páginas por hoja para la imposición.  p. 38

11) Distancia entre márgenes, Reducción automática

Establece la distancia entre márgenes.  p. 39

12) Compensación de arrastre

Establece el “Valor de compensación de arrastre”, que cambia la distancia entre márgenes con respecto a las páginas exteriores e interiores.  p. 40

*¹ Si configuró **[Tamaño de página]** u **[Orientación del papel]** en la pestaña **[Simple]**, se aplicarán aquí esas configuraciones.


*² Esta función no se puede utilizar si la impresora no tiene Alimentación de papel de bandejas múltiples.

Duplex

Establece si se realizará impresión dúplex o no. Al realizar una impresión dúplex, seleccione el borde para el encuadernado.

Configuraciones

- Desactivado
No se realizará impresión dúplex.
- Activado
Se realizará una impresión dúplex. El lado de encuadernación pasa a ser la configuración de **[Tamaño mezclado]**.
- Borde largo
Se realizará una impresión dúplex. El borde largo del original será el lado para la encuadernación.
- Borde corto
Se realizará una impresión dúplex. El borde corto del original será el lado para la encuadernación.

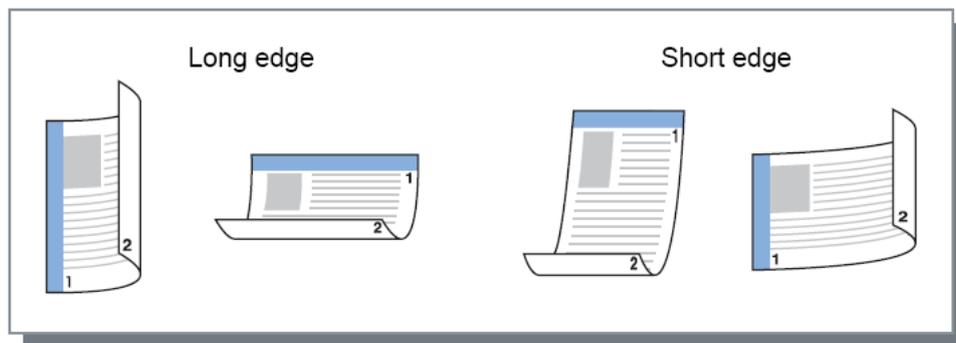**Advertencia:**

- Si en **[Imposición]** seleccionó **[Cuadernillo]**, en **[Duplex]** se seleccionará automáticamente la opción **[Borde corto]**.
“Imposición”  p. 35
- Si en **[Imposición]** seleccionó **[Cuadernillo plegado por la mitad]**, en **[Duplex]** se seleccionará automáticamente la opción **[Borde largo]**.
“Imposición”  p. 35
- Si seleccione **[Tamaño mezclado]**, la configuración para **[Duplex]** cambia a cualquiera **[Activado]** o **[Desactivado]**.
“Tamaño mezclado”  p. 33
- No podrá imprimir sobres con impresión dúplex.

Tamaño de página

El tamaño de página se establece en las configuraciones de la pestaña **[Simple]**.

Si utiliza un tamaño de página estándar, selecciónelo en el menú desplegable.  p. 26

Si utiliza un tamaño no estándar de página que no ha sido registrado, utilice el siguiente método.

Seleccione **[Tamaño predeterminado de plantilla]** del menú desplegable, a continuación introduzca los valores de **[Anchura]** y **[Alto]**.

Advertencia:


- Los valores que introduzca no se guardarán. Se recomienda que registre los valores que suele usar con frecuencia.
Para más detalles acerca de cómo registrar tamaños no estándar de página, consulte el "Manual de la consola".

Rotación de imagen

Establece la orientación de impresión del original con respecto al papel. La configuración predeterminada es **[Auto]**.

Configuraciones

- Auto
Establece automáticamente la orientación de la impresión según la orientación de los datos originales y la orientación del papel en la bandeja.
- 0 grados / 90 grados / 180 grados / 270 grados
Hace girar la orientación de impresión según el ángulo que se seleccione.

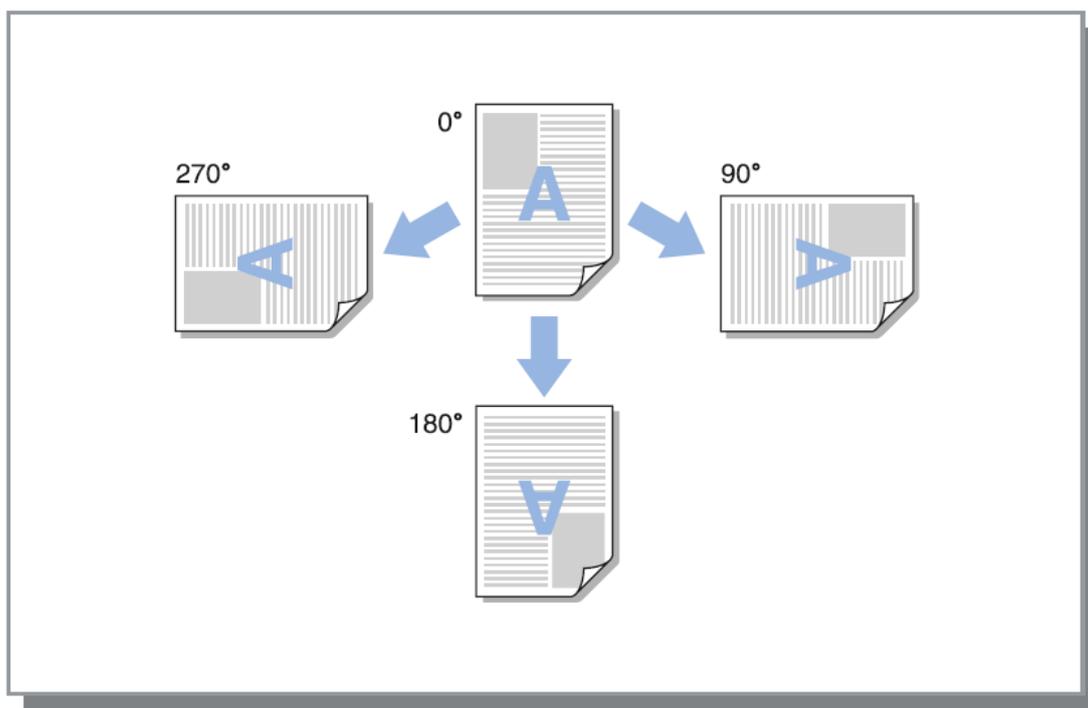

Advertencia:

- Utilice la orientación por ángulos cuando esté alineando la orientación de impresión de un papel que tiene una orientación de alimentación específica, como por ejemplo, sobres para cartas.
- Dependiendo del tamaño del original, el tamaño del papel, la orientación, y la configuración del tipo de finalizador, puede que sólo esté disponible la opción **[Auto]**.

Tamaño mezclado

Si el tamaño del original varía de una página a otra, puede imprimir cada página en el papel del tamaño adecuado. También puede establecer el lado de encuadernación para páginas grandes y pequeñas cuando realice una impresión dúplex conjunta

Configuraciones

- Páginas pequeñas dúplex
 - Borde largo
Establecer impresión dúplex para páginas pequeñas. El lado largo del original pasa a ser el lado de encuadernación.
 - Borde corto
Establecer impresión dúplex para páginas pequeñas. El lado corto del original pasa a ser el lado de encuadernación.
- Páginas grandes dúplex
 - Borde largo
Establecer impresión dúplex para páginas pequeñas. El lado largo del original pasa a ser el lado de encuadernación.
 - Borde corto
Establecer impresión dúplex para páginas pequeñas. El lado corto del original pasa a ser el lado de encuadernación.
- Rotar página mayor 180 grados
Rotar la dirección de impresión de páginas grandes 180 grados.

Advertencia:

- La función Tamaño mezclado no puede ser utilizada en combinación con ninguna de las siguientes funciones: **[Imposición]**, **[Modo de plegado de cuadernillo]**, **[Modo de plegado]**, **[Zoom]**, **[Salida offset]**, **[Selección de bandeja por página]**, **[Modo de grapado]**, **[Modo de perforación]**, **[Cubierta frontal]**, ni **[Cubierta posterior]**".
- La impresión dúplex estará disponible sólo cuando imprima páginas continuas del mismo tamaño.
- Las configuraciones para Páginas grandes y Páginas pequeñas son las siguientes:
Páginas grandes: A3, B4, Tabloid
Páginas pequeñas: Todos los tamaños no considerados como páginas grandes.
- En trabajos en los cuales los tamaños originales son mixtos, no podrá imprimir hacia un Apilador de alta capacidad. Cambie la configuración de la bandeja.

Tamaño de salida

Selecciona el tamaño de papel para imprimir. Si desea que el tamaño de página se amplíe o reduzca automáticamente para que coincida con el tamaño de salida siempre que ambos valores sean divergentes, seleccione la casilla de activación de la opción **[Ajustar al papel]**.

Podrá seleccionar los siguientes tamaños de papel. La opción predeterminada es **[Auto]**.

Auto / A3 / A3W / A4 / A5 / A6 / B4 / B5 / B6 / Foolscap / Legal / Letter /
Maximum (340 mm (13 3/8") x 550 mm (21 5/8")) / Minimum (90 mm (3 9/16") x 148 mm (5 13/16")) /
Statement / Tabloid / Postcard / Kaku 0 (287 mm (11 5/16") x 382 mm (15 1/16")) / Kaku 1 (270 mm (10 5/8") x 382 mm (15 1/16")) /
Kaku 2 (240 mm (9 7/16") x 332 mm (13 1/16")) / Kaku 3 (216 mm (8 1/2") x 277 mm (10 7/8")) /
Naga 3 (120 mm (4 3/4") x 235 mm (9 1/4")) / Naga 4 (90 mm (3 9/16") x 205 mm (8 1/16")) / C4 / C5 / C6 /
DL-R /
Envelope1 (9 x 12") / Envelope2 (10 x 13") / No.10 envelope /
Tamaño de página definido por el usuario*¹ / Personalizado*² / Tamaño predeterminado de plantilla

*¹ El Tamaño de página definido por el usuario podrá ser utilizado del mismo modo que los tamaños estándar de página, utilizando la función de registro del tamaño de página que ofrece el sistema operativo.

*² Los tamaños configurados en el RIP podrán ser igualmente utilizados como tamaños estándar si son registrados previamente en la ComColorExpress IS1000C / IS950C. Podrá personalizar un máximo de 99 tamaños de página.

Advertencias:

- Si utiliza tamaños no estándar con frecuencia, podrá seleccionarlos rápidamente en el menú desplegable si los registra previamente.
Para más detalles acerca de cómo registrar tamaños no estándar de página, véase el "Manual de la consola".
Para utilizar un tamaño no estándar de papel que no se encuentra registrado, utilice el siguiente método (sólo para Windows).
 - 1) Seleccione **[Tamaño de página personalizado Postscript]** del menú desplegable **[Tamaño de página]** e introduzca los valores deseados de **[Anchura]** y **[Alto]**.
 - 2) Seleccione **[Tamaño de página personalizado Postscript]** en el menú desplegable **[Tamaño de salida]**.
- Al registrar tamaños no estándar de página utilizando la función de registro de tamaño de papel que ofrece el sistema operativo, registre los tamaños de página en "Propiedades del servidor" en Windows (Si utiliza Macintosh, registre tamaños no estándar de página en "Administrar tamaños personalizados".)
A continuación, se describe el procedimiento para registrar tamaños no estándar de página en "Propiedades del servidor" en Windows.
 - 1) Abra **[Impresoras y faxes]** en el Panel de control.
 - 2) Seleccione **[Propiedades del servidor]** del menú **[Archivo]**, y abra **[Propiedades del servidor de impresión]**.
 - 3) Marque la casilla de verificación **[Crear un formulario nuevo]**.
 - 4) Introduzca el nombre y tamaño de la página, y haga clic en **[Guardar formulario]**.
 - 5) Haga clic en **[Cerrar]**.

Zoom

Establece la escala de ampliación / reducción de la impresión en por cientos. Podrá seleccionar valores entre 1% y 1000%. El valor predeterminado es **[100]%**.

El porcentaje de zoom que especificó cobra efecto después de que se amplía / reduce el tamaño de salida para ajustarlo al tamaño del papel.

Advertencia:

- No podrá utilizar esta función si en **[Imposición]** se ha seleccionado **[Cuadernillo]**, **[Cuadernillo plegado por la mitad]**, **[Multi-up (Múlt.)]** o **[Multi-up (Simple)]**.
- Si selecciona **[Auto]** en el menú desplegable **[Tamaño de salida]**, se imprimirá un original en el papel que coincida con el tamaño de página.
- Esta función no puede ser utilizada en combinación con la función Tamaño mezclado.

Imposición

Selecciona el tipo de imposición.

Advertencia:

- No podrá utilizar la función **[Zoom]** si en **[Imposición]** se selecciona **[Cuadernillo]**, **[Cuadernillo plegado por la mitad]**, **[Multi-up (Múlt.)]** o **[Multi-up (Simple)]**.
- Esta función no puede ser utilizada en combinación con la función Tamaño mezclado.

Configuraciones




- Desactivado
Sin imposición.
- Cuadernillo
La imposición y la impresión se realizan de manera tal que múltiples páginas puedan ser encuadernadas por el centro tras haber sido impresas con impresión dúplex. Se imprimirán dos páginas por cada lado de la hoja.
Seleccione Hacia adelante / Hacia atrás en **[Dirección de la imposición]**.
"Dirección de la imposición"  p. 37


Advertencia:

- Si la función Finalizador de cuadernillo del Finalizador multifunción está habilitada, y usted selecciona **[Cuadernillo]**, en el menú **[Duplex]** de la pestaña **[Diseño]**, se seleccionará automáticamente la opción **[Borde corto]**, y en el menú **[Modo de plegado de cuadernillo]** de la pestaña de **[Acabado]** se seleccionará automáticamente **[Plegado + grapado]**.
- Las páginas sin información quedarán en blanco.
- Cuadernillo plegado por la mitad
Múltiples páginas continuas se imponen e imprimen de forma tal que se pueda obtener un cuadernillo plegando el papel por sus dos mitades (en forma de cruz), previa realización de impresión, encuadernación y corte dúplex. A cada lado de la hoja se imprimirán cuatro páginas.
Establezca Hacia adelante / Hacia atrás utilizando **[Dirección de la imposición]**.
"Dirección de la imposición"  p. 37

Advertencia:

- Si selecciona **[Cuadernillo plegado por la mitad]**, se seleccionará automáticamente la opción **[Borde largo]** en la pestaña menú **[Duplex]**.
- Las páginas sin información quedarán en blanco.
- Multi-up (Múlt.)
Múltiples páginas continuas se colocan en orden en una hoja de papel. Establezca el número de páginas utilizando **[Páginas/hoja]**. Establezca el orden de las páginas utilizando **[Dirección de la imposición]**. "Dirección de la imposición"  p. 37
- Multi-up (Simple)
En la misma hoja se disponen múltiples copias de la misma página. Establezca el número de páginas utilizando **[Páginas/hoja]**.

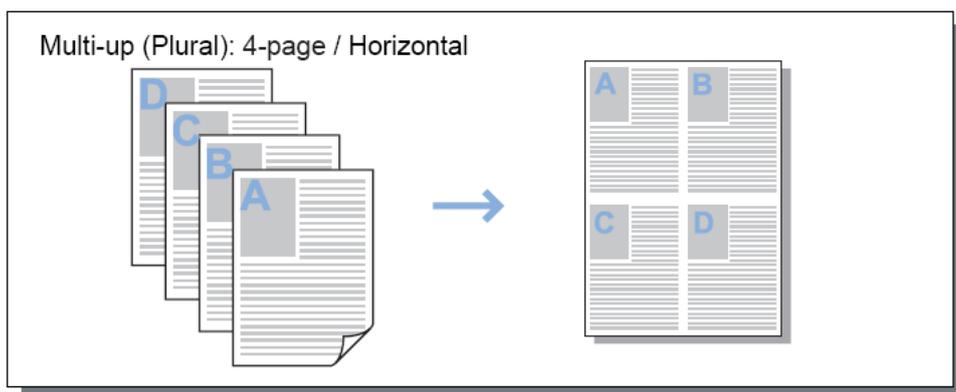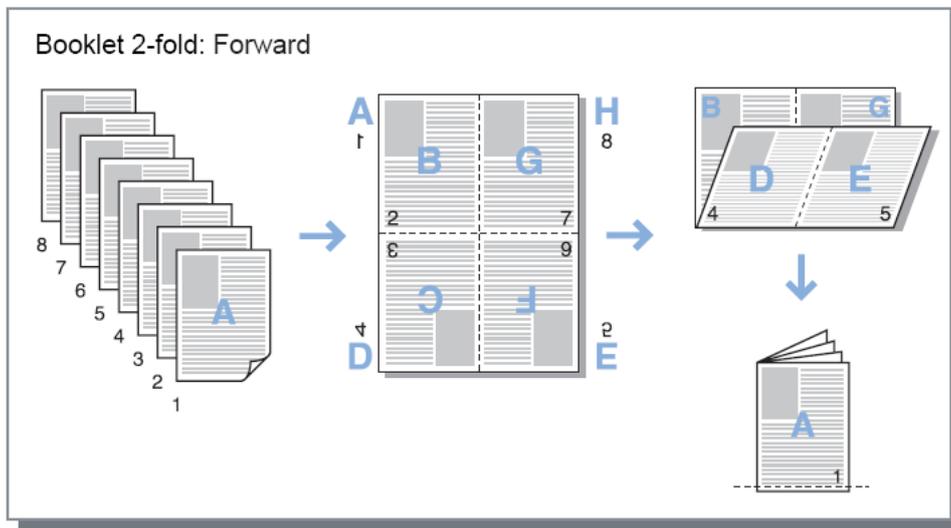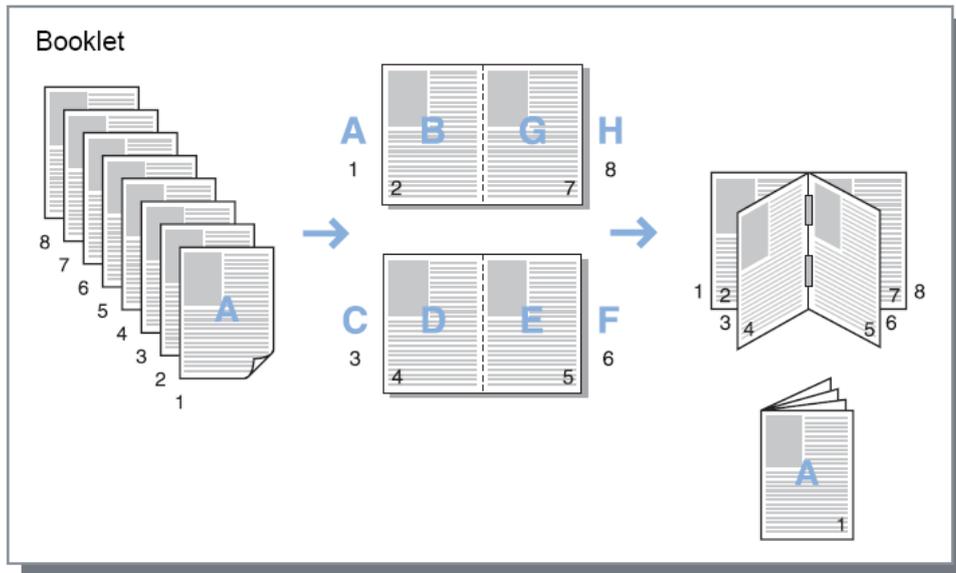

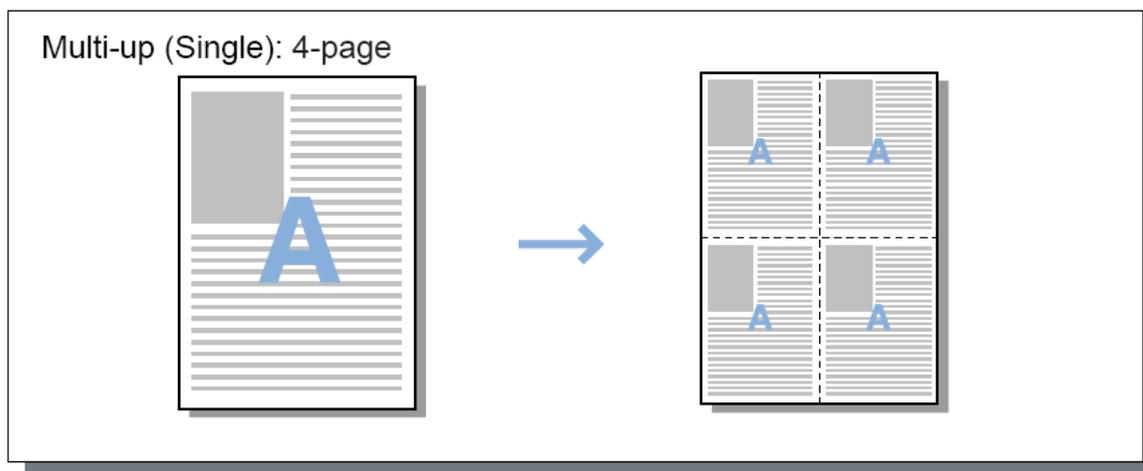

Dirección de la imposición

Establece el orden de secuencia de salida de las páginas cuando en **[Imposición]** se selecciona **[Multi-up (Múlt.)]**, **[Cuadernillo]**, o **[Cuadernillo plegado por la mitad]**.

Configuraciones

- **Hacia delante**
Las páginas se organizan de izquierda a derecha.
Cuadernillo y Cuadernillo plegado por la mitad abrirán a la izquierda.
- **Hacia atrás**
Las páginas se organizan de derecha a izquierda.
Cuadernillo y Cuadernillo plegado por la mitad abrirán a la derecha.

Multi-up


Si ha seleccionado **[Multi-up (Múlt.)]** en **[Imposición]**, establezca el orden de las páginas y el número de páginas por hoja para la imposición:

Configuraciones

- Orden de páginas
 - Horizontal
Las páginas se organizan siguiendo una secuencia de orden horizontal.
 - Vertical
Las páginas se organizan siguiendo una secuencia de orden vertical.

Advertencia:

- Si selecciona **[2]** en **[Páginas/hoja]**, no podrá seleccionar **[Orden de página]**.

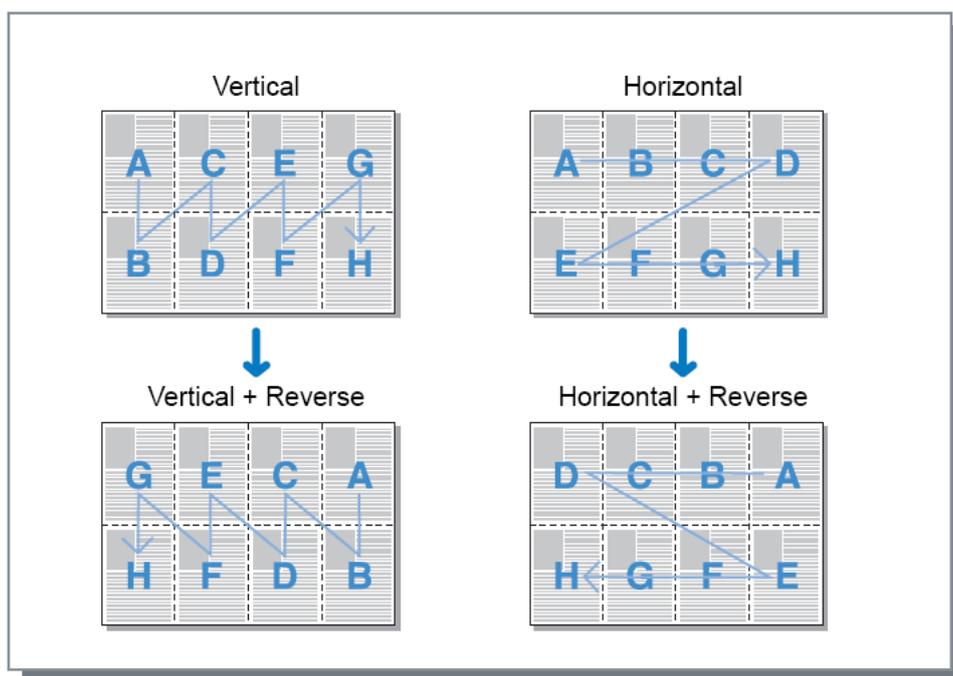

- Páginas/hoja
Si seleccionó **[Multi-up (Múlt.)]** o **[Multi-up (Simple)]** en **[Imposición]**, establezca el número de páginas por hoja para la imposición. Podrá seleccionar 2, 4, 8, o 16 páginas/hoja. El valor predeterminado de páginas/hoja es 2.

Advertencia:

- Si seleccionó **[Cuadernillo]** o **[Cuadernillo plegado por la mitad]** en **[Imposición]**, no necesitará seleccionar el número de páginas por hoja. Este valor se establecerá automáticamente.

Distancia entre márgenes


Establece la distancia entre márgenes.

Configuraciones

- Distancia entre márgenes
La distancia entre márgenes puede tomar valores entre 0 mm (0") y 50.8 mm (2"), en intervalos de 0.1 mm (0.01").
- Reducción tamaño de página automática
Si marca la casilla de verificación junto a la opción **[Reducción tamaño de página automática]**, cualquier imagen que debido a la distancia entre márgenes sobrepase el espacio imprimible, se reducirá automáticamente, de manera tal que la imagen quede ubicada dentro de los límites de dicho espacio.

Advertencia:

- La distancia entre márgenes se añade en el **[Lado para encuadernado]** en la pestaña de **[Acabado]**.
Acabado "Lado para encuadernado"  p. 47
- Si en **[Imposición]** selecciona **[Cuadernillo]**, podrá establecer la distancia central entre márgenes
- No podrá utilizar esta función si en **[Imposición]** se seleccionó **[Cuadernillo plegado por la mitad]**.
"Imposición"  p. 35

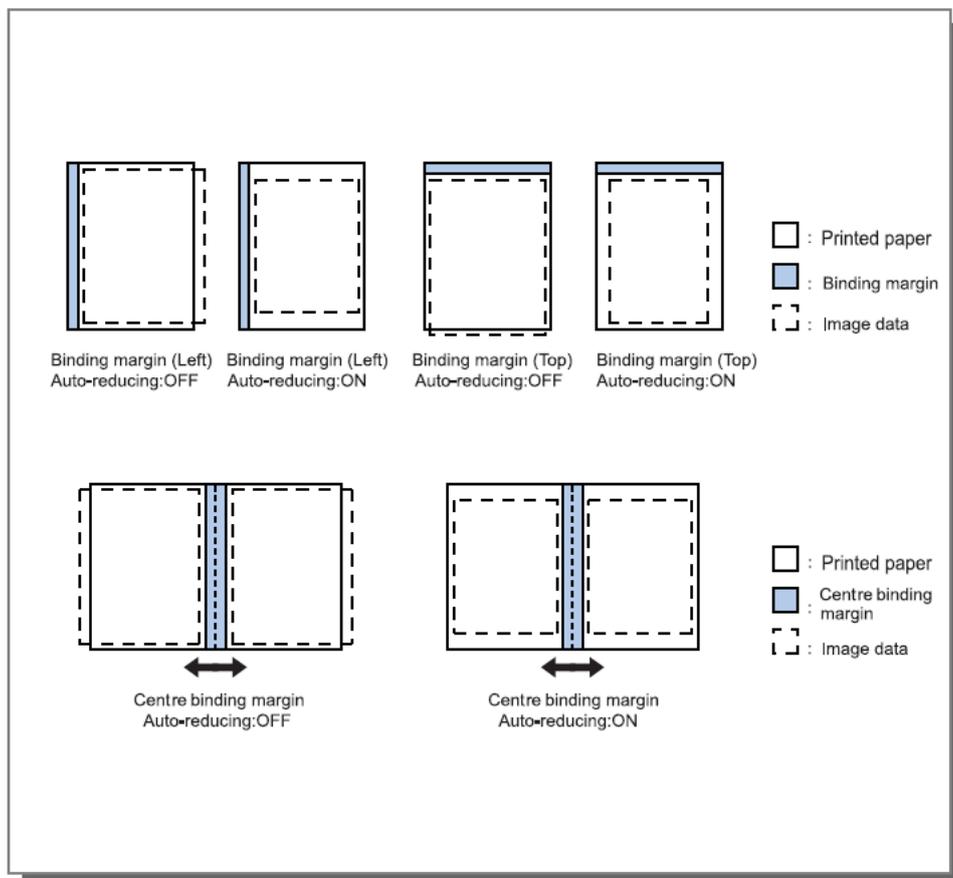

Compensación de arrastre

Cuando se crea un cuadernillo, los bordes de las hojas externas e internas de la pila de papel (los bordes delanteros) no se alinean con precisión debido al grosor del papel. Si se corta el papel en este estado los márgenes de las hojas internas se vuelven más estrechos con respecto a sus bordes. A medida que la cantidad de páginas aumenta, se hace necesario ajustar el margen de encuadernación.

El modo "Compensación de arrastre" mueve el margen de encuadernación en la dirección de la encuadernación de las páginas internas en relación con el valor que usted especifica.

Advertencia:

- Con este modo para encuadernar páginas que ya están impresas, cuando usted fija la página exterior como guía y corta los bordes delanteros de la página, las cantidades de margen del borde delantero se alinean limpiamente.

Configuraciones


Compensación de arrastre: 0,00 a 2,00 mm (1/16") (se pueden hacer ajustes en unidades de 0,01 mm (0,0004") por página)

Determinación del valor de compensación de arrastre

- 1) Prepare la cantidad de páginas que se necesitan para imprimir; esta cantidad es igual a la cantidad total de páginas de su información de impresión.
- 2) Doble a la mitad las páginas que preparó, y utilizando la página exterior como guía, corte el papel de forma tal que los bordes delanteros queden alineados.
- 3) Abra las páginas dobladas, y mida las longitudes de la página que queda más afuera y de la página que queda más al interior. La página interior será más corta dependiendo de la cantidad de páginas que corte. Utilice esta diferencia como "cantidad de compensación de todo el libro".
- 4) Divida el valor del paso 3 entre la cantidad de páginas. Este es el valor que corresponde al "Valor de compensación de arrastre".

Bandejas

Selecciona la bandeja que se usará para imprimir.

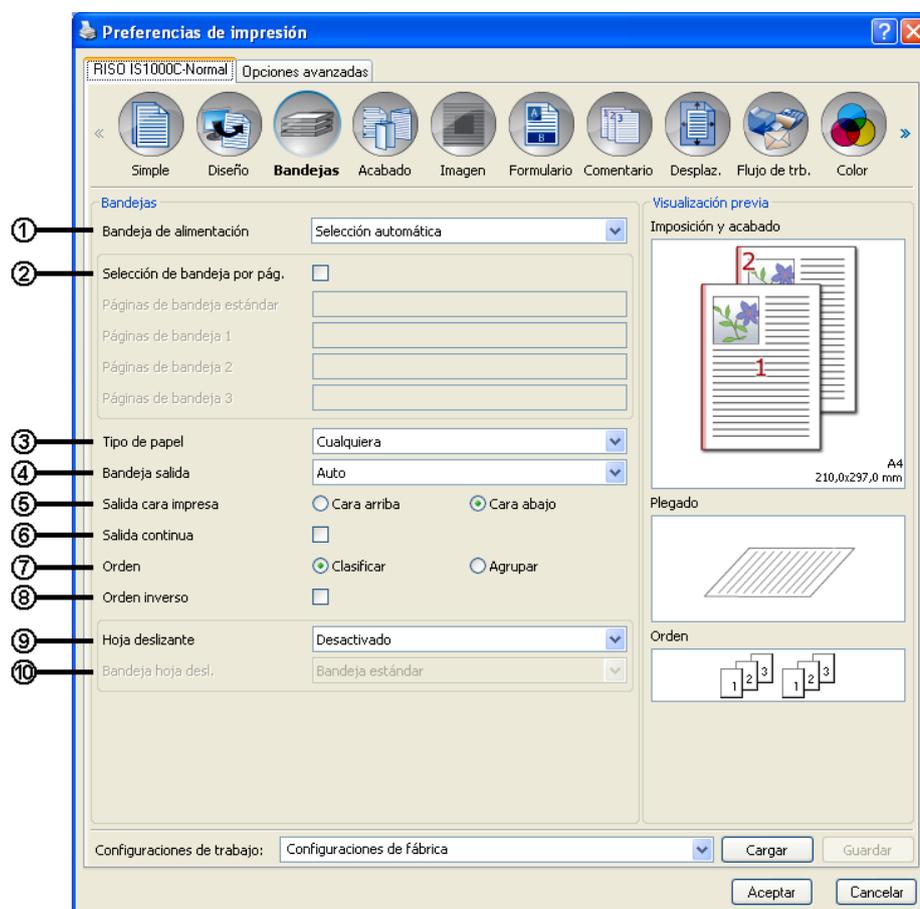

Configuraciones

1) Bandeja de alimentación*1*5

Selecciona la bandeja desde la que se obtendrá el papel para imprimir. Simple "Bandeja de alimentación" [p. 27](#)

2) Selección de bandeja por página*4

Permite seleccionar una bandeja diferente para cada página. [p. 42](#)

3) Tipo de papel*1

Selecciona el tipo de papel. Simple "Tipo de papel" [p. 28](#)

4) Bandeja de salida*2

Establece la bandeja de destino. [p. 43](#)

5) Salida cara impresa*3

Selecciona si las páginas salen boca arriba o boca abajo hacia la bandeja seleccionada. [p. 44](#)

6) Salida continua*4

Si la bandeja de salida se llena durante la impresión, se activará automáticamente otra bandeja de salida. [p. 44](#)

7) Orden

Establece si las páginas serán impresas en juegos de páginas, o en grupos de páginas individuales. [p. 44](#)

8) Orden inverso

Imprime los originales en orden inverso. [p. 44](#)

9) Hoja deslizante*⁵

Inserta una hoja de papel de una bandeja diferente a la que se está empleando para la impresión, y se imprime como una hoja de separación.  p. 45

10) Bandeja hoja deslizante*⁵

Selecciona la bandeja que contiene el papel para el acabado.  p. 45

*¹ La **[Bandeja de alimentación]** y el **[Tipo de papel]** se configuran en la pestaña **[Simple]**.

*² Esta función no estará disponible si se encuentra conectado un Finalizador multifunción, una Bandeja de apilamiento de control automático, una Bandeja de apilamiento amplia o un Apilador de alta capacidad.

*³ Esta función sólo estará disponible si se encuentra conectado un Finalizador multifunción o un Apilador de alta capacidad.

*⁴ Esta función sólo estará disponible si se encuentra conectado un Finalizador multifunción, una Bandeja de apilamiento de control automático o un Apilador de alta capacidad.

Para más detalles acerca de las configuraciones del Acabado, véase "Opciones"  p. 89

*⁵ No estará disponible si la impresora no tiene bandejas múltiples de alimentación.

Selección de bandeja por página

Permite seleccionar una bandeja diferente para cada página.

Utilice comas para separar números de páginas individuales (por ejemplo, 1, 2, 3), y emplee guiones para indicar intervalos de páginas (por ejemplo 1-10).

Las páginas para las cuales no se especificó una bandeja, se imprimirán utilizando la bandeja seleccionada como **[Bandeja de alimentación]**.

Para las páginas especificadas, se imprimirán las imágenes en correspondencia con el tipo de papel de la bandeja.

Configuraciones

- Selección de bandeja por página
Podrá elegir una bandeja diferente para cada página activando la casilla de verificación:
- Páginas de bandeja estándar (o Apilador de alta capacidad)
Especifica las páginas que serán impresas desde la bandeja estándar.
- Páginas de bandeja 1
Especifica las páginas que serán impresas desde la bandeja 1.
- Páginas de bandeja 2
Especifica las páginas que serán impresas desde la bandeja 2.
- Páginas de bandeja 3
Especifica las páginas que serán impresas desde la bandeja 3.

Ejemplo de configuración:

Se puede imprimir un original de 15 páginas hacia las bandejas que usted especifique.

Para especificar las páginas a imprimir hacia bandejas individuales, separe los números de página utilizando comas.

Para especificar un rango de páginas, separe los números en el rango utilizando un guión.

Ejemplo de entrada	Valor de configuración
Bandeja estándar (Alimentador de alta capacidad)	1,5
Bandeja 1	6-10
Bandeja 2	11,13,15
Bandeja 3	12

Las páginas 1 y 5 se imprimen desde la bandeja estándar (Alimentador de alta capacidad), las páginas 6-10 se imprimen desde la Bandeja 1, las páginas 11, 13 y 15 se imprimen desde la Bandeja 2, la página 12

se imprime desde la Bandeja 3, y las páginas 2-4 y 14 para las cuales no se especificó ninguna bandeja se imprimirán desde la bandeja que se estableció como **[Bandeja de alimentación]**.

Advertencia:

- La función de Selección de bandeja por página no podrá ser utilizada en combinación con ninguna de las siguientes funciones: **[Imposición]**, **[Modo de plegado de cuadernillo]**, **[Modo de plegado]**, **[Delegación de trabajos]**, **[Salida offset]***, **[Tamaño mezclado]**, **[Cubierta frontal]**, y **[Cubierta posterior]**.

* Sin embargo, si el Apilador de alta capacidad está conectado, **[Salida Offset]** sigue siendo válida.

Bandeja de salida

Especifica la bandeja de destino. La opción predeterminada es **[Auto]**.

Configuraciones

- Auto
Dispensa papel automáticamente hacia la bandeja adecuada de acuerdo con las configuraciones de la función Finalizador multifunción.
Si se encuentra conectada una Bandeja de apilamiento de control automático, una Bandeja de apilamiento amplia o un Apilador de alta capacidad, la bandeja de salida estará determinada por las configuraciones del administrador de la impresora (bandeja de salida en cada modo-específico). Normalmente, seleccione **[Auto]**.
- Bandeja boca abajo
El papel sale de la Unidad salida Offset.
- Bandeja superior
El papel sale de la bandeja superior del Finalizador multifunción.
- Bandeja apilamiento
Seleccione esta bandeja cuando vaya a imprimir 500 hojas o más y no utilizar más que la función "Grapar".a. El tamaño del papel que puede enviarse a la Bandeja de apilamiento va de 90 mm (3 9/16") x 148 mm (5 13/16") a 316 mm (12 7/16") x 460 mm (18 1/18"). (Para el grapado: de (203 mm (8") x 182 mm (7 3/16") a 297 mm (11 11/16") x 432 mm (17"))

Advertencia:

- La bandeja de apilamiento no podrá ser seleccionada cuando para el **[Modo de plegado]** se selecciona la opción **[2 pliegues]**, o cuando en **[Imposición]** se selecciona **[Cuadernillo]** en la pestaña **[Diseño]**.

Advertencia:

- La función Bandeja de salida estará disponible si se encuentra conectado un Finalizador multifunción, una Bandeja de apilamiento de control automático o una Bandeja de apilamiento amplia.
Para más detalles acerca de las configuraciones del Acabado, "Opciones"  p. 89
- Cuando hay una Bandeja de apilamiento de control automático o una Bandeja de apilamiento amplia conectada, las configuraciones cambiarán a vuelven **[Auto]**, **[Bandeja boca abajo]**, **[Bandeja de apilamiento de control automático]**, o **[Bandeja de apilamiento amplia]**.
Cuando imprima hacia una Bandeja de apilamiento de control automático o a una Bandeja de apilamiento amplia, seleccione **[Bandeja de apilamiento de control automático]** o **[Bandeja de apilamiento amplia]**.
- Cuando el Apilador de alta capacidad está conectado las configuraciones se vuelven **[Auto]**, **[Bandeja boca abajo]** y **[Apilador de alta capacidad]**. Cuando desee alimentar desde el Apilador de alta capacidad, seleccione **[Apilador de alta capacidad]**.

Salida cara impresa

Selecciona si las páginas salen boca arriba o boca abajo hacia la bandeja seleccionada.

Configuraciones

- Cara arriba
Imprimir cara arriba.
- Cara abajo
Imprimir cara abajo.

Advertencia:

- Se puede establecer si la bandeja de alimentación se configura como **[Bandeja de apilamiento]** o **[Apilador de alta capacidad]**.

Salida continua

Si la bandeja de salida se llena durante la impresión cuando en el menú **[Orden]** se ha seleccionado la opción **[Agrupar]**, o cuando en **[Bandeja de salida]** se ha seleccionado **[Auto]**, se comenzará a utilizar automáticamente otra bandeja de salida.

Advertencia:

- La función Salida continua estará disponible siempre que esté conectado un Finalizador multifunción o una Bandeja de apilamiento de control automático. Para más detalles acerca de la configuración del acabado, véase "Opciones"  p. 89

Orden

Establece si las páginas se imprimirán en juegos de páginas, o en grupos de páginas individuales.

Configuraciones

- Clasificar
Clasifica e imprime páginas y juegos de páginas.
- Agrupar
Agrupa e imprime páginas individuales.

Advertencia:

- No podrá utilizar **[Salida continua]** si selecciona **[Orden]**.

Orden inverso

Imprime los originales en orden inverso siempre que la opción **[Orden inverso]** esté seleccionada.

Hoja deslizante

Durante la impresión, inserta una hoja de papel desde una bandeja diferente a la que se está empleando para la impresión. La hoja se imprime como una hoja de separación. En esta opción se configurará el momento de inserción. Podrá seleccionar la bandeja que se empleará para la hojas de separación en **[Bandeja de hoja deslizante]**.

Configuraciones

- Desactivado
No se insertarán hojas de separación.
- Entre trabajos
Se insertarán hojas de separación entre trabajos.
- Entre juegos
Se insertará una hoja de separación después de cada juego o grupo que se imprima.

Advertencia:

- No podrá utilizarse con Plegado (por la mitad).
- Cuando emplee Modo de perforación, no se abrirán agujeros a la hoja de separación.

Bandeja de hoja deslizante


Selecciona la bandeja desde la que se obtendrán las hojas de separación.

Configuraciones

- Bandeja estándar (o Apilador de alta capacidad)
Las hojas de separación se obtendrán de la Bandeja estándar.
- Bandeja 1
Las hojas de separación se obtendrán de la Bandeja 1.
- Bandeja 2
Las hojas de separación se obtendrán de la Bandeja 2.
- Bandeja 3
Las hojas de separación se obtendrán de la Bandeja 3.

Acabado

Establece las configuraciones de la salida de papel, tales como el orden.

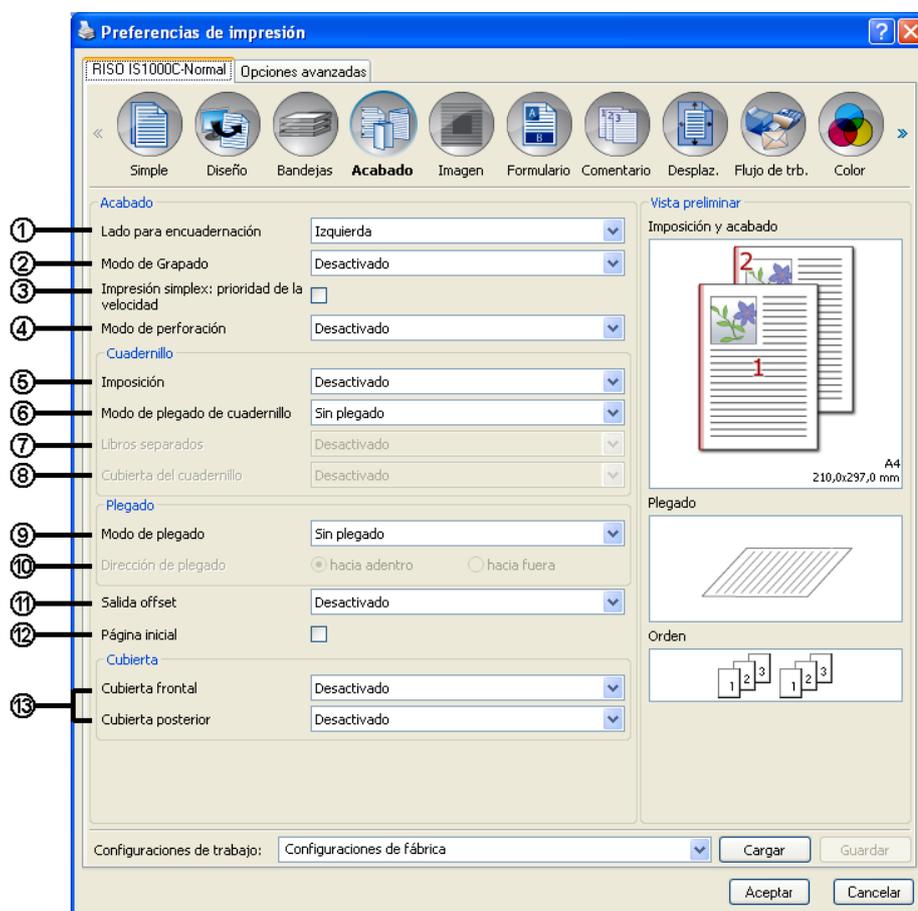

Configuraciones

- 1) **Lado para encuadernación**^{*1}
Establece el lado para encuadernado por donde se grapará o perforará el papel. [☞ p. 47](#)
- 2) **Modo de Grapado**^{*2}
Engrapa el papel impreso. [☞ p. 47](#)
- 3) **Impresión simplex: prioridad de la velocidad**^{*1}
Produce páginas simples engrapadas boca arriba cuando usted desea priorizar la velocidad de procesamiento. [☞ p. 49](#)
- 4) **Modo de perforación**^{*1*2}
Abre agujeros al papel impreso. [☞ p. 50](#)
- 5) **Imposición**^{*3}
Selecciona el tipo de imposición.
Diseño "Imposición" [☞ p. 35](#)
- 6) **Modo de plegado de cuadernillo**^{*4}
Crea cuadernillos de plegado doble. [☞ p. 52](#)
- 7) **Libros separados**
Divide un cuadernillo en varios libros para crear un cuadernillo. [☞ p. 53](#)
- 8) **Cubierta del cuadernillo**^{*5}
Imprime y dispensa cubiertas y otros tipos de páginas por separado. [☞ p. 54](#)
- 9) **Modo de plegado**^{*4}
Dispensa papel plegado en dos. [☞ p. 55](#)

10) Dirección de plegado

Selecciona la dirección de plegado.  p. 56

11) Salida offset*⁶

Dispensa papel en posición offset para cada juego impreso.  p. 57

12) Página inicial

Junto con el trabajo de impresión se imprime una página con datos tales como el nombre del usuario que imprime el trabajo.  p. 58

13) Cubierta frontal, Cubierta posterior*⁵

Selecciona la bandeja desde la que se obtendrá el papel para las cubiertas.  p. 59

*¹ Esta función estará disponible si hay un Finalizador multifunción conectado.

*² El **[Modo de grapado]** y el **[Modo de perforación]** se establecen en las configuraciones de la pestaña **[Simple]**.

*³ La **[Imposición]** se establece en las configuraciones de la pestaña **[Diseño]**.

*⁴ Esta función está disponible sólo si en el Finalizador multifunción está habilitada la función Finalizador cuadernillo.

*⁵ No estará disponible si la impresora no tiene bandejas múltiples de alimentación.

*⁶ Esta función estará disponible si hay se ha conectado un Finalizador multifunción, una Unidad salida Offset o un Apilador de alta capacidad.

Para más detalles acerca de las configuraciones del Finalizador multifunción y la Unidad salida Offset, véase "Opciones"  p. 89

Lado para encuadernación

Establece el lado donde el papel se grapará o perforará para la encuadernación. La opción predeterminada es **[Izquierda]**.

Configuraciones

- Izquierda
El lado para la encuadernación será el izquierdo.
- Arriba
El lado para la encuadernación será el borde superior.
- Derecha
El lado para la encuadernación será el derecho.


Modo de Grapado

Engrapa el papel impreso. Seleccione dónde irán las grapas. La opción predeterminada es **[Desactivado]**.

Configuraciones


- Desactivado
- 2
- 1*

* Cuando en **[Lado para encuadernación]** se ha elegido **[Arriba]**, la configuración del elemento **[1]** será **[1 izquierda]** o **[1 derecha]**.

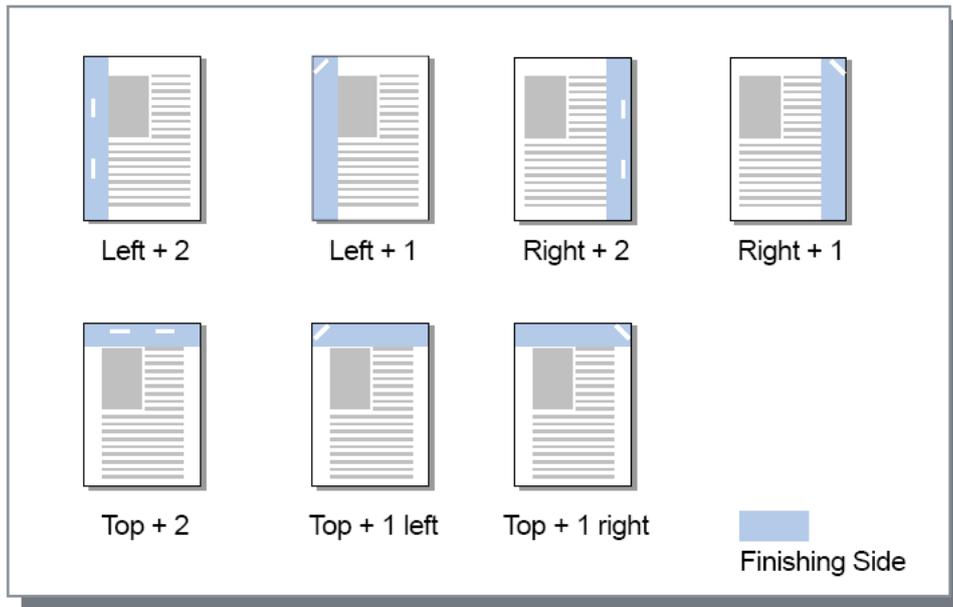


Papel que puede ser engrapado

- Tamaño

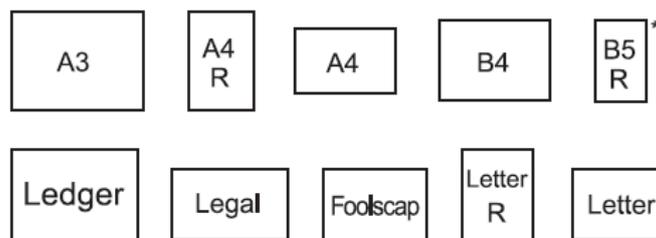

* Solo para cuando se utiliza una Unidad salida Offset

<Cuando se utiliza un Finalizador multifunción >

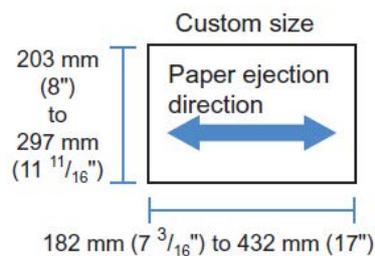

- Gramaje del papel
52g/m² (16-lb bond) - 162g/m² (24-lb bond); para papel que sobrepase los 162g/m² (24-lb bond), se puede usar una hoja como cubierta.
- Cantidad máxima de hojas que pueden ser engrapadas
Para papel de tamaño estándar
Para A4, A4-R, B5-R, Letter, y Letter-R: de 2 a 100 hojas*
Para otros tamaños estándar: de 2 a 65 hojas*
* Para papel de 85g/m² (23-lb bond)

Para papel de tamaño personalizado

Para papel que sobrepase los 297 mm de largo: de 2 a 65 hojas


Para papel que sobrepase los 216 mm de largo y de ancho: de 2 a 65 hojas

Para tamaños personalizados distintos de los anteriores: de 2 a 100 hojas

– Para el siguiente tipo de papel, podrá engraparse un máximo de 2 a 65 hojas.

Papel no estándar con un ancho hacia la dirección de salida de 216 mm (8 1/2") o más.

< Cuando se utiliza un Apilador boca abajo >

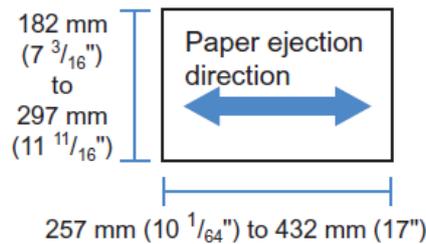

- Gramaje del papel
52g/m² - 210 g/m²
 - Cantidad máxima de hojas que pueden ser engrapadas
Para papel de tamaño estándar
Para A4, A4-R, B5-R, Letter, y Letter-R: de 2 a 50 hojas*
Para otros tamaños estándar: de 2 a 25 hojas*
* Para papel de 85g/m² (23-lb bond)
- Hojas de papel de tamaño personalizado no se pueden grapado.

Advertencia:

- Si la cantidad de hojas sobrepasa el número máximo que puede ser grapado, las hojas irán a la Bandeja de apilamiento sin grapar.
- El modo de grapado estará disponible cuando el Finalizador multifunción o una Unidad de salida Offset esté conectado.
Para más detalles sobre las configuraciones del Acabado, véase "Opciones" ☞ p. 89
- Establezca el lado para encuadernación en **[Lado para encuadernación]**.
- Si seleccionó el **[Modo de grapado]** en la pestaña **[Simple]**, esa configuración se aplicará aquí.
Simple "Modo de grapado" ☞ p. 47
- No podrá utilizar esta función si en **[Imposición]** se seleccionó **[Cuadernillo]** o **[Cuadernillo plegado por la mitad]**.
- No podrá utilizar esta función si en el **[Modo de plegado]** se seleccionó **[Plegado por la mitad]**.
- El modo de grapado no podrá ser utilizado en combinación con las funciones de **[Salida continua]** ni **[Tamaño mezclado]**.
- Cuando se utiliza una Unidad de salida Offset, la función salida offset y el modo de grapado no se pueden utilizar a la misma vez.

Impresión simplex: prioridad de la velocidad

Establezca esta opción como **[Activado]** cuando utilice el modo de grapado y desee priorizar la velocidad de acabado. Como las páginas salen boca arriba, los puntos de las grapas se saldrán de la página superior. Establezca esta configuración cuando desee dar prioridad a la velocidad sobre la presentación.

La configuración predeterminada es **[Desactivado]**.

Advertencia:

- El modo Prioridad de velocidad de impresión simple estará disponible cuando haya conectado un Finalizador multifunción.
Para más detalles acerca de las configuraciones del Finalizador, véase "Opciones" ☞ p. 89

Modo de perforación

Perfora el papel impreso. La opción predeterminada es **[Desactivado]**.


Configuraciones

Tipo de Finalizador: para 2/3 agujeros

- Desactivado
- 2 agujeros
- 3 agujeros

Tipo de Finalizador: para 2/4 agujeros

- Desactivado
- 2 agujeros
- 4 agujeros

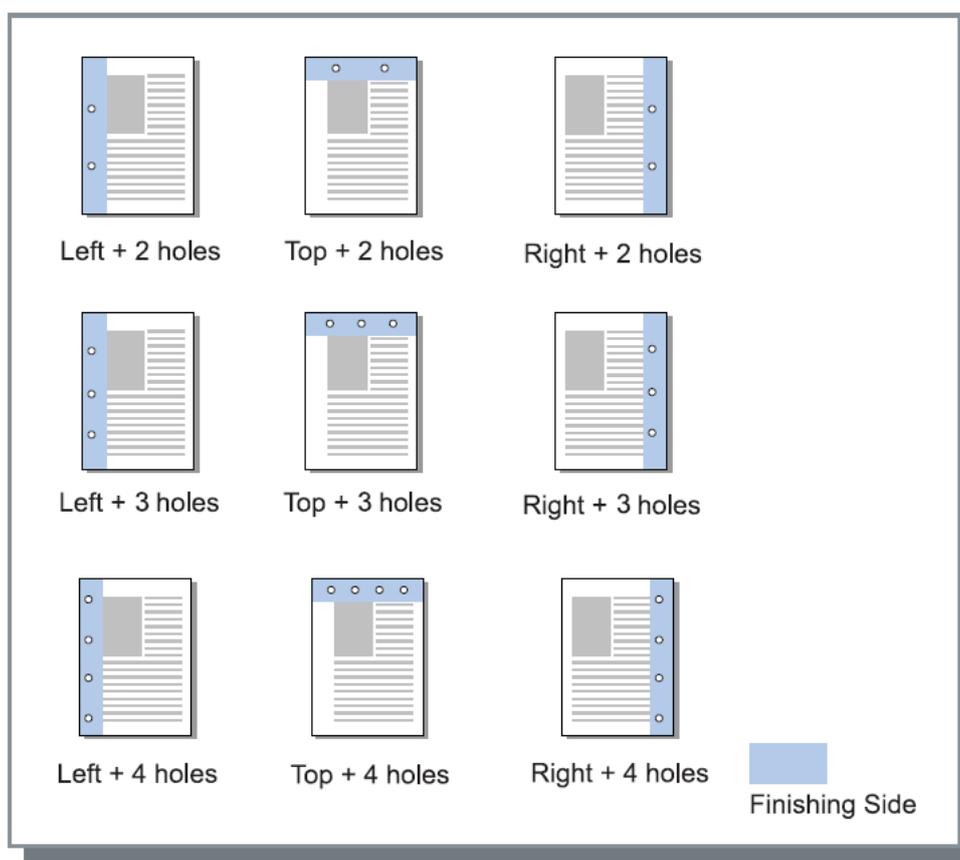

Papel que puede ser perforado

- Tamaño de papel

Número de agujeros	Tamaño del papel
2 agujeros	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">A3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">A4 R</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">A4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">B4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">B5 R</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">Tabloid</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">Legal</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">Letter R</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">Letter</div> </div>
3 agujeros	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">A3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">A4 R</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">B4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">B5 R</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">Tabloid</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">Letter R</div> </div>
4 agujeros	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">A3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">A4 R</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">Tabloid</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">Letter R</div> </div>

- Gramaje del papel
52g/m² (12-lb bond) - 200g/m² (42-lb bond)

Advertencia:


- El modo Perforado estará disponible si hay un Finalizador multifunción conectado. Para las configuraciones del Acabado, véase “Opciones”  p. 89
- Establezca el lado para encuadernación donde se abrirán los agujeros en **[Lado para encuadernación]**. “Lado para encuadernación”  p. 47
- No podrá utilizar esta función si en **[Imposición]** se seleccionó **[Cuadernillo]** o **[Cuadernillo plegado por la mitad]**.
- Si selecciona el **[Modo de grapado]** en la pestaña **[Simple]**, estas configuraciones se aplicarán aquí. Simple “Modo de perforación”  p. 50
- No se abrirán agujeros en la hoja de separación cuando en la **[Hoja de separación de trabajos]** de la pestaña **[Bandejas]** se seleccione **[Entre trabajos]** o **[Entre juegos]**.
- No podrá utilizar esta función si en el **[Modo de plegado]** se seleccionó **[2 pliegues]**.
- El modo de perforado no podrá ser utilizado en combinación con **[Tamaño mezclado]**.

Modo de plegado de cuadernillo

Crea cuadernillos con plegado doble. La opción predeterminada es **[Sin plegado]**.


Configuraciones

- Sin plegado
No se plegará el papel.
- Plegado papel
Pliega múltiples páginas continuas a la mitad para crear cuadernillos.
Se crearán cuadernillos con un máximo de 5 hojas.
"Libros separados"  p. 53
- Plegado + grapado
Crea cuadernillos plegando el papel a la mitad y encuadernándolos por el centro.
La parte plegada puede ser engrapada.
Los cuadernillos tendrán un máximo de 15 hojas.
"Libros separados"  p. 53

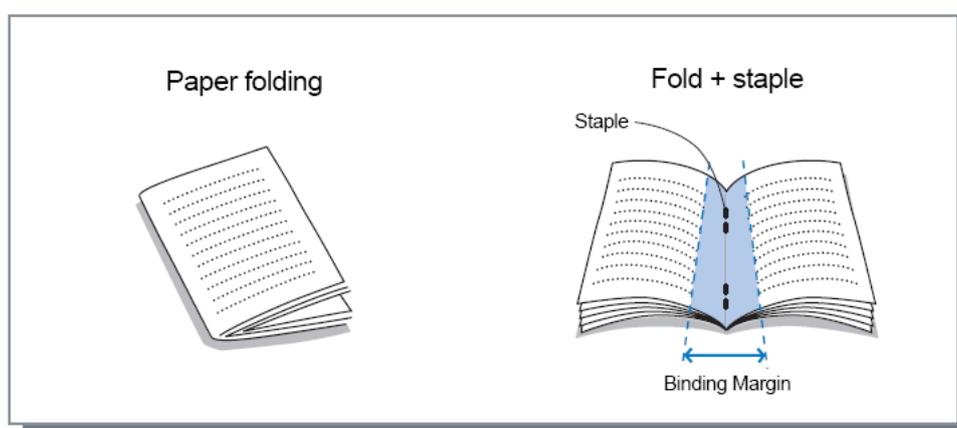

Papel que puede ser utilizado para crear cuadernillos

- Tamaño del papel

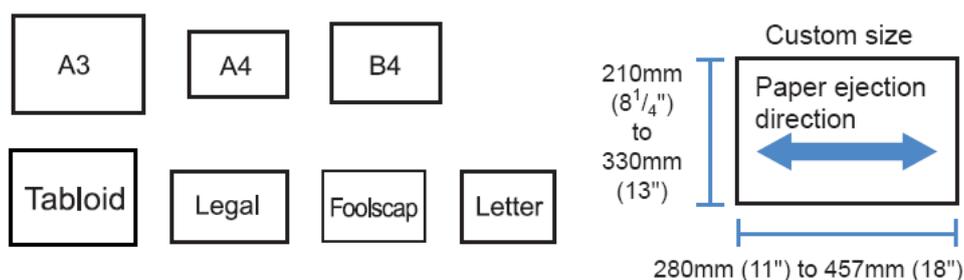

Cuando emplee un tamaño de papel personalizado, no permita que la longitud vertical del papel sea mayor que la horizontal.

- Gramaje del papel
60g/m² (16-lb bond) - 90g/m² (24-lb bond); para papel de más de 90g/m² (24-lb bond), podrá utilizarse una hoja como cubierta.)
- Capacidad máxima de grapado
La capacidad es de 60 páginas (15 hojas) en total, incluyendo las cubiertas.

Advertencias:

- El Modo de plegado de cuadernillo estará disponible cuando esté activada la función de encuadernación del Finalizador multifunción.
Para más detalles acerca de las configuraciones del Acabado, véase "Opciones"  p. 89
- Podrá ser utilizado incluso cuando la opción **[Cuadernillo]** no haya sido seleccionada en **[Imposición]** en la pestaña **[Diseño]**.
- Esta función no podrá ser utilizada en combinación con la función Tamaño mezclado.

Libros separados

Divide un cuadernillo en varios libros cuando se prepara un cuadernillo. Si la **[Imposición]** está **[Desactivado]**, usted puede especificar la cantidad de hojas que contendrá cada Libro separado. La configuración predeterminada está **[Desactivado]**.

Configuraciones

- Desactivado
No crea Libros separados.

Si **[Imposición]** está en **[Cuadernillo]**

- Auto
Cuando el **[Modo de plegado de cuadernillo]** es **[Plegado + grapado]**, los libros salen en unidades de 15 hojas (60 páginas). Cuando el **[Modo de plegado de cuadernillo]** es **[Plegado papel]**, los libros salen en unidades de 5 hojas (20 páginas).


Si **[Imposición]** está **[Desactivado]**

- Auto
Cuando el **[Modo de plegado de cuadernillo]** es **[Plegado + grapado]**, los libros salen en unidades de 15 hojas. Cuando el **[Modo de plegado de cuadernillo]** es **[Plegado papel]**, los libros salen en unidades de 5 hojas.
- Cuando se selecciona **[Plegado + grapado]**: 1 a 15 (hojas), cuando se selecciona **[Plegado papel]**: 1 a 5 (hojas)
Los libros salen en unidades especificadas según los rangos anteriores.

Advertencia:

- La opción de Libros separados está disponible cuando la **[Imposición]** está en **[Cuadernillo]** o **[Desactivado]**.
Diseño "Imposición"  p.35
- Cuando esté imprimiendo un original de 16 hojas (61 páginas) o más sin la opción Libros separados el papel no sale en el orden deseado. Es necesario reorganizar el papel después de la impresión.
- Cubierta del cuadernillo y Añadir cubierta no están disponibles cuando se utiliza la opción Libros separados.
"Cubierta del cuadernillo"  p.54, "Cubierta frontal" / Cubierta posterior"  p.59

A continuación aparece un ejemplo de un original de 15 hojas (60 páginas) con la opción "Libros separados" desactivada y activada (cuando el Modo de plegado de cuadernillo está en Plegado papel).

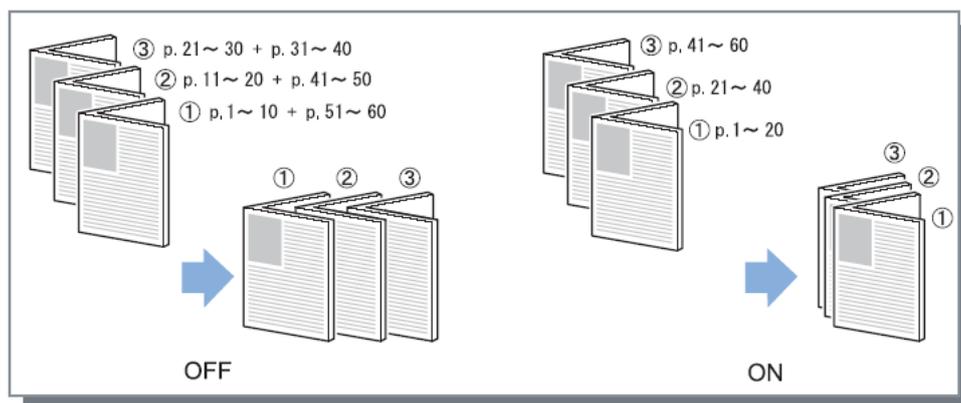

Cubierta del cuadernillo

Imprime y dispensa páginas de cubierta y otras páginas separadamente cuando en **[Imposición]** se selecciona **[Cuadernillo]**. Esta función es útil para imprimir cubiertas en un papel diferente al papel del cuerpo del original. La opción predeterminada es **[Desactivado]**.

Advertencia:

- Esta función no puede ser utilizada en combinación con la función Libros separados.

Configuraciones

- **Desactivado**
No se añadirán páginas para la cubierta del cuadernillo.
- **Imprimir sólo la cubierta**
Imprime separadamente páginas para la cubierta de los cuadernillos.
- **Imprimir excepto cubierta**
Se imprimen las páginas que no sean de cubierta, y las cubiertas que fueron establecidas en la bandeja de cubierta frontal se insertan en la salida.
- **Alm. folleto sin cubierta**
Imprime sólo páginas para cubiertas, y las páginas que no son de cubierta se procesan como trabajo en espera. Para crear un cuadernillo, imprima las cubiertas y cárguelas en la Bandeja estándar; a continuación utilice el panel táctil de la impresora para retomar e imprimir el trabajo en espera.
- **Seleccionar bandeja de cubierta e imprimir todo**
Puede especificar la bandeja que contiene el papel a utilizar para las páginas de cubierta. Las páginas de cubierta y las páginas interiores pueden imprimirse en distintos tipos de papel.

Advertencias:


- Si selecciona **[Imprimir sólo la cubierta]**, solamente se imprimirán las páginas de cubierta (las dos primeras y las dos últimas páginas de los originales).
- Si selecciona **[Imprimir sólo la cubierta]**, no se plegarán a la mitad los papeles impresos.
- La función **[Impresión privada]** en la pestaña **[Flujo de trabajo]** no podrá ser utilizada cuando haya sido seleccionada la opción **[Alm. folleto sin cubierta]**.
- Al configurar **[Imprimir excepto cubierta]**, prepare primero las cubiertas, y a continuación seleccione la bandeja con las cubiertas insertadas como la bandeja de **[Cubierta frontal]** en la pestaña **[Acabado]**.
- Cuando se selecciona **[Seleccionar bandeja de cubierta e imprimir todo]**, las páginas de cubierta (las dos primeras páginas y las dos últimas páginas del original) se imprimen en el papel de la bandeja que se seleccionó en la opción **[Cubierta frontal]**, y el cuerpo se imprime en el papel de la bandeja que se seleccionó en la opción **[Bandeja de alimentación]** en la pestaña **[Bandejas]**.

Modo de plegado

Pliega el papel a la mitad. La opción predeterminada es **[Sin plegado]**.

Configuraciones

- Sin plegado
No se plegará el papel.
- 2 pliegues
Crea cuadernillos plegando una hoja de papel a la mitad.

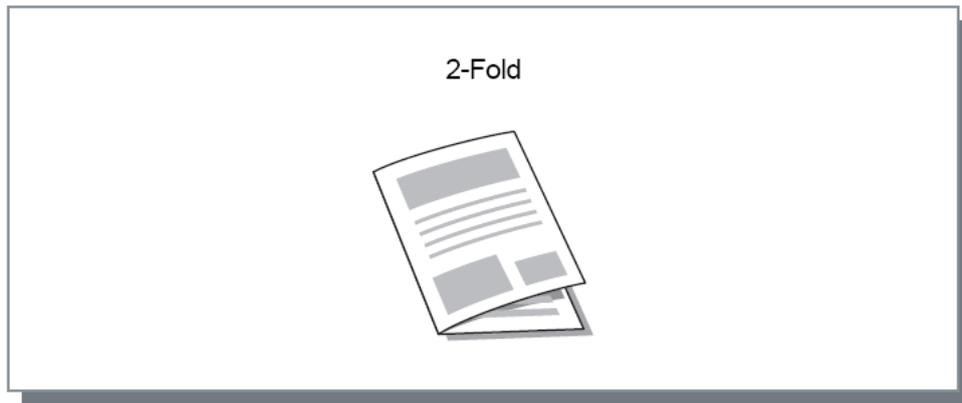

Papel que puede ser plegado

- Tamaño de papel

Plegado	Tamaño de papel	Personalizar tamaño
A la mitad		

- Gramaje del papel
60g/m² (16-lb bond) - 90g/m² (24-lb bond)

Advertencia:

- La función de 2 pliegues estará disponible cuando esté activado la función de acabado en el Finalizador multifunción.
- Para plegar de 2 pliegues cuadernillos de varias páginas, elija el **[Modo de plegado de cuadernillo]**.
- No podrá utilizar las funciones de 2 pliegues en combinación con ninguna de las siguientes funciones: Modo de grapado, Modo de perforación, Cubierta, Bandeja de salida (Apiladora), Salida offset, Hoja de separación, y Página inicial.

Dirección de plegado


Seleccione una dirección para el plegado de papel a partir de las siguientes opciones.

Configuraciones

- hacia adentro
Pliega el papel de manera que la superficie impresa (página impar en el caso de la impresión a dos cara) es en el lado interior del cuadernillo.
- hacia fuera
Pliega el papel de manera que la superficie impresa (página impar en el caso de la impresión a dos cara) es en el lado exterior del cuadernillo

Advertencias:

- Estos ajustes sólo se pueden utilizar cuando **[Modo de plegado]** está ajustado en **[2 pliegues]**.

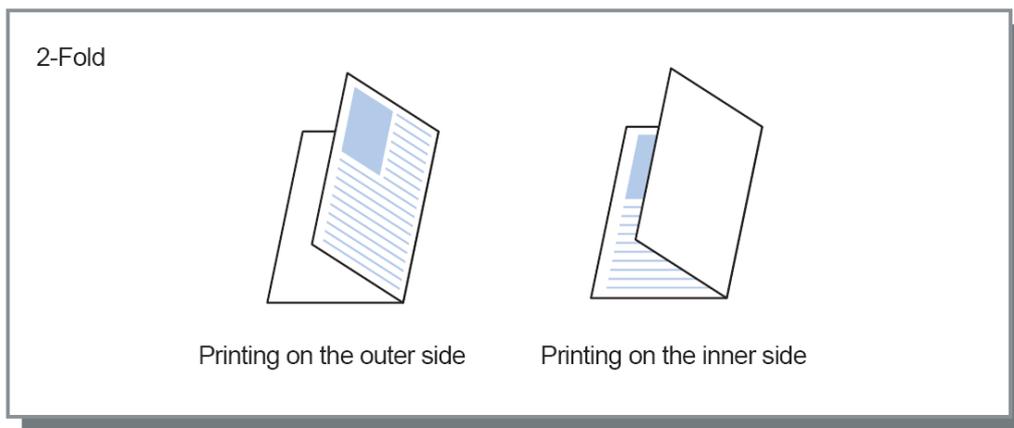

Salida offset


Cuando se imprimen varias hojas, la salida cambia según el intervalo de los juegos.

Configuraciones

- Desactivado
No hay salida offset.
- Entre trabajos
Salida offset para cada trabajo.
- Entre juegos
Salida offset para cada juego o grupo impreso.

Advertencias:





- La función de Páginas con salida offset estará disponible cuando se haya conectado un Finalizador multifunción, una Unidad salida Offset o un Apilador de alta capacidad. Cuando se emplea la Unidad salida Offset no se puede utilizar el modo de grapado a la misma vez. Para las configuraciones del Finalizador, véase "Opciones" p. 89
- Cuando el Finalizador multifunción esté conectado, esta función solamente podrá ser configurada cuando se utilice una bandeja de apilamiento para la salida. No podrá ser utilizada con las opciones Plegado (por la mitad) o Cuadernillo, ni con ninguna otra función que no pueda ser utilizada con la bandeja de apilamiento.
- Esta función no podrá ser utilizada en combinación con la función Tamaño mezclado.
- Para los trabajos de acabado de subconjuntos, los subconjuntos se realizan en la unidad que usted especifique.

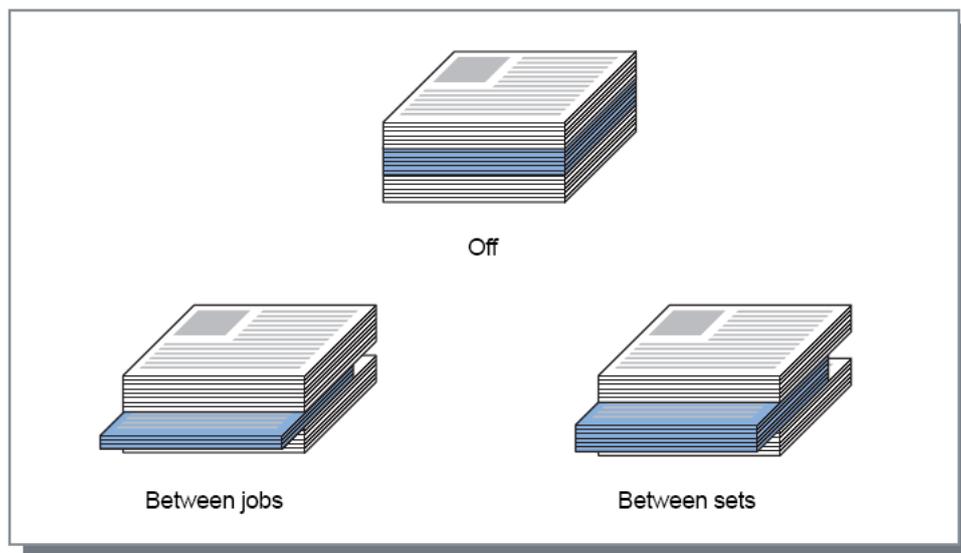

Controlador de la impresora

Papel que puede ser empleado para salida offset.

- Tamaño del papel

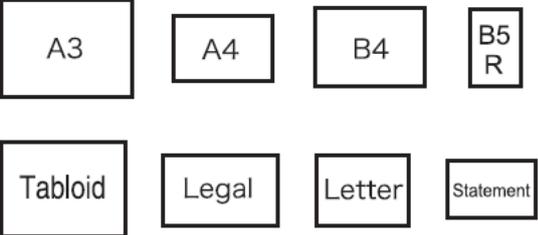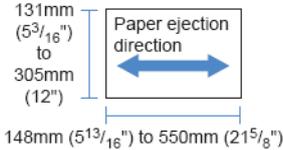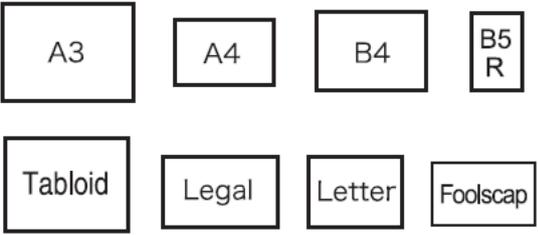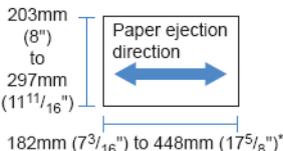Tipo de Finalizador	Bandeja	Tamaño de papel	Personalizar tamaño
Offset boca abajo	Offset boca abajo (lado izquierdo de la impresora)		
Finalizador multifunción	Bandeja de apilamiento (segunda bandeja del lado derecho del finalizador)		

* Para grapado: de 182 mm (7 3/16") a 432 mm (17")

De 90 mm (3 9/16") x 182 mm (7 3/16") a 340 mm (13 3/8") x 432 mm (17") cuando se emplea el Apilador de alta capacidad.

Para más detalles acerca del tipo de papel que puede utilizar, consulte el manual de la impresora.

Página inicial

Imprime una página con el nombre del trabajo / nombre del dueño, etc, para identificar la persona que imprime el documento.

Advertencia:

- No podrá ser utilizada con **[Modo de plegado]**.

Cubierta frontal / Cubierta posterior

Establece si se insertará una cubierta frontal o una cubierta posterior. En caso de que desee insertar cubiertas, seleccione la bandeja a utilizar.

Seleccione una de las siguientes opciones para **[Cubierta frontal]** o **[Cubierta posterior]**.



Configuraciones

- Desactivado
No se añadirá cubierta.
- Bandeja estándar (o Alimentador de alta capacidad)
Se empleará el papel de la bandeja estándar para las cubiertas.
- Bandeja 1
Se empleará el papel de la bandeja 1 para las cubiertas.
- Bandeja 2
Se empleará el papel de la bandeja 2 para las cubiertas.
- Bandeja 3
Se empleará el papel de la bandeja 3 para las cubiertas.

Advertencias:

- Cuando se añade una cubierta frontal, esta saldrá antes de la primera página del original desde la bandeja que haya seleccionado en la casilla **[Cubierta Frontal]**.
- Cuando se añade una cubierta posterior, esta saldrá después de la última página del original desde la bandeja que haya seleccionado en **[Cubierta posterior]**.

Dirección para cargar hojas de cubierta:

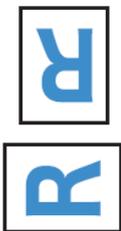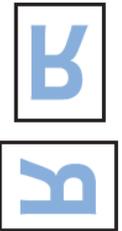
	Vertical		Horizontal	
	Bandeja	Bandeja estándar (o Alimentador de alta capacidad)	Bandeja	Bandeja estándar (o Alimentador de alta capacidad)
Configuraciones predeterminadas				
Lado para encuadernación: Izquierdo				
Lado para encuadernación: Arriba				
Lado para encuadernación: Derecha				

Advertencias:

- Tamaño de papel que podrá utilizar para añadir cubiertas:
A3, B4, A4, B5, Tabloid, Legal, Letter
- Gramaje del papel
Si utiliza una bandeja estándar: 46g/m² (12-lb bond) - 210g/m² (110-lb bond)
Si utiliza la Bandeja 1 / Bandeja 2 / Bandeja 3: 52g/m² (14-lb bond) - 104g/m² (28-lb bond)
- No podrá ser utilizada con las funciones Añadir cubierta, Selección de bandeja por tipo de papel, Plegar (por la mitad), Orden (clasificar por página), Libros separados, Delegación de trabajo, o Tamaño mezclado.

Imagen

Ajusta la resolución, el color de salida, la densidad y el contraste.

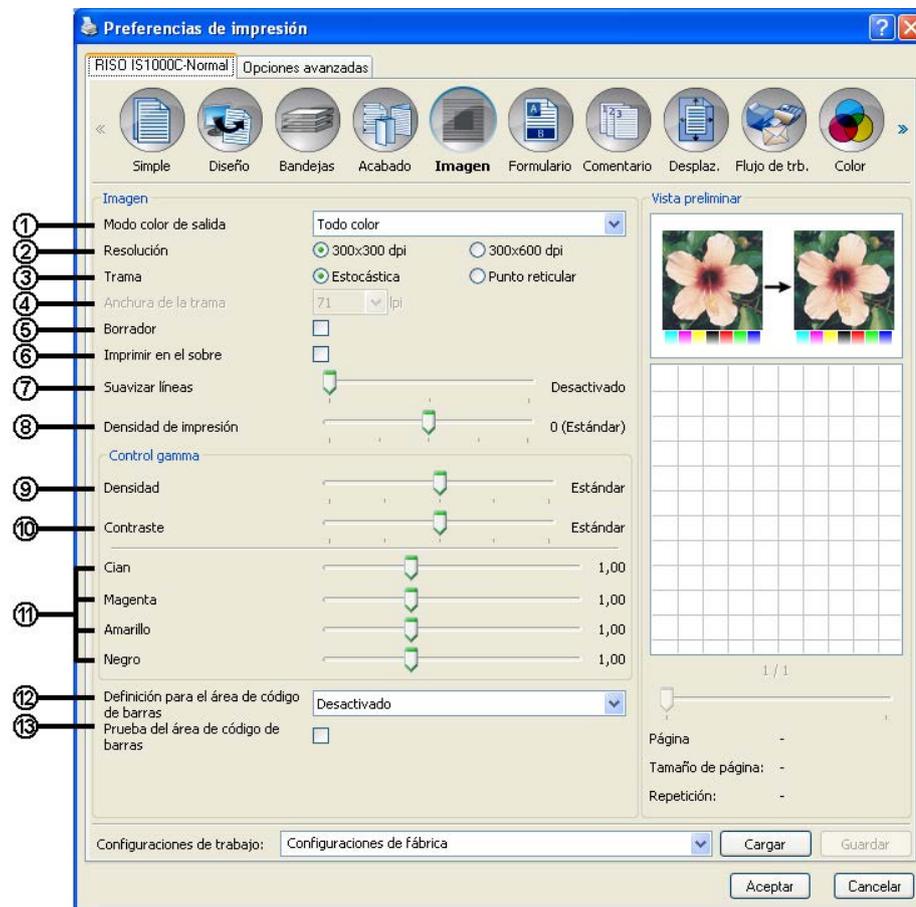

Configuraciones

1) Modo color de salida*¹

Selecciona impresión a todo color o monocroma (negro, cian, o magenta).
Simple "Modo color de salida" [☞ p. 28](#)

2) Resolución

Establece la calidad de la imagen (resolución). [☞ p. 62](#)

3) Trama

Selecciona el método de procesamiento medio tono. [☞ p. 62](#)

4) Anchura de la trama

Establece el ancho de la trama (línea por pulgada). [☞ p. 63](#)

5) Borrador

Imprime ahorrando tinta mediante estocástica. [☞ p. 63](#)

6) Imprimir en el sobre

Permite que las imágenes que se imprimen en sobres no queden borrosas ni con errores. [☞ p. 64](#)

7) Suavizar líneas

Selecciona el grado de suavizado de las líneas. [☞ p. 64](#)

8) Densidad de impresión

Ajusta la densidad de la impresión. [☞ p. 64](#)

9) Densidad

Ajusta la densidad de las imágenes. [☞ p. 65](#)

10) Contraste

Ajusta el contraste de las imágenes. [☞ p. 65](#)

11) Cian, magenta, amarillo, negro

Ajusta el nivel gamma para cada color.  p. 65

12) Definición para el área de código de barras*²

Ajusta la densidad de impresión en el área de impresión especificada para el código de barras de forma tal que el área de código de barras pueda leerse correctamente.  p. 66

13) Prueba del área de código de barras


Crea una vista preliminar del área del código de barras cual se especificó en la **[Definición para el área de código de barras]**. El área especificada aparece sombreada en la impresión.  p. 66

*¹ Si configuró el **[Modo color de salida]** en la pestaña **[Simple]**, esas configuraciones se aplicarán aquí.

*² Antes de usar la **[Definición para el área de código de barras]**, es necesario registrar de antemano el área de impresión del código de barras. Para más detalles, consulte el "Manual de la consola".

Resolución

Establece la calidad de la imagen (resolución). Podrá seleccionar **[300x300 dpi]** o **[300x600 dpi]**. La resolución está expresada en dpi (puntos por pulgadas). El valor predeterminado es **[300x300 dpi]**.

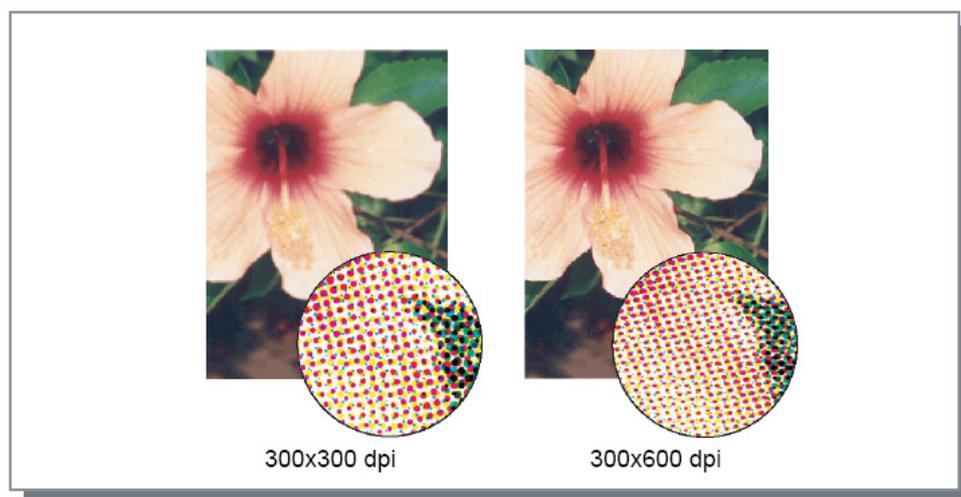

Trama

Selecciona el método de procesamiento de medio tono. La opción predeterminada es **[Estocástica]**.

¿Qué es medio tono?

Medio tono es un método de impresión en el cual se expresan tonos continuos de color con un número limitado de tipos de tinta, mediante la modificación de la densidad y la cantidad de tinta que se dedica a cada hoja.

Configuraciones

Se pueden seleccionar dos opciones de método de impresión medio tono.

- **Estocástica**
Expresa los tonos con densidad de puntos. Mientras mayor sea la densidad, más oscuras serán las imágenes, y mientras menor sea la densidad, más claras serán las imágenes.



- **Punto de trama**
Expresa los tonos mediante el ajuste del tamaño de los puntos. Mientras mayor sea el tamaño de los puntos, más oscuras resultarán las imágenes, y mientras más pequeños sean, más claras serán las imágenes. Si selecciona **[Punto de trama]** podrá configurar la **[Anchura de trama]**.

Anchura de la trama

Permite establecer la anchura de la trama (en líneas por pulgada) cuando en **[Trama]** ha seleccionado **[Punto reticular]**. Podrá seleccionar los valores 43 lpi, 71 lpi, o 100 lpi. A mayor número de líneas, mayor calidad de la imagen.



Borrador

Imprime ahorrando tinta mediante estocástica. La configuración predeterminada es **[Desactivado]**.

Advertencia:

- Cuando se utiliza la función Borrador, la concentración de la impresión se va volviendo más tenue a medida que se va gastando la tinta, lo cual hace que los colores intermedios queden ligeramente menos fieles que de costumbre.

Imprimir en el sobre

Permite que las imágenes que se imprimen en los sobres no queden borrosas ni con errores. La configuración predeterminada es **[Desactivado]**.

Suavizar líneas

Establece si se suavizarán o no las líneas. Cuando se selecciona **[Medio]** o **[Alto]** en **[Suavizar líneas]**, se habilita el suavizado de líneas, una opción que permite la impresión suavizada de los bordes de los caracteres y las líneas. La opción predeterminada es **[Desactivado]**.

Para configurarlo, mueva el indicador de la barra hacia la opción deseada.

Los valores del indicador son, de izquierda a derecha, **[Desactivado]**, **[Medio]**, y **[Alto]**.

El valor seleccionado se mostrará a la derecha de la barra.

Advertencia:

- El uso de Suavizar líneas puede incrementar el tiempo de impresión. (Si selecciona **[Alto]** el tiempo de impresión aumentará.)

¿Qué es Suavizar líneas?

Esta función suaviza los bordes de textos e imágenes, complementando los colores de los bordes de los trazos y el fondo con un color más definido.



Densidad de impresión

Ajusta la densidad de impresión utilizando 5 niveles. Mientras mayor sea el valor seleccionado, más oscura será la impresión. El valor predeterminado es **[0 (Estándar)]**.

Para ajustarla, mueva el indicador de la barra hacia la opción deseada.

Los valores del indicador de la barra, de izquierda a derecha, son **[-2]**, **[-1]**, **[0 (Estándar)]**, **[1]**, y **[2]**.


El valor seleccionado se mostrará a la derecha de la barra.

Densidad

Ajusta la densidad de la imagen en 5 niveles. La opción predeterminada es **[Estándar]** (centro).

Para ajustarla, mueva el indicador de la barra hacia la opción deseada.

Las opciones en el indicador de la barra son, de izquierda a derecha, **[Claro]**, **[Semiclaro]**, **[Estándar]**, **[Semioscuro]**, y **[Oscuro]**. La opción seleccionada se mostrará a la derecha de la barra.

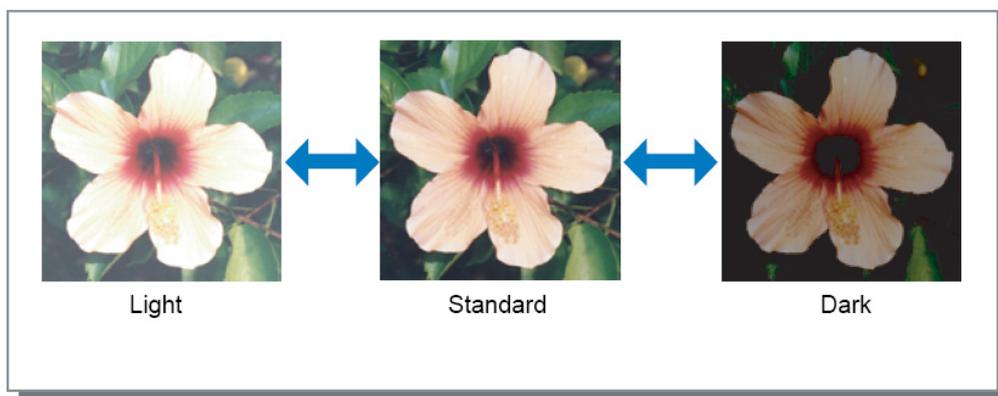


Contraste

Ajusta el contraste (la correlación entre el brillo y la oscuridad) de las imágenes en cinco niveles. Incrementar el contraste realzará la diferencia entre las áreas claras y oscuras; sin embargo, las áreas medianamente claras perderán en suavidad. Disminuir el contraste suaviza la diferencia entre áreas medianamente claras, pero la imagen en su conjunto se verá más oscura.

Para ajustarlo, mueva el indicador de la barra hacia la opción deseada.

Las opciones en el indicador de la barra son, de izquierda a derecha **[Muy débil]**, **[Débil]**, **[Estándar]**, **[Fuerte]**, y **[Muy fuerte]**.

La opción seleccionada se mostrará a la derecha de la barra.

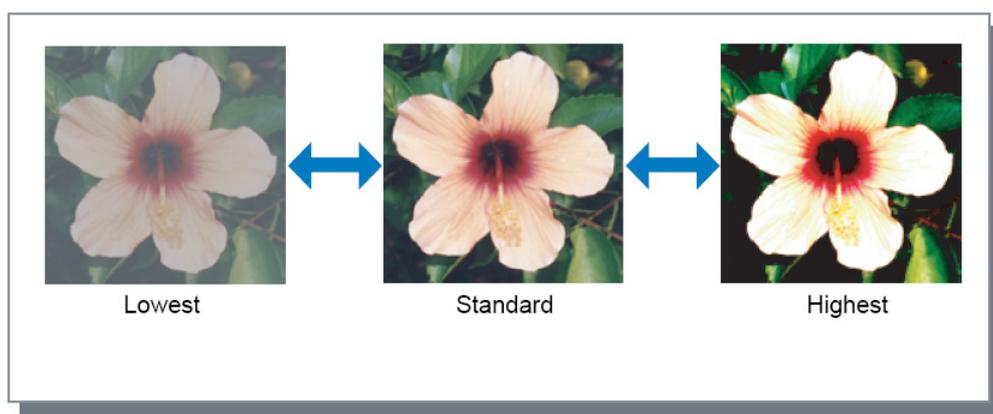

Cian, magenta, amarillo, negro

Ajusta el nivel gamma para cada color. Un valor elevado de nivel gamma producirá colores más oscuros, mientras que valores bajos producen colores más claros.

Para ajustarlos, mueva el indicador de la barra hacia la opción deseada.

El rango de ajuste es de 0.01 - 3.00.

Definición para el área de código de barras

Ajusta la densidad de impresión en el área de impresión especificada para el código de barras de forma tal que el área de código de barras pueda leerse correctamente. Seleccione un archivo de definición para el área de código de barras del menú desplegable.

Advertencia:

- Antes de usar la **[Definición para el área de código de barras]**, es necesario registrar de antemano el área de impresión del código de barras. Para más detalles, consulte el "Manual de la consola".
- Si **[Definición para el área de código de barras]** se establece, el uso de **[Suavizado de líneas]** o las funciones de magnificación (**[Zoom]**, **[Ajustar al papel]**, **[Imposición]** o similar) pueden producir un código de barras ilegible.
- Utilice el negro (solo K) cuando cree datos originales de códigos de barras. El reconocimiento de los códigos de barras puede resultar difícil si se incluyen colores cromáticos en los datos.
- Si los datos originales del código de barras están en negro pero usted tiene problemas para imprimirlos, puede que la aplicación esté realizando la conversión de color automáticamente. Revise la configuración de "procesamiento de conversión de color" de la aplicación.
- Las configuraciones predeterminadas pueden registrarse para disminuir la cantidad de elementos de configuración, lo cual permite simplificar la impresión de los códigos de barras.


Registro de configuraciones predeterminadas

- 1) Seleccione **[Inicio]** - **[Impresoras y faxes]**, seleccione la IS1000C / IS950C, y haga clic en **[Propiedades]**.
- 2) Inicie el controlador de la impresora en **[Preferencias de impresión]**, y abra la pestaña **[Imagen]**.
- 3) Establezca las configuraciones necesarias para la impresión de códigos de barra, y haga clic en el botón **[Aplicar]**.

El "Archivo de definición del área del código de barras" especificado queda registrado como el predeterminado. La próxima vez, usted podrá imprimir códigos de barras seleccionando simplemente el controlador de la impresora.


Prueba del área de código de barras

Usted puede verificar si el área de código de barras está configurado correctamente antes de usar **[Definición para el área de código de barras]**. El área especificada aparece sombreada en la impresión. Si el área especificada no es correcta, puede cambiar la **[Definición para el área de código de barras]**. (Para más detalles, consulte el "Manual de la consola".)

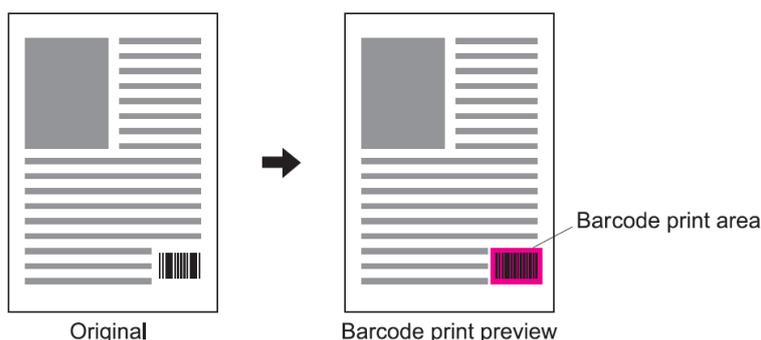

Formulario

Selecciona formularios registrados en la ComColorExpress IS1000C / IS950C e imprime la información en dichos formularios.

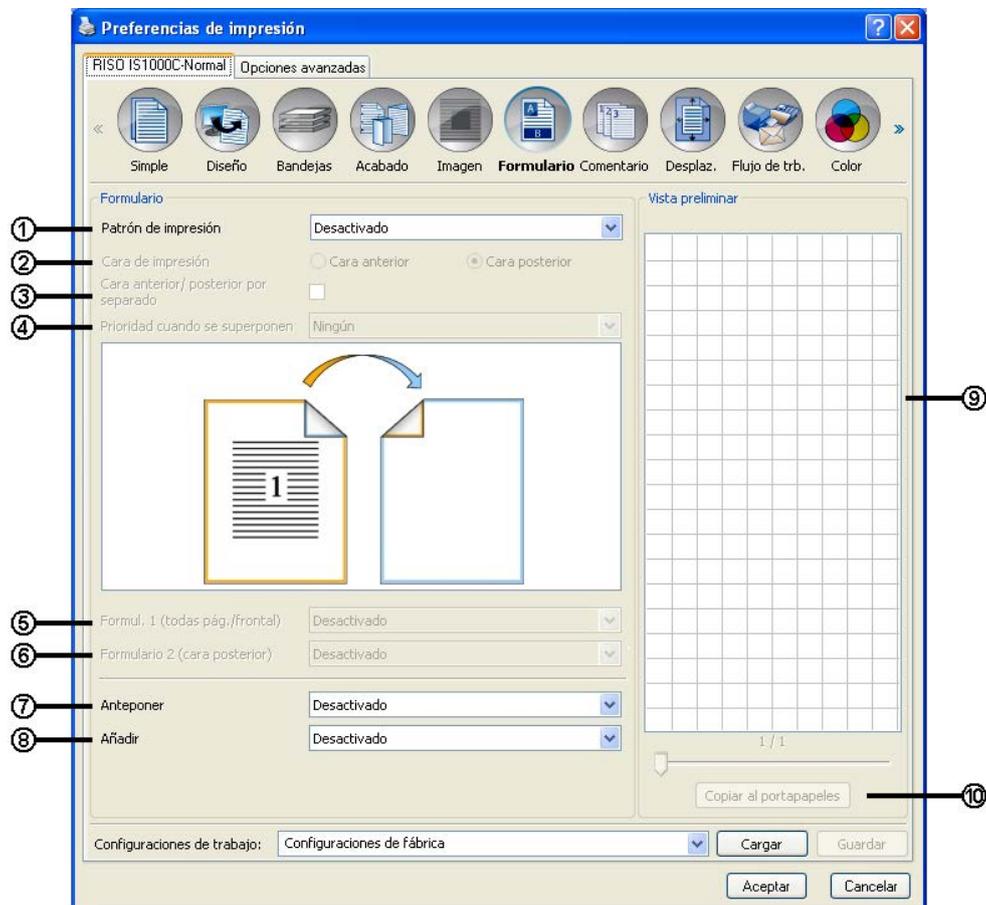

Configuraciones

1) Patrón de impresión

Establece si se imprimirá o no un formulario en la misma cara de la hoja en que se imprimirá la información. [☞ p. 69](#)

2) Cara de impresión

Establece si se imprimirá o no un formulario en la parte anterior o posterior del papel si se selecciona **[Superponer alternando (Lado largo)]** / **[Superponer alternando (Lado corto)]** o **[Superponer alternando + a cada página (Lado largo)]** / **[Superponer alternando + a cada página (Lado corto)]**. [☞ p. 71](#)

3) Cara anterior / posterior por separado

Especifica e imprime diferentes formularios a cada lado cuando se realiza impresión dúplex. [☞ p. 71](#)

4) Prioridad cuando se superponen

Selecciona si se debe priorizar el formulario o los datos de salida cuando está seleccionado **[Superponer a cada página]**, **[Superponer alternando + a cada página (Lado largo)]**, o **[Superponer alternando + a cada página (Lado corto)]**. [☞ p.71](#)

5) Formulario 1 (todas las páginas / frontal*)

Selecciona el formulario para imprimir en la parte frontal o a ambos lados de la información de salida. [☞ p. 72](#)

6) Formulario 2 (cara posterior*)

El formulario se imprimirá en la cara posterior de la información a imprimir. [☞ p. 72](#)

7) Anteponer*

El formulario se añadirá antes de la información a imprimir. [☞ p. 72](#)

8) Añadir*

El formulario se añadirá después de la información a imprimir ☞ p. 72


9) Vista preliminar

Muestra una vista preliminar del formulario elegido.

10) Copiar al portapapeles

Copia al portapapeles la imagen que se muestra en la Vista preliminar para revisar el diseño. ☞ p. 72

* Los formularios registrados en la IS1000C / IS950C se mostrarán en le menú desplegable.

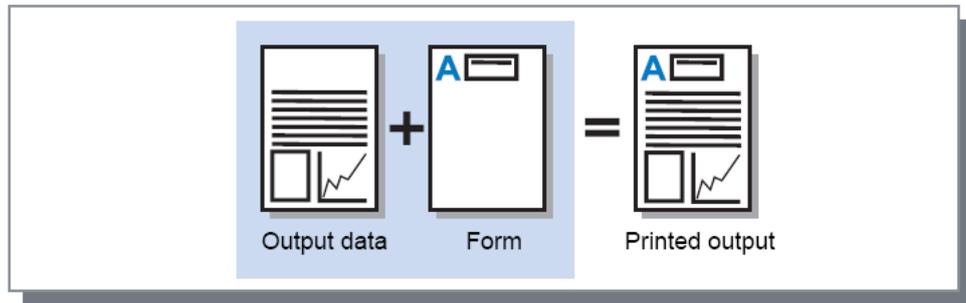

Advertencia:

- Tendrá que crear el formulario previamente en su ordenador y luego registrarlo en la IS1000C / IS950C. Para más detalles acerca de este particular, véase el "Manual de la consola".
- El formulario se hará corresponder con la orientación, tamaño de salida y calidad de la imagen del original a imprimir.
"Orientación del papel" ☞ p. 27, "Tamaño de salida" ☞ p. 34, "Imagen" ☞ p. 61
- La información a ser impresa no podrá guardarse (registrarse) sobre el formulario.

Patrón de impresión


Selecciona un formulario registrado en la ComColorExpress IS1000C / IS950C y establece en qué cara del papel se imprimirá.


Configuraciones

- Desactivado
No se imprimirá ningún formulario.
- Superponer cada página
Imprime el formulario en la misma cara de la hoja que la información a imprimir.
Podrá seleccionar **[Cara anterior/posterior por separado]** si ha elegido impresión dúplex. Podrá seleccionar de la lista **[Formulario 1 (todas las páginas / frontal)]** o **[Formulario 2 (cara posterior)]** para cada formulario si marca la casilla de verificación de la opción **[Cara anterior/posterior por separado]**.
- Superponer alternando (Lado largo de la hoja) / Superponer alternando (Lado corto)
Imprime la información y el formulario en caras diferentes.
La información del formulario se imprime en la cara especificada en **[Cara de impresión]**. En la otra cara se imprimirá información variable.
- Superponer alternando + a cada página (Lado largo) / Superponer alternando + a cada página (Lado corto)
La información a imprimir y el formulario se combinan y se imprimen en la misma cara, y se imprime un formulario aparte en la otra cara.
Podrá elegir cada formulario entre **[Formulario 1 (todas las páginas o frontal)]** o **[Formulario 2 (posterior)]**.


Advertencia:

- No podrá utilizar esta función si ha seleccionado tamaños mezclados.
- No podrá utilizar esta función si ha seleccionado la función imposición.

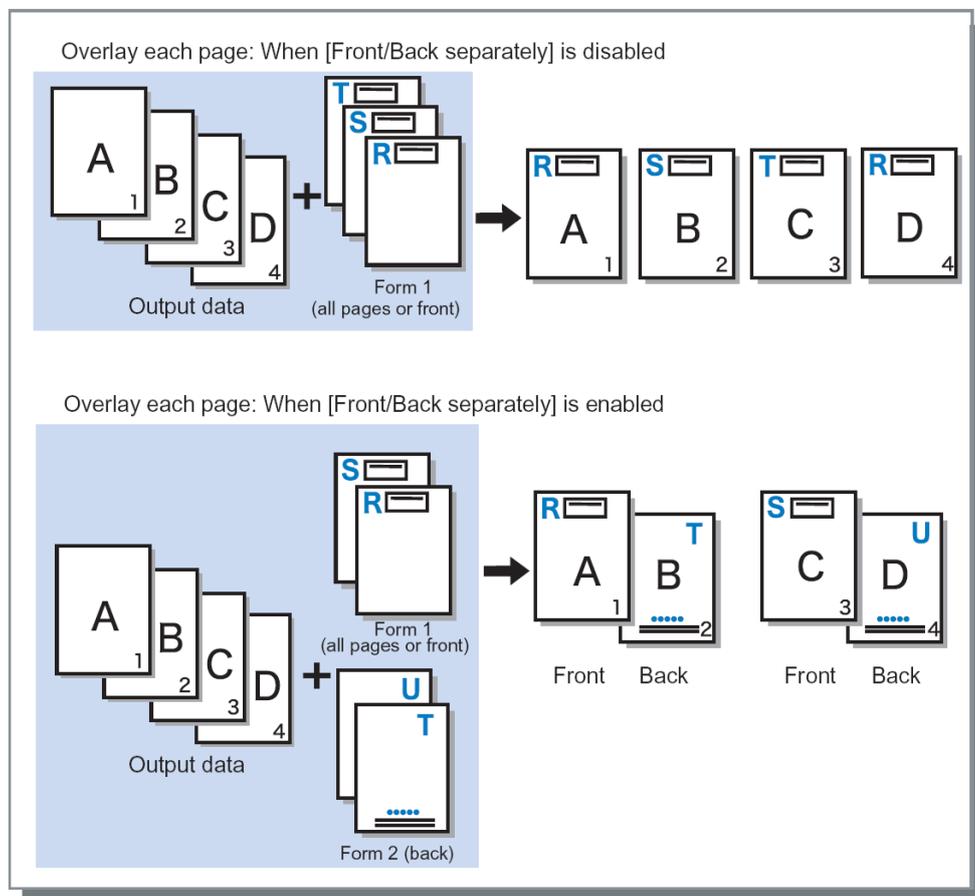

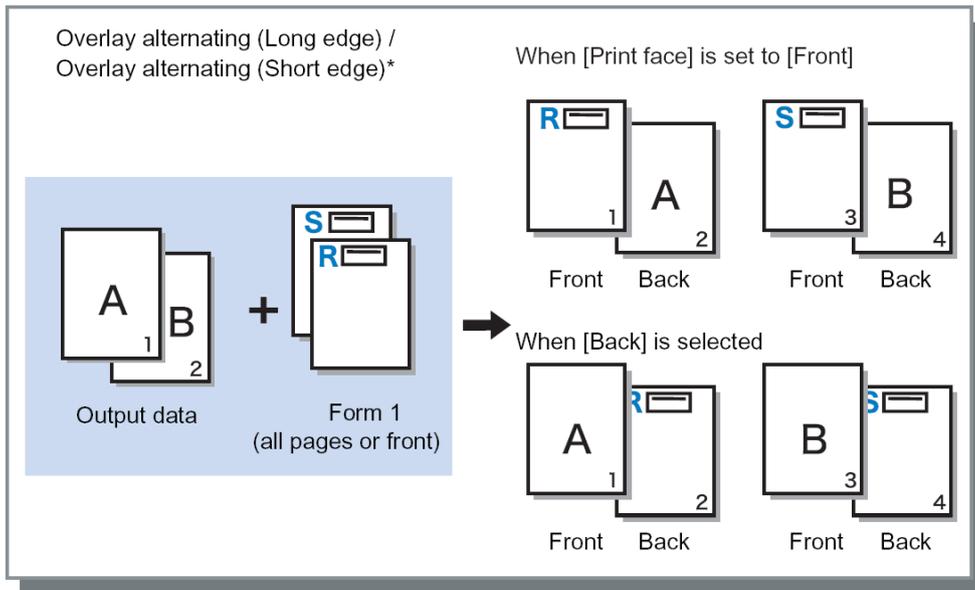


* La ilustración muestra el caso del lado largo.

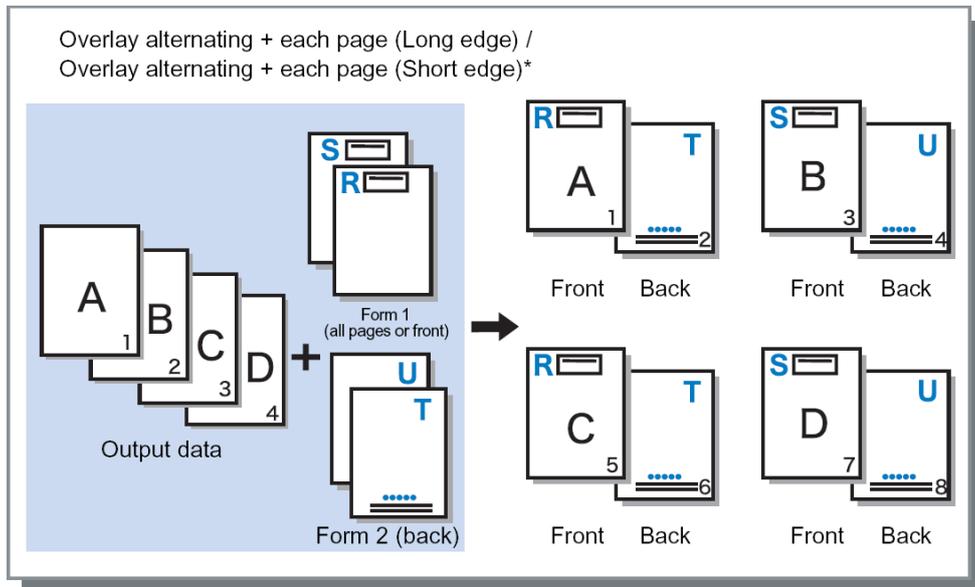

* La ilustración muestra el caso del lado largo.

Cara de impresión

Si se ha seleccionado **[Superponer alternando (Lado largo)]** / **[Superponer alternando (Lado corto)]** o **[Superponer alternando + cada página (Lado largo)]** / **[Superponer alternando + cada página (Lado corto)]** en el menú de **[Patrón de impresión]**, podrá establecer si el formulario se imprimirá en la cara anterior o posterior del papel. La opción predeterminada es **[Cara posterior]**.

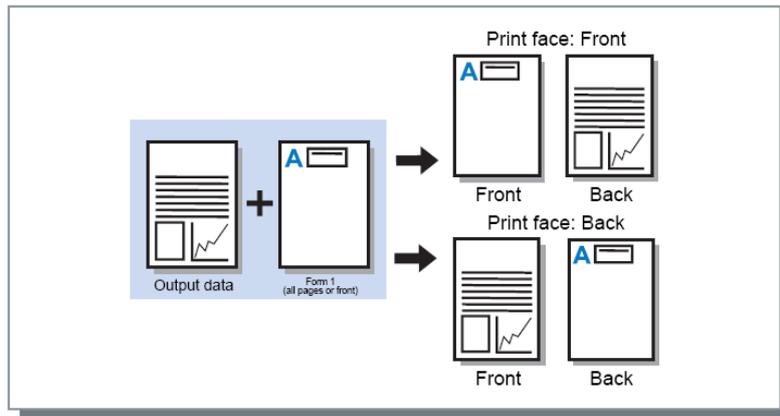

Advertencia:

- Cuando selecciona **[Superponer alternando + a cada página (Lado largo)]** / **[Superponer alternando + a cada página (Lado corto)]**, se seleccionará la cara sobre la cual se imprimirá solamente el formulario.

Cara anterior/posterior por separado

Especifica e imprime diferentes formularios en cada cara cuando se realiza una impresión dúplex.

Configúrelo si se ha seleccionado **[Superponer alternando]** o **[Superponer alternando + a cada página (Lado largo)]** / **[Superponer alternando + a cada página (Lado corto)]** en el menú **[Patrón de impresión]**.

Prioridad cuando se superponen

Establece si deben priorizarse y superponerse los datos del formulario o la información de impresión cuando está seleccionado **[Superponer a cada página]**, **[Superponer alternando + a cada página (Lado largo)]**, o **[Superponer alternando + a cada página (Lado corto)]** en el **[Patrón de impresión]**.

La configuración predeterminada es **[Ninguno]**.

Configuraciones

- Ninguno
Prioriza y superpone la información a imprimir o los datos del formulario que contengan el color más denso.
- Documento
Prioriza la capa de la información de impresión (el documento) y superpone los datos del formulario.
- Formulario
Prioriza los datos del formulario y superpone la capa de la información de impresión (el documento).

Advertencia:

- Si la imagen de la capa priorizada es mayor que la imagen de la capa no priorizada, puede que no se imprima la capa no priorizada.
- Si los colores de la información de impresión y los datos del formulario son los mismos, puede que no se muestren las áreas de la imagen donde se combinan los colores.

Formulario 1 (todas las páginas / frontal)

Selecciona el formulario que se imprimirá en la cara frontal o en ambas caras de la información a imprimir.

Formulario 2 (cara posterior)

El formulario se imprimirá en la cara posterior de la información a imprimir.

Anteponer

Selecciona el formulario que se imprimirá en la cara posterior de la información (trabajo) a imprimir.

Añadir

El formulario se añadirá después de la información (trabajo) a imprimir.


Copiar al portapapeles

Copia al portapapeles la imagen que se muestra en la Vista preliminar para verificar el diseño.

Una vez copiada al portapapeles, podrá pegar la copia en la aplicación que utilizó para confeccionar la información a ser impresa y, por ejemplo, revisar el diseño.

Comentario

Le permite añadir texto en el encabezado o en el pie de página al imprimir.

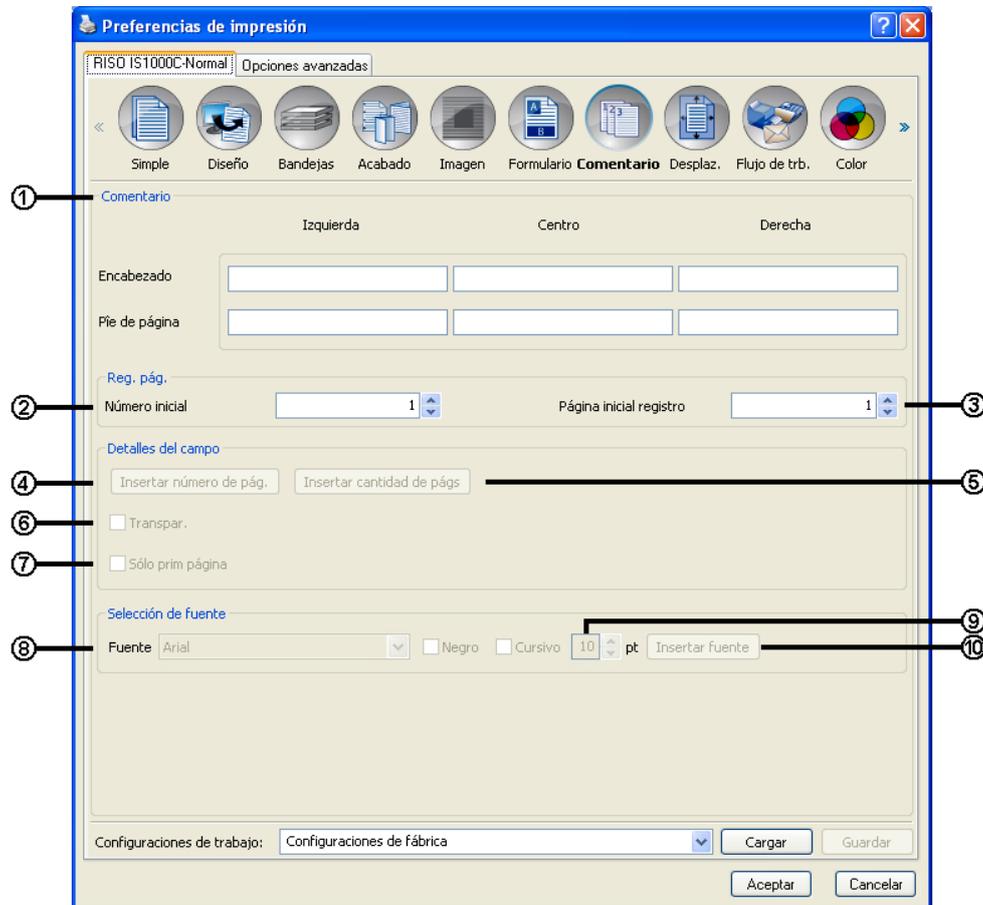

Configuraciones

1) Comentario

Podrá introducir el texto o código de control deseado a la izquierda, en el centro o a la derecha.
 ☞ p. 74

2) Número inicial

Al introducir un número de página, especifique el número que debe aparecer en la primera página que se imprimirá. ☞ p. 74

3) Página inicial registro

Al introducir un número de página, introduzca el número de página de la primera página que se imprimirá. ☞ p. 75

4) Insertar número de pág.

Podrá seleccionar dónde aparecerá el número de página. ☞ p. 75

5) Insertar cantidad de págs

Podrá seleccionar dónde aparecerá la cantidad total de páginas. ☞ p. 75

6) Transpar.

Torna transparente el área de impresión. ☞ p. 75

7) Sólo prim página

Podrá establecer que el número de página o texto introducido aparezca sólo en la primera página.
 ☞ p. 75

8) Fuente

Especifica la fuente a utilizar en el encabezado/pie de página (texto, número de página). ☞ p. 75

9) Tamaño de fuente

Especifica el tamaño de fuente a utilizar en el encabezado/pie de página (texto, número de página).

☞ p. 75

10) Insertar fuente


Inserta información de la Fuente y del Tamaño de fuente. ☞ p. 75

Comentario

El número de páginas o texto común puede imprimirse en la parte superior o al final de la página.

Configuraciones

Si el número de páginas o texto se introduce en cada uno de los espacios que se ofrecen, aparecerán en la siguiente ubicación dentro de las páginas a imprimir.

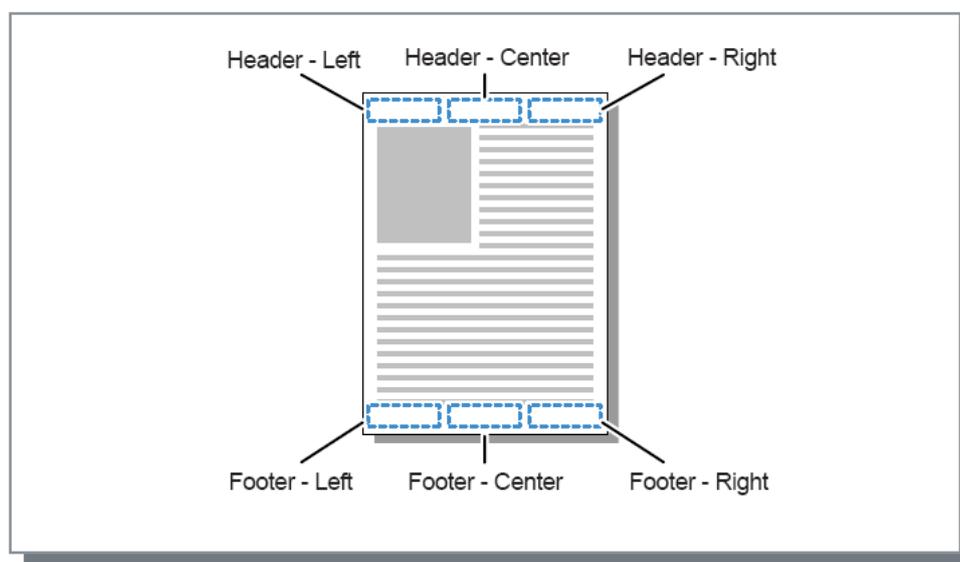

Advertencia:

- Cuando en **[Imposición]** se ha elegido **[Multi-up]** o **[Multi-up (Simple)]**, aunque se impriman múltiples páginas en una sola hoja se imprimirá un comentario en cada hoja que se imprima (no en cada hoja del original).
- Cuando en **[Imposición]** se ha elegido **[Cuadernillo]** o **[Cuadernillo plegado por la mitad]**, se imprimirán comentarios en cada página del cuadernillo terminado.
- Puede especificar de 0 a 127 caracteres. El número de página aparecerá en pantalla como **[#p]**, la cantidad total de páginas como **[#P]**, y el nombre de usuario como **[#nO]**. Durante la impresión, se sustituirán en estos campos los números y / o nombre de usuario correspondientes (el nombre del dueño de su ordenador).

Número inicial

Cuando imprima números de página, especifique el número de página que aparecerá en la primera página de las páginas numeradas.

Configuraciones

- Número inicial: 1 - 9999

Página inicial registro

Cuando imprima números de página, especifique el número de página de la primera página donde comenzará la numeración.

Configuraciones

- Página inicial registro: 1 - 9999

Advertencia:

- Cuando introduzca texto, el texto también se imprimirá comenzando en la página inicial de registro.
-

Ejemplo de numeración de páginas

Si hay un índice de dos páginas al principio de la compilación, y las páginas numeradas comienzan en la tercera página, establezca como **[Número inicial]** el "1" y como **[Página inicial registro]** el "3".

Insertar número de página/Insertar cantidad de páginas

Podrá elegir dónde aparecerá el número de página.

En la sección **[Comentario]**, haga clic en el lugar donde desee que aparezca el número, luego haga clic en **[Insertar número de página]** o **[Insertar cantidad de páginas]**. En el cuadro de texto marcado aparecerá "#p" (número de página) o "#P" (cantidad de páginas), y el número de página aparecerá cuando se imprima el documento.

Advertencia:

- Para imprimir (números de página) / (cantidad de páginas), tales como "1 / 10" o "2 / 10", haga clic en **[Insertar número de página]** y en **[Insertar cantidad de páginas]**, e inserte un "/" entre ellos.
- Para establecer el número de dígitos del valor numérico en "números de página" o "cantidad de páginas", inserte un número de un dígito (del 2 al 9) entre "#" y "p" o "P".
Ejemplo: Si introduce "#2p", los números de página aparecen con dos dígitos, es decir "01" al "50".
Si introduce "#3P", la cantidad de páginas aparece con tres dígitos, es decir "005" ó "050".
Si introduce "#4p/#4P", ambos los números de página y la cantidad de páginas aparecen con cuatro dígitos, es decir del "0001/0500" al "0500/0500".

Transparencia

Hace que el fondo de cada área de impresión sea transparente.

Sólo primera página

Podrá establecer que el número de página o texto introducido aparezca sólo en la primera página.

Fuente

Especifica la fuente a utilizar en el encabezado/pie de página (texto, número de página).
Puede seleccionar entre las fuentes instaladas en el RIP.

Tamaño de fuente

Especifica el tamaño de la fuente a utilizar en el encabezado/pie de página (texto, número de página).

Configuraciones


- Puede especificar un tamaño de fuente entre 8 y 32 puntos.

Insertar fuente

Inserta información de la Fuente y del Tamaño de fuente en el encabezado/pie de página.

Desplazamiento

Ajusta los márgenes vertical y horizontal de las imágenes originales.

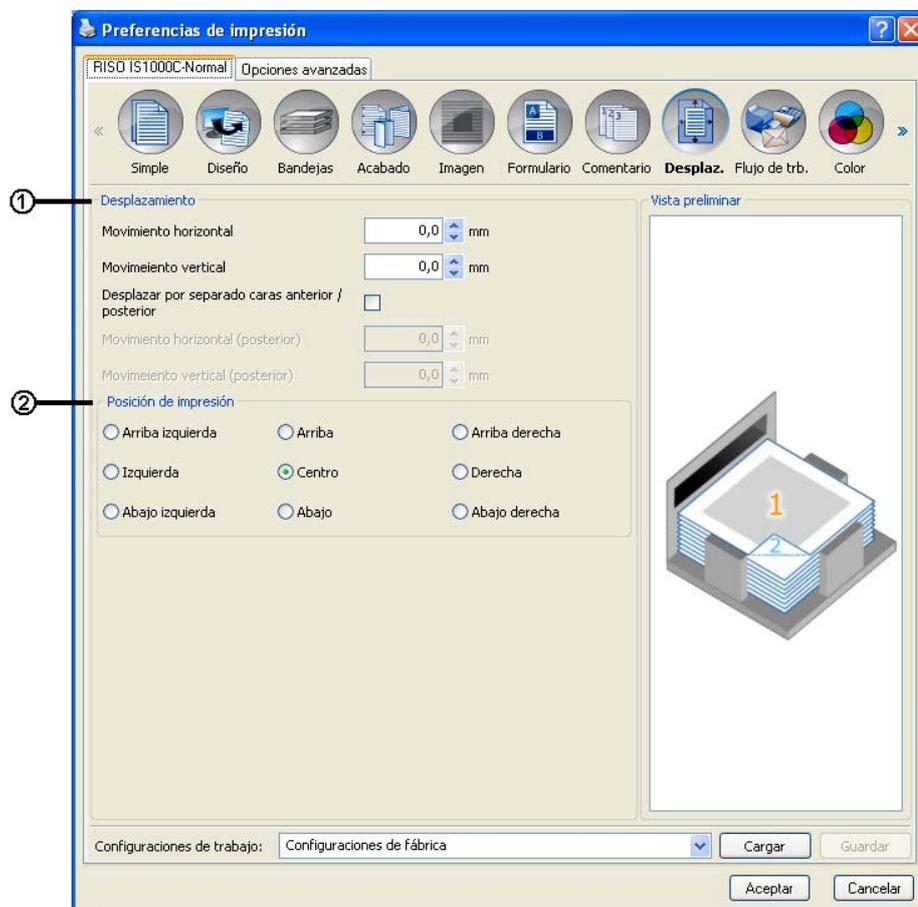

Configuraciones

1) Desplazamiento


Ajusta la posición de impresión del original. p. 77

2) Posición de impresión

Selecciona una posición estándar destinada a la imagen original en el papel.
 p. 78

Desplazamiento

Ajusta la posición de impresión del original. La posición puede ajustarse en la vertical a ± 254 mm (10") y en la horizontal a ± 254 mm (10"), en intervalos de 0.1 mm (0.01"). Con impresión dúplex, tanto el lado anterior como el posterior pueden ajustarse separadamente. Podrá seleccionar posiciones estándar en **[Posición de impresión]**.

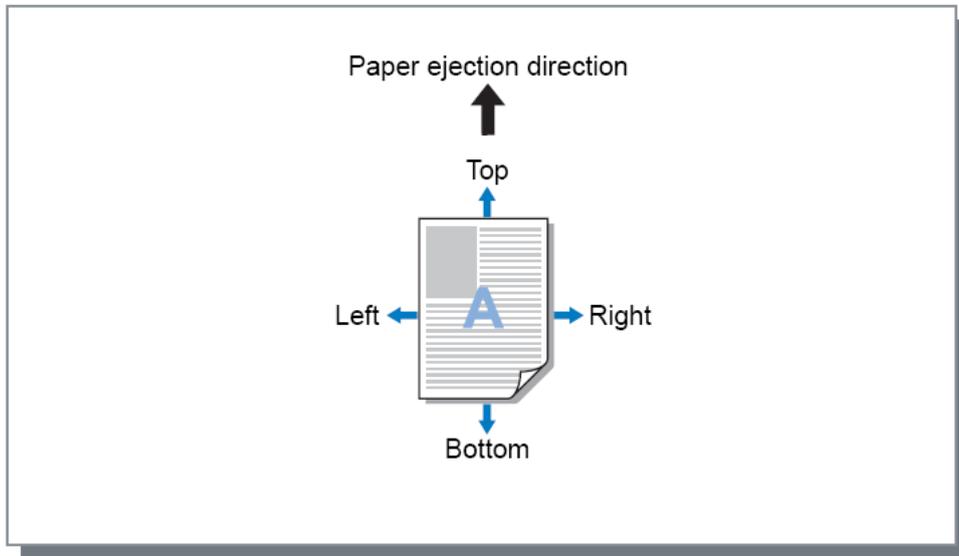


Configuraciones

- Movimiento horizontal
Ajusta la posición de impresión horizontalmente entre -254 mm (-10") y 254 mm (10").
- Movimiento vertical
Ajusta la posición de impresión verticalmente entre -254 mm (-10") y 254 mm (10").
- Desplazar por separado caras anterior/posterior
Para la impresión dúplex, ambas caras pueden ajustarse separadamente.
 - Movimiento horizontal posterior
Ajusta la posición de impresión de la cara posterior horizontalmente entre -254 mm (-10") y 254 mm (10").
 - Movimiento vertical posterior
Ajusta la posición de impresión de la cara posterior verticalmente entre -254 mm (-10") y 254 mm (10").

Posición de impresión

Selecciona una posición estándar destinada a la imagen original en el papel. Elige entre Arriba izquierda, Arriba, Arriba derecha, Izquierda, Centro, Derecha, Abajo izquierda, Abajo, y Abajo derecha. La opción predeterminada es **[Centro]**.

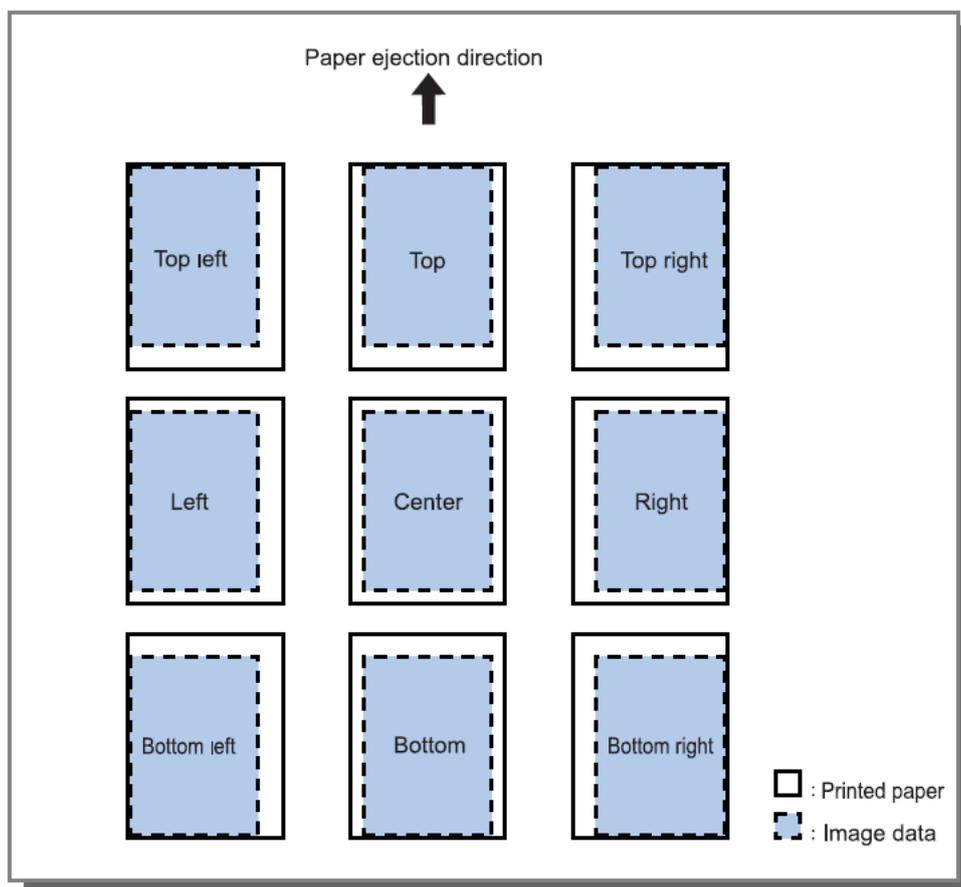


Advertencia:

- Si las configuraciones de **[Zoom]** establecidas en la pestaña **[Diseño]** hacen que el tamaño de la imagen sea mayor que el tamaño máximo de impresión, los ajustes de posición de impresión se inhabilitarán y la imagen se imprimirá en el centro.

Flujo de trabajo

Configura el destino de salida de la información original, el proceso de salida y el método de notificación.

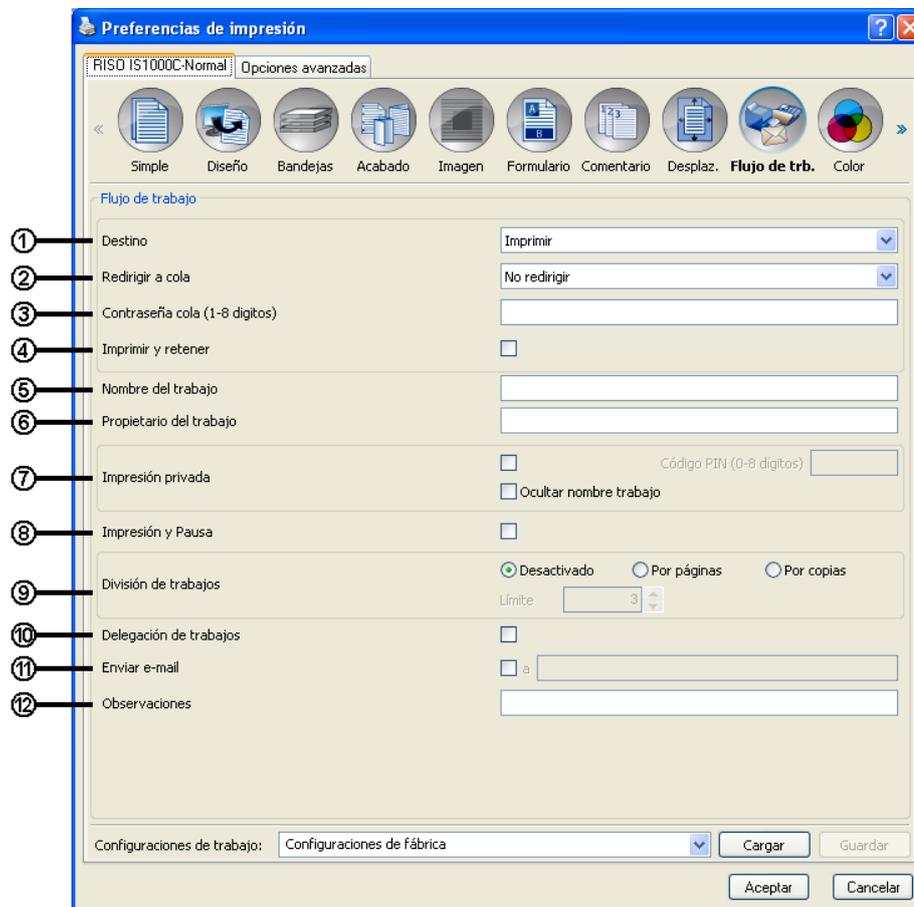

Configuraciones

1) Destino

Determina si la información enviada desde el ordenador se imprimirá en hojas, o si se almacenará como un trabajo archivado en la ComColorExpress IS1000C / IS950C. [☞ p. 80](#)

2) Redirigir a cola

Selecciona una cola de destino entre las colas registradas en la IS1000C / IS950C. [☞ p. 80](#)

3) Contraseña cola (1-8 dígitos)

Introduzca una contraseña si se ha asignado una contraseña a una cola. [☞ p. 81](#)

4) Imprimir y retener

Imprime y almacena información simultáneamente en la cola Hold de la IS1000C / IS950C. [☞ p. 81](#)

5) Nombre del trabajo

Añade e imprime un nombre de trabajo opcional. Si se deja en blanco, se imprimirá el nombre del archivo.

6) Propietario del trabajo

Añade e imprime el nombre opcional del propietario del trabajo. Si se deja en blanco, se imprimirá el nombre del usuario registrado en el ordenador.

7) Impresión privada

Establece un código de seguridad para el trabajo y lo imprime. [☞ p. 81](#)

8) Impresión y Pausa

Imprime solamente una página o un juego, y le permite verificar la(s) hoja(s) de papel impresa(s). [☞ p. 82](#)

9) División de trabajos

Divide un trabajo en varios trabajos.  p. 83

10) Delegación de trabajos

Distribuye trabajos a las IS1000C / IS950C que se encuentran conectadas a la red.  p. 84

11) Enviar e-mail

Envía un correo electrónico notificando el estado del trabajo a la dirección de e-mail especificada.
 p. 84

12) Observaciones

Introduzca comentarios que se mostrarán en los **[Detalles del trabajo]** de la IS1000C / IS950C.
 p. 84

Destino

Determina si la información enviada desde el ordenador se imprimirá en hojas, o si se almacenará como un trabajo archivado en la ComColorExpress IS1000C / IS950C.

Configuraciones

- **Imprimir**
Imprime en papel la información que se envía desde un ordenador.
- **Imprimir y archivar**
La IS1000C / IS950C almacena la información que se envió desde el ordenador. La información se almacena en estado de procesamiento del RIP (archivado), y se imprime.
- **Archivar**
La IS1000C / IS950C almacena la información enviada desde el ordenador. La información se almacena en estado de procesamiento del RIP (archivado). La información archivada podrá imprimirse una y otra vez mediante los comandos **[Archivar trabajos]** de la consola RISO. Como no se necesita procesamiento del RIP, el tiempo requerido para la impresión se reduce.
Almacena la información de formularios como un trabajo archivado en la IS1000C / IS950C.
 "Manual de la consola"
- **Crear datos de impresión**
Guarda los datos que se envían desde un ordenador como un archivo PRN para usarlo con la aplicación de definición del área del código de barras.

Advertencia:

- No podrá asignar una contraseña a información cuyo destino sea un archivo. La información que se archiva puede ser libremente consultada desde la Consola RISO. Es recomendable no enviar a archivar documentos confidenciales.
- Si en **[Destino]** se elige otra opción que no sea **[Imprimir]**, la **[División de trabajos]** cambiará automáticamente a **[Desactivado]**.
- Para crear el archivo PRN correctamente, la resolución de la aplicación que se utiliza para crear el original debe coincidir con la resolución de la impresora (300 dpi). Si se establece una resolución de salida diferente de 300 dpi, puede que el código de barras creado con esta función no sea reconocido correctamente.

Redirigir a cola

Selecciona una cola de destino entre las colas registradas en la ComColorExpress IS1000C / IS950C.

Configuraciones

- **Configuraciones actuales**
Imprimirá en correspondencia con la impresora que se haya seleccionado en ese momento.
- **Normal**
Esta cola se utiliza para impresión normal. Imprime como cola **[Normal]** de la IS1000C / IS950C.
- **Hold**
Esta cola se utiliza para almacenar trabajos. Imprime como cola **[Hold]** de la IS1000C / IS950C.

Advertencia:

- Los formularios y la información de impresión superpuesta no podrán almacenarse.

- Otras colas (nombradas al azar)
Si el administrador ha registrado colas en la IS1000C / IS950C, las colas que fueron registradas aparecerán en la lista de colas. Si selecciona estas colas como cola de destino de impresión, el proceso se llevará a cabo en correspondencia con las configuraciones de dichas colas.

Advertencia:

- Para más detalles acerca de colas Normal y Hold, véase el "Manual de la consola".

Contraseña cola (1-8 dígitos)

Si se ha asignado una contraseña a una cola, introdúzcala.

Advertencia:

- Al imprimir un trabajo en una cola a la cual se ha asignado una contraseña, se imprimirán sólo aquellos trabajos que coincidan con dicha contraseña.
- Aquellos trabajos que no coincidan con la contraseña serán almacenados en la cola **[Hold]**.

Imprimir y retener

Imprime y almacena información simultáneamente en cola **[Hold]**.

Advertencia:

- Los formularios y la información de impresión superpuesta no podrán almacenarse.

Nombre del trabajo (1-255 caracteres)

Añade e imprime un nombre de trabajo opcional

Proprietario del trabajo (1-20 caracteres)

Añade e imprime el nombre opcional del propietario del trabajo.

Advertencia:

- Los usuarios que no tienen privilegios de administrador en Win/Mac no pueden introducir el nombre del dueño en este campo.

Impresión privada

Le permite establecer un código de seguridad para imprimir originales confidenciales u originales que no desea sean vistos por otras personas.

Cuando envía desde su ordenador un trabajo al que se le ha asignado un código de seguridad, este pasa a modo de espera (trabajo en espera) sin imprimirse. Dé la orden de imprimir utilizando la pantalla del panel táctil.

Advertencia:

- No podrá asignar un código de seguridad a información para impresión almacenada. La configuración de **[Destino]** cambia automáticamente a **[Imprimir]** cuando se marca la casilla de verificación de la opción **[Impresión privada]**.
- Si se selecciona **[Almacenar cuadernillo sin cubierta]** en el menú **[Cubierta del cuadernillo]** de la pestaña **[Acabado]**, la opción **[Cubierta del cuadernillo]** cambiará automáticamente a **[Desactivado]** cuando marque la casilla de verificación junto a **[Impresión privada]**.

Configuraciones

- Sin marcar
No se asignará código de seguridad alguno al trabajo.
- Marcada
Se asignará un código de seguridad al trabajo. Establezca las siguientes configuraciones.

- Código PIN (dígitos 0-8)
Introduzca un código de seguridad utilizando los dígitos del 0 al 8. Para imprimir o eliminar trabajos que estén protegidos con un código de seguridad tendrá que introducir dicho código.
- Ocultar nombre del trabajo
El nombre del trabajo no se mostrará en la lista (en su lugar aparecerá*****).
Deberá introducir el código de seguridad.

Impresión y Pausa

Si desea imprimir una gran cantidad de páginas o muchas copias, podrá revisar la impresión imprimiendo sólo una página o un juego primero (no incluido en la cantidad de copias especificadas. Una vez efectuada la revisión, si no encontró ningún problema, presione la tecla de inicio de la impresora para continuar imprimiendo. Si es necesario ajustar la posición de la impresión o cualquier otro aspecto, podrá ajustar la configuración en la impresora. La opción predeterminada es desactivado (sin marcar).

Advertencia:

- Si en **[Orden]** se selecciona **[Agrupar]** en la pestaña **[Bandejas]**, se realizará una impresión de prueba de cada página antes de la impresión. Bandejas "Orden"  p. 44
- Si en **[Orden]** se selecciona **[Clasificar]** en la pestaña **[Bandejas]**, se realizará una impresión de prueba de cada página o juego de páginas. Bandejas "Orden"  p. 44

División de trabajos

Cuando se imprimen trabajos de muchas páginas o cuando se realiza un gran número de copias, el trabajo puede dividirse en varios trabajos.


La carga de la impresora para cada trabajo se reduce. La opción predeterminada es **[Desactivado]**.

Configuraciones

- **Desactivado**
No se dividirá el trabajo.
- **Por páginas**
Los trabajos se dividirán atendiendo a la cantidad de páginas.
Establezca la cantidad de páginas en **[Límite]** como división estándar.
- **Por copias**
Los trabajos se dividen atendiendo al número de copias.
Establezca el número de copias en **[Límite]** como división estándar.
- **Límite**
Establece las configuraciones para la división del trabajo. Si los trabajos exceden el número de páginas o el número de copias aquí especificados, se dividirán para la impresión.

Advertencias:

- No podrá utilizar la función División de trabajos si selecciona **[Libros separados]** en la pestaña **[Acabado]**. Acabado "Libros separados" p. 53
- Esta función no podrá utilizarse en combinación con **[Impresión privada]**.
- No podrá utilizar esta función si en **[Destino]** se ha seleccionado **[Imprimir y archivar]** o **[Archivar]**.

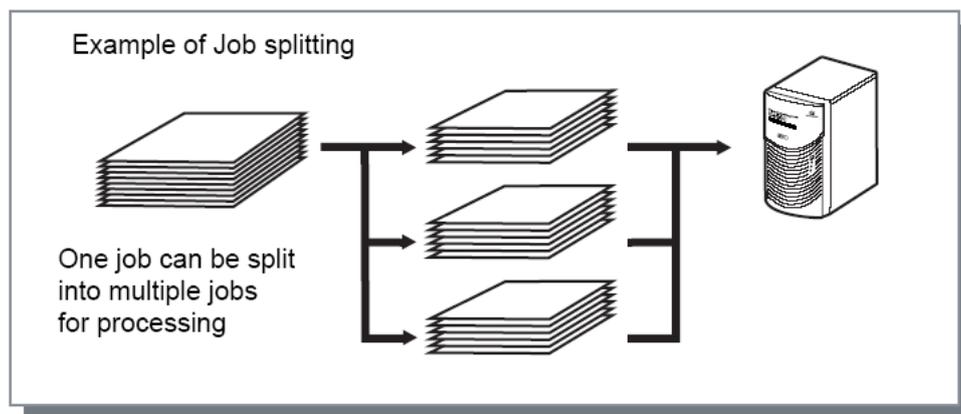

Ejemplo de División de trabajo

Si desea imprimir un trabajo de 240 páginas, y el límite para la división ha sido fijado en **[100 (páginas)]** en **[Por páginas]**, el trabajo se dividirá en 3 trabajos (100 páginas, 100 páginas, y 40 páginas) y se imprimirá.


Delegación de trabajos

Es conveniente utilizar esta función cuando hay varios equipos ComColorExpress IS1000C / IS950C conectados en una red.

Cuando imprima un gran número de trabajos, de copias o de páginas, podrá mejorar la eficiencia de la impresión distribuyendo los trabajos hacia otras IS1000C / IS950C conectadas a la red.

Advertencias:

- Si hay varias IS1000C / IS950C conectadas a la red, podrá distribuir los trabajos entre estos controladores.
Si marca la casilla de verificación de la opción Delegación de trabajos, cuando se reciba un nuevo trabajo mientras se imprime otro, el nuevo trabajo será enviado a imprimir en la IS1000C / IS950C de mayor prioridad en el orden de la lista de IP de los controladores.
La opción predeterminada es desactivado (sin marcar).
- El registro de los controladores vinculados se realiza utilizando la Consola RISO.
☞ “Manual de la Consola”
- No podrá utilizar la función Delegación de trabajos en combinación con las funciones Selección de bandeja de cubierta frontal, Selección de bandeja de cubierta posterior, ni Cubierta del cuadernillo.

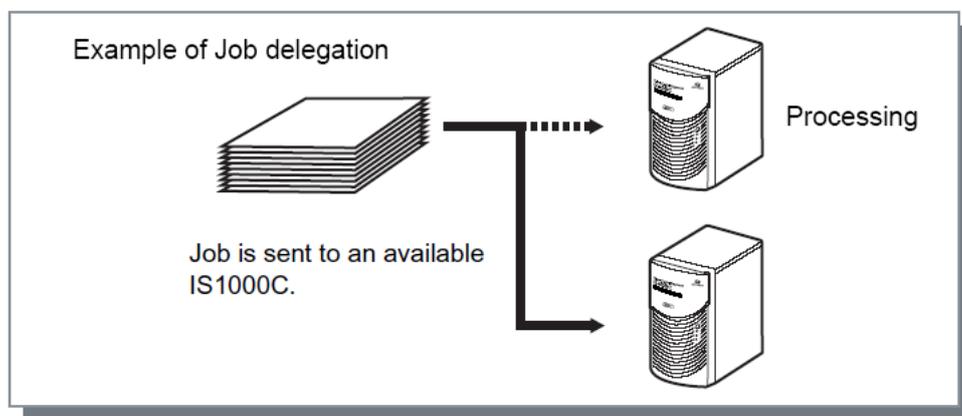

Enviar e-mail

Envía un mensaje a una dirección de e-mail especificada cuando se termina el proceso de impresión o cuando ocurre un error durante la impresión del trabajo.

Configuraciones

- A
Introduzca la dirección de e-mail a donde deberá enviarse la notificación.

Observaciones


Introduzca las observaciones que se mostrarán en **[Detalles de trabajo]** en la ComColorExpress IS1000C / IS950C. Podrá introducirse un máximo de 511 caracteres. No habrá saltos de línea en las observaciones.

☞ “Manual de la consola”

Color

Puede que cierta información de color no sea reproducible.

En ese caso, se emplean 4 tipos de intentos de renderización, y se realiza un mapeo (compresión de la imagen) y conversión de color para reproducir los colores tan fieles a los originales como sea posible o en tonos de color natural.

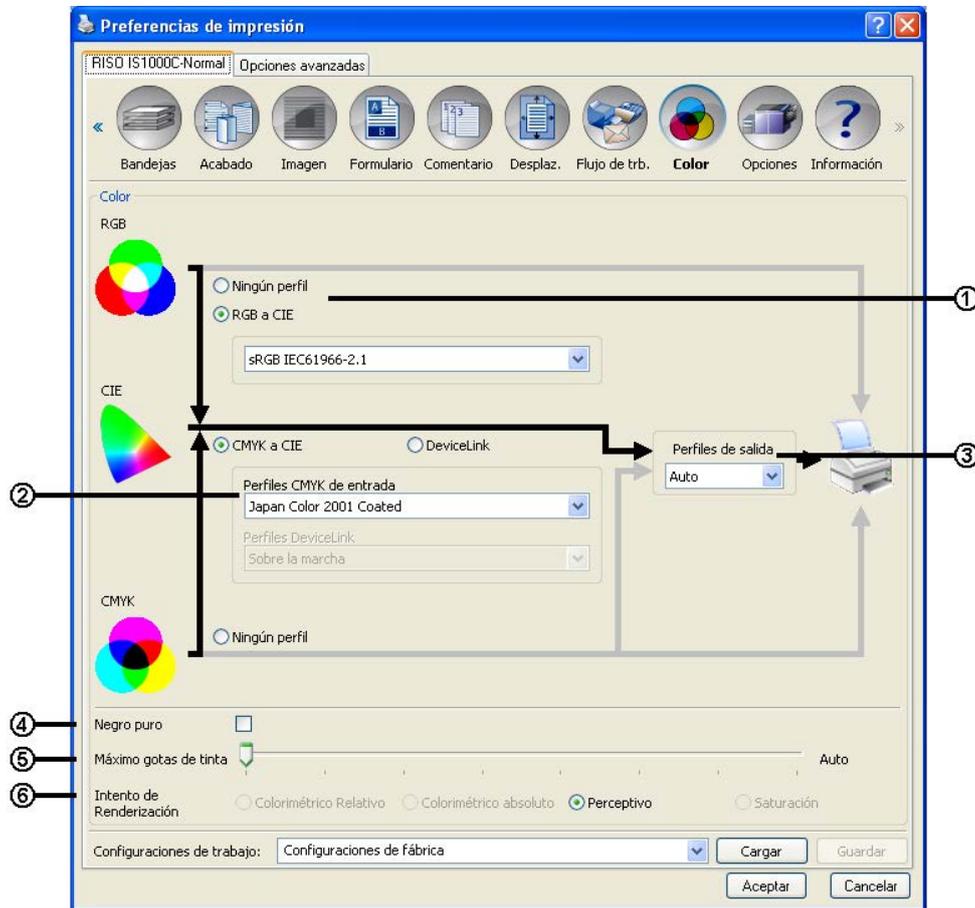

Configuraciones

1) Ningún perfil / RGB a CIE

Podrá seleccionar un perfil de entrada RGB.

"Configuración de perfiles de color" [p. 86](#)

2) CMYK a CIE / DeviceLink / Ningún perfil

Podrá seleccionar un perfil de entrada CMYK o un perfil DeviceLink.

"Configuración de perfiles de color" [p. 86](#)

3) Perfiles de salida

Podrá seleccionar [Auto] u otros perfiles de salida añadidos arbitrariamente.

"Configuración de perfiles de color" [p. 86](#)

4) Negro puro

Selecciona el método para reproducir escalas de gris.

"Negro puro" [p. 87](#)

5) Máximo gotas de tinta

Establece la cantidad máxima de gotas de tinta. [p. 87](#)

6) Intento de Renderización

Selecciona uno de los cuatro tipos diferentes de conversión de color para reproducir los colores.

"Intento de renderización" [p. 87](#)

Configuración de perfiles de color

Utiliza un perfil para realizar la gestión de color.

Configuraciones

- RGB: Ningún perfil
Imprime sin utilizar un perfil RGB.
- RGB: RGB a CIE
Podrá seleccionar un perfil de entrada de información de imagen RGB. Convierte un espacio de color RGB a un espacio de color CIE, y convierte e imprime en combinación con el perfil de salida.
- CMYK: CMYK a CIE
Podrá seleccionar un perfil de entrada de información CMYK si selecciona **[CMYK a CIE]**. Convierte el espacio de color CMYK a espacio de color CIE, y convierte e imprime en combinación con el perfil de salida
- CMYK: DeviceLink
Podrá seleccionar un perfil DeviceLink si selecciona **[DeviceLink]**. Un perfil de DeviceLink se puede seleccionar **[Sobre la marcha]** o de un perfil personalizado. Si selecciona **[Sobre la marcha]** de **[Perfiles DeviceLink]**, un perfil de entrada CMYK puede ser seleccionado. El espacio de color no se convierte de CMYK a CIE, y convierte e imprime en combinación con el perfil de salida.
- CMYK: Perfil de salida
Podrá seleccionar **[Auto]** u otros perfiles de salida añadidos arbitrariamente. Si selecciona **[Auto]** en el **[Perfiles de salida]**, se establecerá automáticamente un perfil de salida en correspondencia con las configuraciones del tipo de papel y la resolución.
- CMYK: Ningún perfil
Imprime sin utilizar ningún perfil CMYK.

Advertencias:

- Podrá seleccionar los siguientes perfiles de entrada RGB, CMYK o DeviceLink:

RGB: Perfil de entrada	CMYK: Perfil de entrada /	Perfil Device Link
Adobe RGB (1998)	Euroscale Coated v2	Sobre la marcha*
Apple RGB	Euroscale Uncoated v2	Customised profile
CIE RGB	ISO Coated sb	
ColorMatch RGB	Japan Color 2001 Coated*	
ECI-RGB	Japan Color 2001 Uncoated	
Trinitron Monitor G22 D93	Japan Standard v2	
Wide Gamut RGB	Japan Web Coated (Ad)	
DC Series Digital Camera - KODAK	Photoshop 4 Default CMYK	
Matrixsrgb	Photoshop 5 Default CMYK	
sRGB IEC61966-2.1*	U.S. Sheetfed Coated v2	
Customised profile	U.S. Sheetfed Uncoated v2	
	U.S. Web Coated (SWOP) v2	
	U.S. Web Uncoated v2	
	Customised profile	

* Predeterminado

- Podrá añadir o eliminar un perfil de entrada RGB, un perfil de entrada CMYK o un perfil de salida utilizando la función de Manejo de perfil de la consola.
Para más detalles, véase el "Manual de la consola".
- Si selecciona **[Auto]** en el **[Perfil de salida]**, el **[Intento de rederización]** cambiará automáticamente a **[Perceptivo]**.

Negro puro

Cuando se activa esta función, escalas de gris en los modos de salida de color **[Auto]** o **[Todo color]** están impresos sólo en tinta negro.

Máximo gotas de tinta

Establece manualmente el número máximo de gotas de tinta.

Advertencia:

- Si en **[Máximo gotas de tinta]** se selecciona **[Auto]**, se configurará automáticamente el número de gotas de tinta adecuado según el tipo de papel. Normalmente, utilice esta función con **[Auto]**.

Configuraciones

Auto	Ajusta los colores automáticamente.
1 2 3 4 5 6 7	Pocas  Muchas

Intento de Renderización

Si se realiza la gestión del color para espacios de color distintos entre sí, se empleará un método de conversión de color para reproducir los colores.

Este método se llama "Intento de renderización".

¿Qué es la gestión de color?

A diferencia de los monitores, en los cuales los colores son representados a través de "Colores primarios aditivos" (RGB: rojo, verde, azul), en las impresoras de tinta los colores son representados a través de "colores primarios substractivos" (CMY: cyan, magenta y amarillo). Debido a que la cantidad de colores representables con CMY es menor que la de los representables con RGB los colores vistos en el monitor no pueden ser reproducidos exactamente por la impresora. Para la reproducción natural de los colores y los tonos es necesaria una técnica de conversión de RGB a CMY. Este sistema de conversión se denomina gestión de color. Las reglas para la conversión varían en dependencia del fabricante y cada fabricante utiliza su propia tabla de conversión (perfil de color).


A través de la función de gestión del color de la ComColorExpress IS1000C / IS950C pueden seleccionarse algunos tipos de perfiles de color de acuerdo con la combinación de la imagen original y el tipo de papel utilizado para poder reproducir los colores de forma óptima.

Configuraciones

- **Colorimétrico relativo**
El intento de renderización colorimétrica relativo compara el punto blanco del origen y el punto blanco del destino. De acuerdo con la diferencia entre dichos puntos blancos serán convertidos todos los colores. La renderización colorimétrica hace corresponder los colores fuera de gama con los colores reproducibles que más se les asemejen. Mediante la utilización de esta configuración logrará un mayor número de colores originales que empleando la opción "Perceptivo".
- **Colorimétrico absoluto**
La renderización colorimétrica absoluta reproduce fielmente los colores de la gama, y asigna colores aproximados a aquellos que están fuera de gama. Esta configuración es particularmente eficaz para previsualizar qué tipo de efecto tendrá el color de la hoja sobre los colores de impresión.
- **Perceptivo**
La renderización perceptiva preserva la relación entre colores, lo cual ayuda a preservar la apariencia general de las imágenes. Esta configuración es efectiva cuando la información de la imagen contine muchos colores fuera de gama que no pueden ser impresos, y es excelente para imágenes fotográficas.
- **Saturación**
La renderización por saturación reproduce los colores intensos de las imágenes. Esta configuración es ideal para reproducir gráficos que requieran colores brillantes, como por ejemplo gráficos y esquemas.

Opciones

Configura los dispositivos adicionales conectados a las impresoras, y registra los tamaños de papel personalizados en el controlador de la impresora.

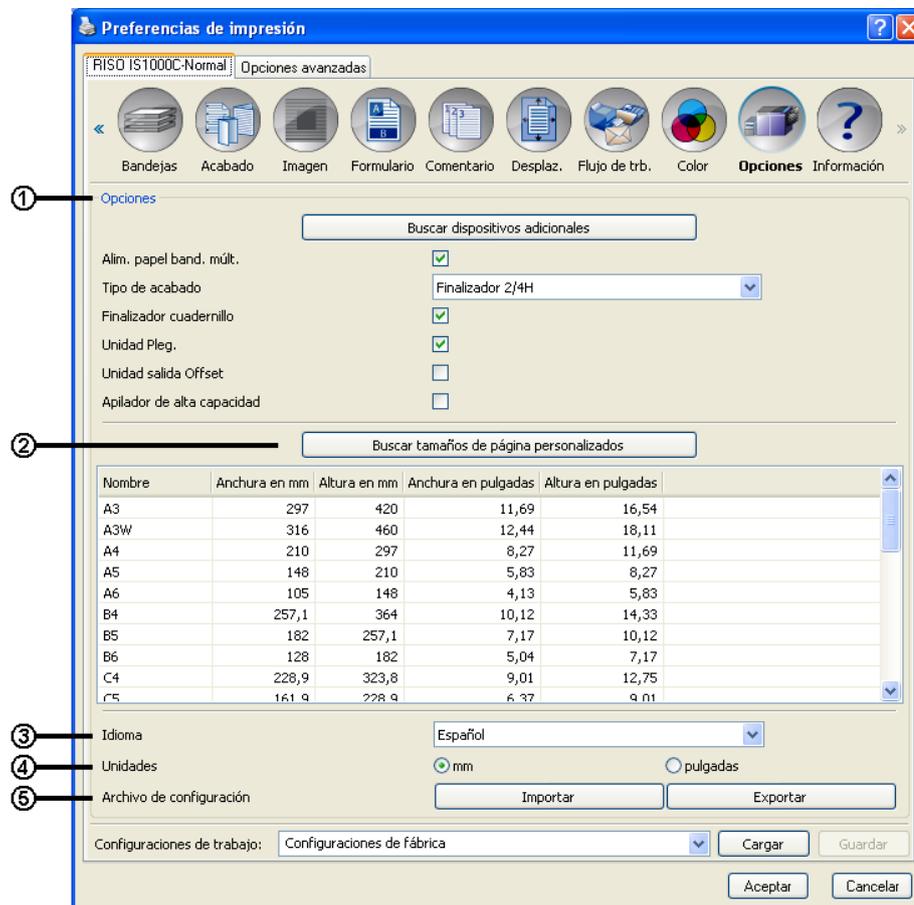

Configuraciones

1) Opciones

Obtiene y muestra información sobre las opciones de configuración de la impresora. También podrá configurarse manualmente. [p. 90](#)

2) Buscar tamaños de página personalizados

Busca y muestra los tamaños de página personalizados que se encuentran registrados en la ComColorExpress IS1000C / IS950C. [p. 91](#)

3) Idioma

Selecciona el idioma del controlador de la impresora. [p. 91](#)

4) Unidades

Selecciona las unidades en que se expresarán los valores en el controlador de la impresora. [p. 91](#)

5) Archivo de configuración

Importa y exporta configuraciones de impresión desde el controlador de la impresora actual. [p. 92](#)

Advertencia:

- Los elementos de configuración pueden variar en dependencia de si se encuentran conectados o no los dispositivos opcionales que se necesitan para establecer las configuraciones, así como las configuraciones de la propia impresora.

Opciones

Muestra los dispositivos opcionales conectados a la impresora, y los tipos de dispositivo. También podrá configurarse manualmente.

Configuraciones

- **Buscar dispositivos adicionales**
Obtiene información sobre la configuración de opciones, y automáticamente configura los siguientes elementos.
- **Alimentación de papel bandeja múltiple**
Este elemento aparecerá marcado cuando haya modelos que requieren alimentación de papel de bandeja múltiple.
- **Tipo de acabado**
 - No instalado
No hay ningún finalizador conectado.
 - Bandeja de apilamiento amplia
Aparecerá seleccionada cuando haya una Bandeja de apilamiento amplia conectada.
 - Bandeja de apilamiento de control automático
Aparecerá seleccionada cuando haya una Bandeja de apilamiento de control automático conectada.
 - Finalizador 2/3H
Aparecerá seleccionada cuando haya un Finalizador (2/3 agujeros) conectado.
 - Finalizador 2/4H
Aparecerá seleccionada cuando haya un Finalizador (2/4 agujeros) conectado.
 - Apilador de alta capacidad
Aparecerá seleccionada cuando haya un apilador de alta capacidad conectado.
- **Finalizador cuadernillo**
Marque esta casilla de verificación cuando haya conectado un Finalizador multifunción con función de Creación de cuadernillos.
- **Unidad de Plegado**
No marque la casilla de verificación.
- **Unidad salida Offset**
Marque esta casilla de verificación cuando haya conectado una Unidad de salida Offset conectada.
- **Apilador de alta capacidad**
Marque esta casilla de verificación cuando haya conectado un Alimentador de alta capacidad.

Podrá añadir las siguientes funciones en dependencia del tipo de finalizador que haya conectado y del estado de las funciones adicionales.

Tipo de acabado	Funciones adicionales Checked	Funciones disponibles
Finalizador multifunción	No instalado	Modo de grapado, Modo de perforación, Lado para encuadernación, Destino, Salida continua, Salida offset, Imprimir sobre
	Finalizador de cuadernillo	(Además de las funciones que pueden utilizarse cuando el estado de "Funciones adicionales verificadas" es "No instaladas") Modo de plegado, Modo de plegado de cuadernillo
Band. apil. amplia	No instalado	Bandeja salida, Salida continua, Imprimir sobre, (Salida boca arriba)
Bandeja de apilamiento de control automático	No instalado	

Apilador boca abajo	No instalado	Modo grapado, Salida offset
Apilador de alta capacidad	No instalado	Bandeja de alimentación, Salida continua, Bandeja de salida Offset

Buscar tamaños de página personalizados

Busca y muestra tamaños de papel personalizados que se hayan registrado en la ComColorExpress IS1000C / IS950C.

- Nombre
- Anchura en mm
- Altura en mm
- Anchura en pulgadas
- Altura en pulgadas

Advertencia:

- Para registrar tamaños personalizados de papel en la IS1000C / IS950C, véase el "Manual de la consola".

Idioma

Selecciona el idioma del controlador de la impresora.

- English
- Japanese
- Deutsch
- Français
- Italiano
- Español
- Português
- Trad.Chinese
- Simpl.Chinese
- Русский
- Svenska
- Thai
- Korean

Advertencia:

- Algunos de los idiomas que se muestran en el controlador de la impresora pueden variar en dependencia de su sistema operativo.

Unidades

Selecciona las unidades en que se expresarán los valores en el controlador de la impresora.

Configuraciones

- mm
- inch (pulgadas)

Advertencia:

- Las unidades de medida para los valores de **[Desplazamiento]** en la pestaña **[Desplazamiento]** y de **[Distancia entre márgenes]** en la pestaña **[Diseño]** variarán en dependencia de la configuración de la opción **[Unidades]**.

Archivo de configuración

Importa y exporta configuraciones de impresión desde el controlador de la impresora actual.

- Exportar archivos de configuración
Haga clic en el botón **[Exportar]**, introduzca la carpeta de exportación y el nombre del archivo, y exporte. El archivo se exporta como un archivo con extensión “.dat”
- Importar archivos de configuración
Haga clic en el botón **[Importar]**, y especifique el archivo de configuración (con extensión de archivo “.dat”) a importar. Cuando haga clic en el botón **[Importar]**, las configuraciones se importan y se aplican.

Información

Permite acceder a la información sobre la versión del controlador de la impresora instalado en su ordenador.



Anexo

Subsanación de errores

Problemas al imprimir

Problema	Causa y solución
<ul style="list-style-type: none">La impresión tarda mucho.No puede realizarse la impresión con las configuraciones de impresión establecidas.	<p><u>Se colocó una marca en la casilla de verificación de la opción [Intercalar] del cuadro de diálogo [Imprimir] de la aplicación.</u></p> <p>Elimine la marca de la casilla de verificación de la opción [Intercalar] del cuadro de diálogo [Imprimir] de la aplicación.</p>
Para usuarios de Macintosh: <ul style="list-style-type: none">La impresión tarda mucho.No puede realizarse la impresión con las configuraciones de impresión establecidas.	<p><u>Se colocó una marca en la casilla de verificación de la opción [Intercaladas] del cuadro de diálogo [Imprimir] de la aplicación.</u></p> <p>Elimine la marca de la casilla de verificación de la opción [Intercaladas] del cuadro de diálogo [Imprimir] de la aplicación.</p>
El orden de la imposición difiere del orden deseado.	<p>La [Orientación del papel] del original y del controlador de la impresora no coinciden.</p> <p>Establezca la [Orientación] de la información original creada con la aplicación y establezca la misma [Orientación] en el controlador de la impresora.</p>
Al imprimir un original de varias páginas, algunas páginas se imprimen con un tamaño incorrecto.	<p><u>El documento original contiene distintos tamaños de página.</u></p> <p>Al imprimir documentos que contengan distintos tamaños de página, todas las páginas se imprimirán del mismo tamaño de la primera página. Por ello las páginas cuyo tamaño difiera del tamaño de página de la primera no se imprimirán correctamente y se perderá parte de la información contenida en ellas.</p>
Al imprimir un documento Excel de varias páginas (hojas) con la opción Orden, la impresión se organiza por página (hoja).	<p><u>Cuando se creó el original, el controlador de la impresora no se configuró como RISO IS1000C / IS950C-XXXX (nombre de impresora).</u></p> <p>Al crear originales de varias páginas (hojas), seleccione antes RISO IS1000C / IS950C-XXXX (nombre de impresora). El Tamaño de página y las configuraciones de impresión de la primera página se aplicarán al resto de las páginas. Cuando se crea un original de varias páginas (hojas) con otro controlador de impresora seleccionado, elija en [Calidad de impresión] "300 dpi" para todas las páginas (hojas) en la ventana [Configurar página] de la aplicación (Excel).</p>
Las imágenes no pueden ser rotadas.	<p>Al imprimir originales de Acrobat® o Adobe® Reader con orientación del papel horizontal, marque la casilla de verificación de [Rotar automáticamente y centrar] del cuadro de diálogo Imprimir.</p>
Las imágenes no se amplían ni reducen.	<p><u>La opción [Escalado de página] fue configurada en el cuadro de diálogo [Imprimir].</u></p> <p>Elija [Ninguno] en [Escalado de página] del cuadro de diálogo [Imprimir] de Acrobat® o Adobe® Reader. Elija [Zoom] en la pestaña de [Diseño]</p>

	del controlador de la impresora.
El tamaño del papel impreso difiere del tamaño configurado.	<u>El tamaño de página del documento y el tamaño del papel para imprimir en el controlador de la impresora no coinciden.</u> Asegúrese siempre de que el tamaño de página establecido en la aplicación utilizada para crear el original, sea el mismo que el [Tamaño de salida] en la pestaña [Diseño] del controlador de la impresora.

Recomendación:

Los elementos que pueden configurarse varían de un sistema operativo a otro y de una aplicación a otra. Véase también el archivo "Léame".

Otros problemas

Problema	Causa y solución
<ul style="list-style-type: none"> La impresión no se produce en el orden normal. Se imprimen más ejemplares que los deseados. 	<p><u>Se ha marcado la casilla de verificación de la opción [Alternar] en el cuadro de diálogo [Imprimir] de la aplicación.</u> Quite la marca de la casilla de verificación de la opción [Intercalar] en el cuadro de diálogo [Imprimir] de la aplicación.</p>
A pesar de haber introducido la cantidad de páginas a imprimir, sólo sale una copia (hoja) impresa.	<p><u>Se ha seleccionado la opción [Impresión y Pausa].</u> La impresión se detendrá después de que se haya imprimido la primera hoja, porque se ha seleccionado la opción [Esperar después de la muestra] en la pestaña [Flujo de trabajo] del controlador de la impresora. Si desea continuar imprimiendo, presione la tecla de inicio del panel de operaciones.</p>
Falta una parte de la impresión.	<p><u>El [Tamaño de salida] en el controlador de la impresora no coincide con el "Tamaño de página" configurado en la impresora.</u> Haga que el valor del [Tamaño de salida] en el controlador de la impresora y el [Tamaño de página] establecido en la impresora sean los mismos.</p> <p><u>Se seleccionó un valor de escalado erróneo para la ampliación / reducción.</u> El valor de Zoom introducido en la pestaña [Diseño] del controlador de la impresora es incorrecto. Introduzca un valor de escala correcto. "Zoom" p. 35</p> <p><u>Falta el margen original.</u> En dependencia de la configuración de la [Imposición] o del [Zoom], cuando el margen del original sea menor que el rango de impresión de la impresora, una parte del original quedará sin imprimir. Ajuste el margen original.</p>
Los puntos de grapado se salen de la página superior.	<p><u>Está establecida la [Impresión simplex: prioridad de la velocidad].</u> Está marcada la casilla junto a [Impresión simplex: prioridad de la velocidad] en la pestaña [Acabado] del controlador de la impresora. Las páginas salen boca arriba y luego se engrapan para priorizar la velocidad. Quite la marca de la casilla [Impresión simplex: prioridad de la velocidad] y establece manualmente [Salida cara impresa] de nuevo a [Cara abajo] para priorizar la presentación.</p>
Aunque se estableció la selección de bandejas para algunas páginas, el papel se está cargando desde otra bandeja.	<p>Si el original utiliza las funciones [Anteponer] y [Añadir] a través de la función de formularios, los números de página del original y los números de las páginas impresas serán diferentes. Especifique el rango de páginas para [Selección de bandeja por página] utilizando los números de página que se obtienen después de utilizar la función de formularios.</p>

RISO

Para los suministros o servicio por favor póngase en contacto con: