

RISO Printer Driver

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ для моделей серии EZ5/EZ3/EZ2



RISO

Ms6210-58RU

Этот документ предназначен для использования компанией RISO, ее уполномоченными дилерами и покупателями описываемого оборудования. Сделано все возможное для обеспечения точности информации, содержащейся в этом документе, однако менее компания RISO, ее уполномоченные дилеры и их сотрудники не несут ответственности за возможные неточности.

ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Экраны, используемые в этом руководстве, находятся в разработке. Поэтому возможны расхождения с экранами, которые отображаются в действительности.

Запрещается несанкционированное воспроизведение или копирование этого руководства или каких-либо его частей.

Сделано все возможное для недопущения ошибок в содержании этого руководства, однако обязательно свяжитесь с нами при обнаружении каких-либо ошибок или в иных случаях, заслуживающих внимания компании.

© Copyright 2016 RISO KAGAKU CORPORATION

- RISO и RISORINC являются товарными знаками корпорации RISO KAGAKU CORPORATION в США и в других странах.
- Microsoft, Windows и Windows Vista являются товарными знаками корпорации Microsoft Corporation в США и в других странах.
- Названия изделий и названия компаний, упоминаемые в этом руководстве, являются (зарегистрированными) товарными знаками соответствующих компаний.
- Экраны и содержание данного руководства могут иметь расхождения с фактическим изделием.
- В экранах и сообщениях, используемых в операциях, допускаются расхождения в зависимости от типа компьютера и приложения.

Введение

Приветствуем вас в области высокоскоростной ПК-печати с помощью принтеров RISO и RISO Printer Drivers.

Принтеры RISO, рассчитанные на работу в качестве высокоскоростного принтера GDI, позволяют быстро печатать разнообразные документы, созданные на различных компьютерных платформах, при условии, что на компьютере установлен соответствующий RISO Printer Driver.

Как известно, принтер GDI использует данные растрового изображения, отображаемые на мониторе ПК, в качестве источника данных, и в большинстве случаев позволяет печатать изображение, идентичное экранному отображению. Кроме того, для печати документов не требуются шрифты принтера, что устраняет ограничение на использование шрифтов при создании документов на ПК.

Благодаря установленной дополнительной сетевой интерфейсной плате принтеры RISO также могут работать в качестве сетевых принтеров в различных сетевых средах ЛВС.

Об указательных знаках

Описания снабжены вспомогательными знаками, помогающими пользователю избежать непредвиденных осложнений и добиться оптимальной работы принтера.


- **ВАЖНО!**

Дается полезный совет для обеспечения безотказной работы.

- **ПРИМЕЧАНИЕ** Даются подсказки для более эффективного использования этого принтера.

Подготовка к печати

Перед первым использованием принтера выполните операцию установки, описанную ниже. После установки выполните основные операции. Затем можно печатать данные документации.

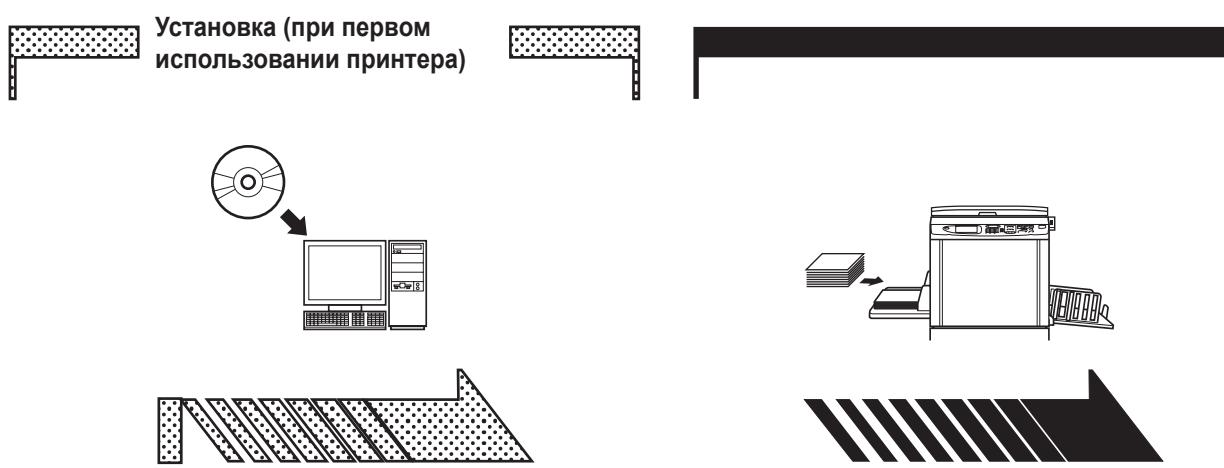

Установка драйвера принтера

Установите RISO Printer Driver на компьютере. [стр. 8](#)

- В зависимости от метода подсоединения компьютер должен быть заранее подключен к принтеру.

1. Подготовка принтера

Подготовьте принтер и вставьте бумагу, пригодную для печати исходных данных, в стандартный (многоцелевой) лоток.

- О методе подготовки принтера см. руководство пользователя принтера RISO.

Поддержка ОС

Этот драйвер принтера поддерживает следующие ОС:
Windows® 2000/Windows® XP (32-разрядная)/Windows Vista® (32-разрядная/64-разрядная)/Windows® 7 (32-разрядная/64-разрядная)/Windows® 8 (32-разрядная/64-разрядная)*/Windows® 8.1 (32-разрядная/64-разрядная)*/Windows® 10 (32-разрядная/64-разрядная)*/

*Совместимо только с классическое приложение.

Основные операции



Откройте данные для печати на компьютере, выберите драйвер принтера (или драйвер принтера для печати с флэш-диска USB) и выполните настройки для печати.

Для печати с *флэш-диска USB подсоедините флэш-диск USB к компьютеру.

Откройте диалоговое окно [Печать] на компьютере и нажмите кнопку [OK]. Данные передаются на принтер или сохраняются на *флэш-диске USB.

Принтер получает данные, изготавливает мастер и печатает данные.

Для печати с *флэш-диска USB подсоедините флэш-диск USB к принтеру.

*Функция печати с флэш-диска USB доступна только для модели EZ5.

Методы подсоединения и типы драйвера принтера

Используются следующие драйверы принтера:

Драйвер принтера

Драйвер принтера для печати с флэш-диска USB

Для установки выберите драйвер принтера, соответствующий вашей среде.


■ Среда для подсоединения с помощью кабеля

Драйвер принтера должен использоваться в следующей среде.

● При подсоединении с помощью кабеля USB [стр. 9](#)




● При подсоединении через сеть [стр. 25](#)

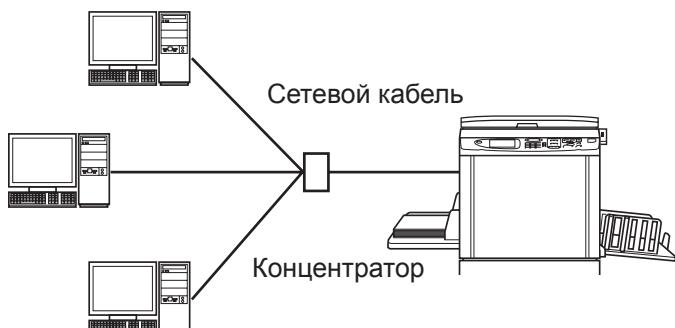

■ Среда без подсоединения с помощью кабеля [стр. 36](#)

Сохраните данные на флэш-диске USB с использованием драйвера принтера для печати с флэш-диска USB. Чтобы напечатать данные, подсоедините флэш-диск USB к принтеру.

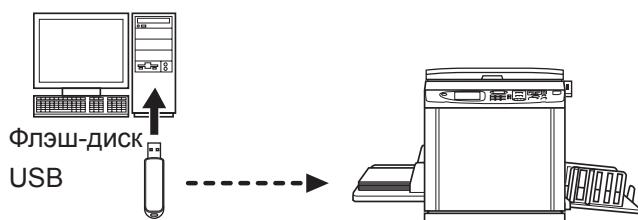

ПРИМЕЧАНИЕ

- Даже если принтер подсоединен к компьютеру с помощью кабеля, данные можно печатать с помощью флэш-диска USB.
- Использование флэш-диска USB в моделях EZ3/EZ2 невозможно.

Содержание

Введение.....	2
Подготовка к печати	3
Методы подсоединения и типы драйвера принтера....	5
Содержание	6

Установка драйвера принтера

■ Подсоединение через USB	9
Установка драйвера принтера	9
Создание порта USB	23
Сопоставление устройств USB	24
■ Подсоединение через сеть	25
Подсоединение к ПК	25
Установка драйвера принтера	26
■ Выход флэш-диска USB	36
О флэш-диске USB	36
Установка драйвера принтера для печати с	
флэш-диска USB	36
Создание папки	42
Печать пробной страницы	43

Работа с драйвером принтера

■ Изменение конфигурации драйвера	
принтера.....	46
■ Отправка и печать данных	51
■ Настройка условий печати	54
Вкладка [Руководство]	55
Вкладка [Изображение]	63
Вкладка [Расширения]	66
■ Создание файла формата RISORINC	69
Создание файлов формата RISORINC с	
использованием функции Макет	71

Удаление драйвера принтера

■ Удаление драйвера принтера.....	73
-----------------------------------	----

Установка/удаление драйвера принтера вручную

Для Windows 2000/Windows XP

■ Установка вручную	78
В случае подсоединения с помощью кабеля USB.....	78
В случае подсоединения через сеть/	
выход с флэш-диска USB	79
■ Удаление вручную.....	80

Для Windows Vista	
■ Установка вручную	81
В случае подсоединения через кабель USB	81
В случае подсоединения через сеть/ выхода с флэш-диска USB	82
■ Удаление вручную.....	84
Для Windows 7	
■ Установка вручную	85
В случае подсоединения через кабель USB	85
В случае подсоединения через сеть/ выхода с флэш-диска USB	86
■ Удаление вручную.....	88
Для Windows 8/Windows 8.1	
■ Установка вручную	89
В случае подсоединения через кабель USB	89
В случае подсоединения через сеть/ выхода с флэш-диска USB	90
■ Удаление вручную.....	92
Для Windows 10	
■ Установка вручную	93
В случае подсоединения через кабель USB	93
В случае подсоединения через сеть/ выхода с флэш-диска USB	94
■ Удаление вручную.....	96

Приложение

Советы по устранению неисправностей	98
Сообщения об ошибках на дисплее ПК	98
Неисправности в работе	99

Установка драйвера принтера

Ниже описан метод установки драйвера принтера с помощью программы установки.

■ Подсоединение через USB	9
Установка драйвера принтера.....	9
Создание порта USB	23
Сопоставление устройств USB	24
■ Подсоединение через сеть	25
Подсоединение к ПК	25
Установка драйвера принтера.....	26
■ Выход флэш-диска USB	36
О флэш-диске USB.....	36
Установка драйвера принтера для печати с флэш-диска USB	36
Создание папки	42
Печать пробной страницы	43

■ Подсоединение через USB

Установка драйвера принтера

В этом разделе описана установка драйвера принтера для Windows с поддержкой установки Plug&Play при соединении компьютера и принтера RISO с помощью кабеля USB.

ВАЖНО!

- Для установки драйвера принтера на компьютере необходимы привилегии администратора.
- Этот драйвер принтера не поддерживает серверные ОС или использование общих принтеров.
- Используйте имеющийся в продаже кабель USB (высокоскоростной USB, 3 м или меньше).

Для Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

Чтобы обновить драйвер принтера, измените кабельные соединения или переустановите драйвер принтера для той же модели (необходимо удалить пакет драйвера). Перед новой установкой удалите установленный драйвер принтера вручную. “Удаление вручную” ([стр. 84](#))

0

Убедитесь, что принтер выключен, а компьютер и принтер не соединены с помощью кабеля USB.

ВАЖНО!

В определенный момент установки (на шаге 7/8) потребуется подсоединить кабель USB и включить принтер.

Для Windows Vista (64-разрядная)/Windows 7(64-разрядная) необходимо заранее создать порт USB ([стр. 23](#)).

1

Вставьте компакт-диск [RISO Printer Driver] в устройство чтения компакт-дисков компьютера.

Запускается программа установки. Если программа установки не запускается, дважды щелкните файл [Setup(.exe)] в папке ниже.

Для Windows (32-разрядная):

Папка (компакт-диск):[Windows 32-bit]

Для Windows (64-разрядная):

Папка (компакт-диск):[Windows 64-bit]

ПРИМЕЧАНИЕ При появлении диалогового окна [Контроль учетных записей] щелкните [Да] или [Разрешить] (для Windows Vista).

2

Выберите язык из раскрывающегося списка и нажмите кнопку [OK].




3

Нажмите [Установить].



4


Нажмите кнопку [Далее].

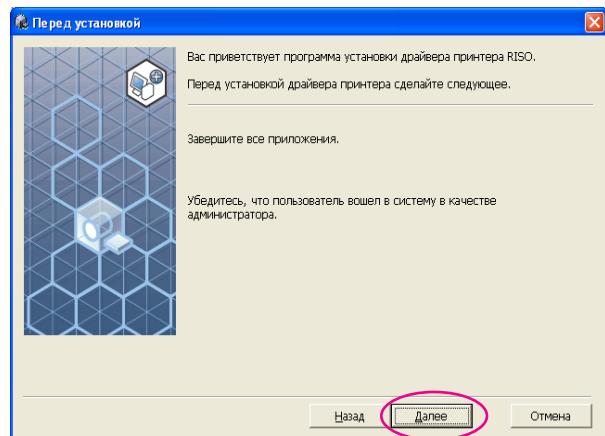

Для Windows Vista (64-разрядная) или Windows 7(64-разрядная),
переходите к этапу 18 (стр. 16).


5

Выберите [Подключить с помощью кабеля USB].

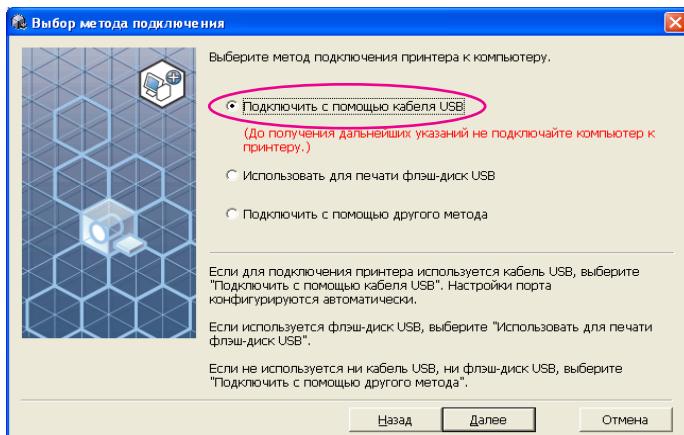


6

Нажмите кнопку [Далее].

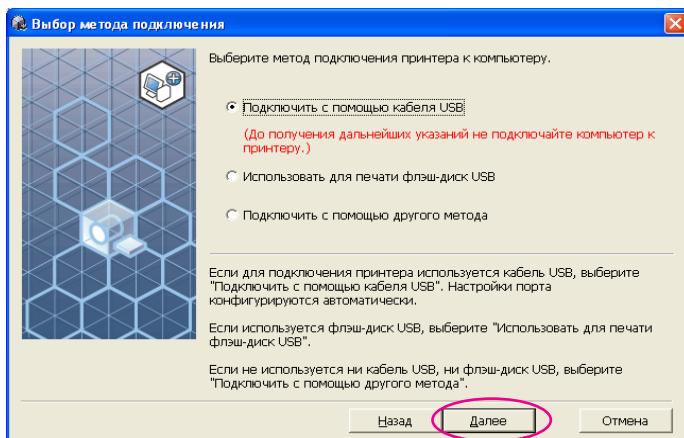

Для Windows 8/Windows 8.1/Windows 10, переходите к этапу [25 \(стр. 19\)](#).

Появляется диалоговое окно [Настройки порта USB].

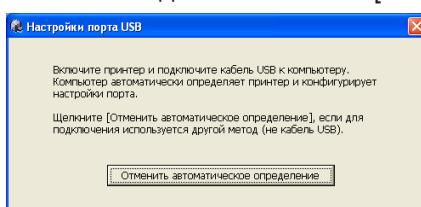


7

Включите принтер RISO.

8

Подсоедините компьютер к принтеру RISO с помощью кабеля USB (высокоскоростной USB, 3 м или меньше).

① К порту USB принтера

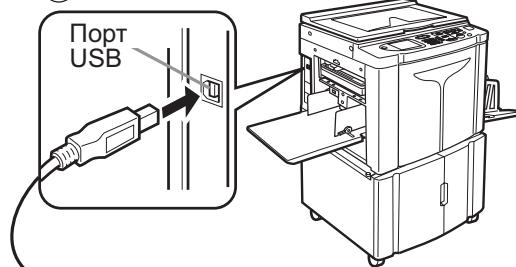


② К порту USB компьютера




9

Выберите имя подсоединеного принтера.

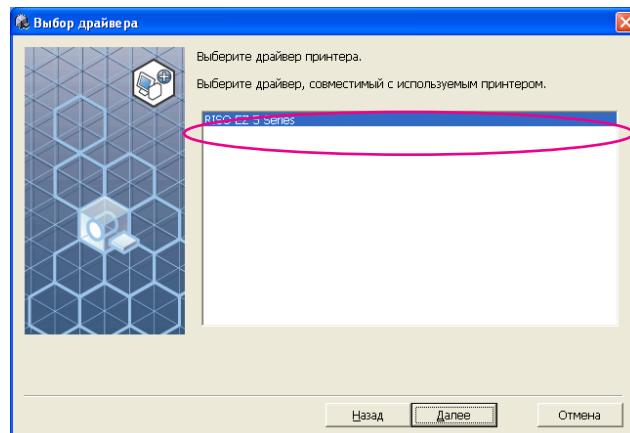


10

Нажмите кнопку [Далее].

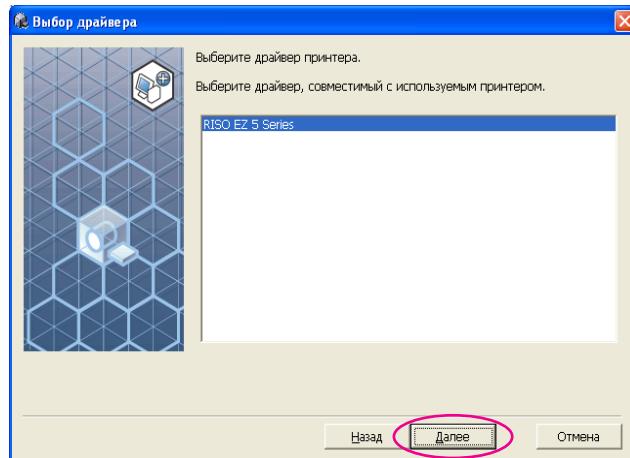**ПРИМЕЧАНИЕ**


После того, как выбранный драйвер принтера установлен в ОС Windows 2000/Windows XP, отображается диалоговое окно [Метод установки]. Нажмите кнопку [Далее].

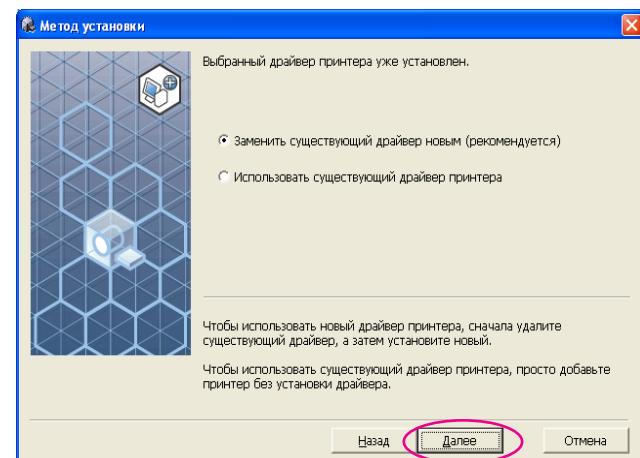

11


Нажмите кнопку [Далее].

Можно также изменить имя принтера.

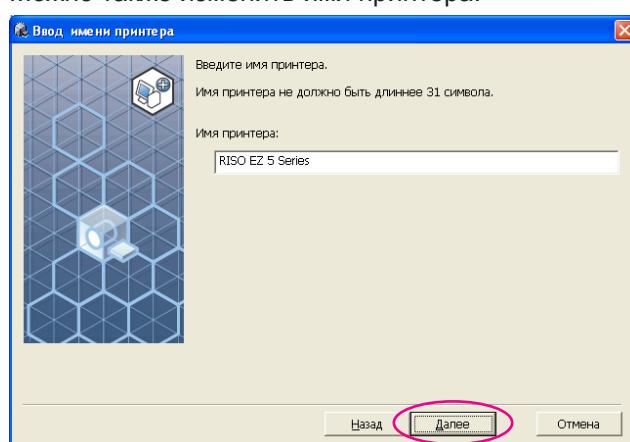

12

Щелкните [Установить].

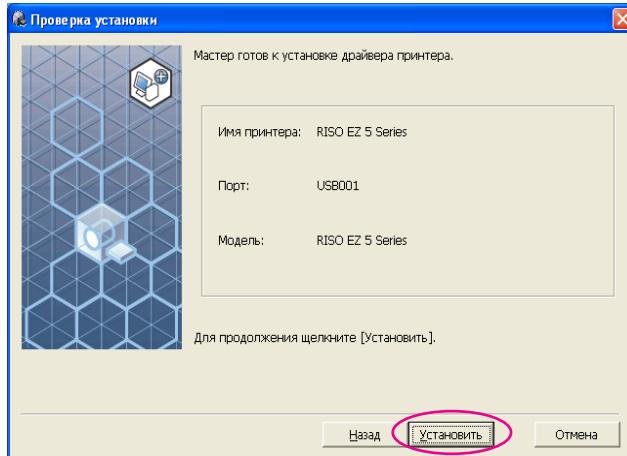


ПРИМЕЧАНИЕ Если отображается диалоговое окно [Цифровая подпись не найдена], [Проверка подтверждения регистрации Windows] или [Безопасность Windows], продолжайте установку.

13


После появления сообщения [Напечатать пробную страницу?] нажмите кнопку [Да].

Предварительно установите в принтер бумагу размера A4/Letter.

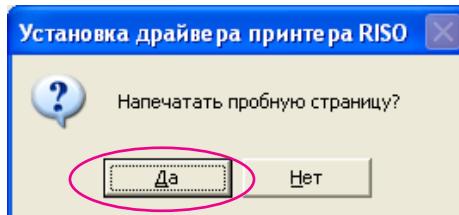

14


Проверьте правильность печати пробной страницы и нажмите кнопку [OK].

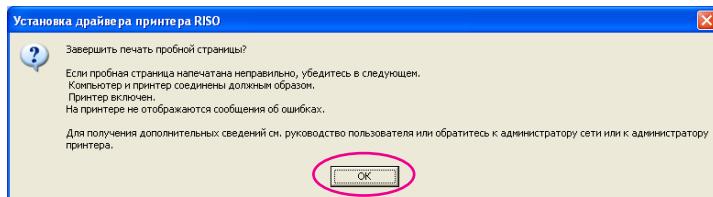

15

Щелкните [Отобразить файл ReadMe].


Открывается файл ReadMe. Обязательно прочтайте все инструкции и примечания.

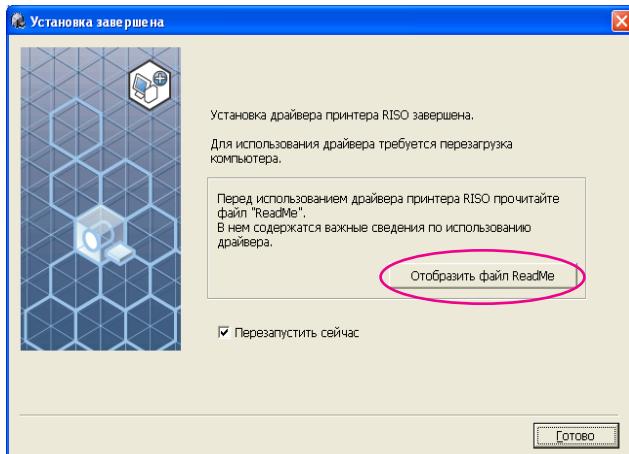

16

Нажмите кнопку [Готово].

Перед использованием драйвера принтера перезапустите компьютер. Если установлен флажок [Перезапустить сейчас], компьютер завершает работу и перезапускается после нажатия кнопки [Готово].

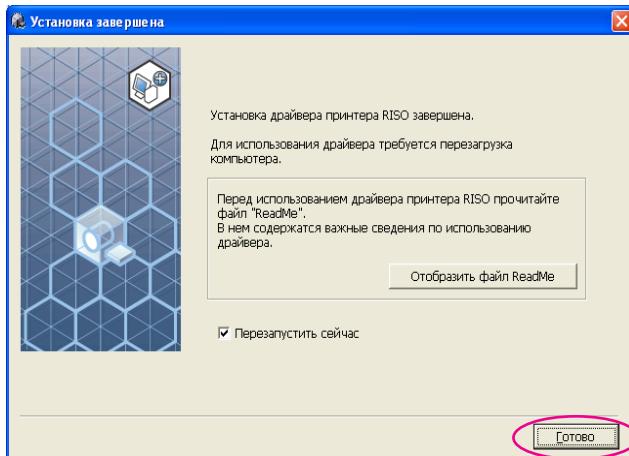

ПРИМЕЧАНИЕ Если отображается [Мастер поиска нового оборудования], нажмите кнопку [Отмена].

17

Затем извлеките компакт-диск [RISO Printer Driver] из устройства чтения компакт-дисков компьютера.**ВАЖНО!**


Держите извлеченный компакт-диск под рукой.

Установка драйвера принтера завершена.
Для Windows Vista (64-разрядная)/Windows 7(64-разрядная) далее сопоставьте устройства USB ([стр. 24](#)).

18


Для Windows Vista (64-разрядная) или Windows 7(64-разрядная)

Выберите [Подключить с помощью другого метода].

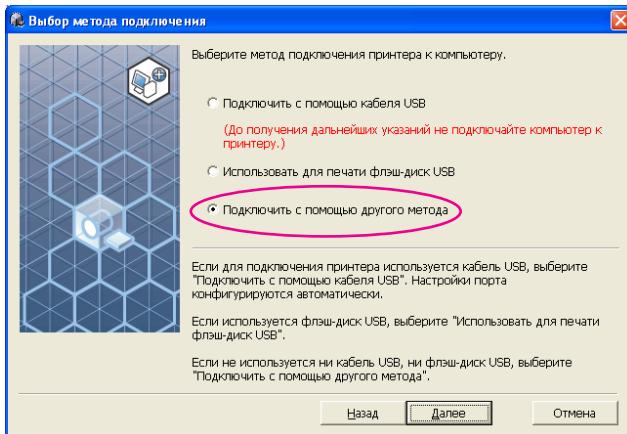


19

Нажмите кнопку [Далее].

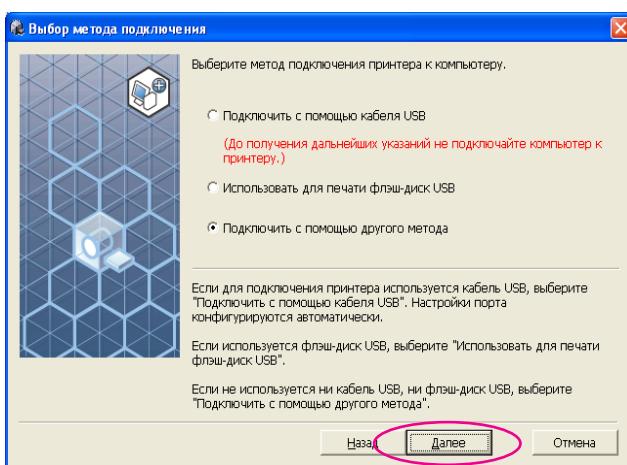


20

Выберите имя подсоединеного принтера.

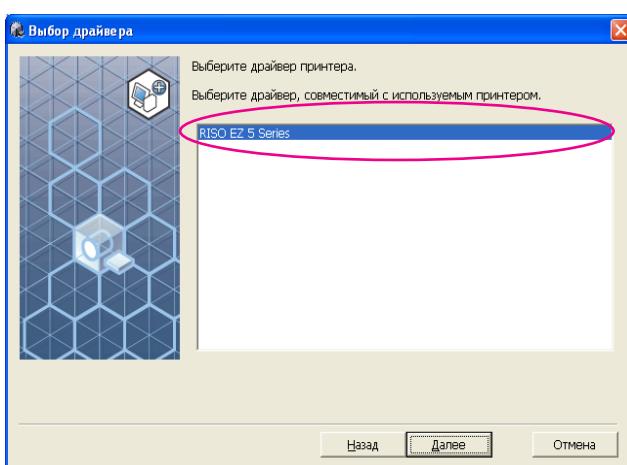


21

Нажмите кнопку [Далее].

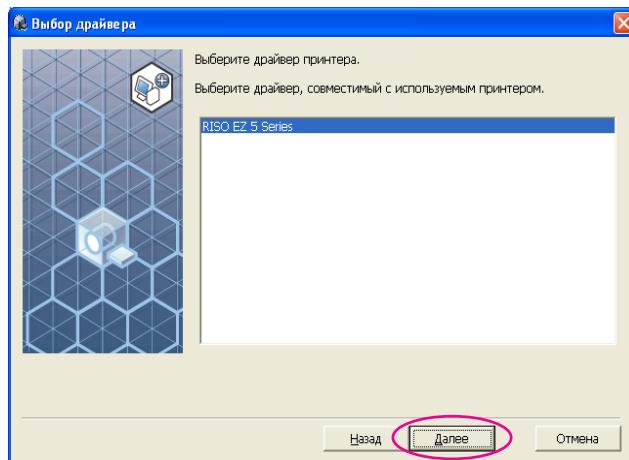**ПРИМЕЧАНИЕ**


Если выбранный драйвер принтера уже установлен, отображается диалоговое окно [Метод установки]. Нажмите кнопку [Далее].

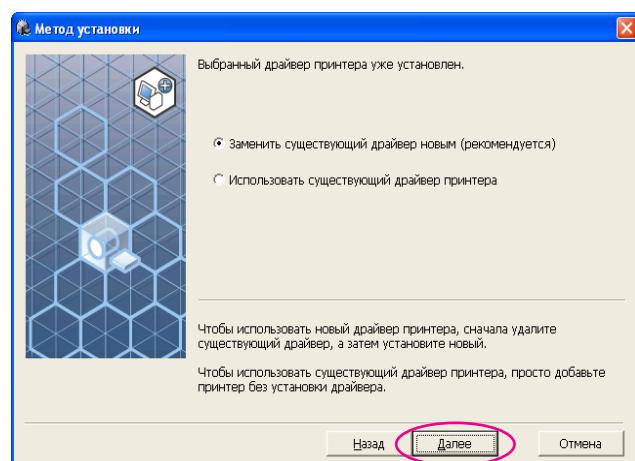

22


Выберите порт USB.

Выберите [Существующий порт], а затем [USB***].

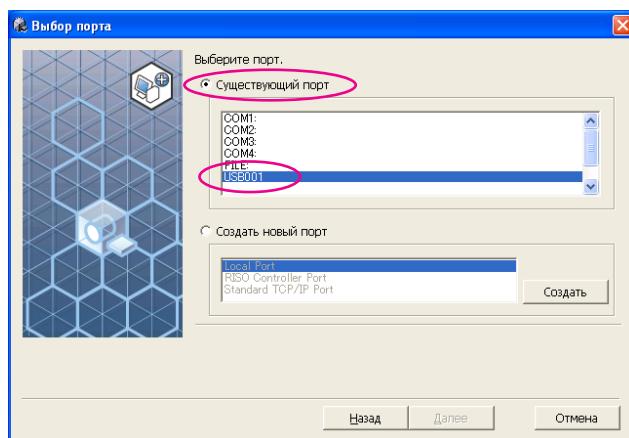

23


Нажмите кнопку [Далее].

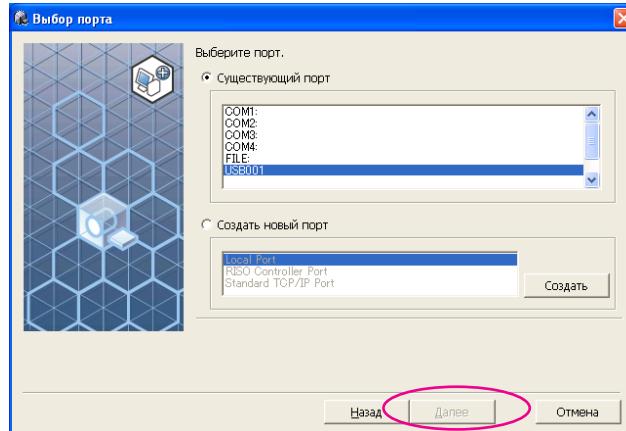

24

Нажмите кнопку [Далее].

Можно также изменить имя принтера.

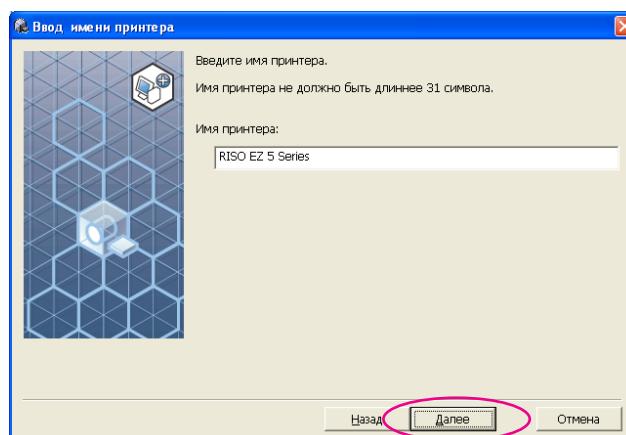


Вернитесь к этапу 12 (стр. 14).

25


Для Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

Выберите имя подсоединенного принтера.

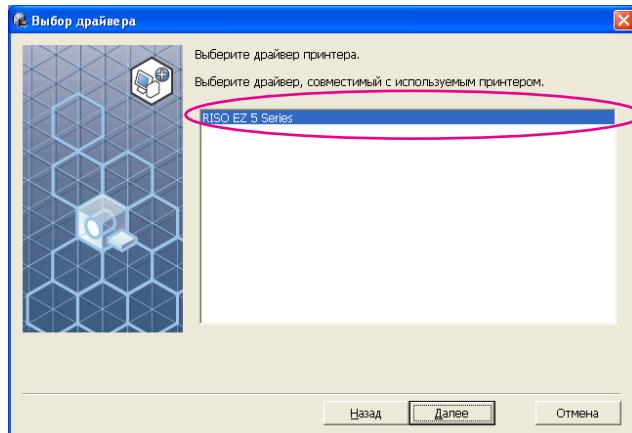


26

Нажмите кнопку [Далее].

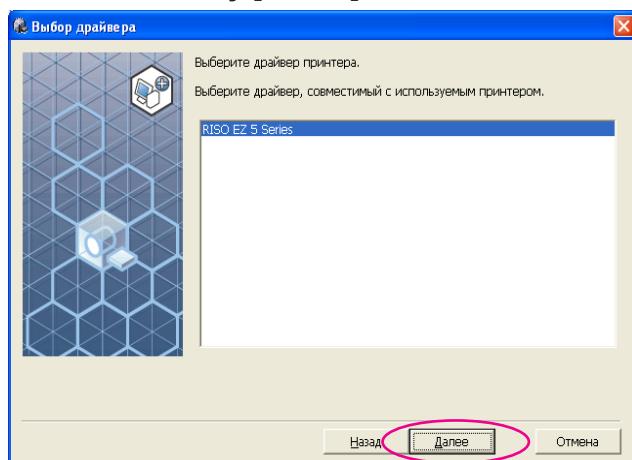

27

Щелкните [Установить].

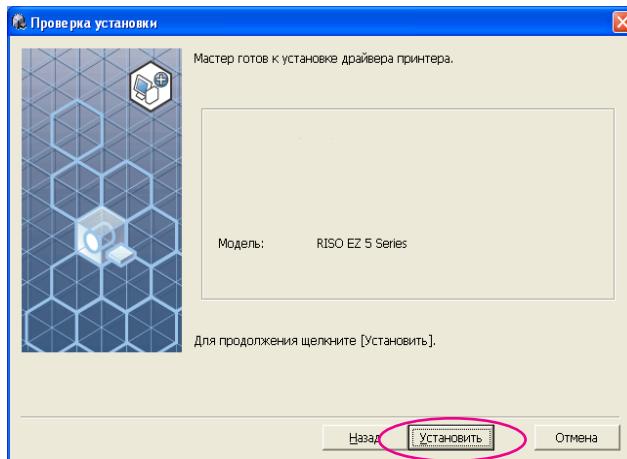


ПРИМЕЧАНИЕ Если отображается диалоговое окно [Безопасность Windows], продолжайте установку.

Появляется диалоговое окно [Настройка порта USB].

28

Нажмите кнопку [OK].

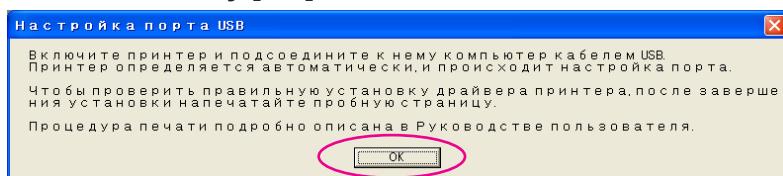


29

Включите принтер RISO.

30

Подсоедините компьютер к принтеру RISO с помощью кабеля USB (высокоскоростной USB, 3 м или меньше).

① К порту USB принтера

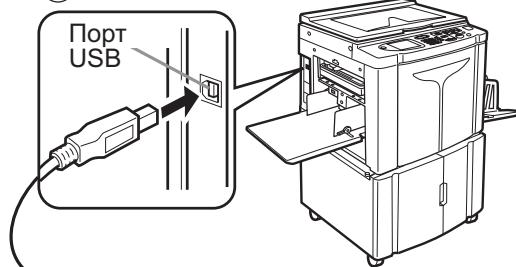


② К порту USB компьютера



31

Щелкните [Отобразить файл ReadMe].


Открывается файл ReadMe. Обязательно прочтайте все инструкции и примечания.

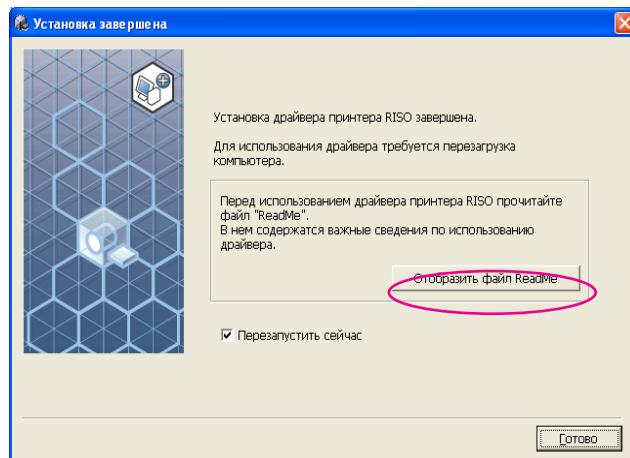

32

Нажмите кнопку [Готово].

Перед использованием драйвера принтера перезапустите компьютер. Если установлен флажок [Перезапустить сейчас], компьютер завершает работу и перезапускается после нажатия кнопки [Готово].

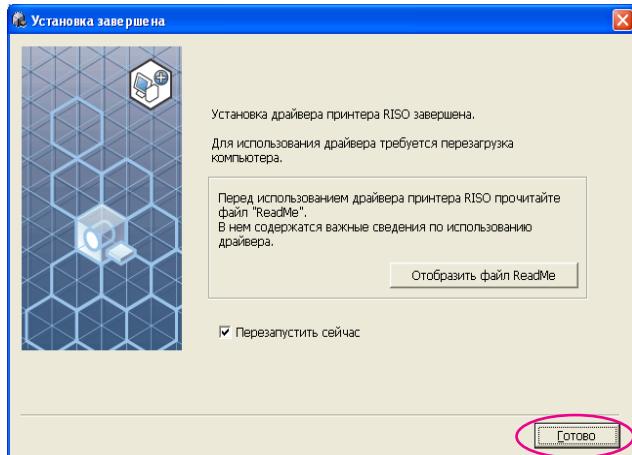

33

Откройте папку печати.

Откройте экран “Приложения” и щелкните [Панель управления]-[Оборудование и звук]-[Устройства и принтеры].

34

Откройте свойства принтера, для которого был установлен драйвер.

Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера и в меню выберите [Свойства принтера].

35

Щелкните [Печать пробной страницы].

36

После того, как появится сообщение, подождите несколько секунд и нажмите кнопку [Закрыть].

37

Затем извлеките компакт-диск [RISO Printer Driver] из устройства чтения компакт-дисков компьютера.

ВАЖНО!

Держите извлеченный компакт-диск под рукой.

Установка драйвера принтера завершена.

Создание порта USB

При установке драйвера принтера на Windows Vista (64-разрядная) или Windows 7 (64-разрядная) с использованием USB-кабеля необходимо создать порт USB и сопоставить устройства USB.

ВАЖНО!

Перед установкой драйвера принтера необходимо создать порт USB.

1

Включите электропитание принтера и подсоедините кабель USB к принтеру.

2

Запустите компьютер.

3

Подсоедините кабель USB к компьютеру.

Порт USB создается автоматически. Проверьте порт USB на этапе **4** или позднее.

ВАЖНО!

Убедитесь, что появилось сообщение "Программное обеспечение для устройства не было установлено". В Windows Vista это сообщение появляется в диалоговом окне, а в Windows 7 - в панели задач.

ПРИМЕЧАНИЕ При появлении в Windows Vista "Мастера поиска нового оборудования" выберите "Проверить позднее".

4

Откройте [Свойства сервера печати].

Для Windows Vista:

- ① Щелкните [Старт]-[Панель управления]-[Оборудование и звук] - [Принтеры] и откройте папку [Принтеры].
- ② Правой кнопкой мыши щелкните на пустом поле папки; в открывшемся меню выберите [Запуск от имени администратора], а затем [Свойства сервера].

Для Windows 7:

- ① Щелкните [Старт]-[Панель управления]-[Оборудование и звук]-[Устройства и принтеры] и откройте папку [Устройства и принтеры].
- ② Щелкните на имеющемуся принтере и [Свойствах сервера печати] в верхней части окна.

5

Щелкните закладку [Порты] и убедитесь, что порт [USB*] находится в [Порты на этом сервере].**

Запишите имя этого порта, т.к. оно будет использоваться при установке драйвера принтера.

6

Отсоедините USB-кабель от компьютера.

Сопоставление устройств USB

ВАЖНО!

После установки драйвера принтера сопоставьте устройство USB.

1

Соедините принтер и компьютер USB-кабелем.

Устройство USB будет автоматически сопоставлено с Вашим компьютером. Вы можете проверить результат сопоставления на этапе **2** или позже.

2

Откройте [Диспетчер устройств].

Щелкните [Старт]-[Панель управления]-[Оборудование и звук]-[Диспетчер устройств].

3

Щелкните на [Просмотр] в меню и установите флажок [Показать скрытые устройства].

4

Щелкните на [Принтеры] в списке и убедитесь, что вновь установленный принтер зарегистрирован.

5

Откройте [Устройства и принтеры] и убедитесь, что вновь установленный принтер зарегистрирован.

■ Подсоединение через сеть

Подсоединение к ПК

При подсоединении компьютера к принтеру RISO через сеть для его использования в качестве сетевого принтера требуется дополнительная сетевая интерфейсная плата RISO Network Card (сетевая плата RISO).


Предварительно подсоедините принтер RISO к сети и сконфигурируйте сетевые настройки принтера (например, IP-адрес). Подробнее см. руководство пользователя RISO Network Card (сетевая плата RISO) (на компакт-диске с программным обеспечением для RISO Network Card (сетевая плата RISO).

Используйте имеющийся в продаже кабель Ethernet (10BASE-T или 100BASE-TX) в соответствии с условиями вашей сети.


ВАЖНО!

Используйте кабель Ethernet категории 5 или более.

■ Если принтер RISO подсоединен к одному ПК

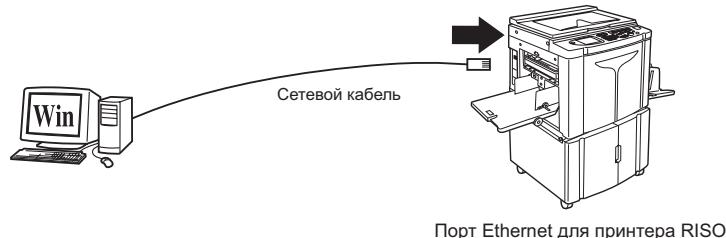

■ Если принтер RISO подсоединен к сети

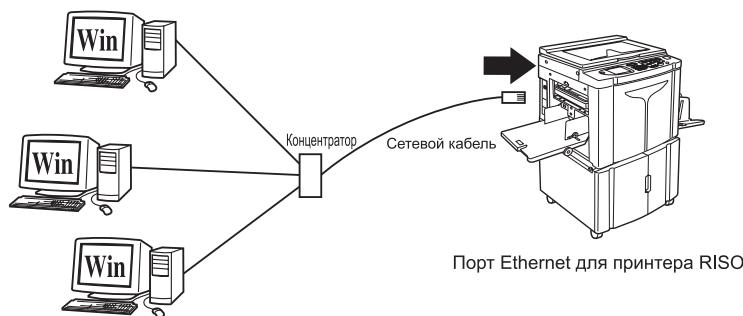

Установка драйвера принтера

В этом разделе описывается установка драйвера принтера RISO, если компьютер подсоединен к принтеру RISO через сеть.

ВАЖНО!

- Для установки драйвера принтера на компьютер необходимы привилегии администратора.
- Этот драйвер принтера не поддерживает серверные ОС или использование общих принтеров.

1

Вставьте компакт-диск [RISO Printer Driver] в устройство чтения компакт-дисков компьютера.

Запускается программа установки. Если программа установки не запускается, дважды щелкните файл [Setup (.exe)] в папке ниже.

Для Windows (32-разрядная):

Папка (компакт-диск):[Windows 32-bit]

Для Windows (64-разрядная):



Папка (компакт-диск):[Windows 64-bit]

ПРИМЕЧАНИЕ При появлении диалогового окна [Контроль учетных записей] щелкните [Да] или [Разрешить] (для Windows Vista).

2


Выберите язык из раскрывающегося списка и нажмите кнопку [OK].

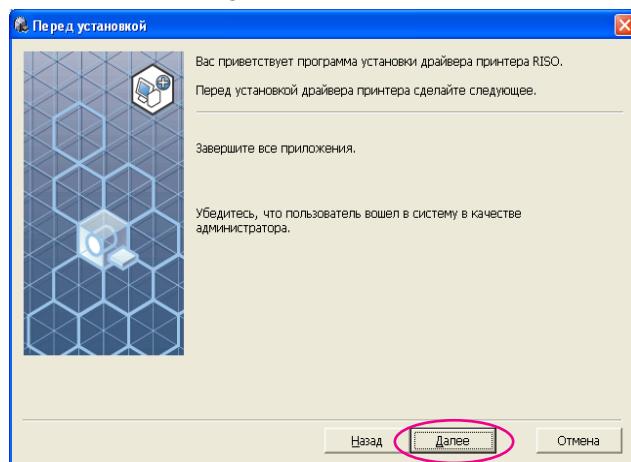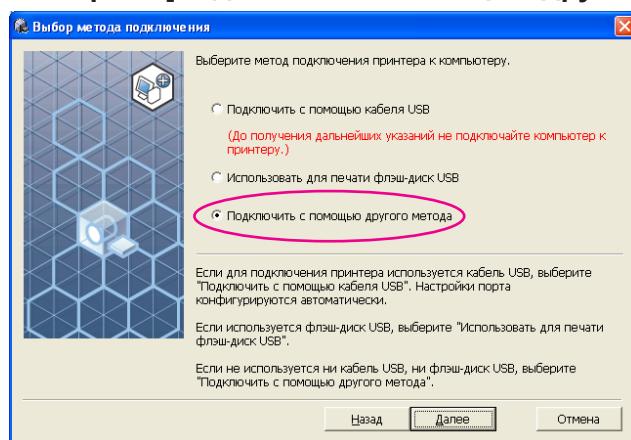

3**Нажмите кнопку [Установить].****4****Нажмите кнопку [Далее].****5****Выберите [Подключить с помощью другого метода].**


6

Нажмите кнопку [Далее].

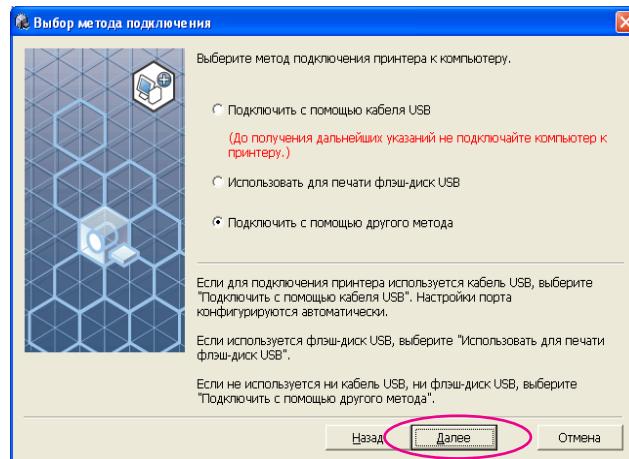


7

Выберите имя подсоединеного принтера.

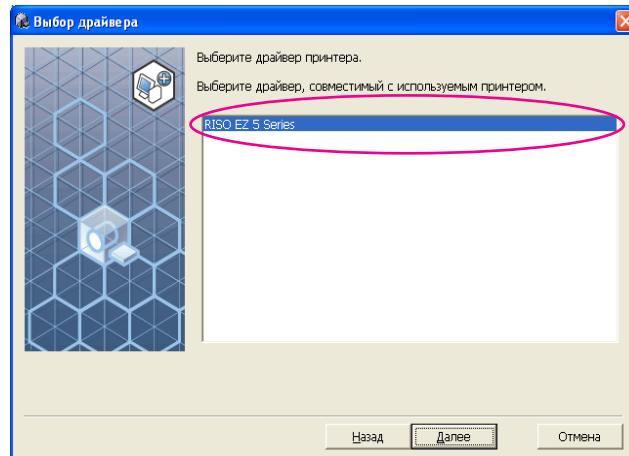


8

Нажмите кнопку [Далее].

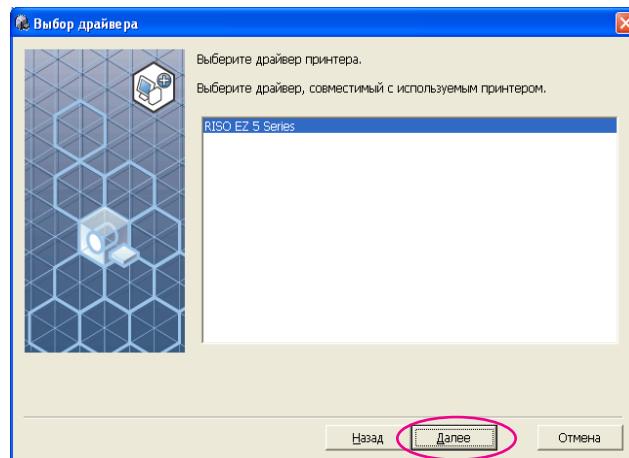


ПРИМЕЧАНИЕ Если выбранный драйвер принтера уже установлен, отображается диалоговое окно [Метод установки]. Нажмите кнопку [Далее].

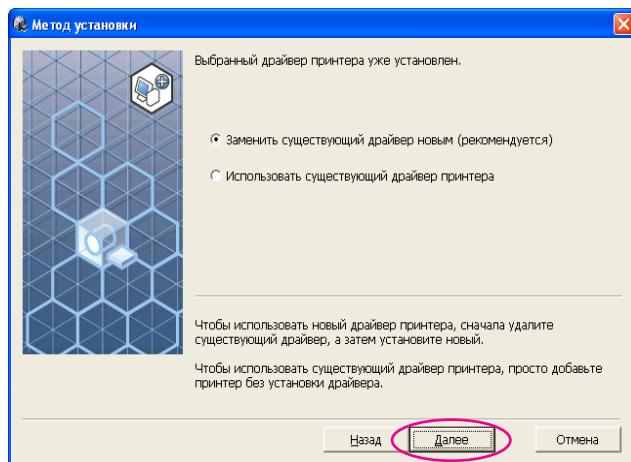

9


Добавление нового порта.

1) Выберите [Создать новый порт], а затем [Standard TCP/IP Port].

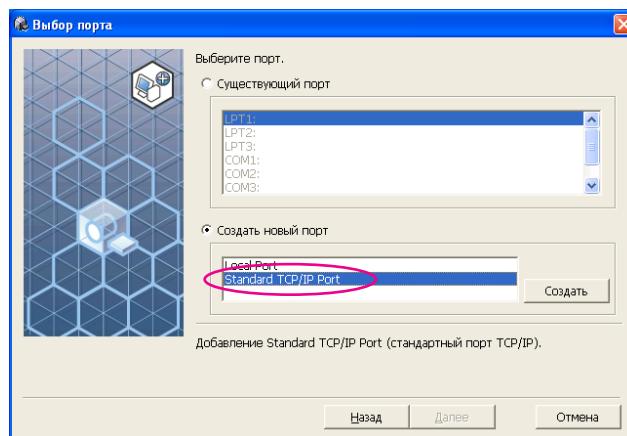


2) Нажмите кнопку [Создать].

Открывается диалоговое окно [Мастер добавления стандартного порта TCP/IP принтера].

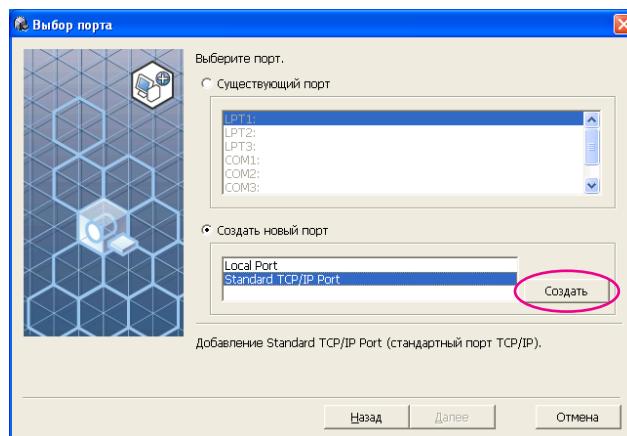


3) Нажмите кнопку [Далее].

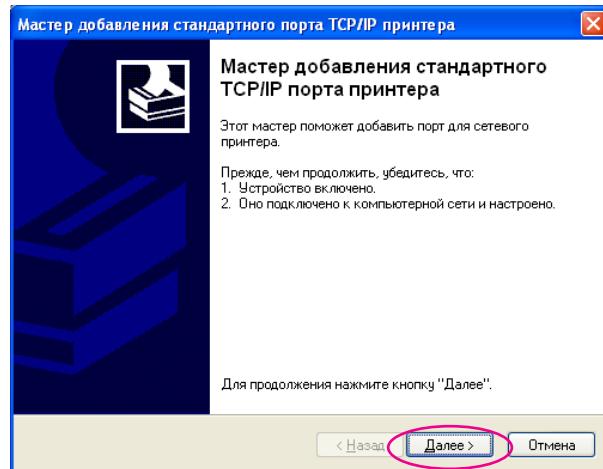


4) Введите IP-адрес принтера.


Имя порта вводится автоматически.

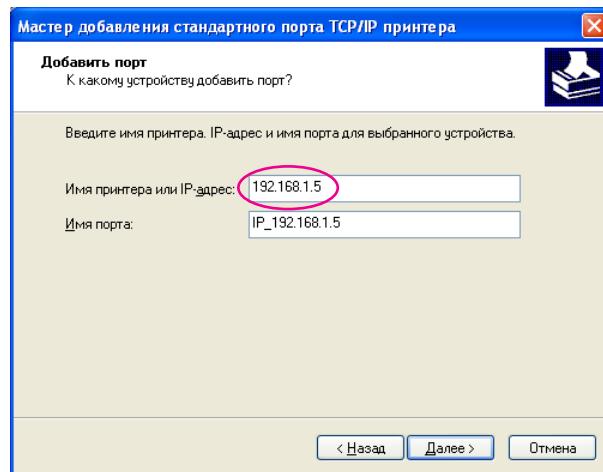


5) Нажмите кнопку [Далее].

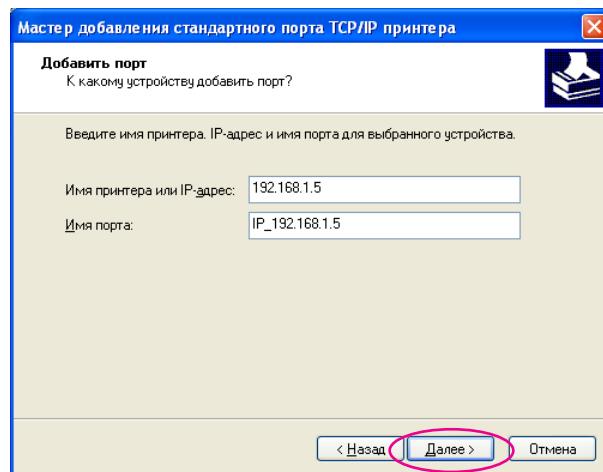

6) Выберите [Особое] и нажмите [Параметры].

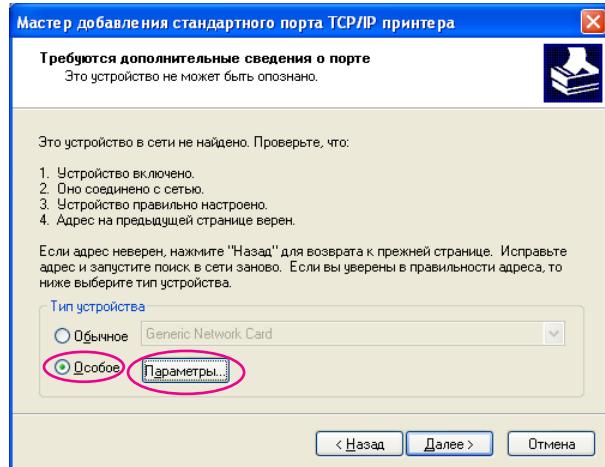

7) Выберите [протокол LPR] в поле [Используемый протокол], введите "Ip" в качестве [Имя очереди] в поле [Порт LPR], и установите флагок [Разрешен подсчет байт в LPR].

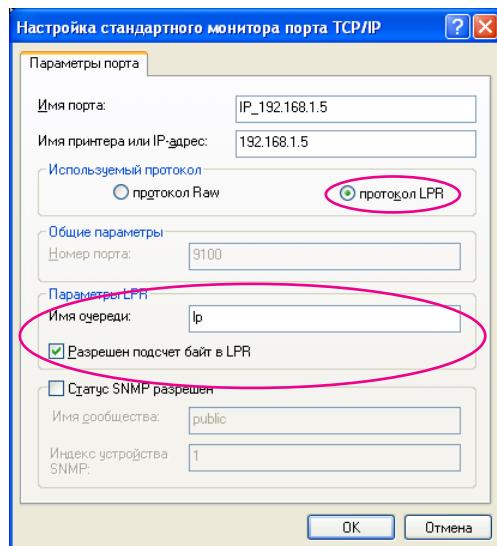


ПРИМЕЧАНИЕ Во время установки предполагается, что принтер RISO подсоединен к сети через специальную сетевую RISO Network Card (сетевая плата RISO) (поставляется дополнительно). При подсоединении к коммерческому серверу печати (и т.п.) в сети обращайтесь к справочному руководству, предоставленному изготавителем. После добавления функции LPR требуется перезагрузка компьютера. Поэтому перед перезагрузкой обязательно сохраните все необходимые данные на компьютере. Подробнее см. инструкции Windows ОС или раздел помощи.


ВАЖНО!

Печать изображений может выполняться неправильно, если не выбран параметр [Разрешен подсчет байт в LPR].


8) Нажмите кнопку [OK].

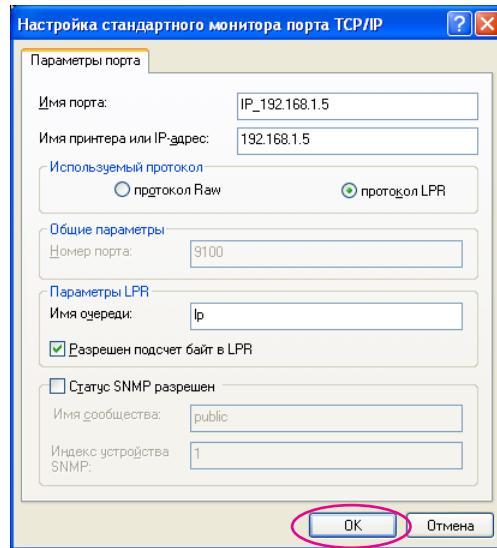

9) Нажмите кнопку [Далее].

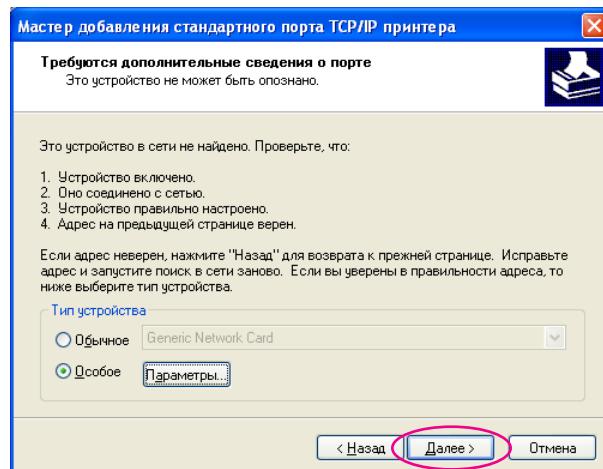


10) Нажмите кнопку [Готово].

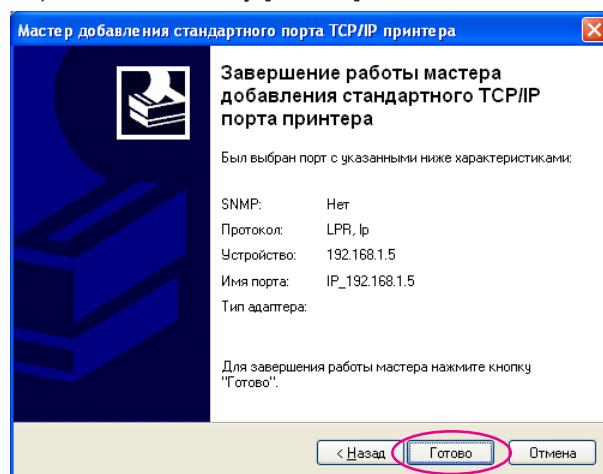


10

Нажмите кнопку [Далее].

Можно также изменить имя принтера.

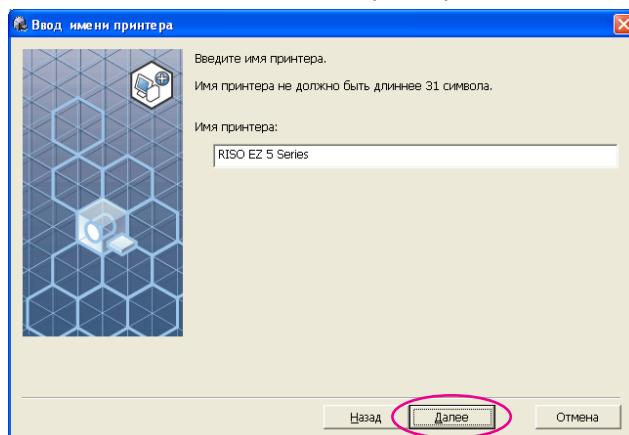

11

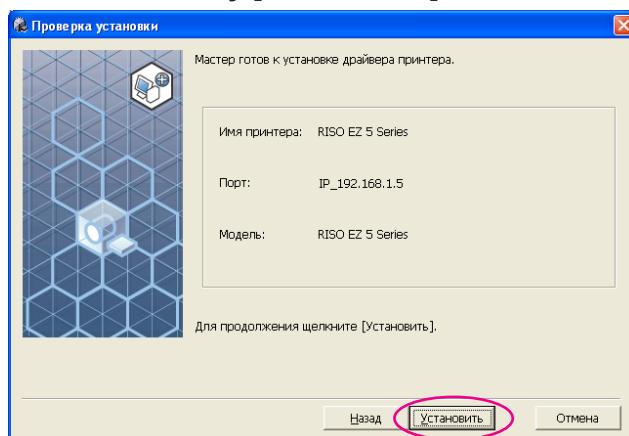Нажмите кнопку [Установить].


ПРИМЕЧАНИЕ Если отображается диалоговое окно [Цифровая подпись не найдена], [Проверка подтверждения регистрации Windows] или [Безопасность Windows], продолжайте установку.

12

После появления сообщения [Do you want to print a test page? (Напечатать пробную страницу?)] нажмите кнопку [Да].


Предварительно установите в принтер бумагу размера A4/Letter.

ПРИМЕЧАНИЕ Загружайте бумагу коротким краем вперед.

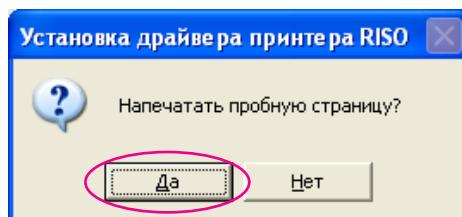

13


Проверьте правильность печати пробной страницы и нажмите кнопку [OK].

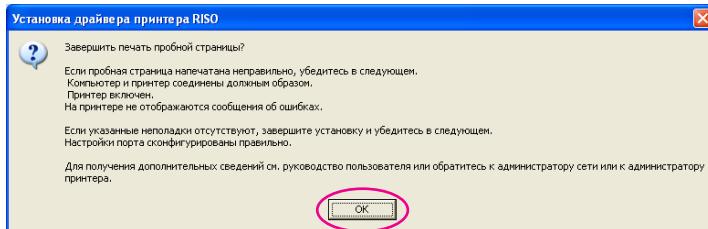

14

Щелкните [Отобразить файл ReadMe].


Открывается файл ReadMe. Обязательно прочитайте все инструкции и примечания.

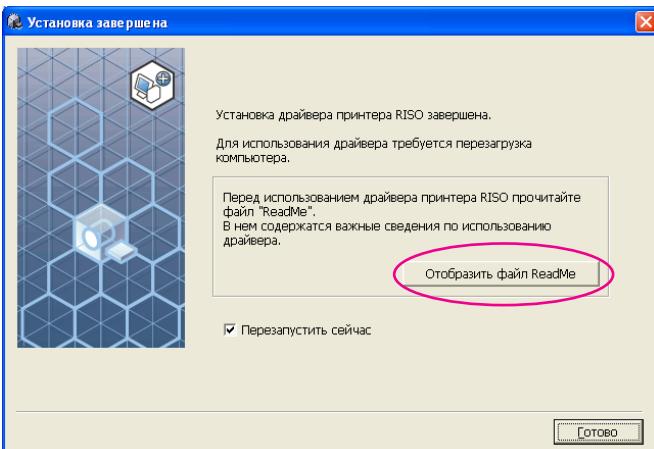

15

Нажмите кнопку [Готово].

Перед использованием драйвера принтера перезапустите компьютер. Если установлен флагок [Перезапустить сейчас], компьютер завершает работу и перезапускается после нажатия кнопки [Готово].

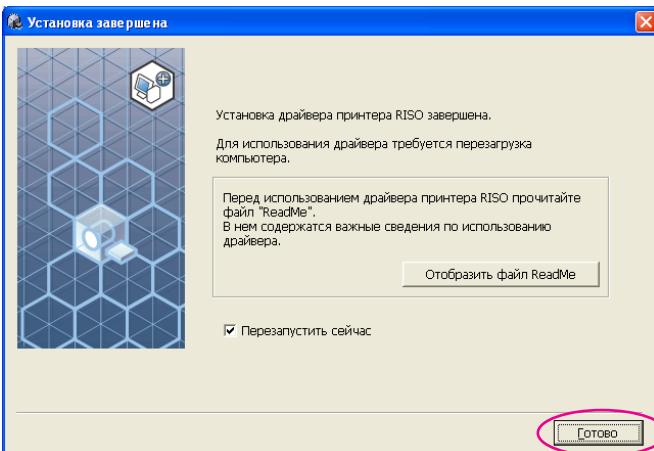

16

Затем извлеките компакт-диск [RISO Printer Driver] из устройства чтения компакт-дисков компьютера.

ВАЖНО!

Держите извлеченный компакт-диск под рукой.

■ Выход флэш-диска USB (только для модели EZ5)

О флэш-диске USB

- Используйте флэш-диск USB класса устройств массовой памяти. С некоторыми типами флэш-дисков USB драйвер принтера может работать неправильно.
- Подсоединяя или извлекая флэш-диск USB, вставляйте и вынимайте его медленно и аккуратно.
- При повреждении данных на флэш-диске USB в результате случайности или обычной оплошности сохранность данных на флэш-диске USB не гарантируется. Рекомендуется делать резервное копирование важных данных на компьютере, на котором они были созданы.

Установка драйвера принтера для печати с флэш-диска USB

В этом разделе описывается установка драйвера принтера для печати с флэш-диска USB, если флэш-диск USB используется для печати.
(Об операции установки вручную см. [стр. 77](#).)

ВАЖНО!

- Для установки драйвера принтера на компьютер необходимы привилегии администратора.
- Этот драйвер принтера не поддерживает серверные ОС или использование общих принтеров.

1

Установите компакт-диск [RISO Printer Driver] в устройство чтения компакт-дисков компьютера. Запускается программа установки.

Запускается программа установки. Если программа установки не запускается, дважды щелкните файл [Setup(.exe)] в папке ниже.

Для Windows (32-разрядная):

Папка (компакт-диск):[Windows 32-bit]

Для Windows (64-разрядная):

Папка (компакт-диск):[Windows 64-bit]

ПРИМЕЧАНИЕ При появлении диалогового окна [Контроль учетных записей] щелкните [Да] или [Разрешить] (для Windows Vista).


2

Выберите язык из раскрывающегося списка и нажмите кнопку [OK].




3

Нажмите кнопку [Установить].

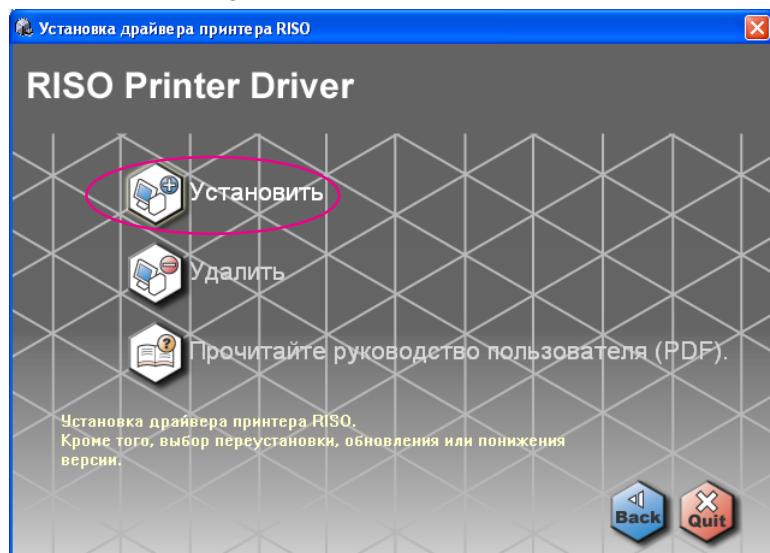


4

Нажмите кнопку [Далее].

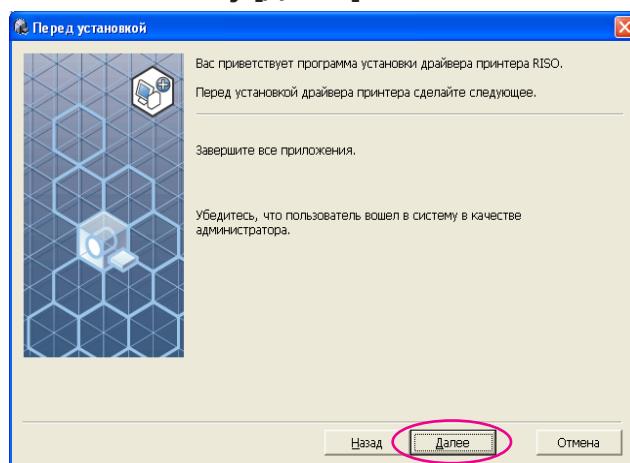


5

Выберите [Использовать для печати флэш-диск USB].

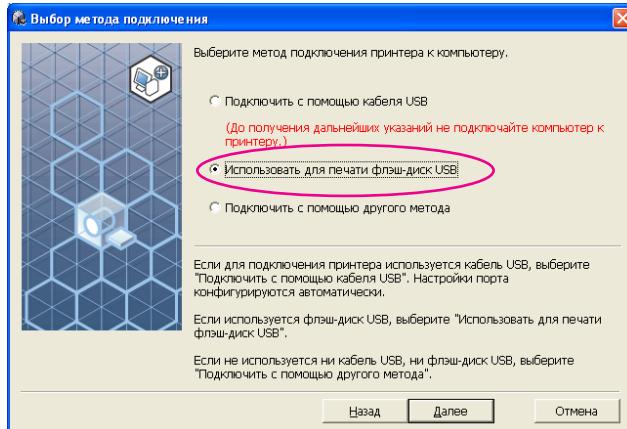


6

Нажмите кнопку [Далее].

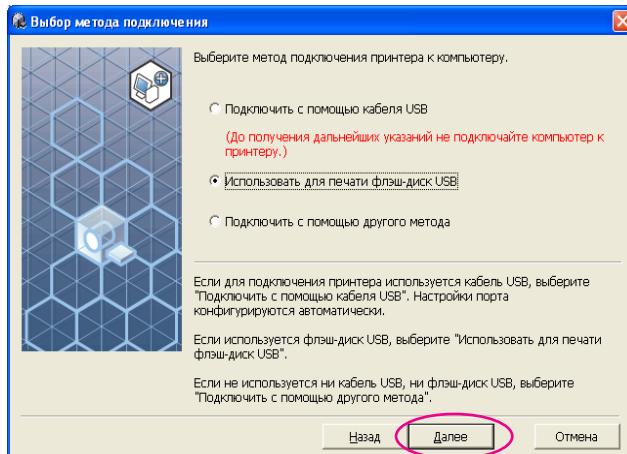


7


Выберите имя принтера, оканчивающееся на “USB flash”.

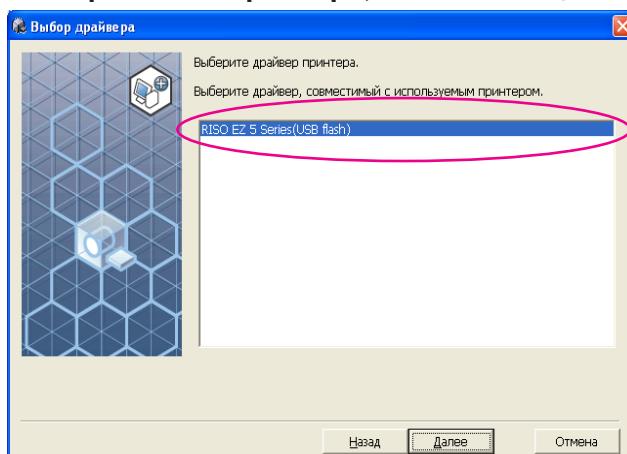

8

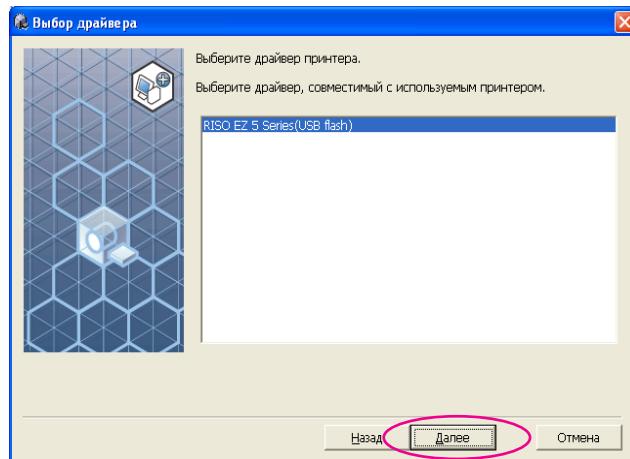Нажмите кнопку [Далее].

ПРИМЕЧАНИЕ Если выбранный драйвер принтера уже установлен, открывается диалоговое окно “Метод установки”. Нажмите кнопку [Далее].

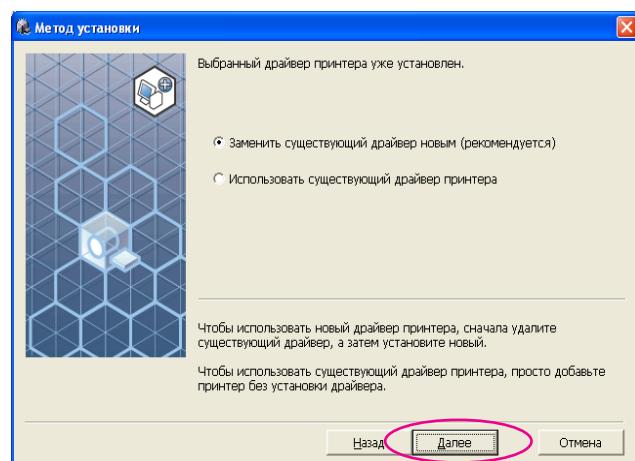


9

Нажмите кнопку [Далее].


Можно также изменить имя принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ При изменении имени принтера рекомендуется оставить в имени часть "USB flash".

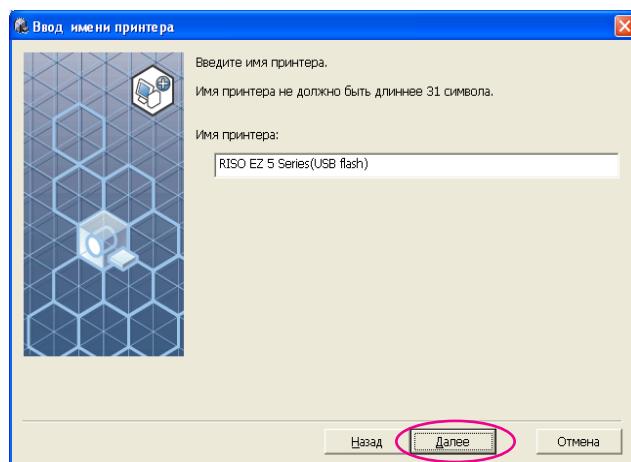

10


Нажмите кнопку [Установить].

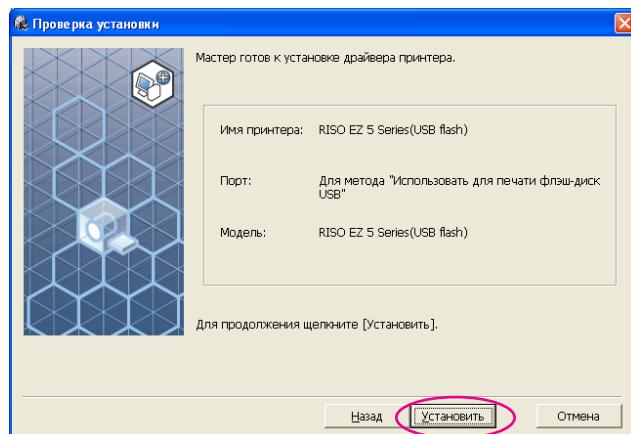

ПРИМЕЧАНИЕ Если отображается диалоговое окно [Цифровая подпись не найдена], [Проверка подтверждения регистрации Windows] или [Безопасность Windows], продолжайте установку.

11

Отображается следующее сообщение. Нажмите кнопку [OK].

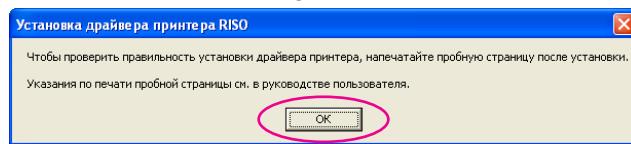


ПРИМЕЧАНИЕ О печати пробной страницы с флэш-диска USB см. разделы "Создание папки" и "Печать пробной страницы".

12

Щелкните [Отобразить файл ReadMe].


Открывается файл ReadMe. Обязательно прочтайте все инструкции и примечания.

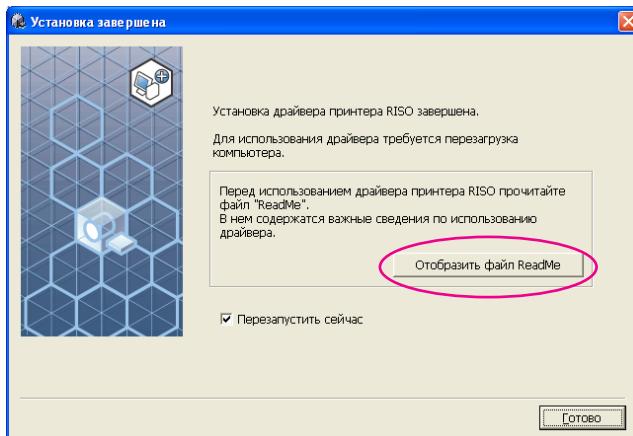

13

Нажмите кнопку [Готово].

Обязательно перезапустите компьютер перед использованием драйвера принтера. Если установлен флагок [Перезапустить сейчас], компьютер завершает работу и перезапускается после нажатия кнопки [Готово].

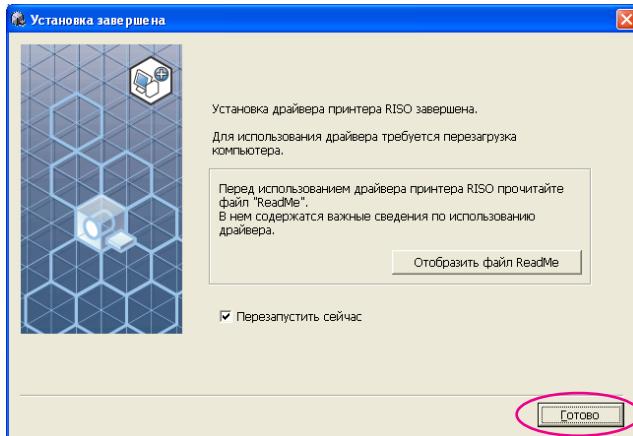

14

Затем извлеките компакт-диск [RISO Printer Driver] из устройства чтения компакт-дисков компьютера.**ВАЖНО!**

Держите извлеченный компакт-диск под рукой.

Установка драйвера принтера завершена.
Затем создайте специальную папку на флэш-диске USB. (стр. 42)

Создание папки

ВАЖНО!

При печати с флэш-диска USB обязательно создайте специальную папку на флэш-диске USB. Печать с флэш-диска USB, для которого не была создана специальная папка, невозможна.

ПРИМЕЧАНИЕ Вместо операции, описанной ниже, можно создать специальную папку, подсоединив флэш-диск USB к принтеру.

- 1** Подсоедините флэш-диск USB к компьютеру.


- 2** Откройте диалоговое окно [Печать].
Откройте исходные данные для печати на компьютере и выберите [Печать] в меню [Файл].

- 3** Выберите принтер, для которого установлен драйвер принтера.
Обязательно выберите драйвер принтера для печати с флэш-диска USB.


- 4** Нажмите кнопку [Настройка].

- 5** Убедитесь, что в поле [Назначение] выбран параметр [USB print (USB-печать)], и нажмите [Тег памяти].

- 6** При появлении сообщения нажмите кнопку [Да].
На флэш-диске USB создается специальная папка.

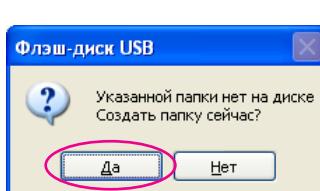

7

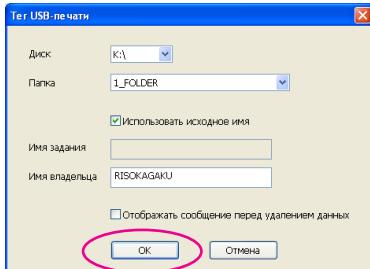Нажмите кнопку [OK].

Затем напечатайте пробную страницу.

ВАЖНО!

При изменении имен папок на флэш-диске USB или переносе исходных данных используйте RISO USB PRINT MANAGER (ДИСПЕТЧЕР ПЕЧАТИ USB RISO).

Подробнее см. "RISO Utility Software User's Guide (Руководство пользователя утилит RISO)".

Печать пробной страницы

ВАЖНО!

Используйте флэш-диск USB, для которого предварительно создана специальная папка ([стр. 42](#)).

1

Откройте папку печати.**Для Windows 2000/Windows XP:**

Выберите [Принтеры и факсы] в меню [Пуск] и откройте папку [Принтеры и факсы].

Для Windows Vista:

Нажмите кнопку [Пуск], выберите [Панель управления], [Оборудование и звук], [Принтеры] и откройте папку [Принтеры].

Для Windows 7:

Нажмите кнопку [Пуск], выберите [Панель управления], [Оборудование и звук], [Принтеры] и откройте папку [Устройства и принтеры].

Для Windows 8/Windows 8.1:

Откройте экран "Приложения", щелкните [Панель управления]-[Оборудование и звук]-[Устройства и принтеры] и откройте папку [Устройства и принтеры].

Для Windows 10:

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку [Пуск], выберите [Панель управления], [Оборудование и звук], [Устройства и принтеры] и откройте папку [Устройства и принтеры].

2

Откройте свойства принтера, для которого установлен драйвер принтера для печати с флэш-диска USB.

Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера (флэш-диск USB) и в меню выберите [Свойства принтера] или [Свойства] (для Windows 2000/Windows XP/Windows Vista).


3

Щелкните [Печать пробной страницы].

4


После того, как появится сообщение, подождите несколько секунд и нажмите кнопку [OK].

Данные пробной страницы сохраняются на флэш-диске USB.

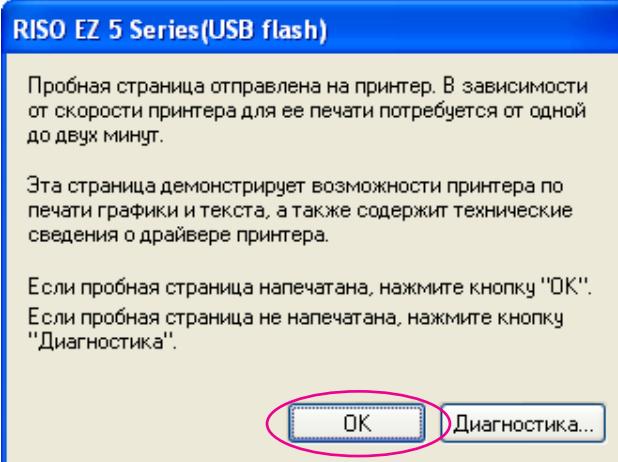

5

Извлеките флэш-диск USB из порта компьютера и подсоедините его к принтеру.

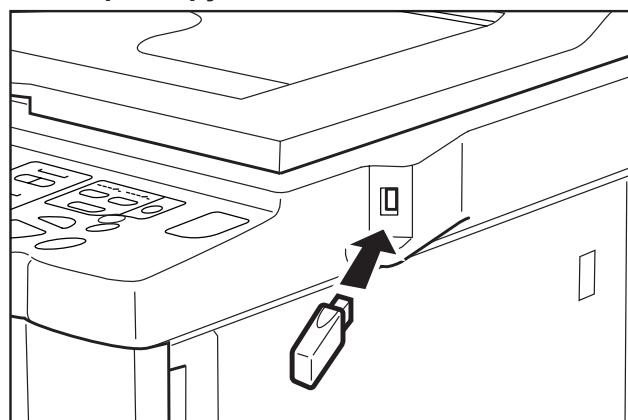


6

На сенсорной панели принтера нажмите [Память подборки].

7

Выберите [Пробная страница] в [1_usb_folder] и нажмите [Вызвать].

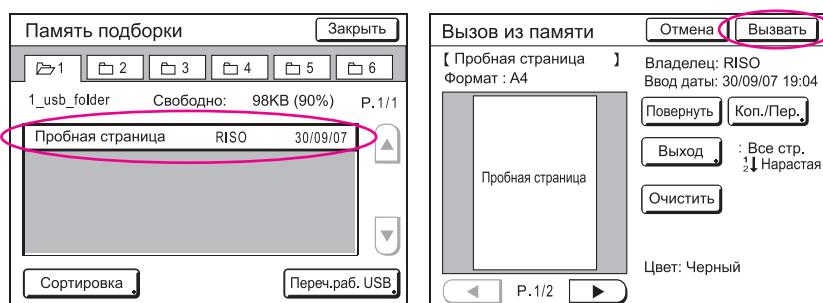

8

Нажмите кнопку Старт.

Предварительно установите в принтер бумагу размера A4/Letter. Печатается пробная страница.

ПРИМЕЧАНИЕ Загружайте бумагу коротким краем вперед.

Работа с драйве- ром принтера

■ Изменение конфигурации драйвера принтера	46
■ Отправка и печать данных.....	51
■ Настройка условий печати.....	54
Вкладка [Руководство]	55
Вкладка [Изображение].....	63
Вкладка [Расширения]	66
■ Создание файла формата RISORINC	69
Создание файлов формата RISORINC с использованием функции Макет	71

■ Изменение конфигурации драйвера принтера

Для использования специальных настроек зарегистрируйте дополнительные устройства, часто используемый специальный размер бумаги, цвет печати и сведения о цветах. Если вы не измените конфигурацию драйвера принтера, вы не сможете выбрать нужный параметр при указании условий печати для задания печати.

ПРИМЕЧАНИЕ Приведенные ниже изображения экранов драйвера принтера взяты из драйвера принтера (Не драйвера принтера для печати с флэш-диска USB).

1

Откройте папку принтера.

Для Windows 2000/Windows XP:

Выберите [Принтеры и факсы] в меню [Пуск] и откройте папку [Принтеры и факсы].

Для Windows Vista:

Нажмите кнопку [Пуск], выберите [Панель управления], [Оборудование и звук], [Принтеры] и откройте папку [Принтеры].

Для Windows 7:

Нажмите кнопку [Пуск], выберите [Панель управления], [Оборудование и звук], [Принтеры] и откройте папку [Устройства и принтеры].

Для Windows 8/Windows 8.1:

Откройте экран “Приложения”, щелкните [Панель управления]-[Оборудование и звук]-[Устройства и принтеры] и откройте папку [Устройства и принтеры].


Для Windows 10:

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку [Пуск], выберите [Панель управления], [Оборудование и звук], [Устройства и принтеры] и откройте папку [Устройства и принтеры].

2

Откройте вкладку [Конфигурация] в диалоговом окне [Свойства].

Правой кнопкой мыши щелкните значок принтера RISO в папке [Принтер] и в отображаемом меню выберите [Свойства принтера] или [Свойства] (для Windows 2000/Windows XP/Windows Vista). Затем в диалоговом окне [Свойства] щелкните [Конфигурация].

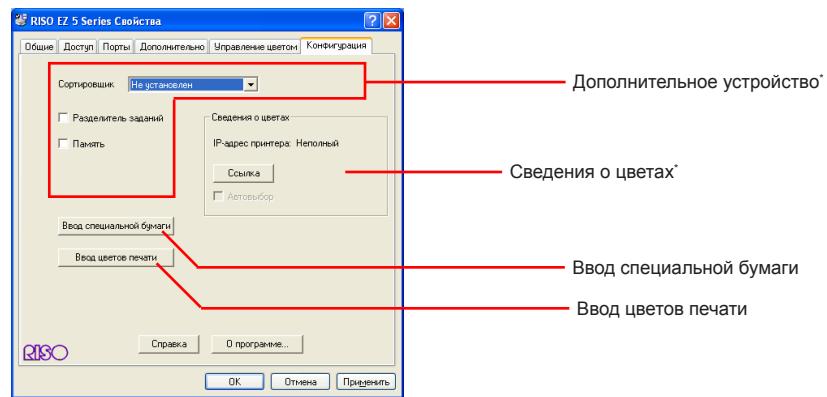

* Параметры [Память] в разделе [Дополнительное устройство] и [Сведения о цветах] не отображаются в драйвере принтера для печати с флэш-диска USB.

3

Выберите дополнительные устройства, которыми оборудован принтер RISO.

Сортировщик*

Выберите сортировщик, подсоединеный к принтеру RISO.

Разделитель заданий

Выберите [Вкл.], если принтер RISO оборудован разделителем заданий.

Память* (драйвер принтера для печати с флэш-диска USB недоступен)

Выберите [Вкл.], если принтер RISO оборудован картой памяти.

* Эта возможность недоступна для моделей EZ3/EZ2.

4


Зарегистрируйте бумагу и цвета, если это необходимо.

Регистрация специального размера бумаги в качестве стандартного

Можно зарегистрировать специальные размеры бумаги в качестве стандартных в диалоговом окне [Список специальной бумаги], которое открывается при щелчке [Ввод специальной бумаги] на вкладке [Конфигурация] диалогового окна [Свойства]. Специальные размеры бумаги могут именоваться и отображаться в списке стандартных размеров бумаги на вкладке [Руководство].

- 1) Щелкните [Ввод специальной бумаги], чтобы открыть диалоговое окно [Список специальной бумаги].
- 2) Нажмите кнопку [Добавить].

Открывается диалоговое окно [Специальная бумага - Добавить].

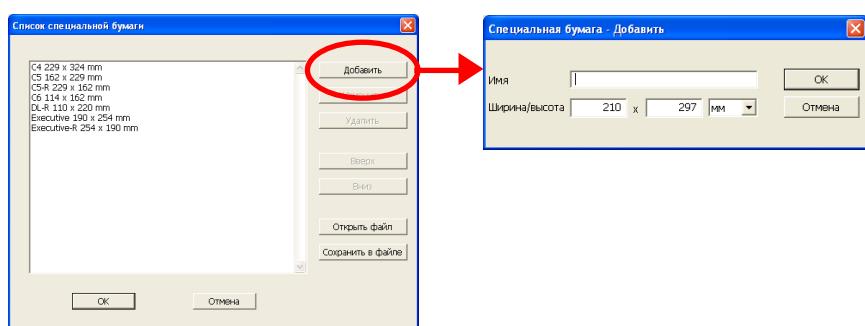


3) Введите ширину, длину и имя и нажмите кнопку [OK].

В диалоговом окне появляется зарегистрированное название.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Имя может содержать до 30 символов.
- Вы можете изменить единицы измерения с “мм” на “дюйм”.

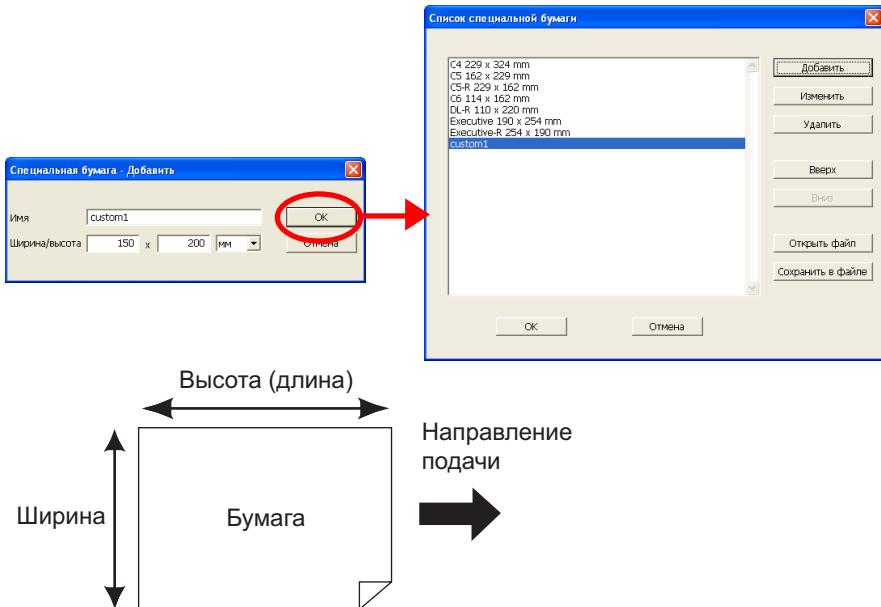

4) Нажмите кнопку [OK].

Диалоговое окно [Специальная бумага - Добавить] закрывается, и имя зарегистрированного размера бумаги добавляется в диалоговое окно [Список специальной бумаги].

Информацию о специальном размере бумаги можно сохранить в файле информации о вводе специальной бумаги (расширение .udp), нажав кнопку [Сохранить]. Чтобы зарегистрировать размер специальной бумаги из файла информации о специальном размере бумаги, нажмите кнопку [Открыть] для выбора файла.

ВАЖНО!

Даже если используется тип бумаги, зарегистрированный в списке специальной бумаги, бумага может не проходить через принтер вследствие таких факторов, как качество бумаги, условия окружающей среды и условия хранения.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Ввод имени и формата бумаги помогает при выборе размера бумаги.
- Размеры регистрируемой бумаги зависят от используемого принтера. Подробнее см. руководство пользователя принтера.
- При изменении имени и/или формата для размера специальной бумаги выберите подходящее имя в списке и нажмите кнопку [Изменить]. При удалении специального размера бумаги выберите подходящее имя в списке и нажмите кнопку [Удалить].

Регистрация цветов печати

Зарегистрируйте все цвета печати, предоставляемые принтером RISO. Зарегистрированные цвета печати отображаются в раскрывающемся списке цветов печати на вкладке [Руководство] (см. [стр. 55](#)).

- 1) Щелкните [Ввод цветов печати], чтобы открыть диалоговое окно [Ввод цветов печати].**
- 2) Выберите цвет, поддерживаемый принтером RISO, в списке [Список цветов] диалогового окна [Ввод цветов печати] и нажмите кнопку [Добавить].**

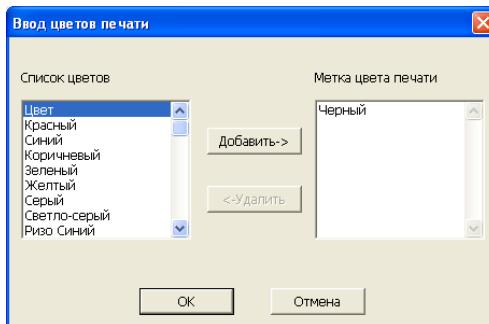

- 3) Нажмите кнопку [OK].**

Сведения о цветах (только при подсоединении через сеть)


Можно выбрать автоматическое определение сведений о цветах.

Флажок установлен : Определение сведений о цветах печати, имеющихся в принтере, выполняется каждый раз при открытии свойств принтера для вывода информации [Метка цвета] для драйвера принтера.

Для печати без открытия свойств принтера определение сведений о цветах производится до выполнения печати, а данные выводятся с печатью цветов, имеющихся в принтере, с настройками драйвера принтера.

Флажок не установлен : Сведения о цветах обновляются, только если нажать кнопку [Обновить] на вкладке [Руководство].

Ссылка

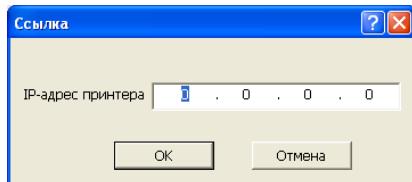

Это поле заполняется, когда определение выполняется для получения сведений о цветах барабана (цилиндра), установленного в принтере.

IP-адрес

Введите IP-адрес подключенного принтера RISO.

5

Нажмите кнопку [OK].

Новая конфигурация драйвера принтера подтверждается, и диалоговое окно [Свойства] закрывается.

■ Отправка и печать данных

Выполните операции ниже для печати данных документа непосредственно на принтере RISO.

Если на компьютере не установлен соответствующий драйвер принтера RISO, сначала установите драйвер (см. “Установка драйвера принтера”, [стр. 8](#)).

ВАЖНО!

- Максимальная область запечатывания изменяется в зависимости от модели принтера RISO. Для определения максимальной области запечатывания см. руководство пользователя принтера RISO.
- О других ограничениях также см. руководство пользователя принтера RISO.

1

Включите принтер RISO и загрузите бумагу.

Загрузите бумагу, подходящую для печати.

2

Укажите задание печати в диалоговом окне [Печать].

Включите компьютер и запустите Windows.

Откройте документ для печати и выберите [Печать] в меню [Файл], чтобы открыть диалоговое окно [Печать].

3

Выберите драйвер принтера.

В списке [Имя принтера] выберите драйвер принтера, соответствующий вашему принтеру.

Для печати с флэш-диска USB выберите [Имя принтера (флэш-диск USB)] и подключите флэш-диск USB к компьютеру. (только для модели EZ5)


4

Проверьте условия печати.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Укажите число печатаемых копий в диапазоне: от 1 до 9,999.
- Не забудьте удалить флажок [Разобрать по копиям]. Если этот флажок установлен, операция изготовления мастера будет повторяться для каждой копии.

Набор пунктов в диалоговом окне [Печать] зависит от прикладного программного обеспечения.

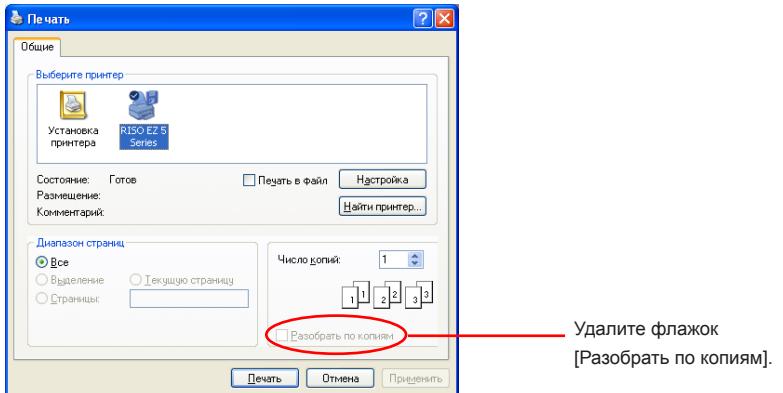


ВАЖНО!

При печати файла, содержащего несколько страниц, а также с указанием различных размеров бумаги или с различной ориентацией, может произойти сбой печати, если в качестве диапазона печати выбран параметр [Все]. Указывайте номера страниц одного размера и ориентации.

Чтобы установить дополнительные условия печати для текущего задания печати. Откройте диалоговое окно [Свойства], щелкнув [Настройка] в диалоговом окне [Печать].



ПРИМЕЧАНИЕ Некоторые настройки принтера могут быть недоступны в зависимости от прав доступа.

Вкладка [Руководство] (см. стр. 55 для более детальной настройки)

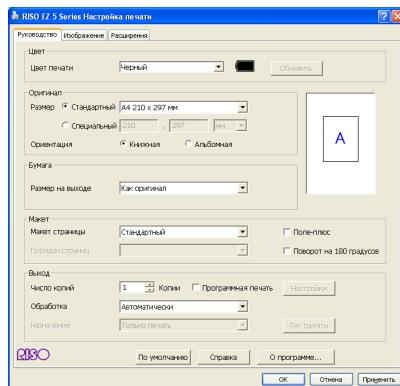

ВАЖНО!

Настройки размера бумаги и ориентации страниц на этой вкладке должны соответствовать настройкам используемого прикладного программного обеспечения.

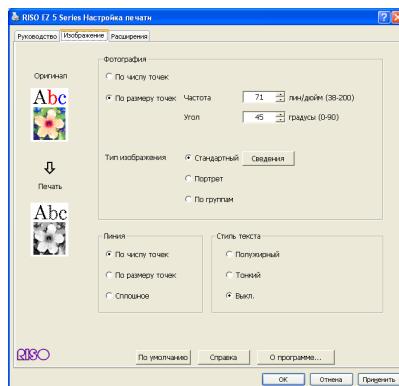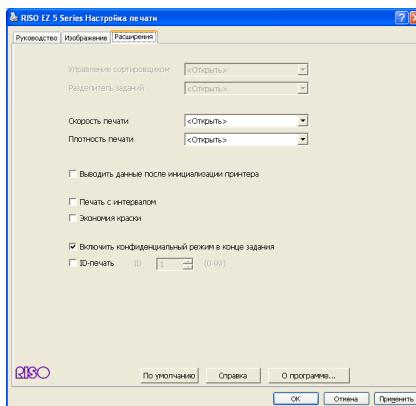Вкладка [Изображение] (см. стр. 63 для более детальной настройки)**Вкладка [Расширения] (см. стр. 66 для более детальной настройки)**

Если настройки не требуются, оставьте <Открыть> для этой вкладки или не вносите никаких изменений. Печать выполняется в соответствии с настройками принтера RISO. Об изменении настроек см. соответствующий раздел руководства пользователя принтера RISO.

5**Начните печать.**

Нажмите кнопку [OK] в диалоговом окне [Печать].

Данные документа выбранного файла передаются на принтер RISO и печатаются в соответствии с установками на предыдущих шагах.

При использовании флэш-диска USB данные выводятся на флэш-диск USB. Отсоедините флэш-диск USB от компьютера, подсоедините диск к принтеру и печатайте данные. Об операциях печати см. руководство пользователя принтера.

■ Настройка условий печати

Различные условия печати настраиваются на вкладках диалогового окна [Свойства].

Чтобы открыть это диалоговое окно, щелкните [Настройка] в диалоговом окне [Печать].

ВАЖНО!

Некоторые настройки драйвера принтера отключаются настройками.


		Драйвер принтера		Драйвер печати через USB флэш-накопитель	
Настройки драйвера принтера		Только печать	Только сохранение	USB-печать (вручную)	USB-печать (авто обработка)
Вкладка [Руководство]	Поворот на 180 градусов	Включить	Выключить	Выключить	Включить
	Программная печать	Включить	Выключить	Выключить	Включить
	Обработка	Включить	Выключить	Выключить	Включить
Вкладка [Расширения]	Управление сортировщиком	Включить	Выключить	Выключить	Включить
	Разделитель заданий	Включить	Выключить	Выключить	Включить
	Скорость печати	Включить	Выключить	Выключить	Включить
	Плотность печати	Включить	Выключить	Выключить	Включить
	Выводить данные после инициализации принтера	Включить	Выключить	Выключить	Включить
	Печать с интервалом	Включить	Выключить	Выключить	Включить
	Экономия краски	Включить	Включить	Включить	Включить
	Включить конфиденциальный режим в конце задания	Включить	Выключить	Выключить	Включить
	ID-печать	Включить	Включить	Включить	Выключить

Включить : настройка драйвера принтера включена.

Выключить : настройка драйвера принтера отключена (или не может быть установлена). Устанавливается в панели управления принтера при печати.

Функция печати с флэш-диска USB доступна только в модели EZ5.

Вкладка [Руководство]

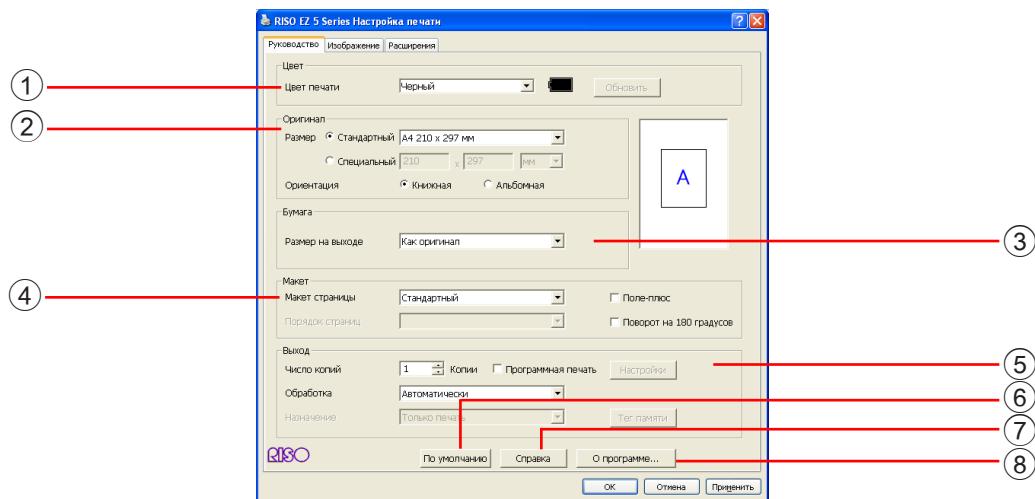

Настройки ① Цвет

Цвет печати
Обновить

② Оригинал

Размер
Ориентация

③ Бумага

Размер на выходе

④ Макет

Макет страницы
Порядок страниц
Поле-плюс
Поворот на 180 градусов

⑤ Выход

Число копий
Программная печать
Обработка
Назначение
Тег памяти

⑥ По умолчанию

⑦ Справка

⑧ О программе...

① Цвет

Цвет печати

Если сведения о цветах получены с помощью команды [Обновить], автоматически устанавливается цвет, заданный в принтере, и символ названия цвета отображается синим цветом. Эта операция удобна для проверки цвета установленного в данный момент барабана.

Если сведения о цветах не получены, откройте раскрывающийся список, нажав кнопку [▼], и вручную выберите цвет, установленный для принтера.

[Обновить] (только в случае подсоединения через сеть)

■ Необходимо настроить [Сведения о цветах] - [Ссылка] на вкладке **[Конфигурация]** ([стр. 46](#)).

Если нажать кнопку [Обновить], сведения о цвете, установленные в принтере, применяются к драйверу принтера. После получения сведений символ названия цвета драйвера принтера отображается синим цветом.

ВАЖНО!

Чтобы обновить цвет краски, необходимо предварительно запустить средство мониторинга RISO Network Card (сетевая плата RISO).

② Оригинал

Размер

Можно указать нужный размер бумаги в окнах “Стандартный” или “Специальный” как часто используемый. Изготовителем устанавливается размер бумаги “Стандартный: Letter 8.5 × 11 дюймов” или “A4 210 × 297 мм”.

– Изменение настройки стандартного размера бумаги

При использовании любого стандартного размера бумаги, отличного от отображаемого, щелкните [▼], чтобы показать список размеров бумаги и выбрать нужный, выделив его.

ВАЖНО!

Если бумага подается длинным краем вперед, выберите размер бумаги, имя которого содержит часть “-R”.

Обязательно укажите ориентацию страницы, установленную в прикладном программном обеспечении при создании данных документа.

– Изменение настройки специального размера бумаги

При использовании специального размера бумаги, отличного от отображаемого, выберите [Специальный] и введите в полях его ширину и длину. Если нужно изменить единицы измерения с “дюймы” на “мм”, щелкните [▼] рядом с окном и выделите [мм].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Диапазон изменения размера бумаги, указанный здесь, зависит от технических характеристик принтера RISO.
- Специальному размеру бумаги можно присвоить имя и зарегистрировать его в списке стандартных размеров бумаги. О регистрации см. “Регистрация специального размера бумаги в качестве стандартного”, [стр. 47](#).
- В некоторых приложениях можно не вводить никаких данных в столбце [Специальный]. В этом случае зарегистрируйте нестандартный размер бумаги (см. [стр. 47](#)).

Ориентация

Требуется выбрать ту же ориентацию, что и для документа оригинала. Изготовителем установлена ориентация “Книжная”.

Если бумага подается широким краем вперед, то ориентация, указываемая здесь, должна быть противоположна ориентации оригинала документа (например, “Книжная” ориентация – для “Альбомная” и “Альбомная” – для “Книжная”).

ВАЖНО!

Обязательно укажите ориентацию страницы, установленную в прикладном программном обеспечении при создании данных документа.

③ Бумага

Размер на выходе

Выберите размер бумаги для печати.

Если не используется масштабирование, выберите [Как оригинал].

Если выбран размер бумаги, отличающийся от текста оригинала, выполняется масштабирование от 50% до 200%.

④ Макет

Макет страницы


Можно печатать данные двух и более страниц на одном листе бумаги.

Стандартный : печать “мультип” (одна стр.) или (несколько стр.) не выполняется.


Мультип (одна стр.) : печать двух или четырех копий одного документа на одном листе бумаги.

Мультип (несколько стр.) : печать двух или четырех страниц текста на одном листе бумаги.

Мультип (одна стр.)

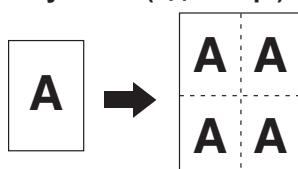

Мультип (несколько стр.)

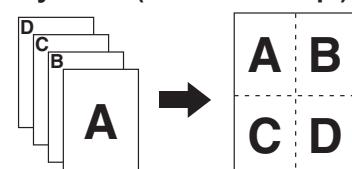

Порядок страниц

Установите порядок страниц оригинала. При печати “мультип” предоставляется выбор.

2 в 1: выберите По возрастанию/По убыванию.

4 в 1: выберите Горизонтально-По возрастанию, Вертикально-По возрастанию, Горизонтально-По убыванию или Вертикально-По убыванию.

Поле-плюс

Если этот флагок установлен, печать выполняется с 95%-масштабированием.

Поворот на 180 градусов

При включении этого параметра изображения при печати поворачиваются на 180 градусов. Установите флагок для включения параметра.

ВАЖНО!

Этот параметр также доступен с панели управления принтера RISO. Убедитесь, что он не включен одновременно и на панели, и в драйвере. В противном случае этот параметр отменяется.

⑤ Выход


Число копий

Это поле используется для указания числа копий, если в прикладном программном обеспечении отсутствует поле для ввода числа копий. С другой стороны, если число копий указано в диалоговом окне [Печать] прикладного программного обеспечения, можно пропустить эту настройку, так как она на влияет на процесс печати.

Программная печать

Эта возможность недоступна для моделей EZ3/EZ2.

Задания печати выполняются в комплектах копий. В одном комплекте содержится не менее одной страницы. Для выбора программной печати можно нажать кнопку [Настройки]. Нажмите кнопку [Настройки], чтобы открыть диалоговое окно [Программная печать].

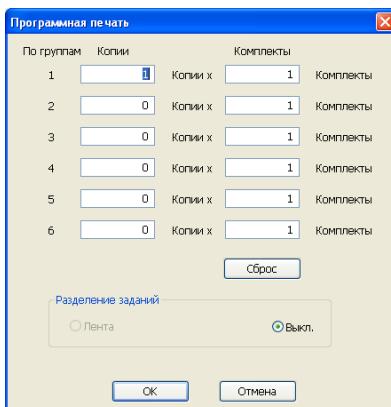

Копии	: введите значение для числа страниц, печатаемых в одном комплекте.
Комплекты	: введите значение для числа печатаемых комплектов.
Сброс	: возвращает число копий и комплектов в значения по умолчанию.
Разделение заданий	: если выбрана Лента, то лента вставляется в каждую группу. (Для этого на принтере RISO должен быть установлен дополнительный разделитель.)

Обработка

Можно указать способ обработки заданий печати на принтере RISO (например, завершать задания без перерывов или прерывать обработку после указанного шага). Прервав задание печати, можно проверить положение оттиска и его качество с помощью пробных копий перед печатью или же изменить ход выполнения задания печати в соответствии с требованиями к печати. Щелкните [▼] и выберите процесс обработки в отображаемом списке. Доступны следующие процессы обработки:

Автоматически:

для завершения заданий печати без вмешательства оператора в работу принтера RISO. Между процессами изготовления мастера и печати нет перерыва вплоть до окончания задания печати.

Полуавто (печать):

для прерывания заданий печати перед каждой операцией изготовления мастера (например, чтобы взять стопку напечатанных копий, особенно при дуплексной печати). Изображение страницы можно просмотреть на ЖК-дисплее принтера, чтобы проверить то, что будет напечатано.

Полуавто (мастер):

для прерывания заданий печати перед каждым процессом печати, чтобы можно было проверить пробный оттиск.

Вручную:

для прерывания заданий печати на каждом шаге обработки (например, изготовление мастера или печать).

ВАЖНО!

- Для драйвера принтера параметр [Обработка] доступен только при выборе [Только печать]. (См. [стр. 60](#)) (настройка не действует для параметра [Только сохранение]). Для сохраненных данных установите режим [Обработка] на дисплее принтера, когда данные открыты.
- Для драйвера принтера для печати с флэш-диска USB процесс изготовления мастера/печать выполняется в соответствии с настройкой [Обработка], сделанной, когда параметр [Назначение] ([стр. 60](#)) установлен в значение [USB-печать (авто обработка)]. Поэтому если выбран параметр [Полуавто (печать)] или [Вручную], изготовление мастера не запускается автоматически.

Назначение

(для драйвера принтера)

■ [Назначение] отображается, только если принтер RISO оборудован памятью (DM-128CF).

ПРИМЕЧАНИЕ При установке драйвера принтера откройте диалоговое окно [Свойства], чтобы на вкладке [Конфигурация] выбрать, установлена или не установлена память (см. [стр. 46](#)).

Щелкните [▼], чтобы просмотреть открывающийся список и выбрать назначение.

Только печать

Отправьте данные на принтер RISO и начните печать в авторежиме. Данные в памяти автоматически удаляются после выполнения задания печати.

Печать и сохранение*

Задание печати обрабатывается, и данные сохраняются в принтере. В любой момент можно вызвать данные, сохраненные в принтере RISO.

Только сохранение*

Отправьте данные на принтер RISO для сохранения. В любой момент можно вызвать данные, сохраненные в принтере RISO.

* Эта возможность недоступна для моделей EZ3/EZ2.

(для драйвера принтера для печати с флэш-диска USB)

Только для модели EZ5.

Щелкните [▼], чтобы открыть открывающийся список и выбрать назначение.

USB-печать (вручную)

Данные выводятся на флэш-диск USB. Можно выбрать папку для хранения данных на флэш-диске USB ([стр. 61](#)).

USB-печать (авто обработка)


Данные отправляются на флэш-диск USB. Данные печатаются в соответствии с настройкой [Обработка]. Папку для хранения данных на флэш-диске USB выбрать невозможно. Данные сохраняются в папке [Автообработка].

После изготовления мастера данные на флэш-диске USB автоматически удаляются.

Тег памяти (для драйвера принтера)

Укажите дополнительную информацию, необходимую для сохранения данных. Информация, указанная ниже, сохраняется вместе с данными документа. Эта информация может использоваться для идентификации сохраненных данных.


Выбрав [Печать и сохранение] или [Только сохранение] для параметра [Назначение], можно выбрать [Тег памяти]. Щелкните [Тег памяти], чтобы открыть диалоговое окно [Тег памяти].

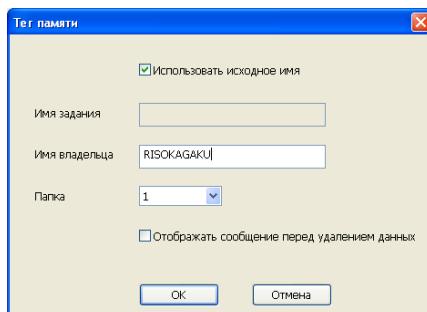

(для драйвера принтера для печати с флэш-диска USB)

Только для модели EZ5.

Укажите дополнительную информацию, необходимую для вывода на флэш-диск USB. Элементы, указанные ниже, сохраняются вместе с исходными данными. Эта информация используется для идентификации данных для вывода. При щелчке [Тег памяти] открывается диалоговое окно [Тег USB-печати].

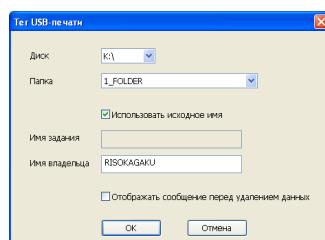

Использовать исходное имя:

Установите флажок для автоматического использования исходного имени файла, указанного для идентификации в прикладном программном обеспечении, в котором создавался документ.

Имя задания:

Введите имя задания, чтобы назначить имя, отличное от указанного в прикладном программном обеспечении, в котором создавался документ.

Имя владельца:

Введите имя администратора данных для сохранения или вывода на флэш-диск USB. По умолчанию используется имя пользователя, выполнившего вход в систему.

Папка:

Выберите папку (1-6), чтобы использовать ее для сохранения данных или печати с флэш-диска USB.

Диск (для драйвера принтера для печати с флэш-диска USB):

Выберите диск, используемый для подсоединения флэш-диска USB. Диск, определенный как флэш-диск USB, появляется в открывающемся списке.

Отображать сообщение перед удалением данных:

Установите этот флагок для отображения подтверждающего сообщения на панели управления принтера RISO перед удалением сохраненных данных.

ВАЖНО!

В полях [Имя задания] и [Имя владельца] запрещается использовать следующие символы.

Запрещенные символы: \ / : ; * ? " < > |

ПРИМЕЧАНИЕ С драйвером принтера для флэш-диска USB, если выбрано значение [USB-печать (авто обработка)] для параметра [Назначение] (стр. 60), данные автоматически удаляются по завершении печати.

⑥ По умолчанию

Возвращает настройки на этой вкладке в значения по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ Это также отображается на вкладках [Изображение] и [Расширения].


⑦ Справка

Отображает справочную информацию.

ПРИМЕЧАНИЕ Это также отображается на вкладках [Изображение] и [Расширения].


**⑧ Кнопка
[О программе...]**

Открывает диалоговое окно [О программе...], в котором можно проверить версию драйвера принтера. Прежде чем обращаться к представителю центра обслуживания в связи со сбоями в работе, выясните номер версии.

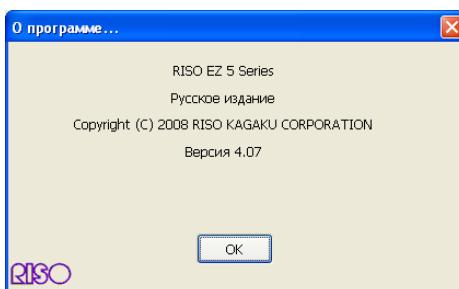

ПРИМЕЧАНИЕ Это также отображается на вкладках [Изображение] и [Расширения].

Вкладка [Изображение]

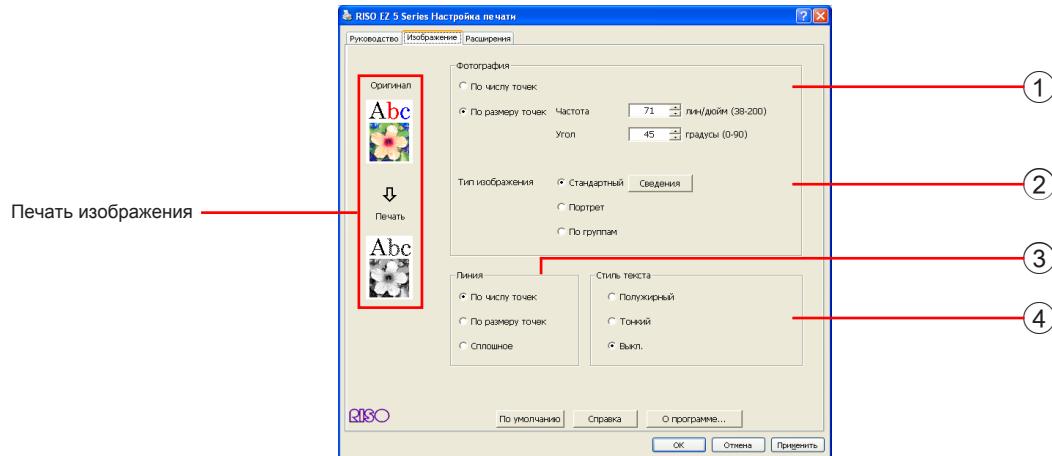

Настройки

① Фотография

- По числу точек
- По размеру точек
 - Частота
 - Угол
- ② Тип изображения
 - Стандартный
 - Портрет
 - По группам

③ Линия

- По числу точек
- По размеру точек
- Сплошное
- ④ Стиль текста
 - Полужирный
 - Тонкий
 - Выкл.

① Фотография

Можно выбрать один из следующих двух стилей печати фотоизображений с данными документа. Образец печати фотоизображения в выбранном стиле можно предварительно просмотреть на экране.

По числу точек:

Различные оттенки фотоизображений воспроизводятся изменением числа точек на единицу площади в соответствии с плотностью оригинала. Напечатанные фотоизображения выглядят зернистыми.

По размеру точек:

Различные оттенки фотоизображений воспроизводятся изменением размера точек в соответствии с плотностью оригинала. Напечатанные фотоизображения выглядят растированными.

В этом стиле можно передать широкий диапазон оттенков оригинала фотоизображения, но при этом увеличивается его зернистость.

При выборе стиля [По размеру точек] можно установить параметр по размеру точек.

Частота

Можно выбрать частоту точек на дюйм (25,4 мм). Можно выбрать значение от 38 до 200. Значение по умолчанию: 71.

Угол

Можно выбрать угол поворота раstra, чтобы выполнить регулировки для подавления муара и устранения других дефектов. Можно выбрать значение от 0 до 90. Значение по умолчанию: 45.

② Тип изображения

Выберите тип фотографии и установите доводку изображения.

Стандартный

Нажмите кнопку [Сведения] для выбора настроек яркости и контрастности.

Портрет

Используйте эту настройку для поясных портретных снимков одного или двух человек. Этот тип обработки изображения очень полезен для печати фотографий лиц.

По группам

Эта настройка предназначена для групповых фотографий с передержанной экспозицией. Такая обработка эффективна при восстановлении участков лица, смазанных при использовании вспышки.

ПРИМЕЧАНИЕ При выборе типа [Портрет] или [По группам] настройки, сделанные для типа [Стандартный], возвращаются в значения по умолчанию.

Настройка фотоизображения

Щелкните [Сведения], чтобы открыть диалоговое окно [Настройка фотоизображения].



Яркость : яркость фотоизображений имеет 7 уровней регулировки.

Контраст : контрастность всего изображения имеет 7 уровней регулировки.

Коррекция подсветки : при установке флажка подсветка изображения корректируется для увеличения резкости.

Улучшение кромок : при установке флажка к изображению применяется улучшение рамок для подчеркивания контуров.

Сглаживание оттенков : эта настройка доступна при выборе [По размеру точек] для параметра [Фотография]. При установке флажка резкость оттенков, приобретаемая в процессе растиривания, сглаживается.

(3) Линия

Определяет метод представления линии (текста).

По числу точек : в этом режиме отображается градация цветов. Яркий цвет печатается светлым тоном, а темный цвет печатается насыщенным тоном.

По размеру точек : текстовые блоки отображаются полутоновыми точками. Этот режим не подходит для мелкого текста.

Сплошное : в этом режиме весь текст выглядит сплошным. Этот режим используется для подчеркивания отчетливости текста. Различия цветов текста не подчеркиваются.

(4) Стиль текста

В этом режиме можно регулировать толщину символов текста.

Полужирный : делает текст толще и выразительнее (для снятия неоднородности).

Тонкий : делает текст тоньше и выразительнее (для снятия изломов линий).

Выкл. : размеры текста не регулируются.


ПРИМЕЧАНИЕ

Печать изображения:

дается представление данных документа и отпечатков в соответствии с настройками [Тип изображения], [Линия] и [Стиль текста].

Действительные данные документа и оттиски отличаются от отображаемых изображений.

Вкладка [Расширения]

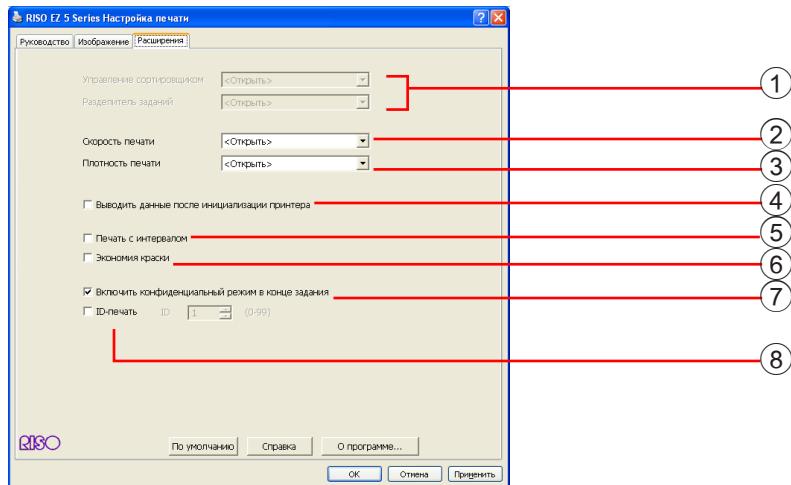

Настройки

① Устройство

Управление сортировщиком

Разделитель заданий

② Скорость печати

③ Плотность печати

④ Выводить данные после инициализации принтера

⑤ Печать с интервалом

⑥ Экономия краски

⑦ Включить конфиденциальный режим в конце задания

⑧ ID-печать

① Устройство

ПРИМЕЧАНИЕ

- [Управление сортировщиком] отображается при выборе значения [Сортировать] для параметра [Сортировщик] на вкладке [Конфигурация] ([стр. 47](#)).
- [Разделитель заданий] отображается при установке флагка [Разделитель заданий] в соответствующем дополнительном устройстве (см. [стр. 47](#)).

Управление сортировщиком

Режим сортировки устанавливается для сортировщика, подключенного к принтеру.

<Открыть> : Следуйте действующей настройке принтера RISO.

Не сортировать : Отиски складываются непосредственно в лотке сортировщика для не отсортированных копий.

Сортировать : Сортируются отиски с нескольких оригиналов.
Отиски сортируются и распределяются по одному полному комплекту на лоток.

По группам : Отиски сортируются в разные лотки по оригиналам.

По стопкам : Отиски распределяются по одной копии на лоток, и эта операция повторяется.

ПРИМЕЧАНИЕ О функциях и работе сортировщика см. руководство пользователя сортировщика.

Разделитель заданий

Можно включить разделитель заданий на принтере RISO и выбрать время вставки разделительной ленты.

<Открыть>	: Следуйте действующей настройке принтера RISO.
ВЫКЛ.	: разделительная лента не вставляется.
ВКЛ.-Между документами	: разделительная лента вставляется между заданиями.
ВКЛ.-Между страницами	: разделительная лента вставляется между страницами.

ПРИМЕЧАНИЕ О функциях и работе разделителя заданий см. руководство пользователя разделителя заданий.

② Скорость печати

Можно выбрать скорость печати принтера RISO. Нажмите кнопку [▼] и выберите нужную скорость в отображаемом списке. Доступны 5 уровней скорости печати. Изготовитель устанавливает уровень скорости “<Открыть>”, позволяющий принтеру RISO работать со скоростью, указанной на его панели управления.

③ Плотность печати

Эта возможность недоступна для моделей EZ3/EZ2.
Можно выбрать плотность печати принтера RISO. Нажмите кнопку [▼] и выберите нужный уровень плотности в отображаемом списке. Изготовитель устанавливает уровень плотности “<Открыть>”, позволяющий принтеру RISO печатать с уровнем плотности, указанным на его панели управления.

④ Выводить данные после инициализации принтера

Если этот флагок установлен, принтер RISO инициализируется перед получением данных печати. В большинстве случаев рекомендуется установить этот флагок.

⑤ Печать с интервалом

Эта возможность недоступна для моделей EZ3/EZ2.
За то время, пока принтер делает паузу в подаче бумаги при печати, интервалом краска подсыхает и не оставляет следов на обратной стороне следующего листа.

⑥ Экономия краски

Если этот флагок установлен, включается функция экономии краски принтера. Расход краски для печати снижается по сравнению с обычной работой.

ПРИМЕЧАНИЕ Если выбран “Режим экономии краски”, отпечатанное изображение может быть светлее или удалено в зависимости от плотности исходного изображения.

⑦ Включить конфиденциальный режим в конце задания

Если этот флагок установлен, копирование конфиденциальных документов без вашего согласия становится невозможным.
Если флагок установлен, оставшийся мастер автоматически заменяется чистым после завершения всех заданий печати.

8 ID-печать

Эта функция доступна только для модели EZ5.

Если этот флажок установлен, данные выводятся как “ID-печать”. Для ID-печати требуется ввод PIN-кода при печати данных на принтере. Эта настройка используется для печати документов, не предназначенных для чтения посторонними (например, конфиденциальных).

Задание отправляется на принтер, но изготовление мастера начинается только после авторизации на панели управления принтера.

ВАЖНО!

- Если с драйвером принтера для флэш-диска USB установлен флајжок [USB-печать], то для параметра [Назначение] автоматически устанавливается значение [USB-печать (вручную)] ([стр. 60](#)). Выбрать [USB-печать (авто обработка)] невозможно.
- До установки [ID-печать] выполните настройки авторизации на принтере. Подробнее см. руководство пользователя принтера.

ID

Введите ваш идентификационный номер, зарегистрированный в принтере.

ПРИМЕЧАНИЕ Идентификационный номер в диапазоне от 0 до 99 присваивается каждому пользователю. Подробнее можно узнать у администратора принтера.

■ Создание файла формата RISORINC

Необходимо создать файл формата RISORINC перед отправкой данных через FTP с помощью RISO Network Card (сетевая плата RISO).

ПРИМЕЧАНИЕ Файл формата RISORINC может использоваться только с принтерами RISO.

Все настройки, сделанные в драйвере принтера, сохраняются в этом файле.

ВАЖНО!

Операция создания файлов RISORINC отличается, если используется функция [Макет] ([стр. 57](#)). См. “Создание файлов RISORINC с использованием функции Макет” ([стр. 71](#)).

1

Откройте файл документа и укажите задание печати в диалоговом окне [Печать].

Чтобы открыть диалоговое окно [Печать], выберите [Печать] в меню [Файл].

2

Подтвердите выбор [RISO...] в поле [Принтер] диалогового окна [Печать].

Выбранный принтер [RISO...] должен соответствовать модели принтера RISO, на который будет передаваться файл документа. В противном случае передаваемые данные документа могут печататься на принтере RISO неправильно.

ВАЖНО!

- Необходимо создать файл формата RISORINC для драйвера принтера RISO, соответствующего вашему принтеру RISO. Если драйвер принтера не соответствует драйверу принтера RISO, передаваемый документ может печататься неправильно.
- Драйвер принтера для печати с флэш-диска USB использовать невозможно.


3

Вывод данных документа в файл.

Установите соответствующий флажок, например, [Печать в файл], и нажмите кнопку [OK]. Затем в отображаемом диалоговом окне укажите имя и назначение создаваемого файла формата RISORINC и нажмите кнопку [OK] или [Сохранить].

ПРИМЕЧАНИЕ Если в диалоговом окне [Печать] нет соответствующего флажка, измените конфигурацию драйвера принтера.

Откройте диалоговое окно [Свойства] в папке [Принтеры] и выберите “Файл” в списке [Порт] на вкладке [Сведения] или [Порты]. Затем откройте диалоговое окно [Печать] и нажмите кнопку [OK].

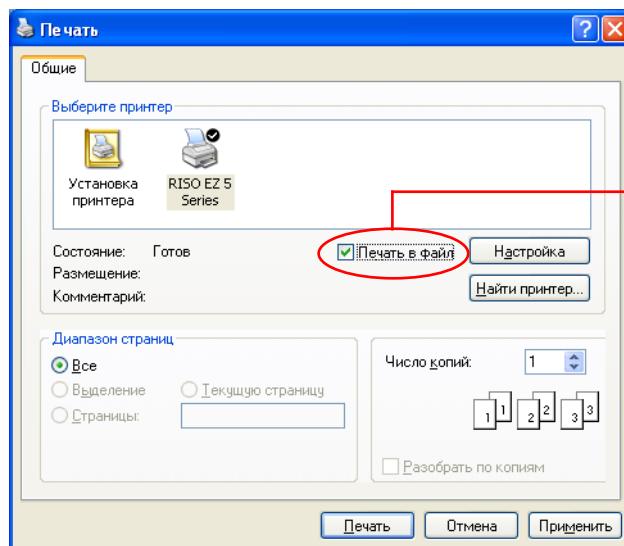

Создание файлов формата RISORINC с использованием функции Макет

При использовании функции [Макет] (стр. 57) правильно создать файлы обычным способом невозможно. Файлы RISORINC создаются через локальный порт.

■ Добавление локального порта для файлов RISORINC

- ① Откройте диалоговое окно “Свойства”.
См. этапы 1 и 2 на стр. 46.
- ② Откройте вкладку [Порт].
- ③ Щелкните [Добавление порта].
- ④ Выберите [Локальный порт] и щелкните [Новый порт].
- ⑤ Открывается диалоговое окно [Имя порта]. Укажите диск для сохранения файла RISORINC (например, C:\RISO), имя файла (например, RISORINC.prn) и нажмите кнопку [OK].
Если для [Имя порта] вводится “C:\RISO\RISORINC.prn”, файл с именем “RISORINC.prn” сохраняется в папке “RISO” на диске С.

■ Выбор локального порта для файлов RISORINC

- ① Откройте диалоговое окно “Свойства”.
См. этапы 1 и 2 на стр. 46.
- ② Откройте вкладку [Порт].
- ③ Удалите флажок [Печать в файл] и нажмите кнопку [OK]. Файл сохраняется с именем и в папке, указанной для локального порта.

ВАЖНО!

После создания файла RISORINC с использованием функции [Макет] восстановите обычный порт печати подобно тому, как настраивался локальный порт.

ПРИМЕЧАНИЕ Удобно установить два драйвера принтера RISO и зарегистрировать один для выхода принтера, а другой – для файлов RISORINC.

■ Вывод файлов RISORINC

- ① Откройте диалоговое окно [Печать].
Откройте исходные данные для преобразования в формат RISORINC и выберите [Печать] в меню [Файл].
- ② Проверьте условия печати.
Убедитесь, что драйвер принтера RISO, в котором локальный порт выбран для файлов RISORINC, отображается в списке [Имя принтера].
- ③ Вывод в файл.
Удалите флажок [Печать в файл] и нажмите кнопку [OK]. Файл сохраняется с именем и на диске, указанном для локального порта.

ВАЖНО!

- Удалите флажок [Печать в файл]. Данные автоматически выводятся в файл.
- Для вывода других данных переместите или переименуйте сохраненный файл RISORINC.
При выводе “как есть” сохраненный файл перезаписывается.

Удаление драйвера принтера

Ниже описывается операция удаления драйвера принтера с помощью программы удаления.

Для Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

В случае удаления с помощью программы удаления пакет драйвера удалить невозможно. Чтобы удалить пакет драйвера (например, при переустановке драйвера принтера), удалите драйвер принтера вручную.

■ Удаление драйвера принтера73

■ Удаление драйвера принтера

Ниже описывается операция удаления драйвера принтера.
(Об операции удаления вручную см. [стр. 80](#)).

ВАЖНО!

Чтобы удалить драйвер принтера, необходимо войти в систему Windows с правом изменять системные настройки (например, в качестве администратора и т.д.).

1

Вставьте компакт-диск [RISO Printer Driver] в устройство чтения компакт-дисков компьютера.

Запускается программа установки. Если программа установки не запускается, дважды щелкните файл [Setup(.exe)] в папке ниже.

Для Windows (32-разрядная):

Папка (компакт-диск):[Windows 32-bit]

Для Windows (64-разрядная):

Папка (компакт-диск):[Windows 64-bit]

ПРИМЕЧАНИЕ При появлении диалогового окна [Контроль учетных записей] щелкните [Да] или [Разрешить] (для Windows Vista).

2

Выберите язык из раскрывающегося списка и нажмите кнопку [OK].




3

Нажмите кнопку [Удалить].




4

Нажмите кнопку [Далее].

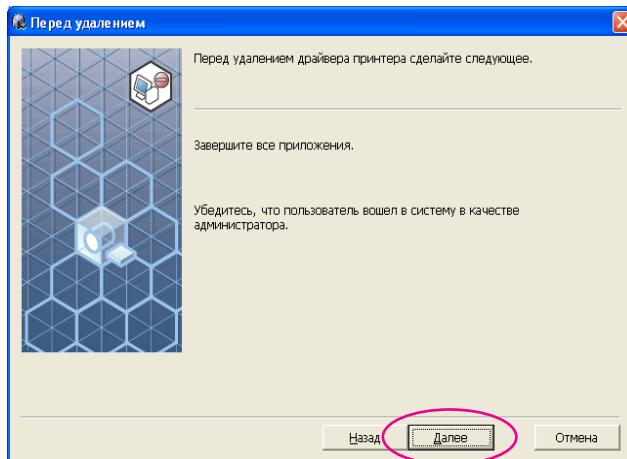


5

Выберите принтер, драйвер которого необходимо удалить.

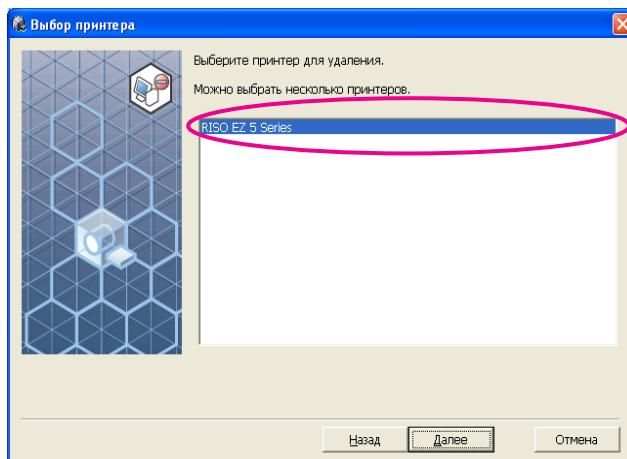


6

Нажмите кнопку [Далее].

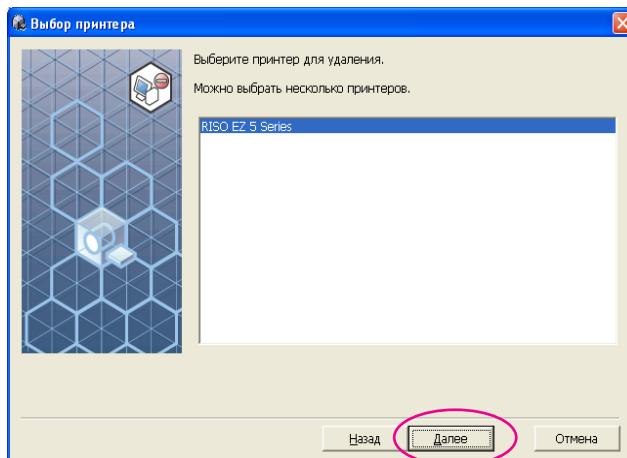

7

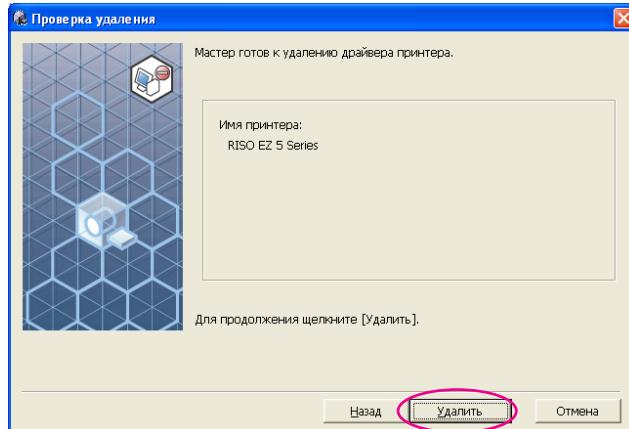
Нажмите кнопку [Удалить].

8

Нажмите кнопку [Готово].

После удаления драйвера принтера обязательно перезагрузите компьютер.

Если установлен флажок [Перезапустить сейчас], компьютер перезагружается после нажатия кнопки [Готово].

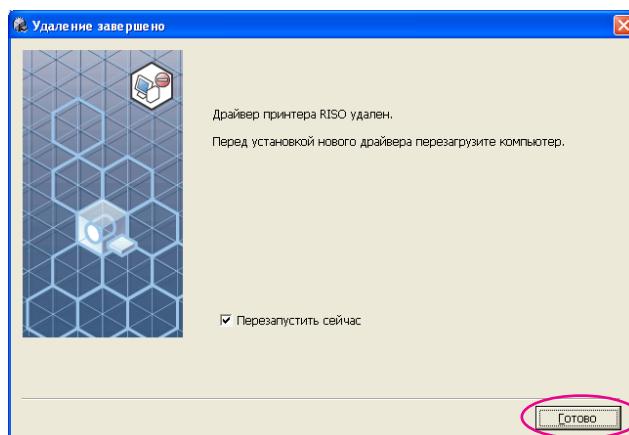

9

Извлеките компакт-диск [RISO Printer Driver] из компьютера.**ВАЖНО!**

Держите извлеченный компакт-диск под рукой.

Установка/удаление драйвера принтера вручную

Ниже описан процесс установки/удаления драйвера принтера без использования программы установки/удаления.

Для Windows 2000/Windows XP

■ Установка вручную 78

- В случае подсоединения с помощью кабеля USB 78
- В случае подсоединения через сеть/выход с флэш-диска USB 79

■ Удаление вручную 80

Для Windows Vista

■ Установка вручную 81

- В случае подсоединения через кабель USB 81
- В случае подсоединения через сеть/выхода с флэш-диска USB 82

■ Удаление вручную 84

Для Windows 7

■ Установка вручную 85

- В случае подсоединения через кабель USB 85
- В случае подсоединения через сеть/выхода с флэш-диска USB 86

■ Удаление вручную 88

Для Windows 8/Windows 8.1

■ Установка вручную 89

- В случае подсоединения через кабель USB 89
- В случае подсоединения через сеть/выхода с флэш-диска USB 90

■ Удаление вручную 92

Для Windows 10

■ Установка вручную 93

- В случае подсоединения через кабель USB 93
- В случае подсоединения через сеть/выхода с флэш-диска USB 94

■ Удаление вручную 96

Для Windows 2000/Windows XP

■ Установка вручную

ВАЖНО!

- Чтобы установить драйвер принтера, необходимо войти в систему Windows с правом изменять системные настройки (например, в качестве администратора и т.д.).
- Не поддерживаются серверные ОС и использование общих принтеров.

В случае подсоединения с помощью кабеля USB

- 1 Включите электропитание принтера и подсоедините кабель USB к принтеру.
- 2 Запустите компьютер и вставьте компакт-диск [RISO Printer Driver] в компьютер.
- 3 Подсоедините кабель USB к компьютеру.
- 4 Установите драйвер принтера, следуя инструкциям в окне [Мастер поиска нового оборудования].
 - ① Выберите [Выбрать из списка или указать расположение] и [Не проводить автоматический поиск, выбрать драйвер вручную] и нажмите кнопку [Далее] (Для Windows XP). Выберите [Отобразить список известных драйверов для этого устройства, чтобы можно было выбрать определенный драйвер] и нажмите кнопку [Далее] (Для Windows 2000)
 - ② Нажмите кнопку [Установить с диска] и выберите inf-файл драйвера для установки.
(компакт-диск):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win2000_XP]-[Russian]-RISODRV.INF
 - ③ Выберите используемый принтер и нажмите кнопку [Далее].
 - ④ Закройте окно мастера.
- 5 Перезапустите компьютер.
- 6 Откройте папку принтера и откройте свойства принтера, для которого установлен драйвер принтера.

7 Щелкните [Обработчик печати] на вкладке [Сведения].

8 Выберите [R34X8AP] в списке обработчиков печати, [NT EMF 1.008] в списке типов данных по умолчанию и нажмите кнопку [OK].

9 Напечатайте пробную страницу.

В случае подсоединения через сеть/ выход с флэш-диска USB*

* Только для модели EZ5.

1 Запустите [Мастер установки принтера].

2 Выберите [Локальный принтер] и нажмите кнопку [Далее].

3 Создайте порт.

В случае подсоединения через сеть:

создайте порт TCP/IP или порт LPR.

В случае выхода с флэш-диска USB:

создайте локальный порт (C:\RISO\RISORINC.prn и т.д.).

4 Нажмите кнопку [Установить с диска] и выберите inf-файл драйвера для установки.

В случае подсоединения через сеть:

(компакт-диск):[Windows 32-bit]- [RISO Printer Driver]-[Win2000_XP]-
[Russian]- RISODRV.INF.

В случае выхода с флэш-диска USB:

(компакт-диск):[Windows 32-bit]- [RISO Printer Driver]-[Win2000_XP]-
[Russian]-[USB flash]-RISODRV.INF.

5 Выберите используемый принтер и нажмите кнопку [Далее].

6 В случае сетевого подсоединения напечатайте пробную страницу.

7 Перезапустите компьютер.

■ Удаление вручную

- 1** Удалите принтер из папки принтера.
- 2** В меню папки принтера откройте меню [Файл], а затем [Свойства сервера].
- 3** На вкладке [Драйвер] выберите драйвер принтера и нажмите кнопку [Удалить].

Для Windows Vista

■ Установка вручную

ВАЖНО!

- Чтобы установить драйвер принтера, необходимо войти в систему Windows с правом изменять системные настройки (например, в качестве администратора и т.д.).
- Общие принтеры не поддерживаются.

В случае подсоединения через кабель USB

- Включите электропитание принтера и подсоедините кабель USB к принтеру.
- Запустите компьютер.
- Подсоедините кабель USB к компьютеру.
- В окне [Обнаружено новое оборудование] выберите [Найти и установить драйвер], а затем [Не выполнять поиск в Интернете].
- Выберите [Такого диска нет. Покажите другие возможности.] и нажмите кнопку [Выполнить поиск драйверов на этом компьютере].
- Вставьте компакт-диск [RISO Printer Driver] в компьютер.
- В окне [Обзор] и выберите inf-файл драйвера для установки.
Для Windows Vista (32-разрядная):(компакт-диск):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Russian]-RISODRV.INF
Для Windows Vista (64-разрядная):(компакт-диск):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Russian]-RISODRV.INF
- Выберите используемый принтер и нажмите [Далее].
- Перезапустите компьютер.
- Откройте папку принтера и откройте свойства принтера, для которого установлен драйвер принтера.

- 11** Щелкните [Обработчик печати] на вкладке [Сведения].
- 12** Выберите следующий обработчик печати из списка и щелкните по нему.
Для Windows Vista (32-разрядная): [R34V8AP]
Для Windows Vista (64-разрядная): [R34V6AP]
- 13** Выберите [NT EMF 1.008] из списка типов имеющихся данных и нажмите кнопку [OK].
- 14** Напечатайте пробную страницу.

В случае подсоединения через сеть/ выхода с флэш-диска USB*

* Только для модели EZ5.

- 1** Запустите [Мастер установки принтера].
- 2** Выберите [Локальный принтер] и нажмите кнопку [Далее].
- 3** Создайте порт.
В случае подсоединения через сеть:
создайте порт TCP/IP или порт LPR.
В случае выхода с флэш-диска USB:
создайте локальный порт (C:\RISO\RISORINC.prn и т.д.).
ВАЖНО!
Нельзя создать локальный порт в корневом каталоге загрузочного диска.
Создайте любую папку, а затем создайте локальный порт в этой папке.
- 4** Нажмите кнопку [Установить с диска] и выберите inf-файл драйвера для установки.
В случае подсоединения через сеть:
Для Windows Vista (32-разрядная):(компакт-диск):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Russian]-RISODRV.INF
Для Windows Vista (64-разрядная):(компакт-диск):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Russian]-RISODRV.INF

В случае выхода с флэш-диска USB:

Для Windows Vista (32-разрядная):(компакт-диск):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Russian]-[USB flash]-RISODRV.INF

Для Windows Vista (64-разрядная):(компакт-диск):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Russian]-[USB flash]-RISODRV.INF

5

Выберите используемый принтер и нажмите кнопку [Далее].

6

В случае сетевого подсоединения напечатайте пробную страницу.

7

Перезапустите компьютер.

■ Удаление вручную

- 1** Удалите принтер из папки принтера.
- 2** В меню, которое отображается при щелчке правой кнопкой мыши на поле папки принтера, выберите [Запуск от имени администратора], а затем [Свойства сервера].
- 3** На вкладке [Драйвер] выберите драйвер принтера и нажмите кнопку [Удалить].
- 4** В открывшемся диалоге [Удалить драйвер и пакет] выберите [Удалить драйвер и пакет драйвера], чтобы удалить драйвер и пакет драйвера.

Для Windows 7

■ Установка вручную

ВАЖНО!

- Чтобы установить драйвер принтера, необходимо войти в систему Windows с правом изменять системные настройки (например, в качестве администратора и т.д.).
- Общие принтеры не поддерживаются.

В случае подсоединения через кабель USB

- Включите электропитание принтера и подсоедините кабель USB к принтеру.
- Запустите компьютер.
- Подсоедините кабель USB к компьютеру.
ВАЖНО!
Не выполняйте следующие шаги до тех пор, пока в панели задач не появится сообщение [Программное обеспечение для устройства не было установлено].
- Откройте [Диспетчер устройств].
Щелкните [Старт]-[Панель управления]-[Оборудование и звук]-[Диспетчер устройств].
- Щелкните правой кнопкой мыши [Другие устройства]-[(Имя вашего принтера)], а затем в появившемся меню выберите пункт [Обновить драйверы].
- Щелкните [Выполнить поиск драйверов на этом компьютере].
- Вставьте компакт-диск [RISO Printer Driver] в компьютер.
- Нажмите кнопку [Обзор], выберите папку, показанную ниже, а затем нажмите кнопку [OK].
Для Windows 7 (32-разрядная):(компакт-диск):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Russian]
Для Windows 7 (64-разрядная):(компакт-диск):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Russian]
- Выберите [(Имя вашего принтера)] из списка и нажмите кнопку [Далее].

- 10** Нажмите кнопку [Закрыть] и перезапустите компьютер.
- 11** Откройте [Панель управления]-[Оборудование и звук]-[Устройства и принтеры], щелкните правой кнопкой мыши установленный принтер, а затем в появившемся меню выберите пункт [Свойства принтера].
- 12** Щелкните [Обработчик печати] на вкладке [Дополнительно].
- 13** Выберите следующий обработчик печати из списка и щелкните по нему.
Для Windows 7 (32-разрядная): [R34V8AP]
Для Windows 7 (64-разрядная): [R34V6AP]
- 14** Выберите [NT EMF 1.008] из списка типов имеющихся данных и нажмите кнопку [OK].
- 15** Напечатайте пробную страницу, перейдя на вкладку [Общие].
- 16** Чтобы закрыть окно, нажмите кнопку [OK].

В случае подсоединения через сеть/ выхода с флэш-диска USB*

* Только для модели EZ5.

- 1** Откройте Откройте [Панель управления], [Оборудование и звук], [Устройства и принтеры] и выберите [Добавить принтер].
- 2** Выберите [Добавить локальный принтер] в диалоговом окне [Добавить принтер].
- 3** Создайте порт.
В случае подсоединения через сеть:
создайте порт TCP/IP или порт LPR.
В случае выхода с флэш-диска USB:
создайте локальный порт (C:\RISO\RISORINC.prn и т.д.).
ВАЖНО!
Нельзя создать локальный порт в корневом каталоге загрузочного диска.
Создайте любую папку, а затем создайте локальный порт в этой папке.
- 4** Вставьте компакт-диск [RISO Printer Driver] в компьютер.

- 5** **Нажмите кнопку [Установить с диска].**
- 6** **В окне [Обзор] выберите следующий inf-файл и нажмите кнопку [OK].**
В случае подсоединения через сеть:
Для Windows 7 (32-разрядная): (компакт-диск):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Russian]-RISODRV.inf
Для Windows 7 (64-разрядная): (компакт-диск):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Russian]-RISODRV.inf
В случае выхода с флэш-диска USB:
Для Windows 7 (32-разрядная): (компакт-диск):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Russian]-[USB flash]-RISODRV.inf
Для Windows 7 (64-разрядная): (компакт-диск):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[WinVista_7]-[Russian]-[USB flash]-RISODRV.inf
- 7** **Выберите [(Имя вашего принтера)] из списка и нажмите кнопку [Далее].**
- 8** **Введите [Имя принтера] и нажмите кнопку [Далее].**
- 9** **В случае сетевого подсоединения напечатайте пробную страницу.**
- 10** **Чтобы закрыть окно, нажмите кнопку [Готово].**
- 11** **Перезагрузите компьютер.**

■ Удаление вручную

1

Откройте [Панель управления], [Оборудование и звук], [Устройства и принтеры] и удалите принтер из папки принтера.

2

Щелкните на имеющемся принтере и [Свойства сервера печати] в верхней части окна.

3

На вкладке [Драйверы] выберите драйвер принтера и нажмите кнопку [Удалить].

4

В открывшемся диалоге [Удаление драйверов и пакетов драйверов] выберите [Удалить драйвер и пакет драйвера], чтобы удалить драйвер и пакет драйвера.

Для Windows 8/Windows 8.1

■ Установка вручную

ВАЖНО!

- Чтобы установить драйвер принтера, необходимо войти в систему Windows с правом изменять системные настройки (например, в качестве администратора и т.д.).
- Общие принтеры не поддерживаются.

В случае подсоединения через кабель USB

- Включите электропитание принтера и подсоедините кабель USB к принтеру.
- Запустите компьютер.
- Подсоедините кабель USB к компьютеру.
- Откройте [Диспетчер устройств].
Щелкните [Старт]-[Панель управления]-[Оборудование и звук]-[Диспетчер устройств].
- Щелкните правой кнопкой мыши [Другие устройства]-[(Имя вашего принтера)], а затем в появившемся меню выберите пункт [Обновить драйверы].
ПРИМЕЧАНИЕ Если название принтера не появилось, нажмите [Действие]-[Обновить конфигурацию оборудования].
- Щелкните [Выполнить поиск драйверов на этом компьютере].
- Вставьте компакт-диск [RISO Printer Driver] в компьютер.
- Нажмите кнопку [Обзор], выберите папку, показанную ниже, а затем нажмите кнопку [OK].
Для Windows 8 (32-разрядная)/Windows 8.1 (32-разрядная):
(компакт-диск):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Russian]
Для Windows 8 (64-разрядная)/Windows 8.1 (64-разрядная):
(компакт-диск):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Russian]
- Выберите [(Имя вашего принтера)] из списка и нажмите кнопку [Далее].
- Нажмите кнопку [Закрыть] и перезапустите компьютер.

- 11** Откройте [Панель управления]-[Оборудование и звук]-[Устройства и принтеры], щелкните правой кнопкой мыши установленный принтер, а затем в появившемся меню выберите пункт [Свойства принтера].
- 12** Щелкните [Обработчик печати] на вкладке [Дополнительно].
- 13** Выберите следующий обработчик печати из списка и щелкните по нему.
Для Windows 8 (32-разрядная)/Windows 8.1 (32-разрядная): [R34V8AP]
Для Windows 8 (64-разрядная)/Windows 8.1 (64-разрядная): [R34V6AP]
- 14** Выберите [NT EMF 1.008] из списка типов имеющихся данных и нажмите кнопку [OK].
- 15** Напечатайте пробную страницу, перейдя на вкладку [Общие].
- 16** Чтобы закрыть окно, нажмите кнопку [OK].

В случае подсоединения через сеть/ выхода с флэш-диска USB*

* Только для модели EZ5.

- 1** Откройте Откройте [Панель управления], [Оборудование и звук], [Устройства и принтеры] и выберите [Добавить принтер].
- 2** Выберите [Добавить локальный принтер] в диалоговом окне [Добавить принтер].
- 3** Создайте порт.
В случае подсоединения через сеть:
создайте порт TCP/IP или порт LPR.
В случае выхода с флэш-диска USB:
создайте локальный порт (C:\RISO\RISORINC.prn и т.д.).
ВАЖНО!
Нельзя создать локальный порт в корневом каталоге загрузочного диска.
Создайте любую папку, а затем создайте локальный порт в этой папке.

4 Вставьте компакт-диск [RISO Printer Driver] в компьютер.

5 Нажмите кнопку [Установить с диска].

6 В окне [Обзор] выберите следующий inf-файл и нажмите кнопку [OK].

В случае подсоединения через сеть:

Для Windows 8 (32-разрядная)/Windows 8.1 (32-разрядная):

(компакт-диск):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Russian]-RISODRV.inf

Для Windows 8 (64-разрядная)/Windows 8.1 (64-разрядная):

(компакт-диск):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Russian]-RISODRV.inf

В случае выхода с флэш-диска USB:

Для Windows 8 (32-разрядная)/Windows 8.1 (32-разрядная):

(компакт-диск):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Russian]-[USB flash]-RISODRV.inf

Для Windows 8 (64-разрядная)/Windows 8.1 (64-разрядная):

(компакт-диск):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Russian]-[USB flash]-RISODRV.inf

7 Выберите [(Имя вашего принтера)] из списка и нажмите кнопку [Далее].

8 Введите [Имя принтера] и нажмите кнопку [Далее].

9 В случае сетевого подсоединения напечатайте пробную страницу.

10 Чтобы закрыть окно, нажмите кнопку [Готово].

11 Перезагрузите компьютер.

■ Удаление вручную

1

Откройте [Панель управления], [Оборудование и звук], [Устройства и принтеры] и удалите принтер из папки принтера.

2

Щелкните на имеющемся принтере и [Свойства сервера печати] в верхней части окна.

3

На вкладке [Драйверы] выберите драйвер принтера и нажмите кнопку [Удалить].

4

В открывшемся диалоге [Удаление драйверов и пакетов драйверов] выберите [Удалить драйвер и пакет драйвера], чтобы удалить драйвер и пакет драйвера.

Для Windows 10

■ Установка вручную

ВАЖНО!

- Чтобы установить драйвер принтера, необходимо войти в систему Windows с правом изменять системные настройки (например, в качестве администратора и т.д.).
- Общие принтеры не поддерживаются.

В случае подсоединения через кабель USB

- 1** Включите электропитание принтера и подсоедините кабель USB к принтеру.
- 2** Запустите компьютер.
- 3** Подсоедините кабель USB к компьютеру.
- 4** Откройте **[Диспетчер устройств]**.
Правой кнопкой мыши щелкните кнопку **[Пуск]** и затем **[Панель управления]**-**[Оборудование и звук]**-**[Диспетчер устройств]**.
- 5** Щелкните правой кнопкой мыши **[Другие устройства]**-**[(Имя вашего принтера)]**, а затем в появившемся меню выберите пункт **[Обновить драйверы]**.
ПРИМЕЧАНИЕ Если название принтера не появилось, нажмите **[Действие]**-**[Обновить конфигурацию оборудования]**.
- 6** Щелкните **[Выполнить поиск драйверов на этом компьютере]**.
- 7** Вставьте компакт-диск **[RISO Printer Driver]** в компьютер.
- 8** Нажмите кнопку **[Обзор]**, выберите папку, показанную ниже, а затем нажмите кнопку **[OK]**.
Для Windows 10 (32-разрядная):
(компакт-диск):**[Windows 32-bit]**-**[RISO Printer Driver]**-**[Win8]**-**[Russian]**
Для Windows 10 (64-разрядная):
(компакт-диск):**[Windows 64-bit]**-**[RISO Printer Driver]**-**[Win8]**-**[Russian]**
- 9** Выберите **[(Имя вашего принтера)]** из списка и нажмите кнопку **[Далее]**.
- 10** Нажмите кнопку **[Закрыть]** и перезапустите компьютер.

- 11** Откройте [Панель управления]-[Оборудование и звук]-[Устройства и принтеры], щелкните правой кнопкой мыши установленный принтер, а затем в появившемся меню выберите пункт [Свойства принтера].
- 12** Щелкните [Обработчик печати] на вкладке [Дополнительно].
- 13** Выберите следующий обработчик печати из списка и щелкните по нему.
Для Windows 10 (32-разрядная): [R34V8AP]
Для Windows 10 (64-разрядная): [R34V6AP]
- 14** Выберите [NT EMF 1.008] из списка типов имеющихся данных и нажмите кнопку [OK].
- 15** Напечатайте пробную страницу, перейдя на вкладку [Общие].
- 16** Чтобы закрыть окно, нажмите кнопку [OK].

В случае подсоединения через сеть/ выхода с флэш-диска USB*

* Только для модели EZ5.

- 1** Откройте Откройте [Панель управления], [Оборудование и звук], [Устройства и принтеры] и выберите [Добавить принтер].
- 2** Выберите [Добавить локальный принтер] в диалоговом окне [Добавить принтер].
- 3** Создайте порт.
В случае подсоединения через сеть:
создайте порт TCP/IP или порт LPR.
В случае выхода с флэш-диска USB:
создайте локальный порт (C:\RISO\RISORINC.prn и т.д.).
ВАЖНО!
Нельзя создать локальный порт в корневом каталоге загрузочного диска.
Создайте любую папку, а затем создайте локальный порт в этой папке.

4 Вставьте компакт-диск [RISO Printer Driver] в компьютер.

5 Нажмите кнопку [Установить с диска].

6 В окне [Обзор] выберите следующий inf-файл и нажмите кнопку [OK].

В случае подсоединения через сеть:

Для Windows 10 (32-разрядная):

(компакт-диск):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Russian]-RISODRV.inf

Для Windows 10 (64-разрядная):

(компакт-диск):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Russian]-RISODRV.inf

В случае выхода с флэш-диска USB:

Для Windows 10 (32-разрядная):

(компакт-диск):[Windows 32-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Russian]-[USB flash]-RISODRV.inf

Для Windows 10 (64-разрядная):

(компакт-диск):[Windows 64-bit]-[RISO Printer Driver]-[Win8]-[Russian]-[USB flash]-RISODRV.inf

7 Выберите [(Имя вашего принтера)] из списка и нажмите кнопку [Далее].

8 Введите [Имя принтера] и нажмите кнопку [Далее].

9 В случае сетевого подсоединения напечатайте пробную страницу.

10 Чтобы закрыть окно, нажмите кнопку [Готово].

11 Перезагрузите компьютер.

■ Удаление вручную

1

Откройте [Панель управления], [Оборудование и звук], [Устройства и принтеры] и удалите принтер из папки принтера.

2

Щелкните на имеющемся принтере и [Свойства сервера печати] в верхней части окна.

3

На вкладке [Драйверы] выберите драйвер принтера и нажмите кнопку [Удалить].

4

В открывшемся диалоге [Удаление драйверов и пакетов драйверов] выберите [Удалить драйвер и пакет драйвера], чтобы удалить драйвер и пакет драйвера.

Приложение

Советы по устранению неисправностей	98
Сообщения об ошибках на дисплее	
ПК.....	98
Неисправности в работе	99

Советы по устранению неисправностей

Сообщения об ошибках на дисплее ПК

При появлении на экране дисплея ПК описанных ниже сообщений об ошибках выполните следующие действия.

Сообщение	Описание и действие
Принтер не готов к печати (устройство не готово).	<p>□ Это сообщение отображается, если в принтер RISO необходимо установить бумагу, или принтер неправильно подсоединен к компьютеру.</p> <p>Действие Пополните запас бумаги, проверьте надежность соединений принтера RISO и кабеля принтера, после чего начните печать.</p> <p>□ Это сообщение также появляется, если память принтера RISO переполняется при передаче данных вследствие слишком большого объема данных документа.</p> <p>Действие Уменьшите размер данных документа или увеличьте значение настройки [Время ожидания] на компьютере, а затем продолжите печать.</p>
Печать невозможна вследствие ошибки, обнаруженной в текущих настройках принтера.	<p>□ Это сообщение отображается, если настройки принтера (размер бумаги, ориентация печати и т.д.) в прикладном программном обеспечении и в драйвере принтера не совпадают.</p> <p>Действие Измените настройки принтера в прикладном программном обеспечении, чтобы они совпадали с настройками драйвера принтера, или настройки драйвера принтера соответственно.</p>

Неисправности в работе

При обнаружении неисправностей, перечисленных ниже, проверьте настройку системы, выполнив следующие операции. Если неисправность устранить не удается, обратитесь за помощью к представителю центра обслуживания.

Нет вывода на печать

Неисправность

Принтер RISO не получает данных с компьютера даже после завершения задачи печати в прикладном программном обеспечении.

Причина/условие и действие

Компьютер недостаточно надежно подсоединен к принтеру RISO.

Действие Проверьте надежность подсоединения кабеля принтера (или сетевого кабеля) к компьютеру и к принтеру RISO.

Не выбран драйвер принтера [RISO...].

Действие Выберите драйвер и повторите печать.

При открытии окна монитора принтера [RISO...] отображается состояние принтера [Печать].

Действие Дождитесь изменения состояния в окне монитора принтера [RISO...].

Неисправность

Принтер RISO не может завершить обработку данных текущего документа.

Причина/условие и действие

- Компьютер недостаточно надежно подсоединен к принтеру RISO. Кабель принтера (или сетевой кабель) был отсоединен после того, как в прикладном программном обеспечении было запущено задание печати. В этом случае при открытии окна монитора принтера [RISO...] отображается [Печать].

Действие Подсоедините кабель и отмените текущее задание печати в окне монитора принтера [RISO...]. Затем выключите переключатель электропитания принтера RISO. Приблизительно через 10 секунд вновь включите электропитание.

- При открытии окна монитора принтера [RISO...] отображается состояние принтера [Пауза].

Действие Нажмите [Перезапустить] в меню [Документ] в окне монитора принтера [RISO...].

- Компьютер недостаточно надежно подсоединен к принтеру RISO. Настройки принтера (размер бумаги, ориентация оттиска и т.д.) в прикладном программном обеспечении и в драйвере принтера не совпадают.

Действие Измените настройки принтера в прикладном программном обеспечении таким образом, чтобы они совпадали с настройками драйвера принтера (или настройки драйвера принтера соответственно), и повторите задание печати из прикладного программного обеспечения.

- Компьютер недостаточно надежно подсоединен к принтеру RISO. Задание печати отменено до завершения работы прикладного программного обеспечения на компьютере.

Действие Выключите переключатель электропитания принтера RISO. Приблизительно через 10 секунд вновь включите электропитание.

- Компьютер недостаточно надежно подсоединен к принтеру RISO. Если параметр [Обработка] установлен в значение, отличное от "Автоматически", обработка останавливается в ожидании дальнейших команд.

Действие Нажмите кнопку пуска принтера RISO. Запускается следующий процесс обработки.

Принтер RISO не начинает изготовление мастера, пока данные документации передаются с компьютера, или же принтер RISO не начинает печать после изготовления мастера.

Неожиданный результат печати _____

Неисправность

Рисунки не печатаются правильно.

Причина/условие и действие

- Компьютер недостаточно надежно подсоединен к принтеру RISO. Текущий драйвер принтера [RISO...] не выбран в качестве активного при редактировании рисунков.

Действие Выберите текущий драйвер принтера [RISO...] и повторно отредактируйте рисунки. Рисунки могут печататься неправильно, если они редактировались с другим драйвером принтера.

- Компьютер недостаточно надежно подсоединен к принтеру RISO. Указанный специальный размер бумаги был слишком велик, поэтому странице назначены непредусмотренные поля.

Действие Выберите другой размер бумаги или укажите специальный размер бумаги в допустимом диапазоне.

Изображения получаются уменьшенными.

- Компьютер недостаточно надежно подсоединен к принтеру RISO. Используется ли драйвер принтера, соответствующий используемому принтеру RISO?

Действие Если имя используемого принтера RISO не соответствует модели драйвера принтера, то правильно напечатать данные документа будет невозможно.

Некоторые шрифты не печатаются правильно.

- Компьютер недостаточно надежно подсоединен к принтеру RISO. Параметр [Шрифт принтера] выбран в прикладном программном обеспечении.

Действие Отмените параметр [Шрифт принтера] в прикладном программном обеспечении.

Изображение страницы не выравнивается по центру или обрезается по краю.

- Компьютер недостаточно надежно подсоединен к принтеру RISO. Настройка размера бумаги в прикладном программном обеспечении не соответствует настройке в драйвере принтера.

Действие Приведите в соответствие настройки размера бумаги.

- Область запечатывания, указанная в прикладном программном обеспечении, превышает максимально допустимые размеры в принтере RISO.

Действие Увеличьте границы отступов в прикладном программном обеспечении для помещения изображения страницы в область запечатывания принтера RISO.

- Неисправность печатного цилиндра (барабана) в принтере RISO.

Действие Проверьте принтер RISO в соответствии с руководством пользователя.

Неожиданное действие

Неисправность	Причина/условие и действие
Принтер RISO повторяет операцию изготовления мастера для каждой копии одной и той же страницы.	<p>□ Установлен флагок [Разобрать по копиям] в диалоговом окне [Печать] в прикладном программном обеспечении.</p> <p>Действие Отмените текущее задание печати компьютера и выключите переключатель питания принтера RISO. Приблизительно через 10 секунд вновь включите электропитание. При запуске задания печати всегда отменяйте [Разобрать по копиям] или [Разбор по копиям] в диалоговом окне [Печать].</p>
Принтер RISO работает не так, как указано в параметре [Управление сортировщиком] в драйвере принтера.	<p>□ Задание сортировки, определяемое параметром [Управление сортировщиком], недоступно для данного сочетания принтера RISO и дополнительного сортировщика.</p> <p>Действие См. соответствующие руководства пользователя принтера RISO и дополнительного сортировщика.</p>
Принтер RISO не печатает со скоростью, указанной параметром [Скорость печати] в драйвере принтера.	<p>□ Скорость печати остается постоянной при выборе соответствующего режима в параметре [Управление сортировщиком] в драйвере принтера для принтера RISO, оснащенного дополнительным сортировщиком определенного типа.</p> <p>Действие Подробнее о параметре [Управление сортировщиком] см. соответствующую страницу (стр. 66).</p>
Исходные данные не выводятся на флэш-диск USB. (модель EZ5)	<p>□ Используется ли драйвер принтера для флэш-диска USB? Драйверы принтера могут быть двух типов. Для вывода на флэш-диск USB установите драйвер принтера для печати с флэш-диска USB. Вывести данные на флэш-диск USB с помощью обычного драйвера принтера невозможно (стр. 36).</p> <p>□ Отформатирован ли используемый флэш-диск USB для папок RISO? Создайте папку для файлов RISO на флэш-диске USB (стр. 42).</p>

Невозможно выполнить настройки _____

Неисправность	Причина/условие и действие
Невозможно ввести имя в диалоговом окне для регистрации специального размера бумаги.	<input type="checkbox"/> Введено слишком длинное имя. Действие Максимально допустимая длина составляет 30 символов.
Невозможен ввод нужных значений в соответствующих полях для регистрации специального размера бумаги.	<input type="checkbox"/> Значение превышает допустимую длину. Действие Введите значения в пределах допустимой длины для соответствующих полей.
Специальный размер бумаги не регистрируется в драйвере принтера [RISO...].	<input type="checkbox"/> Соответствующее диалоговое окно не было закрыто правильно. Действие Повторно введите нужный размер специальной бумаги в соответствующем поле [Список специальной бумаги] и нажмите кнопку [OK] или [Сохранить] перед закрытием диалогового окна (стр. 47).
Невозможно выбрать указанный размер бумаги в прикладном программном обеспечении.	<input type="checkbox"/> Не выбрано значение [Специальный] для параметра [Размер бумаги] в диалоговом окне [Свойства] драйвера принтера. Действие Выберите [Специальный] для параметра [Размер бумаги]. <input type="checkbox"/> Невозможно выбрать [Размер бумаги: Специальный] в диалоговом окне [Настройка принтера] прикладного программного обеспечения. Действие Укажите стандартный размер бумаги большего размера, чем указанный специальный размер.

RISO