



RISO-Opmaker

Gebbruikershandleiding

Basishandelingen **1**

Functies voor opmaken **2**

Bijlage **3**

Voorwoord

Met de RISO-Opmaker kunt u verschillende opmaakopties op het touchpaneel gebruiken voor originelen die u met de printer hebt gescand of voor origineeldata die zijn opgeslagen in de printer.

In deze handleiding wordt beschreven hoe u de RISO-Opmaker bedient.



Lees deze gebruikershandleiding goed door voordat u de RISO-Opmaker gebruikt.

Raadpleeg ook de gebruikershandleiding als er tijdens het gebruik van de RISO-Opmaker zaken onduidelijk zijn. Wij hopen dat u deze handleiding steeds samen met de RISO-Opmaker zult gebruiken.

■ Inhoud van deze handleiding

- Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd zonder toestemming van RISO KAGAKU CORPORATION.
- De inhoud van deze handleiding kan in de toekomst zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om het product te verbeteren.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor de resultaten die door het gebruik van deze handleiding en de bediening van de RISO-Opmaker zijn verkregen.

■ Handelsmerken

 en  zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van RISO KAGAKU CORPORATION in de Verenigde Staten en andere landen.

De gebruikershandleiding

Symbolen



Belangrijke punten die speciale aandacht vereisen. Zorgvuldig lezen en de instructies opvolgen.



Aanvullende uitleg met nuttige informatie.



Verwijst naar referentiepagina's.

Schermen en afbeeldingen

De schermen en afbeeldingen in deze handleiding kunnen variëren, afhankelijk van bijvoorbeeld het model en de aansluiting van optionele onderdelen.

Inhoud

Voorwoord	1
De gebruikershandleiding	2
Symbolen	2
Schermen en afbeeldingen	2
Inhoud	3
Schermen op het touchpaneel	5
Opmaakscherm	5
Voorbeeldscherm.....	6

Hoofdstuk 1 Basishandelingen

Bedieningsvolgorde	8
① Een origineel kiezen	9
Papieren originelen scannen	9
Origineeldata oproepen	10
Het origineel dat wordt opgemaakt oproepen	11
② Een zone maken en opmaken	12
Een zone maken	13
Een zone opmaken	13
③ De printafbeelding controleren	14
④ Printen	16

Hoofdstuk 2 Functies voor opmaken


Functies van de Opmaker	18
De afbeeldingskleur binnen de zone opgeven	18
De methode voor beeldvorming van de zone wijzigen	19
Een frame aan de zone toevoegen	20
Een scherm aan de zone toevoegen	21
De kleur binnen de zone inverteren	22
De binnenkant of buitenkant van de zone wissen	23
De zone verplaatsen	24
De zone annuleren	24
Overlay over de afbeelding plaatsen	25
[Clip art]	25
[Achtergrond]	27

Hoofdstuk 3 Bijlage

De bedieningsinstellingen opgeven.....	30
Instellingsitems	30
Procedure voor wijzigen van [Print kleuren]	30
Lijst met sneltoetsen	31
Voorbeelden van [Frame] en [Scherm]	32
[Frame]	32
[Scherm]	32

Schermen op het touchpaneel

In dit gedeelte worden de standaardschermen beschreven van RISO-Opmaker.

-  Druk op de toets [✖] om de namen van de knoppen te bekijken.




Opmaakscherm




Dit scherm gebruikt u om een zone aan te maken en deze op te maken.

De knoppen die worden weergegeven verschillen. Dit is afhankelijk of er een zone (12) is gekozen of niet.

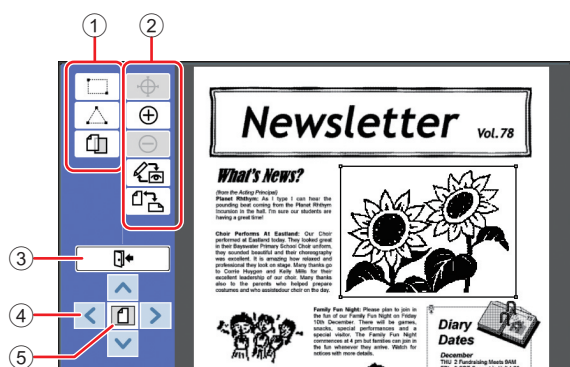
■ Wanneer geen zone is gekozen







① Opmaakfuncties

	[Diagonale hoek] (12)
	[Multipunt] (12)
	[Beeld overlay] (25)

② Ondersteunende bedieningsfuncties

	[One-touch verplaat] (alleen weergegeven voor de SF9450/ 9350/9250) Kies deze knop en raak dan de weergegeven afbeelding aan. De aangeraakte positie wordt aangemerkt als het midden van het scherm. Als u de weergegeven afbeelding aangeraakt op een model waarop deze knop niet is weergegeven, wordt de aangeraakte positie ingesteld als het midden van het scherm.
---	--

	[Inzoomen] Raak deze knop aan om de weergave stap voor stap te vergroten.
	[Uitzoomen] Raak deze knop aan om de weergave stap voor stap te verkleinen.
	[Weergave wijzigen] (14)
	[Pagina oriëntatie] Raak deze knop aan om de pagina-oriëntatie van het origineel te wijzigen.

③ [Opmaak verl.]


Raak deze knop aan om de opmaak te verlaten.
(16 "4 Printen")

④ [<][^][v][>]

Gebruik deze knoppen om de weergavepositie van de afbeelding naar links, rechts, omhoog of omlaag te verplaatsen.

⑤ [Volledige weergave]

Raak deze knop aan om de weergavemodus te wijzigen van volledige naar vergrote weergave en omgekeerd.







-  Het actuele vergrotingspercentage wordt weergegeven op de numerieke display.



■ Wanneer een zone is gekozen



① Opmaakfuncties

	[Kleur] (18)
	[Beeld/Frame/Scherm] (19)
	[Omkeren] (22)
	[Wissen] (23)
	[Beeld verplaatsen] (24)
	[Annuleringszone] (24)

② [OK]


Raak deze knop aan om het opmaken van de geselecteerde zone te bevestigen.

([📖 12](#) “② Een zone maken en opmaken”)

Voorbeeldscherm

Op dit scherm kunt u de printafbeelding controleren.

([📖 14](#) “③ De printafbeelding controleren”)

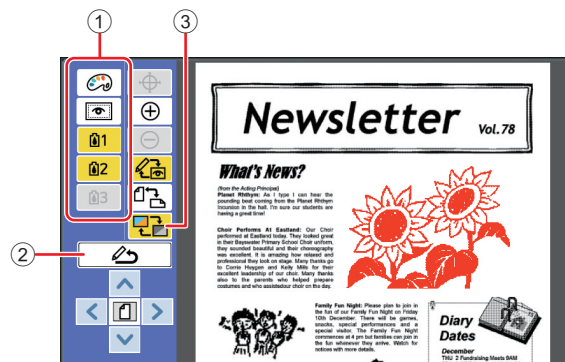

① Opmaakfuncties

	[Print kleuren] (📖 14)
	[Toon Omlijn. zone] (📖 15)
	Voorbeeld kleurseparatie (📖 14)

② [Terug naar opmaak]

Raak deze knop aan om terug te keren naar het opmaakscherm.

([📖 14](#) “③ De printafbeelding controleren”)

③ [Schermkleur]

Raak deze knop aan om de weergavemodus te schakelen tussen kleur (afbeelding in meerdere kleuren) en monochroom.

([📖 14](#) “③ De printafbeelding controleren”)



Hoofdstuk **1**

Basishandelingen

Bedieningsvolgorde

Bedien [Opmaker] in deze volgorde.

1

Een origineel kiezen


(📖 9)



2

Een zone maken en opmaken

(📖 12)

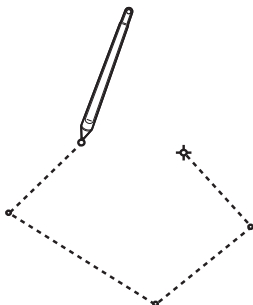

3

De printafbeelding controleren


(📖 14)



4

Afdrukken

(📖 16)

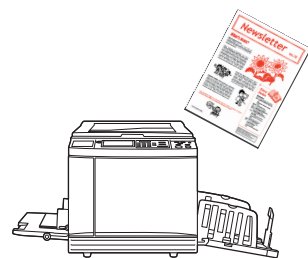

- ▶ Wanneer het paneel niet goed op de aanraking van uw vinger reageert, kunt u een touchpen gebruiken die speciaal is ontwikkeld voor drukgevoelige touchpanelen. Wanneer u een ballpoint of een potlood gebruikt, kan het oppervlak van het display beschadigd raken of vuil worden, wat tot functiestoringen kan leiden.

■ Werking in combinatie met andere functies



- ▶ Wanneer [Opmaker] wordt gebruikt, worden origineeldata die van de computer worden ontvangen niet automatisch geprint, zelfs niet wanneer de [Periode reserveren] is verstreken.
- ▶ Wanneer [Opmaker] wordt gebruikt, worden [Auto wissen], [Auto-slaap] en [Auto-stroom uit] niet uitgevoerd.
- ▶ Wanneer [Opmaker] wordt gebruikt, worden de volgende vooraf ingestelde functies uitgezet.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • [Afbeelding] • [Contrast] • [Afmetingen] • [Dot bewerken] • [Contrastinst] • [Toonbocht] • [Multi-Op Afdrukken] • [2 Op] • [Boekschaduw] • [Max. Scan] • [Inktbesparing] • [Voorbeeld] • [Overlay] • [Programma] • [Snel Master maken] | <ul style="list-style-type: none"> • [Lay-out] • [Uitvoer omkeren] • [Bindmarge aanp.] • [Scheiding] (op de tweekleurenprinter) • [Aanbev. Voorbeeld] (op de tweekleurenprinter) • [Stempel] (op de tweekleurenprinter) |
|--|---|




- ▶ Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw printer voor beschrijvingen van de bovenstaande functies.

1 Een origineel kiezen

De volgende drie typen originelen kunnen worden gebruikt voor [Opmaker].

■ Papieren originelen scannen


Papieren originelen die op deze machine zijn gescand, kunt u opmaken.

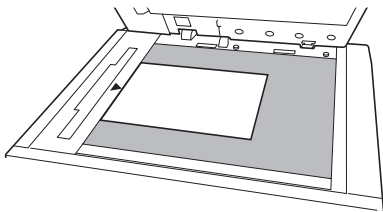

■ Origineeldata oproepen

U kunt origineeldata die zijn opgeslagen in [Opslaggeheugen] of [USB-Takenlijst] opmaken.

Wanneer de origineeldata al in afzonderlijke kleurenmasters zijn gescheiden, kunt u het origineel van slechts een kleurenmaster opmaken.

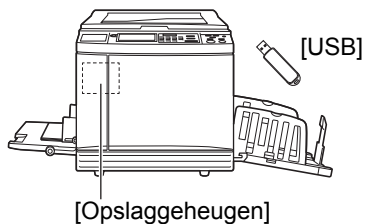

■ Het origineel dat wordt opgemaakt oproepen


U kunt de origineeldata die worden opgemaakt oproepen en verder opmaken, zelfs wanneer u [Opmaker] hebt verlaten.



Papieren originelen scannen

1 Leg een origineel op de glasplaat.


Plaats het origineel met de scanzijde omlaag en lijn het midden van het origineel uit op de markering [▶].

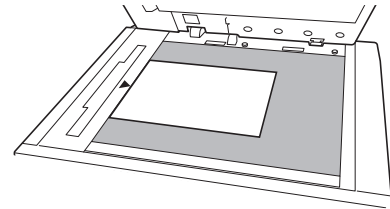

- ▶ Plaats het origineel niet in de optionele automatische documentinvoer. Tijdens het opmaken kan het nodig zijn om het origineel opnieuw te scannen. Wanneer u de automatische documentinvoer gebruikt, wordt de positie van het origineel tijdens het opnieuw scannen verplaatst.



- ▶ Als de glasplaat voorzien is van een maatraster, plaatst u het origineel hieronder. U kunt de maatraster aan de rechterbenedenhoek optillen.

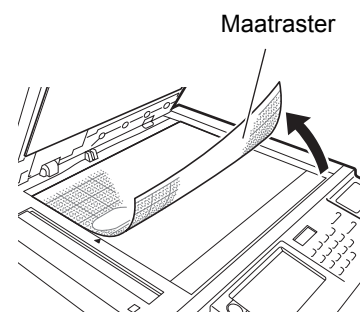

2 Sluit het deksel.




- ▶ Open het deksel pas wanneer u [Opmaker] hebt verlaten. Wanneer u het deksel eerder opent, wordt de positie van het origineel tijdens het opnieuw scannen verplaatst.

3 Controleer of het basisscherm voor het aanmaken van masters of het basisscherm voor afdrucken wordt weergegeven.




4 Raak [Opmaker] op het tabblad [Functies] aan.

5 Raak [Scan nieuwe pagina] aan.

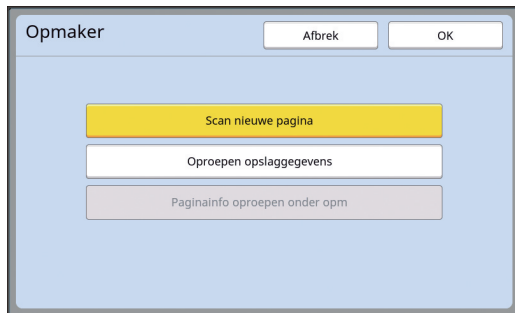

6 Raak [OK] aan.

7 Geef de scaninstellingen op.

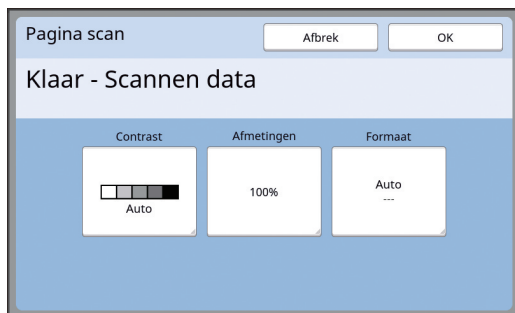

■ [Contrast]

De functie van deze knop is dezelfde als [Contrast], die is ingesteld in het basisscherm Master making (Master aanmaken). Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw printer voor meer informatie.

■ [Afmetingen]

De functie van deze knop is dezelfde als [Afmetingen], die is ingesteld in het basisscherm Master making (Master aanmaken). Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw printer voor meer informatie.

■ [Formaat]

Geef de afmetingen van het origineel op.



► De standaardinstelling is [Auto]. Wanneer de afmeting van het origineel niet wordt gedetecteerd, geeft u deze op in het scherm [Formaat].

8 Raak [OK] aan.

Het origineel wordt gescand. Nadat het origineel is gescand, wordt het opmaakscherm van [Opmaker] weergegeven.


Geef dan de zone op die moet worden opgemaakt.

Ga naar “**2** Een zone maken en opmaken” (12).

Origineeldata oproepen

1 Raak [Opmaker] aan op het tabblad [Functies] in het basisscherm voor masters aanmaken of het basisscherm voor afdrucken.

2 Raak [Oproepen opslaggegevens] aan.

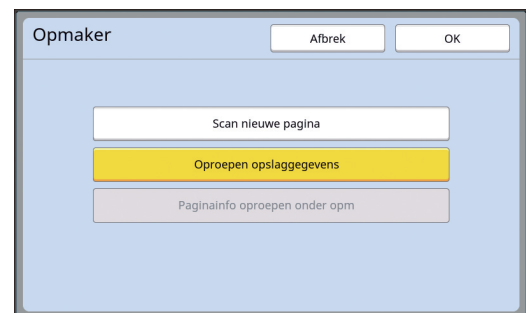


3 Raak [OK] aan.

4 Kies de locatie van de origineeldata die u wilt oproepen.

■ Wanneer u deze oproept in [Opslaggeheugen]


Controleer of [Opslagselectie] linksboven op het scherm wordt weergegeven.

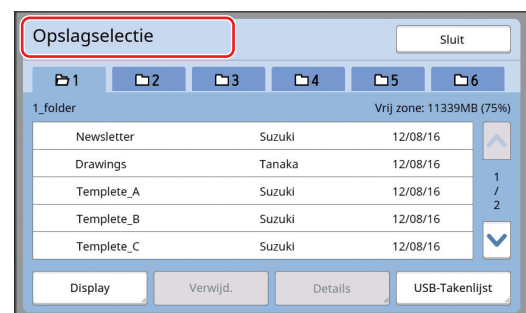

■ Wanneer u deze oproept in [USB-Takenlijst]

Plaats het USB-flash-geheugen met de origineeldata in de USB-poort. Wanneer u [USB-Takenlijst] rechtsonder op het scherm [Opslagselectie] aanraakt, wordt het scherm [USB-Takenlijst] weergegeven.

5 Raak de origineeldata aan die u wilt oproepen.

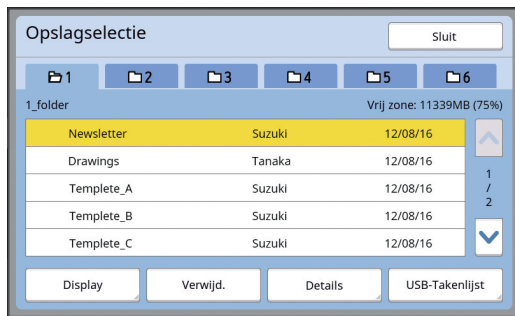

- Als u origineeldata wilt kiezen die in een andere map zijn opgeslagen, raakt u de tab van die map aan.
- Wanneer er 6 of meer sets met origineeldata zijn, raakt u [^] of [v] aan om de weergegeven lijst te wijzigen.



▶ Volg de onderstaande stappen om ID-data weer te geven wanneer [Volledige bevoegdheid] is ingesteld in [Gebruikersbeheer] onder [Admin.].


- ① Raak [Display] in het scherm [Opslagselectie], of in het scherm [USB-Takenlijst] aan.
- ② Raak [ID-afdrukopdr.] aan.
- ③ Raak [OK] aan.

6 Raak [Details] aan.

Het scherm [Opslag ophalen] wordt weergegeven.

7 Controleer de origineeldata die u wilt oproepen.

Wanneer er meerdere pagina's zijn, kunt u slechts een pagina oproepen. Raak [^] of [v] aan om de pagina te selecteren die u wilt oproepen.

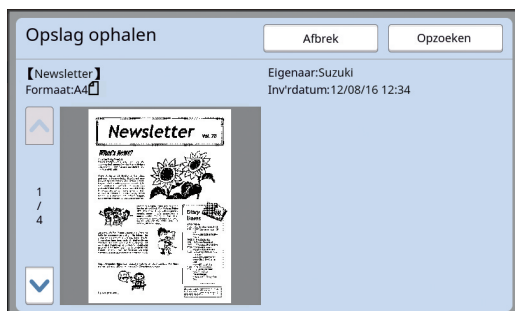

- ▶ Op tweekleurenprinters geldt: als de origineeldata is gescheiden, worden de masterknoppen (①, ②) rechtsonder in het scherm weergegeven. U kunt slechts één master oproepen. Selecteer de knop van de master die u wilt bewerken.

8 Raak [Opzoeken] aan.

De origineeldata zijn opgeroepen en het opmaak-scherm van [Opmaker] wordt weergegeven.


Geef dan de zone op die moet worden opgemaakt.

Ga naar “② Een zone maken en opmaken” (12).

Het origineel dat wordt opgemaakt oproepen

1 Raak [Opmaker] aan op het tabblad [Functies] in het basisscherm voor masters aanmaken of het basisscherm voor afdrukken.

2 Raak [Paginainfo oproepen onder opm] aan.

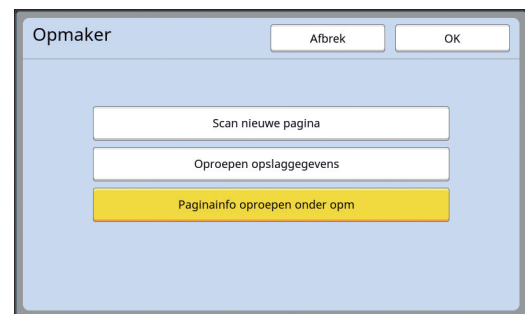

▶ U kunt [Paginainfo oproepen onder opm] niet gebruiken nadat een van de volgende handelingen is uitgevoerd.

- De machine is uitgezet.
- Van de computer zijn origineeldata ontvangen.
- Er is een master gemaakt door keuze van een van de volgende functies:
 - [Boekschaduw]
 - [Lay-out]
 - [Bindmarge aanp.]
 - [Scheiding] (op de tweekleurenprinter)
 - [Aanbev. Voorbeeld] (op de tweekleurenprinter)

3 Raak [OK] aan.

De origineeldata die worden opgemaakt zijn opgeroepen en het opmaakscherm van [Opmarker] wordt weergegeven.

Geef dan de zone op die moet worden opgemaakt.

Ga naar “**2** Een zone maken en opmaken” (12).

2 Een zone maken en opmaken


Maak een zone die moet worden opgemaakt. Een zone kan op twee manieren worden gemaakt.



- U kunt maximaal 50 zones maken met behulp van [Diagonale hoek] of [Multipunt].


■ Diagonale hoek

U kunt een rechthoekige zone maken door twee punten (een startpunt en een eindpunt) langs een diagonale lijn op te geven.

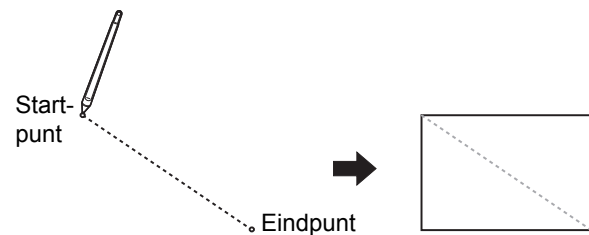

■ Multipunt

U kunt een veelhoekige zone maken door de gewenste zone met punten aan te geven. Voor elke zone kunt u maximaal 32 hoekpunten opgeven. Deze hoekpunten worden automatisch met elkaar verbonden wanneer u [OK] aanraakt, zelfs wanneer het startpunt en het eindpunt niet met elkaar zijn verbonden.

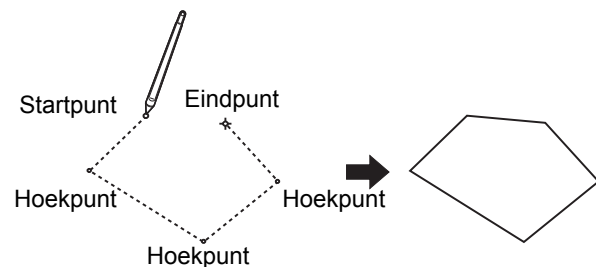

Overlappende zones

U kunt overlappende zones opgeven.



- De instellingen voor de zone die u als laatste hebt opgemaakt, worden toegepast op overlappende zones.
- Beide instellingen worden toegepast op het overlappende frame.

Een zone maken



- 1 Raak [ (Diagonale hoek)] of [ (Multipunt)] aan.



- 2 Raak de hoekpunt aan van de zone die u wilt maken.

De zone is omkaderd door een stippellijn (het frame van de zone).



- ▶ Wanneer u een specifieke locatie wilt opgeven, raakt u [ (Inzoomen)] aan. De afbeelding wordt vergroot, zodat u de zone eenvoudiger kunt opgeven.
- ▶ Raak [ (Overdoen)] aan om één handeling terug te gaan.

- 3 Raak [OK] aan.



De zone wordt bevestigd en het opmaak-scherm wordt weergegeven.

U kunt de zone nu opmaken.

Een zone opmaken

- 1 Kies een zone die u wilt opmaken.


Direct nadat u de stappen in het bovenste gedeelte “Een zone maken” hebt uitgevoerd, wordt de door u gemaakte zone gekozen. U kunt zien of de zone is gekozen aan de hand van de volgende indicaties.

Wanneer de zone is gekozen	Het frame van de zone wordt aangegeven met een knippende stippellijn.
Wanneer de zone niet is gekozen	Het frame van de zone wordt aangegeven met het opgegeven type lijn (ononderbroken lijn, stippellijn, onderbroken lijn enz.). Het frame van de zone knippert niet.

Wanneer de zone niet is gekozen, raakt u een willekeurig punt binnen de zone aan om de zone te kiezen.

- 2 Maak de zone op met de opmaak-functies.





Raadpleeg hoofdstuk 2 “Opmaakfuncties” voor meer informatie over het gebruik van de opmaakfuncties ( 17).

- 3 Raak [OK] aan.

Het opmaken van de gekozen zone is voltooid.

- Herhaal de stappen in “Een zone maken” en “Een zone opmaken” wanneer u andere zones wilt opmaken.
- Wanneer u meerdere opmaakfuncties wilt gebruiken voor een zone, raakt u [OK] aan om het opmaken te bevestigen en raakt u dezelfde zone opnieuw aan om deze verder op te maken.

Controleer vervolgens de printafbeelding. Ga naar “  De printafbeelding controleren” ( 14).


3 De printafbeelding controleren

In het voorbeeldscherm kunt u de printafbeelding controleren.

- ▶ Wanneer de beeldvorming, het frame en de schermafbeeldingen op het voorbeeldscherm worden weergegeven, wordt de hoogste prioriteit toegekend aan de zichtbaarheid op het scherm. De afbeelding kan afwijken van de daadwerkelijke afdruk.

1 Raak [(Weergave wijzigen)] aan.




- ▶ Wanneer een zone is gekozen, kunt u [ (Weergave wijzigen)] niet aanraken. Raak [OK] aan om de zone te deselecteren.

2 Controleer de printafbeelding.

In het voorbeeldscherm kunt u de volgende handelingen uitvoeren.


■ De printafbeelding van elke master controleren

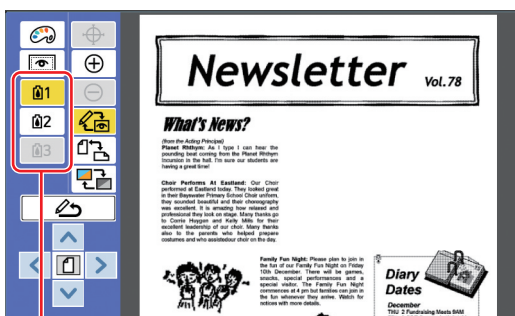


Knoppen voorbeeld kleurseparatie

Raak de knoppen van het voorbeeld van kleurseparatie aan om de printafbeelding van elke kleurenmaster te controleren. (De knoppen voor een voorbeeld van de kleurseparatie van masters die niet worden gebruikt, worden grijs weergegeven.)

■ De kleurenprintafbeelding controleren

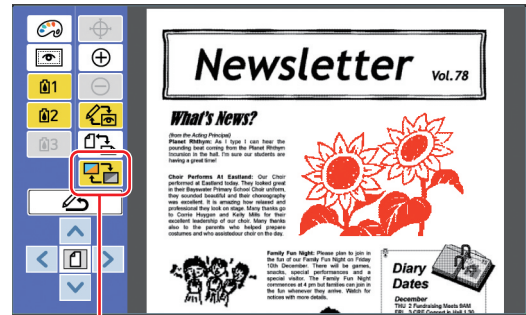


[Schermkleur]

Raak [ (Schermkleur)] aan om de printafbeelding met de printkleuren te controleren.

■ De printkleur van elke master wijzigen




Raak [ (Print kleuren)] aan om het scherm [Print kleuren] weer te geven.



Raak [Wijzig] aan om de printkleur die is opgegeven voor elke master te wijzigen. Wanneer u wilt printen met twee of meer kleuren, raakt u [Toevoegen] aan om printkleuren toe te voegen.



- ▶ U kunt de standaardinstelling wijzigen bij [Print kleuren] ( 30) onder [Admin].


Het zoneframe weergeven



Raak [] (Toon Omlijning) aan om alle zoneframes weer te geven.
 Raak [] (Toon Omlijning) opnieuw aan om de zoneframes te verbergen.

Details voor het opmaken van afzonderlijke zones controleren

Raak een willekeurig punt in de zone aan om de opmaakdetails die zijn opgegeven voor de zone, aan de bovenzijde van het scherm weer te geven.

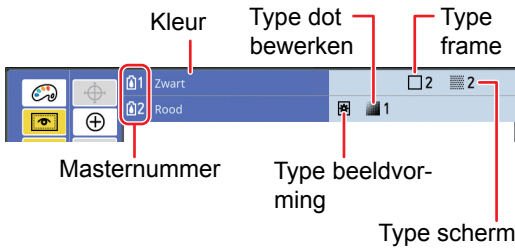

Opmaak-details	Pictogram	Betekenis
Beeld		Lijn
		Foto (Standaard)
		Foto (Staand)
Dot bewerken	Geen weergave	UIT
		Fijn
		Relatief fijn
		Relatief grof
		Grof
Frame		Dunne lijn
		Dikke lijn
		Extra dikke lijn
		Onderbroken lijn, fijn
		Onderbroken lijn, grof
		Dubbele lijn
		Dunne basislijn
		Dubbele basislijn

Opmaak-details	Pictogram	Betekenis
Scherm		Scherm 1
		Scherm 2
		Scherm 3
		Scherm 4
		Scherm 5
		Scherm 6
		Scherm 7
		Scherm 8

3 Terugkeren naar het opmaak-scherm.

Raak [] (Weergave wijzigen) of [] (Terug naar opmaak) aan om terug te keren naar het opmaakscherm.

1




Wanneer het opmaken is voltooid, kunt u verder gaan met printen.
 U kunt ook de bijgewerkte origineeldata opslaan in [Opslaggeheugen] of [USB-Takenlijst].
 Ga naar “ Printen” (16).

4 Printen

1 Raak [(Opmaak verl.)] aan.



2 Raak [Niet opslaan] of [Opslaan] aan.

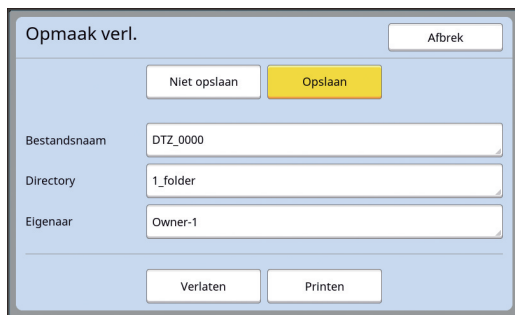

Wanneer u [Opslaan] aanraakt, stelt u de volgende items in.

■ [Bestandsnaam]

U kunt de weergavenaam van de origineeldata instellen.

De ingestelde [Bestandsnaam] wordt weergegeven in het scherm [Opslagselectie] of [USB-Takenlijst].

■ [Directory]

U kunt de directory van de origineeldata instellen.

U kunt opgeven in welke map de data moeten worden opgeslagen in [Opslaggeheugen] of [USB-Takenlijst].



- ▶ Wanneer u data wilt opslaan in [USB-Takenlijst], steekt u een USB-flash-geheugen in de USB-poort.



- ▶ Wanneer [Volledige bevoegdheid] is ingesteld in [Gebruikersbeheer] onder [Admin.], kunt u [ID-afdruk] of [Non-ID-afdruk] kiezen.

- ▶ Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw printer voor meer informatie over [Gebruikersbeheer].

■ [Eigenaar]


Met de instelling [Eigenaar] kan worden aangegeven wie de origineeldata heeft opgeslagen. De ingestelde eigenaarsnaam wordt weergegeven in het scherm [Opslagselectie] of [USB-Takenlijst].

3 Raak [Verlaten] of [Printen] aan.

■ Wanneer u [Verlaten] aanraakt


Het standaard basisscherm voor het aanmaken van masters wordt weergegeven.



- ▶ Zelfs nadat u [Opmaker] hebt verlaten, kunt u het opmaken hervatten. Zie “ Een origineel kiezen” (p. 9).

■ Wanneer u [Printen] aanraakt

Het basisscherm voor het maken van masters voor [Opmaker] wordt weergegeven.

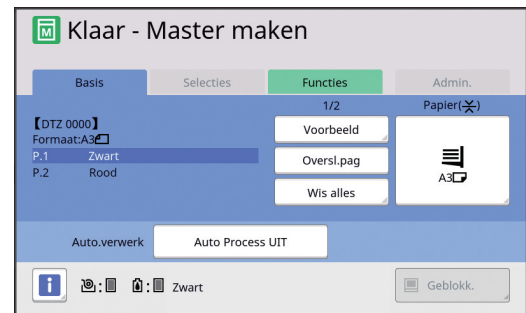

Maak een afdruk aan de hand van de volgende stappen.

- Controleer of de trommel van de op het scherm gemarkeerde kleur (zwart in het bovenstaande voorbeeld) is geplaatst.



- ▶ Op tweekleurenprinters kunt u twee kleuren tegelijk afdrukken.

- Druk op de toets [START] om een master te maken.
- Voer het aantal kopieën in dat moet worden geprint.
- Druk op de toets [START] om te printen.
- Wanneer u twee of meer kleuren hebt opgegeven, vervangt u de trommel door de trommel met de op het scherm gemarkeerde kleur.



- ▶ De bovenstaande stap moet u ook uitvoeren als u drie of meer kleuren hebt opgegeven op een tweekleurenprinter.

- Plaats het papier dat met de eerste kleur is geprint in de papierinvoerlade.
- Druk op de toets [START] om een master te maken.
- Druk op de toets [START] om te printen. Herhaal stappen ⑤ t/m ⑧ voor elke opgegeven kleur.



- ▶ Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw printer voor informatie over de bediening van het basisscherm voor het aanmaken van masters.



Hoofdstuk 2

2

Functies voor opmaken

Functies van de Opmaker

Met de functies voor opmaken (📖 5) kunt u verschillende opmaakfuncties voor de geselecteerde zone uitvoeren.

Zie “**2** Een zone maken en opmaken” (📖 12) voor de procedure voor het maken van een bepaalde zone.


Raadpleeg de pagina's in de volgende tabel voor meer informatie over elke functie en de instelprocedure ervan.

 [Kleur] (📖 18)	<p>U kunt de printkleuren van de afbeelding binnen de opgegeven zone specificeren. De origineeldata worden gescheiden in afzonderlijke masters met de opgegeven kleuren.</p>
 [Beeld] (📖 19)	<p>U kunt de methode voor beeldvorming van de opgegeven zone wijzigen in [Foto].</p>
 [Frame] (📖 20)	<p>U kunt een frame toevoegen aan de opgegeven zone.</p>
 [Scherm] (📖 21)	<p>U kunt een scherm toepassen op de opgegeven zone.</p>
 [Omkeren] (📖 22)	<p>U kunt de kleur inverteren binnen de opgegeven zone.</p>
 [Wissen] (📖 23)	<p>U kunt de binnenkant of de buitenkant van de opgegeven zone wissen.</p>
 [Beeld verplaatsen] (📖 24)	<p>U kunt de afbeelding van de opgegeven zone snijden en de afbeelding verplaatsen.</p>
 [Annuleringszone] (📖 24)	<p>U kunt de instellingen voor de opgegeven zone annuleren. De oorspronkelijke status van het origineel voordat de zone werd gemaakt, wordt hersteld.</p>
 [Beeld overlay] (📖 25)	<p>U kunt de origineeldata als extra laag (overlay) op een ander origineel leggen dat wordt bewerkt.</p>

De afbeeldingskleur binnen de zone opgeven

U kunt de printkleuren van de afbeelding binnen de opgegeven zone specificeren.

De origineeldata worden gescheiden in afzonderlijke masters met de opgegeven kleuren.

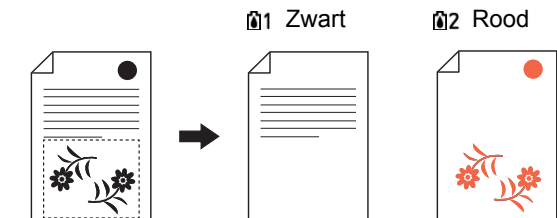

► Deze instelling is gekoppeld aan de instellingen op het scherm [Afbeelding] (📖 19).

1 Kies een zone.

Raak een willekeurig punt in de zone aan om de zone te kiezen.

2 Raak [Kleur] aan.



3 Raak de kleur aan die u wilt specificeren.




► Wanneer de gewenste kleur niet wordt weergegeven, voegt u de kleur toe in [Kleur] (Print kleuren) (📖 14) op het voorbeeldscherm.

4 Raak [OK] aan.

De methode voor beeldvorming van de zone wijzigen

Voor origineeldata die worden gescand met behulp van [Scan nieuwe pagina] (10) worden alle afbeeldingen verwerkt met [Lijn]. U kunt de methode voor beeldvorming van de opgegeven zone wijzigen in [Foto].

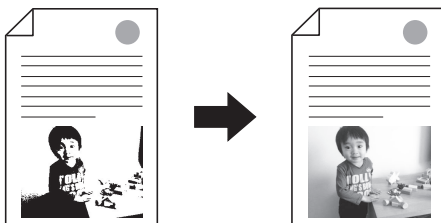

! Als de origineeldata zijn verkregen via [Opslaggeheugen] of [USB-Takenlijst], kunt u [Beeld] niet wijzigen.

1 Kies een zone.

Raak een willekeurig punt in de zone aan om de zone te kiezen.


2 Raak [Beeld/Frame/Scherm] aan.



3 Raak [Beeld] aan.



4 Kies de methode voor beeldvorming.

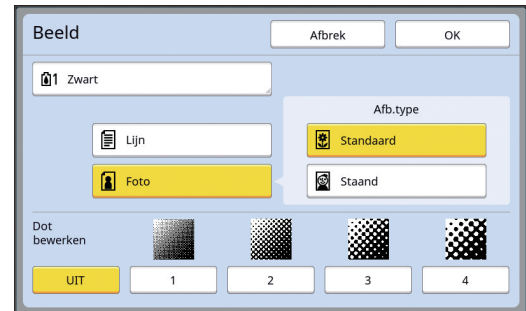

[Lijn]

Kies deze optie voor originelen die geen foto's bevatten.

[Foto]

Kies deze optie wanneer u de foto helder wilt maken. Wanneer u [Foto] kiest, kiest u een gedetailleerd type.

Type	Beschrijving
[Standaard]	Selecteer deze optie voor foto's die niet onder de categorie [Standaard] vallen.
[Standaard]	Kies deze optie voor foto's waarop maximaal twee personen van hoofd tot middel zichtbaar zijn. (De afbeelding wordt zodanig verwerkt dat vooral de gezichten duidelijk worden afgedrukt.)

5 Kies de verwerkingmethode voor [Dot bewerken].

[UIT]

De gradatie van foto's wordt verwerkt met een foudtiefusiemethode.

De gradatie wordt weergegeven door de dichtheid van ongelijkmatig gerangschikte punten (ofwel dots) te wijzigen.

[1] t/m [4]

De gradatie van foto's wordt verwerkt met een methode voor dotbewerking.

De gradatie wordt weergegeven door de grootte van gelijkmatig gerangschikte punten te wijzigen. U kunt het patroon van de indeling van het scherm (het aantal dots per duim) kiezen. Hoe hoger de schermindeling, des te fijner de puntverdeling. Hiermee kan gradatie vloeiender worden afgedrukt.

	MH9450/MH9350/ MF9450/MF9350	Overige modellen
[1]	Komt overeen met 212 lijnen	Komt overeen met 106 lijnen
[2]	Komt overeen met 106 lijnen	Komt overeen met 71 lijnen
[3]	Komt overeen met 71 lijnen	Komt overeen met 53 lijnen
[4]	Komt overeen met 53 lijnen	Komt overeen met 34 lijnen

6 Geef de printkleuren van de afbeelding op.

Deze instelling is gekoppeld met de instellingen in [Kleur] (18).



- ▶ Wanneer de gewenste kleur niet wordt weergegeven, voegt u de kleur toe in [Print kleuren] (14) op het voorbeeldscherm.

7 Raak [OK] aan.


Wanneer u [Afb.type] instelt op een van de volgende instellingen, wordt het origineel opnieuw gescand.

- Bij instelling [Staand]
- Bij instelling [Standaard], terwijl [Dot bewerken] is ingesteld op een willekeurige instelling van [1] t/m [4]

Wanneer het opnieuw scannen is voltooid, wordt het opmaakscherm (5) weergegeven.

Een frame aan de zone toevoegen

U kunt een frame toevoegen aan de opgegeven zone.

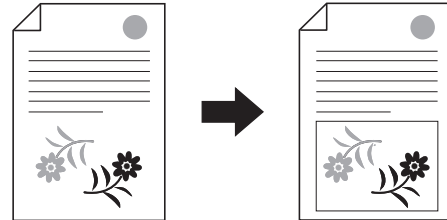

- ▶ U kunt deze functie niet in combinatie met [Beeld verplaatsen] (24) gebruiken.

1 Kies een zone.

Raak een willekeurig punt in de zone aan om de zone te kiezen.


2 Raak [Beeld/Frame/Scherm] aan.



3 Raak [Frame] aan.



4 Kies het type frame.

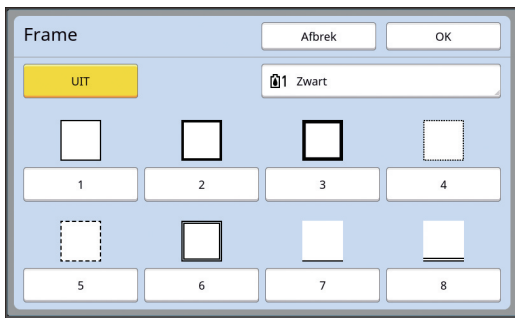

■ [UIT]

Er wordt geen frame toegevoegd.

■ [1] t/m [8]

Kies het type frame aan de hand van "Voorbeelden van [Frame] en [Scherm]" (📖 32).

5 Specificeer de printkleur van het frame.

Raak de knop met de naam van de kleur aan om de printkleur voor het frame op te geven.




- ▶ Wanneer de gewenste kleur niet wordt weergegeven, voegt u de kleur toe in [🎨 (Print kleuren)] (📖 14) op het voorbeeldscherm.

6 Raak [OK] aan.

Een scherm aan de zone toevoegen

U kunt een scherm toepassen op de opgegeven zone.

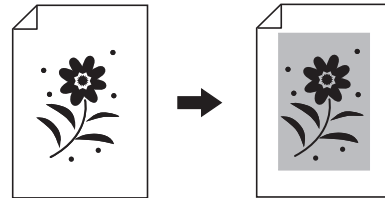

- ▶ U kunt deze functie niet in combinatie met [Beeld verplaatsen] (📖 24) gebruiken.

1 Kies een zone.

Raak een willekeurig punt in de zone aan om de zone te kiezen.

2


2 Raak [🖼️] (Beeld/Frame/Scherm) aan.



3 Raak [Scherm] aan.



4 Kies het type scherm.

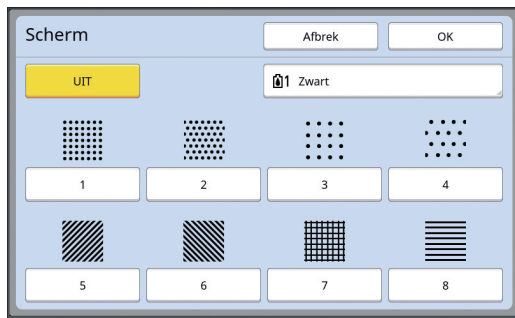

■ [UIT]

Er wordt geen scherm op de zone toegepast.

■ [1] t/m [8]

Kies het type scherm aan de hand van "Voorbeelden van [Frame] en [Scherm]" (📖 32).

5 Specificeer de printkleur van het scherm.

Raak de knop met de naam van de kleur aan om de printkleur voor het scherm op te geven.




- ▶ Wanneer de gewenste kleur niet wordt weergegeven, voegt u de kleur toe in [🎨 (Print kleuren)] (📖 14) op het voorbeeldscherm.

6 Raak [OK] aan.

De kleur binnen de zone invertieren

U kunt de kleur invertieren binnen de opgegeven zone.

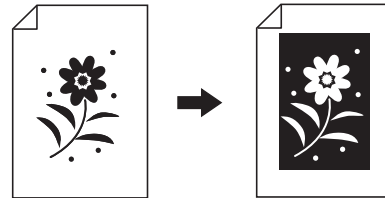

1 Kies een zone.

Raak een willekeurig punt in de zone aan om de zone te kiezen.


2 Raak [🔄] (Omkeren) aan.




- ▶ Wanneer u het invertieren van de kleur wilt annuleren, raakt u [🔄] (Omkeren) opnieuw aan.

3 Raak [OK] aan.

De binnenkant of buitenkant van de zone wissen

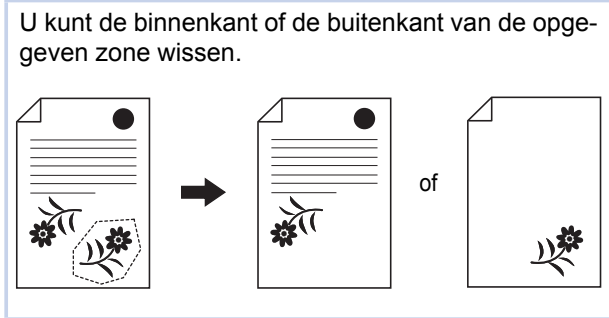

1 Kies een zone.
Raak een willekeurig punt in de zone aan om de zone te kiezen.

2 Raak [ (Wissen)] aan.




3 Raak [Wis binnenkant] of [Wis buitenkant] aan.

■ Wanneer u [Wis binnenkant] aanraakt



De binnenkant van de zone wordt gewist.

■ Wanneer u [Wis buitenkant] aanraakt

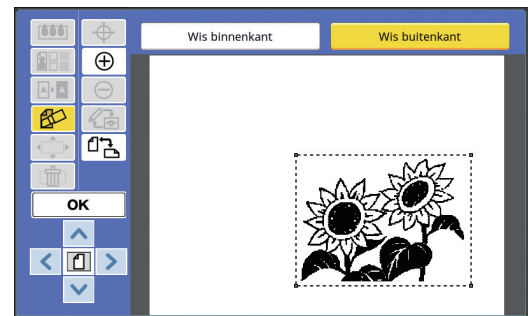


De buitenkant van de zone wordt gewist.

► Wanneer u het wissen wilt annuleren, raakt u [Wis binnenkant] of [Wis buitenkant] opnieuw aan.

4 Raak [OK] aan.

De zone verplaatsen

U kunt de afbeelding van de opgegeven zone snijden en de afbeelding verplaatsen.

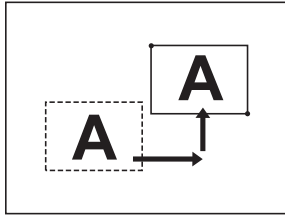

! U kunt deze functie niet in combinatie met [Frame] (20) of [Scherm] (21) gebruiken.

1 Kies een zone.

Raak een willekeurig punt in de zone aan om de zone te kiezen.

2 Raak [Beeld verplaatsen] aan.



3 Raak [<], [^], [v] of [>] aan.

U kunt ook de toetsen voor het instellen van het afdrukaantal op het bedieningspaneel gebruiken.

Houd een van deze toetsen ingedrukt om de zone ononderbroken te verplaatsen.

Richting	<	^	v	>
Toets	4	2	8	6


! Wanneer u het verplaatsen wilt annuleren, raakt u [Beeld verplaatsen] opnieuw aan.

4 Raak [OK] aan.

De zone annuleren

U kunt de instellingen voor de opgegeven zone annuleren.

De oorspronkelijke status van het origineel voordat de zone werd gemaakt, wordt hersteld.

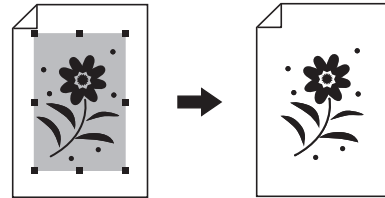

1 Kies een zone.

Raak een willekeurig punt in de zone aan om de zone te kiezen.


2 Raak [Annuleringszone] aan.




3 Raak [OK] aan.

Overlay over de afbeelding plaatsen

U kunt de origineeldata als extra laag (overlay) op een ander origineel leggen dat wordt bewerkt. Roep de origineeldata die u als overlay wilt gebruiken op via [Opslaggeheugen] of [USB-Takenlijst]. Er zijn twee methoden om een overlay te plaatsen: [Clip art] en [Achtergrond].

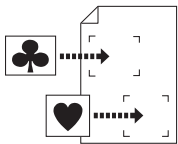

[Clip art]
U kunt een gedeelte van de opgezochte origineeldata snijden en deze als overlay op een andere afbeelding plaatsen.

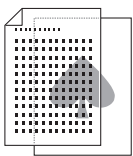

[Achtergrond]
U kunt de opgezochte origineeldata als overlay plaatsen op de achtergrond van het origineel dat wordt bewerkt.



- ▶ Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw printer voor informatie over de procedure om de origineeldata die als overlay worden gebruikt op te slaan in [Opslaggeheugen] of [USB-Takenlijst].


[Clip art]

U kunt een gedeelte van de opgezochte origineeldata snijden en deze als overlay plaatsen op het origineel dat wordt bewerkt. U kunt de afbeelding dan op de gewenste plaats als overlay plaatsen, net alsof u een sticker aanbrengt.

1 Raak [(Beeld overlay)] aan.




2 Raak [Clip art] aan.

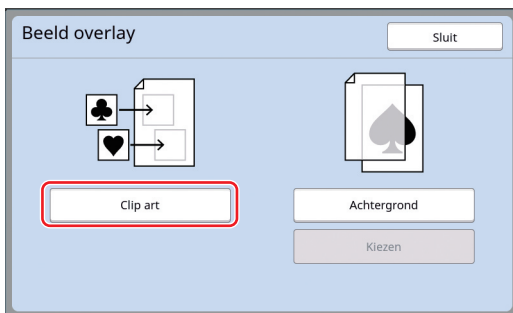

3 Kies de locatie van de origineeldata die u wilt oproepen.

■ Wanneer u deze oproept in [Opslaggeheugen]


Controleer of [Opslagselectie] linksboven op het scherm wordt weergegeven.

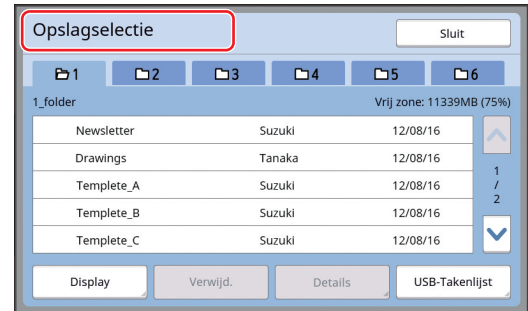

■ Wanneer u deze oproept in [USB-Takenlijst]

Plaats het USB-flash-geheugen met de origineeldata in de USB-poort. Wanneer u [USB-Takenlijst] rechtsonder op het scherm [Opslagselectie] aanraakt, wordt het scherm [USB-Takenlijst] weergegeven.

4 Raak de origineeldata aan die u wilt oproepen.

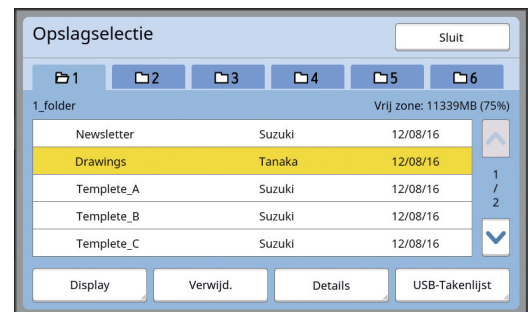

- Als u origineeldata wilt kiezen die in een andere map zijn opgeslagen, raakt u de tab van die map aan.
- Wanneer er 6 of meer sets met origineeldata zijn, raakt u [^] of [v] aan om de weergegeven lijst te wijzigen.



- ▶ Volg de onderstaande stappen om ID-data weer te geven wanneer [Volledige bevoegdheid] is ingesteld in [Gebruikersbeheer] onder [Admin.].

- ① Raak [Display] aan in het scherm [Opslagselectie] of in het scherm [USB-Takenlijst].
- ② Raak [ID-afdrukopdr.] aan.
- ③ Raak [OK] aan.


5 Raak [Details] aan.

Het scherm [Opslag ophalen] wordt weergegeven.

6 Controleer de origineeldata die u wilt oproepen.

Wanneer er meerdere pagina's zijn, kunt u slechts een pagina oproepen. Raak [^] of [v] aan om de pagina te selecteren die u wilt oproepen.




 Raak [Afbrek] aan om terug te keren naar het vorige scherm wanneer u de origineeldata opnieuw wilt kiezen.

7 Raak [Opzoeken] aan.

Het scherm [Gebied definitie] wordt weergegeven.


8 Kies de afbeeldingszone die als overlay moet worden gebruikt.

Maak een rechthoekig gedeelte door het startpunt en het eindpunt aan te raken.

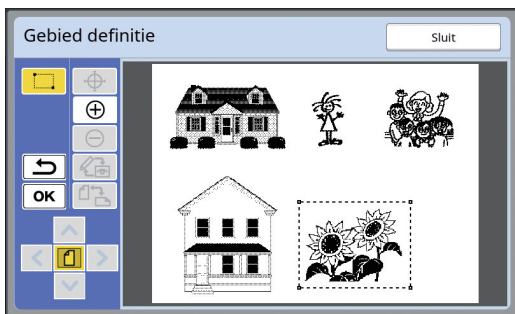


9 Raak [OK] aan.

10 Kies de verwerking van de overlay-afbeelding.

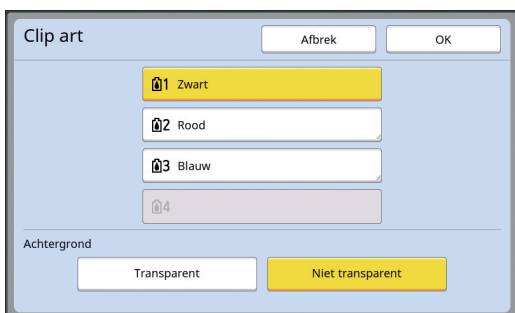

De kleur kiezen

Raak de knop met de naam van de kleur aan om de printkleur voor de overlay-afbeelding op te geven.

 Wanneer de gewenste kleur niet wordt weergegeven, voegt u de kleur toe in [Color] (Print kleuren) (14) op het voorbeeldscherm.


[Achtergrond]

[Transparent]: Het gedeelte onder de overlay-afbeelding wordt ook geprint.

[Niet transparent]: De zone van het origineel onder de overlay-afbeelding is verborgen en wordt niet geprint.

11 Raak [OK] aan.

12 Raak de positie aan waarop de afbeelding als overlay moet worden geplaatst.

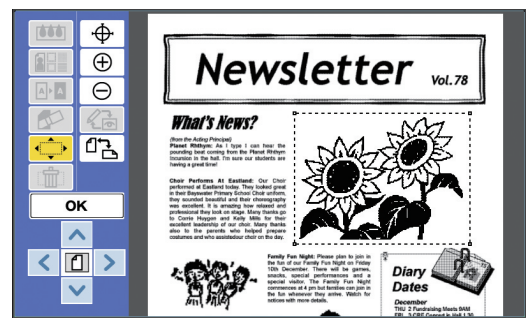

De afbeeldingen worden gecentreerd en als overlay op de aangeraakte positie geplaatst.

13 Pas de positie van de overlay-afbeelding aan.

Raak [<], [^], [v] of [>] aan om de positie aan te passen. U kunt ook de toetsen voor het instellen van het afdrukaantal op het bedieningspaneel gebruiken.

Houd een van deze toetsen ingedrukt om de zone ononderbroken te verplaatsen.


Richting	<	^	v	>
Toets	4	2	8	6

14 Raak [OK] aan.


[Achtergrond]

U kunt de opgezochte origineeldata als overlay plaatsen op de achtergrond van het origineel dat wordt bewerkt.

1 Raak [(Beeld overlay)] aan.

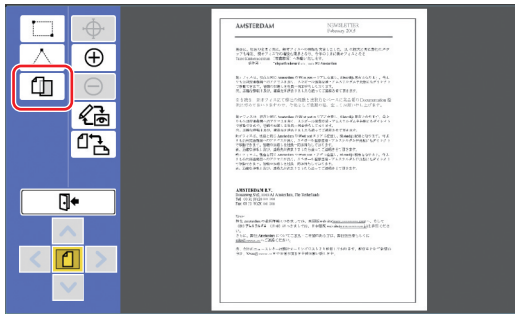


2 Raak [Achtergrond] aan.

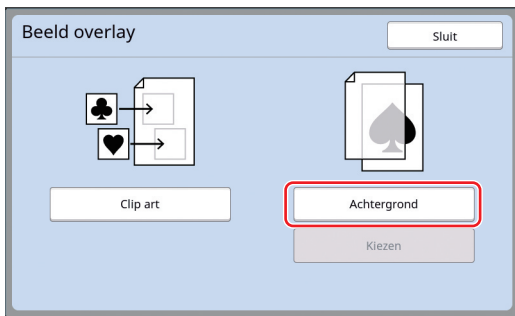

3 Kies de locatie van de origineeldata die u wilt oproepen.

■ Wanneer u deze oproept in [Opslaggeheugen]


Controleer of [Opslagselectie] linksboven op het scherm wordt weergegeven.

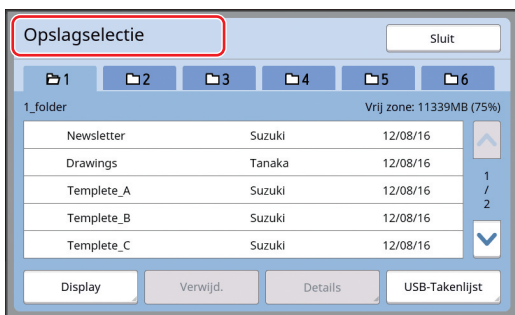

■ Wanneer u deze oproept in [USB-Takenlijst]

Plaats het USB-flash-geheugen met de origineeldata in de USB-poort. Wanneer u [USB-Takenlijst] rechtsonder op het scherm [Opslagselectie] aanraakt, wordt het scherm [USB-Takenlijst] weergegeven.

4 Raak de origineeldata aan die u wilt oproepen.

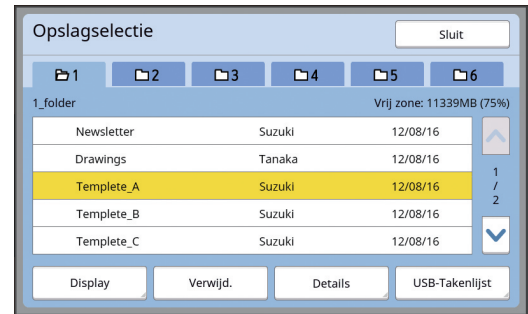

- Als u origineeldata wilt kiezen die in een andere map zijn opgeslagen, raakt u de tab van die map aan.
- Wanneer er 6 of meer sets met origineeldata zijn, raakt u [^] of [v] aan om de weergegeven lijst te wijzigen.



► Volg de onderstaande stappen om ID-data weer te geven wanneer [Volledige bevoegdheid] is ingesteld in [Gebruikersbeheer] onder [Admin.].

- ① Raak [Display] in het scherm [Opslagselectie], of in het scherm [USB-Takenlijst] aan.
- ② Raak [ID-afdrukopr.] aan.
- ③ Raak [OK] aan.


2

5 Raak [Details] aan.

Het scherm [Opslag ophalen] wordt weergegeven.

6 Controleer de origineeldata die u wilt oproepen.

Wanneer er meerdere pagina's zijn, kunt u slechts een pagina oproepen. Raak [^] of [v] aan om de pagina te selecteren die u wilt oproepen.

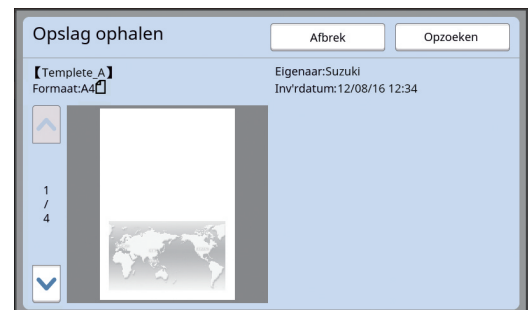


► Raak [Afbrek] aan om terug te keren naar het vorige scherm wanneer u de origineeldata opnieuw wilt kiezen.

7 Raak [Opzoeken] aan.

Het scherm [Achtergrond] wordt weergegeven.

8 Kies de verwerking van de overlay-afbeelding.

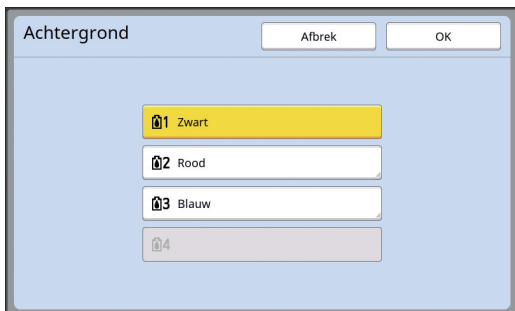

Raak de knop met de naam van de kleur aan om de printkleur voor de overlay-afbeelding op te geven.




► Wanneer de gewenste kleur niet wordt weergegeven, voegt u de kleur toe in [🌈] (Print kleuren) (📖 14) op het voorbeeldscherm.

9 Raak [OK] aan.

De afbeeldingen worden als overlay geplaatst.

10 Pas de positie van de overlay-afbeelding aan.

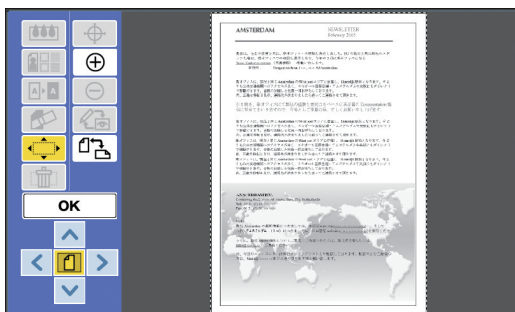

Raak [<], [^], [v] of [>] aan om de positie aan te passen. U kunt ook de toetsen voor het instellen van het afdrukaantal op het bedieningspaneel gebruiken.

Houd een van deze toetsen ingedrukt om de zone ononderbroken te verplaatsen.

Richting	<	^	v	>
Toets	4	2	8	6

11 Raak [OK] aan.



► Voer de volgende stappen uit wanneer u de positie of de kleur van de overlay-afbeelding wilt wijzigen of annuleren.

- ① Raak [🖼️] (Beeld overlay) aan.
- ② Raak [Kiezen] aan.



Hoofdstuk 3

Bijlage

De bedieningsinstellingen opgeven

U kunt de instellingen voor de bedieningsomgeving van Opmaker wijzigen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw printer voor de instelprocedure.

Instellingsitems


De standaardinstellingen zijn in het volgende overzicht onderstreept.

Instellingsitem	Beschrijving
[Print kleuren] U kunt de standaardinstelling van [Print kleuren] (📖 14) wijzigen.	Zie de onderstaande "Procedure voor wijzigen van [Print kleuren]".
[Pagina oriëntatie] U kunt de standaardinstelling van [📄 (Pagina oriëntatie)] (📖 5) wijzigen.	<u>Als origin</u> , 90% rotatie

Procedure voor wijzigen van [Print kleuren]

U kunt de standaardinstelling van [Print kleuren] (📖 14) wijzigen.

1 Raak [Print kleuren] aan in het scherm [Admin.].

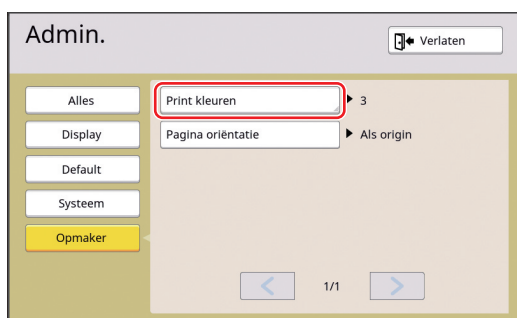

2 Raak [Wijzig] of [Toevoegen] aan.



- Raak [Wijzig] aan om de printkleur die is opgegeven voor elke master te wijzigen.
- Raak [Toevoegen] aan om een printkleur toe te voegen.



- ▶ Raak [Verwijd.] aan om een printkleur te verwijderen. (U kunt [01] niet verwijderen. Op tweekleurenprinters kunt u ook [02] niet verwijderen.)

3 Raak de kleur aan die u wilt gebruiken.



De kleuren van de trommel die eerder op de printer zijn ingesteld, worden als opties weergegeven.

Wanneer u [Auto] kiest, wordt de kleur van de trommel die op de printer is ingesteld, toegepast wanneer de printer wordt gebruikt.

4 Raak [OK] aan.






Het scherm [Print kleuren] wordt weergegeven.

5 Raak [Sluit] aan.

Het scherm [Admin.] wordt weergegeven.

Lijst met sneltoetsen

U kunt de volgende functies ook gebruiken door de toetsen op het bedieningspaneel te gebruiken in plaats van de betreffende toetsen aan te raken.

Toets	Toegewezen functie
[1]	[ (Weergave wijzigen)]
[2]	[^ (Omhoog)]
[3]	[ (Pagina oriëntatie)]
[4]	[< (Links)]
[5]	-
[6]	[> (Rechts)]
[7]	-
[8]	[v (Omlaag)]
[9]	-
[0]	[OK]
[*]	U kunt de naam van de knop controleren. (Deze functie is alleen beschikbaar bij bediening van de functies.)
[C]	[ (Overdoen)]
[P]	[ (Volledige weergave)] Wanneer [Volledige weergave] is ingeschakeld, brandt de toets P.
[x]	[⊕ (Inzoomen)]
[+]	[⊖ (Uitzoomen)]
[HOME] (START- PAGINA)	[ (Opmaak verl.)]

Voorbeelden van [Frame] en [Scherm]







Door middel van [Opmaker] kunt u frames of schermen toevoegen aan een opgegeven zone.

De patroonvoorbeelden op deze pagina zijn op ware schaal.



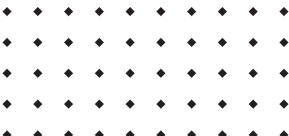

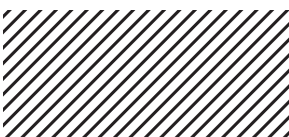
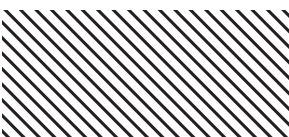
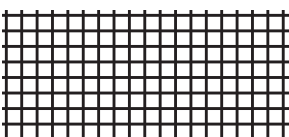
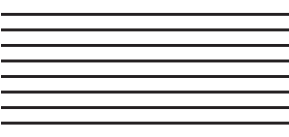
Raadpleeg de volgende pagina's voor meer informatie over de instelprocedure.

- [Frame] (📖 20)
- [Scherm] (📖 21)

[Frame]

Frame 1 (Dunne lijn)	Frame 2 (Dikke lijn)	Frame 3 (Extra dikke lijn)	Frame 4 (Onderbroken lijn, fijn)
			
Frame 5 (Onderbroken lijn, grof)	Frame 6 (Dubbele lijn)	Frame 7 (Dunne basislijn)	Frame 8 (Dubbele basislijn)
			

[Scherm]

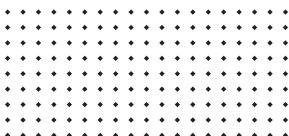Scherm 1	Scherm 2	Scherm 3	Scherm 4
			
Scherm 5	Scherm 6	Scherm 7	Scherm 8
			



Neem voor verbruiksgoederen en service contact op met: